


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

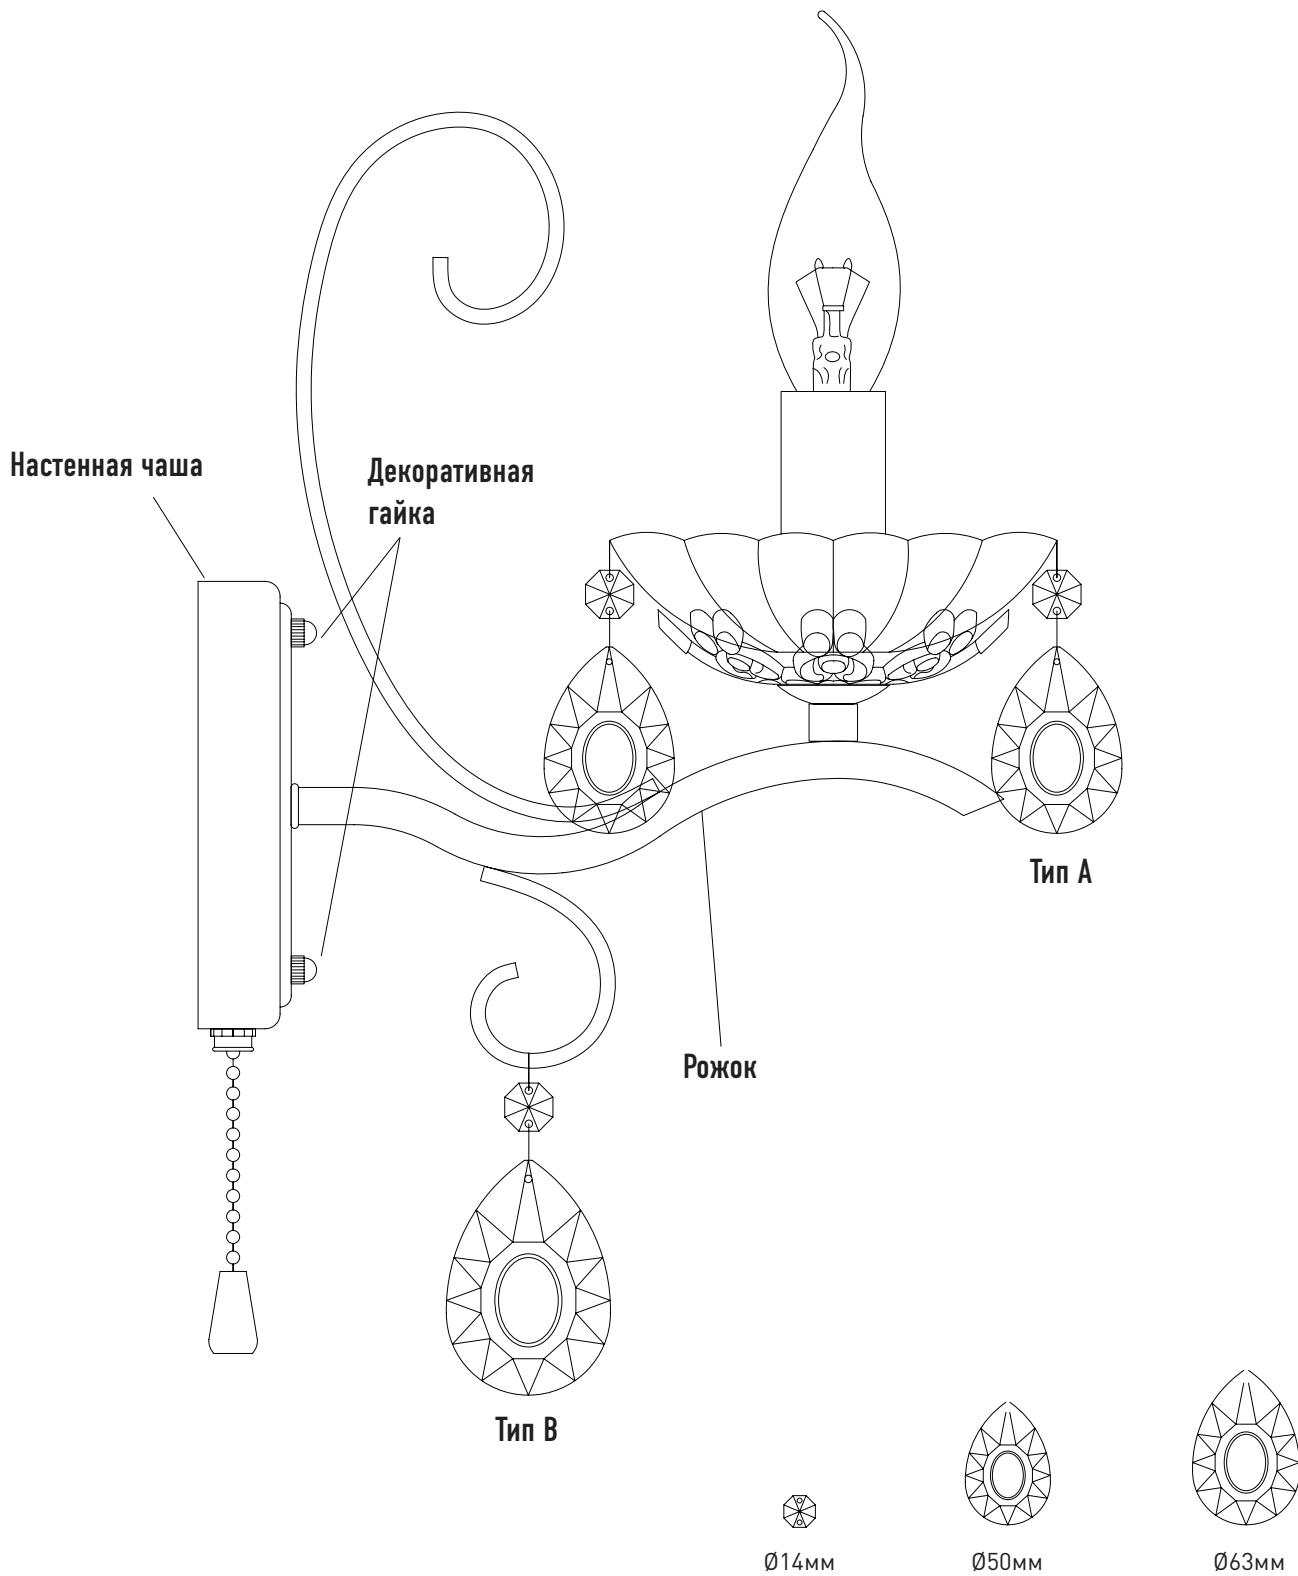

Комплектующая часть	Кол-во, шт.
Крепежная планка	1
Настенная чаша	1
Рожок	1
Декоративная гайка	2

Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Подвеска тип А	4	Хрусталик 14 мм – 1 шт. Хрусталик 50 мм – 1 шт.
Подвеска тип В	1	Хрусталик 14 мм – 1 шт. Хрусталик 63 мм – 1 шт.

- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп - это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240V.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.



1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Прикрепите крепежную планку к стене с помощью 2-х саморезов.
5. Прикрепите рожок к настенной чаше.
6. Соедините провода от рожка и провода от выключателя с проводом электросети с помощью клеммной колодки.
7. Закрепите настенную чашу светильника на крепёжной планке при помощи двух декоративных гаек.
8. Закрепите хрустальные подвески типа А, типа В и типа С на рожке и на подсвечнике согласно схеме.
9. Наденьте подсвечник и стакан патрона на патрон рожка.
10. Вкрутите лампочку.

Данный светильник оснащен патроном E14.

Максимальная мощность лампочки 60 Вт.

