

ООО «Промэлектро-Харьков» производит:

Погружные бытовые центробежные электронасосы
для скважин диаметром от 120 мм и более:

- БЦПЭ 0,32 л/сек (до 2,5 м³/час), с напором до 200 м;
- БЦПЭ 0,5 л/сек (до 3,6 м³/час), с напором до 140 м;
- БЦПЭ 1,2 л/сек (до 6,5 м³/час), с напором до 105 м;
- БЦПЭ 1,6 л/сек (до 8,6 м³/час), с напором до 67 м;
для скважин диаметром от 100 мм и более;
- БЦПЭУ 0,5 л/сек (до 3,6 м³/час), с напором до 90 м;
- БЦПЭУ 0,32 л/сек (до 2,5 м³/час) с напором до 90 м;

Поверхностные электронасосы типа БЦ,
производительностью 4,3-9,0 м³/час с напором до 40 метров.

Асинхронные электродвигатели серии АИР.

Измельчители кормов «Икор-01» и «Икор-02»

К безусловным достоинствам всех изделий производства
ООО «Промэлектро-Харьков» относятся:

- низкая энергоемкость;
- надежность и долговечность;
- высокая производительность;
- современный дизайн и эргономичность;



Список дилеров по Украине и СНГ размещен на сайте:

www.promelectro.com

По вопросу приобретения на территории Украины продукции
ООО «Промэлектро-Харьков» и его сервисного обслуживания
обращаться в фирменный магазин «Водолей» по адресу:

61001, г. Харьков-50 ул. Юрьевская 4-А,
метро «Площадь восстания» тел. 732-20-63, 732-59-99



ПРОМЭЛЕКТРО



096

«ПРОМЭЛЕКТРО-ХАРЬКОВ»

**БЫТОВОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ПОГРУЖНОЙ
ЭЛЕКТРОНАСОС**

БЦПЭ 0,32

руководство по эксплуатации

Напряжение 220 В ~ 50 Гц

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> БЦПЭ 0,32-25У*, | <input type="checkbox"/> БЦПЭ 0,32-63У*, |
| <input type="checkbox"/> БЦПЭ 0,32-32У*, | <input type="checkbox"/> БЦПЭ 0,32-80У*, |
| <input type="checkbox"/> БЦПЭ 0,32-40У*, | <input type="checkbox"/> БЦПЭ 0,32-100У*, |
| <input type="checkbox"/> БЦПЭ 0,32-50У*, | <input type="checkbox"/> БЦПЭ 0,32-120У*, |
| | <input type="checkbox"/> БЦПЭ 0,32-140У*. |

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

№ _____ соответствует ТУ У 3 08-23747724-085-96

Дата выпуска _____ Продан _____

Представитель ОТК _____ Дата продажи _____

*

М.П.

г. Харьков

1. Общие указания.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством!

Электронасос бытовой центробежный погружной многоступенчатый ЦПЭ, в дальнейшем именуемый электронасос, предназначен для подачи воды в бытовых условиях из скважин внутренним диаметром от 110 мм и более с дебетом более 2,5 м³/ч и может использоваться также для подачи воды из шахтных колодцев, резервуаров и открытых водоемов для полива долов и огородов.

Температура перекачиваемой воды должна быть не более 35°C.

Выносная конденсаторная коробка электронасоса предназначена для эксплуатации в помещении или под навесом.

Внимание! Электронасос подключать в розетку, рассчитанную на 16 А, с подводящими проводниками сечением не менее 2,5 мм².

По степени защиты от поражения электрическим током электронасос относится к классу I ДСТУ ІЕС 60335-2-41 (с заземляющим контактом вилке).

По степени защиты от влаги электронасос относится к погружным насосам по ДСТУ ІЕС 60335-2-41 ІР68 и должен работать полностью погруженным в воду, монтаж насоса в скважине должен соответствовать схеме, указанной на рис. 4.

Первое включение производить через 5-10 мин после полного погружения электронасоса в воду.

При эксплуатации электронасоса с автоматикой по поддержанию постоянного давления в сети обратный клапан устанавливать не ниже 5 метров над электронасосом во избежание образования воздушной пробки в электронасосе.

Не допускается перекачивание загрязненных, щелочных, кислотных жидкостей и растворов. Вода не должна содержать песка и других видимых механических примесей. Минерализация воды не более 1500 г/м³.

Срок службы 6 лет, минимальная наработка 6 000 часов.

2. Технические данные.

Основные параметры приведены в таблице 1. Габаритные и присоединительные размеры приведены на рисунке 1 и в таблице 2. Напорные характеристики электронасосов приведены на рисунке 2.

3. Комплектность.

Электронасос с конденсаторной коробкой и шнуром питания, шт.	1
Напор, м	25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 120, 140
Руководство по эксплуатации, шт.	1
Пакетик, шт.	1

Таблица 1

БЦПЭ 0,32 -	25У	32У	40У	50У	63У	80У	100У	120У	140У
Номинальная объемная подача, Q ном, м ³ /с (м ³ /ч).	0,32 × 10 ⁻³ (1,2)								
Общий напор при номинальной объемной подаче, H ном, м	25	32	40	50	63	80	100	120	140
Максимальная объемная подача, Q max, м ³ /с (м ³ /ч).	0,8 × 10 ⁻³ (3,0)								
Максимальный напор H max, м	36	47	60	75	90	120	150	160	200
Напряжение, В	220 ± 22								
Номинальная потребляемая мощность, Вт	440	500	680	900	1000	1290	1600	1950	2500
Частота сети, Гц	50								
Потребляемый ток, А	2,0	2,3	3,1	4,2	4,5	6,1	7,3	8,8	12,9
Частота вращения, об/мин.	2800								
Режим работы	Продолжительный								
Емкость конденсатора напряжением 400 В, мкФ.	14	16	20	24	32	40	50	74	96
Масса, не более, кг	Нетто:								
	Брутто:								
Количество ступеней насосной части.	5	6	8	9	11	14	17	22	25

*Рекомендованный напор использования насоса с оптимальным КПД и объемной подачей Q=1,2 м³/ч.

Примечание: напряжение сети 220±22В необходимо проверять с помощью тройника в розетке при включенном электронасосе.

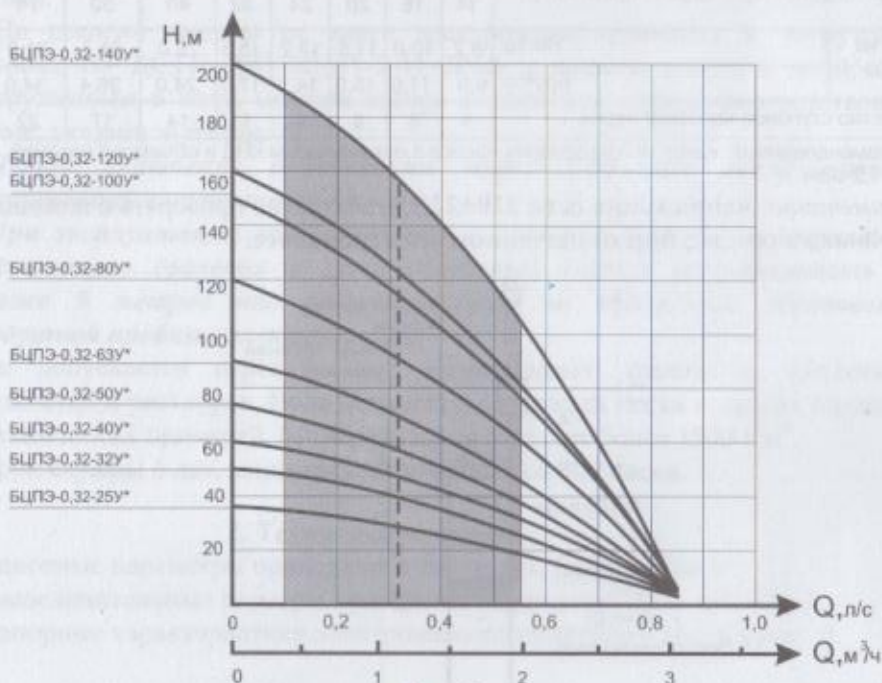


Рис.1

Габаритные и присоединительные размеры (см. таблицу 2)

Таблица 2

Тип электронасоса	Размеры, мм		
	L 1	L 2	L 3
БЦПЭ 0,32-25У*	27 460	25 000	394
БЦПЭ 0,32-32У*	34 460	32 000	432
БЦПЭ 0,32-40У*	42 460	40 000	490
БЦПЭ 0,32-50У*	52 460	50 000	530
БЦПЭ 0,32-63У*	65 460	63 000	588
БЦПЭ 0,32-80У*	82 460	80 000	690
БЦПЭ 0,32-100У*	102 460	100 000	748
БЦПЭ 0,32-120У*	122 460	120 000	890
БЦПЭ 0,32-140У*	142 460	140 000	985



Напорные характеристики электронасосов:

- - оптимальная зона эксплуатации электронасосов
- H - напор в метрах водного столба,
- Q - объемная подача.

4. Требования безопасности

Категорически запрещается монтаж, обслуживание, демонтаж электронасоса под напряжением.

Категорически запрещается эксплуатация электронасоса без надежного закрепления и заземления. При этом подключение электронасоса осуществляется трех проводной сетью, имеющей заземляющую жилу. Электронасос не представляет опасности поражения электрическим током от заряженного конденсатора в случае прикосновения к штырям штепсельной вилки через одну секунду после отключения его от сети.

Во избежание несчастных случаев рекомендуется получить подтверждение о правильности выполнения работ по установке и подключению электронасоса к питающей сети у инспектора Госэнергонадзора. Установку и подключение электронасосов производить квалифицированным персоналом.

Шнур питания ремонту не подлежит. Если шнур поврежден, насос снять с эксплуатации. Ремонт произвести на заводе изготовителе.

5. Устройство изделия.

Электронасос (см. рис. 1) состоит из однофазного электродвигателя переменного тока и многоступенчатой насосной части, выполненных в виде моноблока, а также выносной конденсаторной коробки, закрепленной на шнуре питания с вилкой. Электродвигатель состоит из ротора, статора, шарикоподшипников и заполнен экологически чистым маслом.

Насосная часть состоит из корпуса, в котором находятся приводной вал, колеса рабочие, лопаточные отводы, направляющие кольца.

В верхней части электронасоса расположена крышка с внутренней трубной резьбой G1". Крышка имеет два отверстия для крепления электронасоса тросом. В коробку конденсаторную вмонтированы шнур питания электронасоса и конденсаторы, обеспечивающие работу электронасоса.

В обмотку электронасоса встроено тепловое реле ведущей германской фирмы **Thermik**, эффективно защищающее электронасос при критических режимах эксплуатации.

Соединение электронасоса с питающей сетью осуществляется посредством шнура с вилкой, имеющей заземляющий контакт, и розетки с заземляющим контактом.

Электрическая схема электронасоса приведена на рис. 3.

Пломбы предприятия-изготовителя установлены на коробке с конденсаторами и нижней крышке двигателя.

Предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением конструкции электронасоса, поэтому возможны изменения, не отраженные в данном руководстве, не ухудшающие качества изделия.

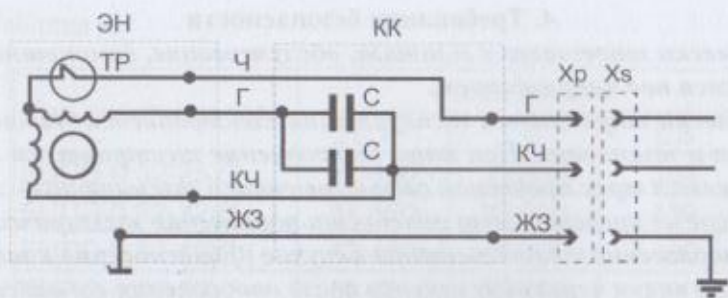


Рис 3.

Схема электрическая принципиальная

Условное обозначение элементов схемы: ЭН - электронасос; С - конденсаторы; ТР - тепловое реле; Хр - вилка; Хs - розетка; КК - конденсаторная коробка. Условное обозначение цвета изоляции жил кабеля: г - голубой, кч - коричневый, жз - желто-зеленый (заземляющая жила).

6. Подготовка к работе

Для ввода электронасоса в действие необходимо:

- произвести подключение розетки к питающей сети с учетом рекомендаций, изложенных в п. 4 настоящего руководства;
- убедиться в целостности (отсутствии сквозных механических повреждений) шнура питания (замена поврежденного на входе в насос шнура питания производится только предприятием-изготовителем);
- соединить электронасос с помощью переходников с напорным трубопроводом не менее 1 дюйма (см. рис. 4)
- привязать трос к отверстиям в крышке электронасоса;
- опустить электронасос воду в соответствии с рекомендациями п. 1 настоящего руководства и закрепить трос над скважиной, колодцем и т.п. Не допускайте попадания инородных тел, острых предметов и т.п. в отверстие крышки вниз электронасоса во избежание повреждения резиновой диафрагмы.

При спуске электронасоса производите, удерживая трос и трубопровод, следите за свободным подвешиванием шнура питания. При опускании электронасоса оберегайте шнур от возможных повреждений. Опустив электронасос в скважину, закрепите трос и трубопровод на поверхности таким образом, чтобы вес трубопровода и находящейся в нем воды не передавался на трос и шнур питания, при этом шнур питания не должен испытывать натяжения.

ВНИМАНИЕ! Конденсаторную коробку и розетку разместить под навесом или в помещении, защитив их от возможного воздействия влаги из воды и атмосферных осадков.

7. Порядок работы.

Перед включением электронасоса в сеть, убедитесь в его полном погружении. **Внимание!** Электронасос подключать в розетку, рассчитанную на 16 А, с подводными проводами сечением не менее 1,5 мм². Эксплуатируйте электронасос только в разработанной и очищенной скважине. В случае появления загрязненной воды электронасос следует выключить и еще раз проверить положение насоса относительно дна водоема или скважины. **Помните, что перекачивание воды с повышенным содержанием механических примесей приводит к сокращению срока службы электронасоса и лишает права на гарантийный ремонт.**

Объемная подача электронасоса зависит от глубины залегания воды, длины и диаметра используемого трубопровода, дальности свободной струи при поливе, мойке и т. д. Для предотвращения выкачивания воды из скважины, колодца, согласуйте производительность последних с объемной подачей насоса при помощи перекрытия вентиля, установленного на выходе трубопровода из скважины, колодца. При этом объемная подача не должна быть менее 360 л/час. Дальнейшее уменьшение объемной подачи, полное перекрытие вентиля могут привести электронасос к перегреву и срабатыванию теплового реле. Трубопровод при эксплуатации укладывайте без скручивания и перегибов. Во избежание перегрева и порчи излишков питающего кабеля во время работы электронасосов запрещается оставлять его в смотанной бухте, затрудняющей доступ воздуха для охлаждения кабеля.

В случае остановки работающего насоса из-за срабатывания реле, также при случайном исчезновении напряжения питающей сети, включение электронасоса при остывании реле или появлении напряжения в сети происходит автоматически.

Понижение напряжения в сети при работающем электронасосе за счет падения напряжения в проводах, ведет к снижению развиваемых насосом напора, производительности и к повышению потребляемого тока.

При понижении напряжения в сети менее 200В рекомендуется применять автотрансформатор соответствующей мощности, повышающий напряжение до 220В.

8. Техническое обслуживание

Электронасос не требует специального обслуживания.

Для обеспечения длительной эксплуатации электронасоса необходимо соблюдать требования, изложенные в настоящем руководстве.

При снижении напора или производительности электронасоса при напряжении в сети не ниже 200 В отключите электронасос от питающей сети и извлеките из скважины, колодца. Подъем электронасоса осуществляйте при помощи троса и трубопровода, оберегая шнур питания от возможных повреждений. После подъема произведите визуальный осмотр фильтра электронасоса и очистите его от возможных загрязнений.

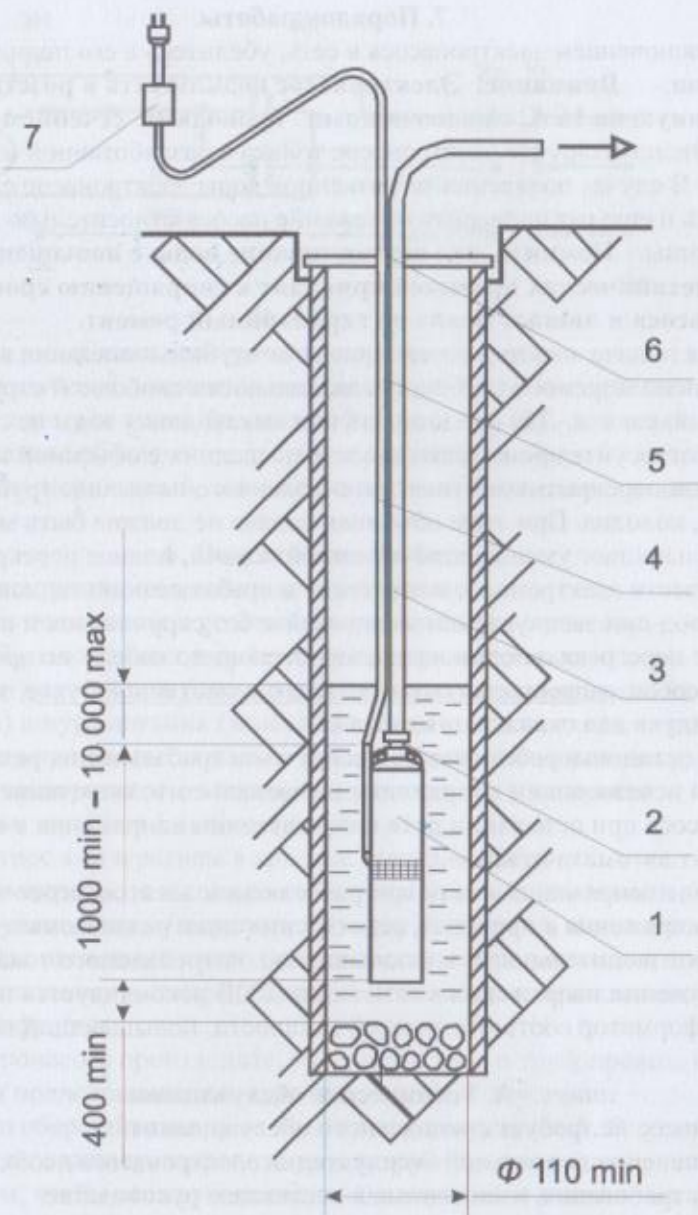


Рис 4.

Схема установки электронасоса БЦПЭ в скважину (размеры в мм).
 1 - электронасос; 2 - хомут трубопровода; 3 - трубопровод; 4 - шнур
 сетевого питания; 5 - трос; 6 - место крепления подвески; 7 - коробка
 конденсаторная.

9. Правила хранения

Если электронасос был в эксплуатации, то перед хранением его следует промыть в чистой воде, тщательно слить остатки воды из насосной части и просушить. Электронасос при хранении не требует специальной консервации. Хранение электронасоса допускается при температуре от 5 до 35°C в сухом и чистом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных устройств. В помещении не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов. Не допускается хранение электронасоса под воздействием прямых солнечных лучей. Только при хранении шнур питания должен быть свернут в бухту диаметром не менее 250 мм. При кратковременных перерывах в работе, электронасос рекомендуется оставить погруженным в воду.

10. Возможные неисправности и методы их устранения

Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 3.

Таблица 3

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
1. Электронасос не запускается	1. Нет напряжения в сети 2. Низкое напряжение в сети 3. Электронасос засорен песком	1. Проверить наличие напряжения в сети. Проверить состояние контактов в вилке и розетке 2. Добиться стабильного напряжения, установить автотрансформатор, стабилизатор 3. Поднять электронасос, промыть чистой водой
2. Снизилась подача электронасоса.	1. Неисправность крепления или разрыв трубопровода. 2. Забились отверстия фильтра. 3. Большое падение напряжения в сети.	1. Поднять электронасос, проверить целостность и крепление трубопровода. Неисправность устранить. 2. Поднять электронасос, очистить отверстия фильтра (см.п.8) 3. Обеспечить напряжение при включенном электронасосе 220 ± 22 В (см. п. 7)
3. После кратковременной работы срабатывает защитное устройство	1. Напряжение в сети выше или ниже допустимого предела. 2. Электронасос засорен песком	1. Отключить электронасос до установления нормального напряжения. 2. Поднять электронасос, промыть в баке с чистой водой, включив его в сеть, чтоб насос поработал сам на себя.

11. Гарантийные обязательства

Срок гарантийного обслуживания 18 месяцев со дня продажи при условии эксплуатации и хранения согласно настоящему руководству.

Для устранения неисправности потребитель должен обращаться к официальному дилеру ООО «Промэлектро-Харьков» в своем регионе (для стран СНГ), а на территории Украины обращаться в фирменный магазин «Водолей» по адресу:

61001, г. Харьков-50 ул. Юрьевская 4-А,
метро «Площадь восстания» тел. 732-20-63, 732-59-99

Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в случае:

- вскрытия конденсаторной коробки;
- разборки электродвигателя, повреждения электрического кабеля, или нарушения целостности изделия;
- эксплуатации насоса со смотанным в бухту питающим электрокабелем;
- засорения, износа насосной части песком;
- работы электронасоса без подачи воды;
- несоблюдения правил монтажа, ухода и обслуживания во время эксплуатации и хранения;
- небрежного хранения, эксплуатации и транспортирования, как покупателем, так и торгующей организацией повлекших за собой повреждение изделия;
- отсутствия штампа магазина с отметкой даты продажи.

Адрес предприятия-изготовителя:

"Промэлектро-Харьков"
61001, г. Харьков, ул. Искринская, 37 корп. 35-А
Тех. отдел тел. (057) 754-42-09;
Отдел сбыта тел. (057) 754-44-88
E-mail: sales@promelectro.com
WEB: www.promelectro.com

В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделия, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем издании.

Корешок талона № 1

на
гарантийный
ремонт

Изъят:

«__» ____ 20 г.

Исполнитель:

Талон №1
на гарантийный ремонт насоса
Заводской № _____
Продан магазином _____
Наименование и номер магазина

и его адрес
Дата продажи _____
Штамп магазина _____
Личная подпись продавца _____

Выполненные работы: _____

Исполнитель Владелец

ФИО подпись

Наимен. и адрес пр-тия, выполнившего ремонт.
М. П.

должность и подпись руководителя предприятия

Корешок талона № 2

на
гарантийный
ремонт

Изъят:

«__» ____ 20 г.

Исполнитель:

Талон №2
на гарантийный ремонт насоса
Заводской № _____
Продан магазином _____
Наименование и номер магазина

и его адрес
Дата продажи _____
Штамп магазина _____
Личная подпись продавца _____

Выполненные работы: _____

Исполнитель Владелец

ФИО подпись

Наимен. и адрес пр-тия, выполнившего ремонт.
М. П.

должность и подпись руководителя предприятия