

GARDEN TOOLS

PATRIOT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРИММЕРЫ БЕНЗИНОВЫЕ

|PT 537|PT 547|PT 453|

www.onlypatriot.com

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	5
3. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	10
5. ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ	10
6. СБОРКА БЕНЗИНОВОГО ТРИММЕРА	13
7. ПОРЯДОК РАБОТЫ	16
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	19
9. СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ	23
10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	24
11. КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ	25
12. КОМПЛЕКТАЦИЯ	26
13. РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА	26
14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	27
15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	28
16. АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ	29

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки PATRIOT.

Инструкция по эксплуатации содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания бензиновых триммеров серии (тип) РТ и их модификаций. Внимательно ознакомьтесь с ней перед началом использования. Не допускайте людей, не ознакомившихся с данной Инструкцией к работе.



ВНИМАНИЕ! Инструмент поставляется в 2-х коробках, во время приобретения проверьте комплектацию.

Изделие является технически сложным товаром, не предполагающим эксплуатацию с целью извлечения коммерческой выгоды.

Настоящая Инструкция является частью изделия и должна быть передана покупателю при его приобретении. В случае передачи изделия другому пользователю, обязательно передайте данную Инструкцию новому владельцу.

Бензиновые триммеры Patriot предназначены для выполнения работ по кошению на приусадебных и дачных участках, в парках и садах, на обочинах дорог и аналогичных территориях с травянистым покрытием на местности с неровным рельефом. Заготовка сена и растительных кормов для животных.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших в результате неправильной эксплуатации. В этом случае вся ответственность возлагается на пользователя.

Бензиновый триммер должен использоваться в строгом соответствии с нормами и нормативными актами, действующими в регионе его использования, направленными на предупреждения несчастных случаев и в строгом соответствии с техническими характеристиками.

Информация, содержащаяся в Инструкции по эксплуатации действительна на момент издания. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию не ухудшающие характеристики оборудования без предварительного уведомления.

К сведению торгующих организаций

При совершении купли-продажи лицо, осуществляющее торговлю, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его комплектность и работоспособность. Производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает товарный чек, предоставляет информацию об организациях, выполняющих монтаж и пусконаладочные работы, адреса сервисных центров и уполномоченных представителей.

Особые условия реализации не предусмотрены.

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте бензиновый триммер только после изучения техники безопасности.

Не разбирайте и не модифицируйте его. Лицам, не прошедшим инструктаж по безопасности и не изучившим Инструкцию по эксплуатации запрещается пользоваться данным оборудованием!

Перед использованием тщательно проверьте изделие и убедитесь в отсутствии дефектов. В случае обнаружения внешних дефектов свяжитесь с дистрибутором PATRIOT.



ВНИМАНИЕ! Работа с бензиновым триммером требует соблюдения правил безопасной эксплуатации, изложенных в Инструкции. Небрежности или ошибки со стороны оператора могут привести к серьезным последствиям. Бензиновый триммер способен разбрасывать попадающие в зону его действия посторонние предметы. Несоблюдение указаний по безопасности может привести к серьезным травмам или смерти.



ВНИМАНИЕ! Используйте бензиновый триммер только по его прямому назначению. Применение в иных целях может привести к серьёзной травме.

На корпусе триммера нанесены специальные знаки. Внимательно ознакомьтесь с ними и следуйте предписанным требованиям:

	Изучите Инструкцию по эксплуатации перед использованием.		Праймер. Насос подкачки топлива.
	Будьте предельно осторожны, уделяйте особое внимание безопасному использованию.		Воздушная заслонка. Закрыто – Открыто.
	Аварийная остановка.		Уровень звукового давления.
	Топливный бак для топливной смеси из бензина и моторного масла.		Горячая поверхность, опасность получения ожога
	Изделие соответствует действующим директивам ЕАС.		Опасность открытого огня.
	Используйте индивидуальные средства защиты и специальную защитную обувь.		

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- К работе с бензиновым триммером допускаются лица, не моложе 14 лет, после тщательного изучения настоящей Инструкции, конструкции и способов управления, правил безопасной работы и обслуживания.
- Изделие не может эксплуатироваться лицами, чье физическое или психическое состояние требует посторонней помощи и не позволяет им самостоятельно пользоваться данным оборудованием без риска для здоровья.
- Запрещено использовать бензиновый триммер лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под действием лекарственных препаратов.
- Допускается к работе оператор в хорошем физическом и психическом состоянии здоровья. Несоблюдение правил пользования может привести к серьезным травмам или смерти. В случае ухудшения состояния здоровья из-за напряженной, требующей значительных физических усилий работы, проконсультируйтесь с врачом прежде, чем приступать к эксплуатации бензинового триммера.
- В процессе работы делайте перерывы для отдыха, остановив триммер и заглушив двигатель (время непрерывной работы не должно превышать 1 час).
- Лица, не занятые непосредственно в работе, должны находиться на безопасном расстоянии. Посторонним лицам запрещено находиться в зоне работы бензинового триммера.
- Необходимо контролировать опасную зону работы триммера. Не допускается работа, если в опасной зоне находятся люди или животные. Возможен отскок мелких предметов на высокой скорости, что может привести к серьезной травме.
- Никогда не заправляйте топливо и не производите работы по обслуживанию с работающим двигателем. Остановите двигатель полностью, как описано в Инструкции перед обслуживанием, очисткой, заправки катушки леской или установкой ножа.
- Будьте осторожны при заправке топливной смесью бака двигателя, чтобы не пролить её. Пролитую топливную смесь следует удалить с помощью ветоши до полного осушения.
- Не допускайте присутствия открытого огня в зоне работы или обслуживания бензинового триммера.
- Не прикасайтесь к частям двигателя и глушителя во время работы или сразу после использования, они имеют высокую температуру и могут вызвать ожог.
- Используйте подходящие средства индивидуальной защиты при эксплуатации бензинового триммера: защитную маску или очки, перчатки, каску, беруши, закрытую обувь (запрещается работать босиком или в открытой обуви). Используйте одежду, подходящую для работы, которую вы выполняете.
- Лицам, страдающим аллергией, необходимо использовать одноразовые дыхательные маски, исключающие попадания в дыхательные пути аллергенов.

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Будьте осторожны и сохраняйте равновесие во время работы. Будьте предельно внимательны при работе на склонах, склонная трава создает очень скользкую поверхность.
- Не рекомендуется работать бензиновым триммером в одиночку. Позаботьтесь о том, чтобы во время работы обязательно кто-то находился на расстоянии слышимости, на тот случай если вам понадобится помощь.
- Запрещается работать бензиновым триммером с выявленными неисправностями. При обнаружении неполадок и неисправностей следует немедленно прекратить работу и обратиться в авторизованный сервисный центр для ремонта.
- Все виды ремонта или обслуживания изделия, кроме описанных в инструкции должны производиться в авторизованных сервисных центрах.
- При неблагоприятных условиях погоды (дождь, снег, град, сильный ветер) следует отложить проведение работ ввиду повышенной опасности несчастного случая!
- Не погружайте изделие в воду, раствор, краску или любую другую субстанцию – это может привести к выходу триммера из строя.
- Для кошения травы используйте нейлоновую триммерную нить или диск. Запрещается использование металлических тросов, пильных цепей и т.д. Возможен отскок металлических частей и причинения серьезной травмы.
- Не используйте бензиновый триммер и не запускайте двигатель в закрытом помещении, в теплицах и парниках для предотвращения отравления выхлопными газами.



ВНИМАНИЕ! Продолжительное вдыхание выхлопных газов двигателя опасно для здоровья.


- Выхлопные газы от данного оборудования являются очень токсичными и могут причинить ощутимый вред здоровью! Не вдыхайте выхлопные газы, это опасно для здоровья.
- Не глотайте и не вдыхайте пары топлива, а также избегайте их контакта с кожей. В случае попадания топлива в глаза немедленно промойте большим количеством воды и срочно обратитесь к врачу.
- Невозможно предвидеть все возможные ситуации, в которых вы можете оказаться, пользуясь бензиновым триммером, будьте осторожны и всегда руководствуйтесь здравым смыслом.

3. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устройство изделия

1. Редуктор;
2. Правая рукоятка;
3. Курок дросселя (газа);
4. Выключатель зажигания;
5. Блокиратор курка дросселя (газа);
6. Чашка сцепления;
7. Двигатель;
8. Левая рукоятка;
9. Кронштейн крепления рукояток;
10. Штанга;
11. Кожух защитный;
12. Нож отрезной;
13. Катушка;
14. Кольцо крепления ремня;
15. Свеча зажигания;
16. Глушитель;
17. Стартер;
18. Крышка топливного бака;
19. Топливный бак;
20. Рукоятка стартера;
21. Воздушная заслонка.

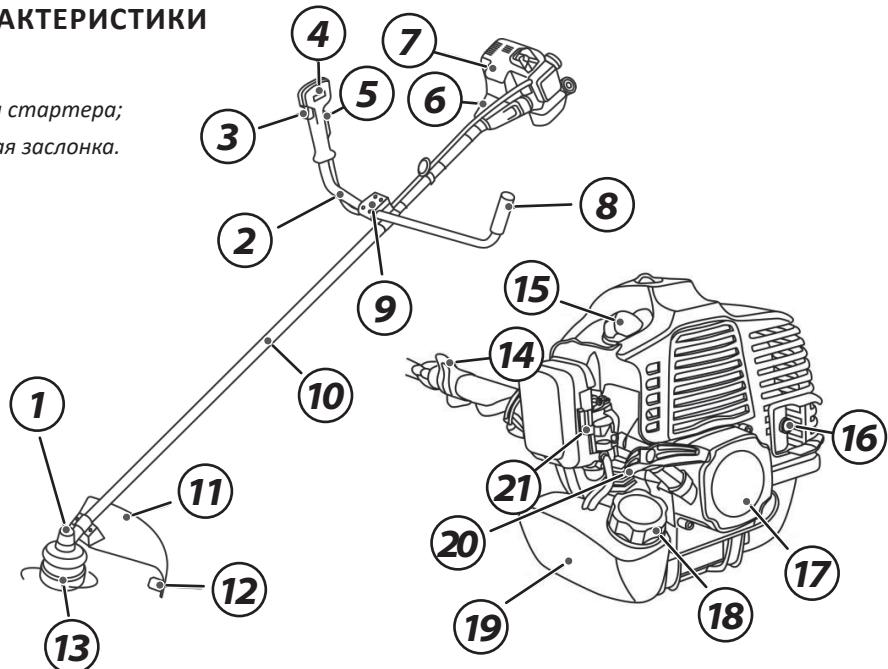

Пожалуйста, обратите внимание, что в связи с улучшениями и изменениями в оборудовании, иллюстрации могут незначительно отличаться от реальных изделий.

3. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**Технические характеристики**

Серия (тип)	РТ		
Модификация	537	547	453
Артикул	РТ 537-65T	РТ 547-65T	РТ 453-65T
Двигатель	2-х тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением		
Мощность, л.с.	1,8	2,5	3,0
Объем цилиндра, см ³	33	43	52
Частота вращения вала нож / катушка, об/мин	7500 / 8500 ± 200		
Обороты холостого хода, об/мин	3000 ± 200	3000 ± 200	3000 ± 200
Свеча зажигания	L7T		
Ширина скашивания катушки / нож, мм	460 / 255	460 / 255	460 / 255
Толщина лески, мм	2,4—3,0	2,4—3,0	2,4—3,0
Диаметр режущего ножа, мм	255	255	255
Тип посадки катушки	M10-1,25LH		
Уровень звукового давления, дБ	112		
Объем топливного бака, л	1,2	1,2	1,2
Снаряженная масса, кг	8,6	8,9	9,2
Габаритный размер в рабочем состоянии, мм	1860x630x455	1860x630x455	1860x630x455

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ / 5. ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед каждым использованием бензинового триммера необходимо произвести следующие операции:

- Очистите оборудование от грязи и пыли.
- Внимательно осмотрите триммер на предмет повреждений, все органы управления должны быть в исправном состоянии.
- Проверьте пробку заливной горловины и топливный бак на признак утечки, в случае обнаружения немедленно устраните до начала работы.
- Проверьте уровень моторного топлива и долейте при необходимости. Используйте смесь масла для двухтактных двигателей и чистое топливо с октановым числом не ниже 92. Использование загрязненного топлива может привести к повреждению изделия.
- Проверьте воздушный фильтр. Наличие грязи и пыли внутри фильтрующего элемента приведет к неустойчивой работе двигателя. Очистите воздушный фильтр, если он загрязнен (см. раздел Техническое обслуживание).
- Проверьте надежность крепления отрезного ножа к кожуху.

5. ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Приготовление топливной смеси.

Для приготовления топливной смеси используйте только оригинальные двухтактные масла компании PATRIOT (PATRIOT G-Motion 2T GARDEN или PATRIOT G-Motion 2T EURO) и чистый, свежий, неэтилизированный бензин.

Из комплекта дополнительных аксессуаров возьмите канистру. Наполните её бензином до отметки, затем добавьте необходимое количество двухтактного масла до уровня. Встряхните канистру несколько раз для получения однородной топливной смеси.

В случае отсутствия специальной канистры используйте канистры для хранения бензина. Топливная смесь бензина и масла PATRIOT для двухтактных двигателей готовится в соотношении 1:40 (25 мл масла / 1000 мл бензина).




ВНИМАНИЕ! Запрещается приготовление топливной смеси непосредственно в баке триммера.

5. ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ



ВНИМАНИЕ! Смесь следует готовить из расчета на одну заправку, не следует оставлять надолго смесь в топливном баке.

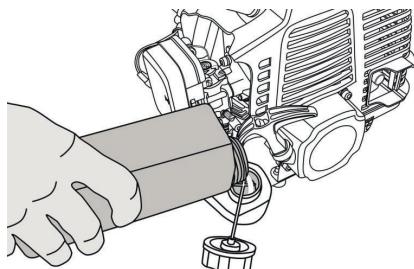

Заполните топливный бак приготовленной топливной смесью.



ВНИМАНИЕ! Наполняйте топливный бак не более, чем на 1 см ниже края заливного отверстия, во избежание протечки оставьте место для расширения топливной смеси.

В случае пролива топливной смеси протрите насухо пролитое топливо. Не храните топливо и не заполняйте бензобак вблизи открытого пламени.



ВНИМАНИЕ! Топливная смесь в процессе хранения теряет свои смазывающие свойства, не храните топливную смесь более 5 дней и не оставляйте ее в баке на длительный срок.

Запуск двигателя бензинового триммера


- Перед запуском двигателя отойдите с бензиновым триммером не менее чем на 3 метра от места заправки топливной смесью.



ВНИМАНИЕ! Не позволяйте посторонним находиться рядом при запуске или работе с триммером. Следите, чтобы окружающие люди и животные находились за пределами рабочей зоны.


Убедитесь в том, что катушка или нож не соприкасаются с посторонними предметами.

- Переведите клавишу зажигания в положение «ВКЛ».

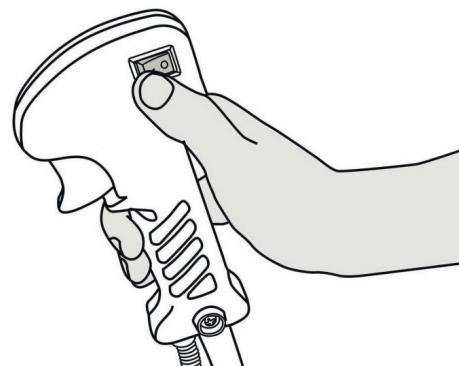


5. ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

- При запуске холодного двигателя переведите воздушную заслонку в положение «ЗАКРЫТО». При прогревом двигателе, положение воздушной заслонки «ОТКРЫТО», при этом прокачка топлива праймером не требуется.

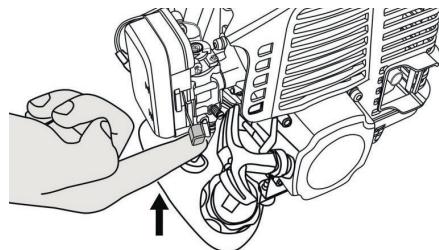


- При запуске холодного двигателя прокачайте 3-5 раз ручным топливным насосом (праймером) топливо в карбюратор.

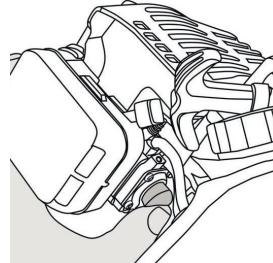

- Установите триммер на ровную поверхность и, удерживая его одной рукой, второй потяните за ручку стартера. Следите за режущей гарнитурой, катушка или нож не должны касаться посторонних предметов.



ВНИМАНИЕ! Триммер снабжен системой Easy Start, не делайте резких рывков за шнур стартера, плавно потяните его и возвратная пружина заведет двигатель.

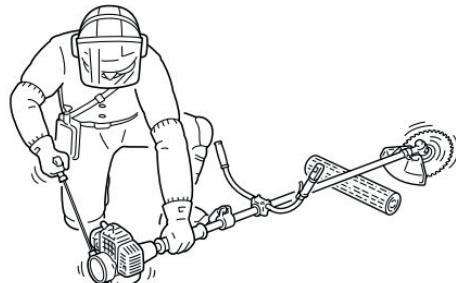

- После запуска двигателя переведите воздушную заслонку в положение «ОТКРЫТО».
- Дайте двигателю прогреться на холостых оборотах 10-20 секунд, убедитесь, что катушка или нож останавливаются, когда вы отпускаете курок дросселя (газа), затем начинайте работу.


5. ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ / 6. СБОРКА БЕНЗИНОВОГО ТРИММЕРА

Остановка двигателя бензинового триммера



ВНИМАНИЕ! Для экстренной остановки двигателя переведите клавишу зажигания в положение «ВЫКЛ».

- Для остановки двигателя в штатном режиме, отпустите ку-
рок газа, дайте поработать двигателю на холостых оборотах
5 - 10 секунд и переведите клавишу зажигания в положение
«ВЫКЛ».

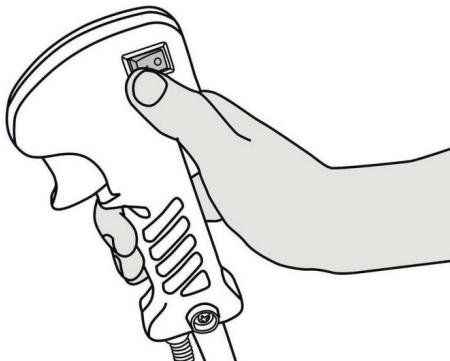

6. СБОРКА БЕНЗИНОВОГО ТРИММЕРА



ВНИМАНИЕ! В момент покупки изделие передается покупателю в частично разобранном виде в двух картонных упаковках, обеспечивающие целостность при транспортировке.


Снимите бандажные ленты и скрепы, откройте верхние клапана коробок и осторожно извлеките все комплектующие.

Установка штанги

Установите двигатель на стартер сцеплением вверх, поместите штангу чашкой на корзину сцепления, совместите отверстия.



ВНИМАНИЕ! Штангу сориентируйте так, что бы кронштейн крепления рукояток находился со стороны свечи зажигания.

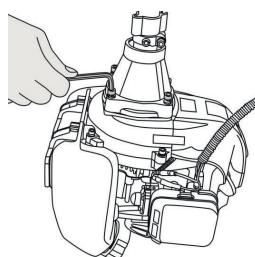


Используйте четыре винта M6 из комплекта поставки и закрепите чашку сцепления к двигателю.

6. СБОРКА БЕНЗИНОВОГО ТРИММЕРА

Установка защитного кожуха


Установите кожух на крепежную площадку штанги и закрепите при помощи двух винтов М6. На защитном кожухе имеются посадочные места для установки отрезного ножа, закрепите нож тремя саморезами и убедитесь, что нож отрезает леску при ее избытке во время вращения катушки на необходимую длину. В противном случае леска создаст дополнительную нагрузку на двигатель.

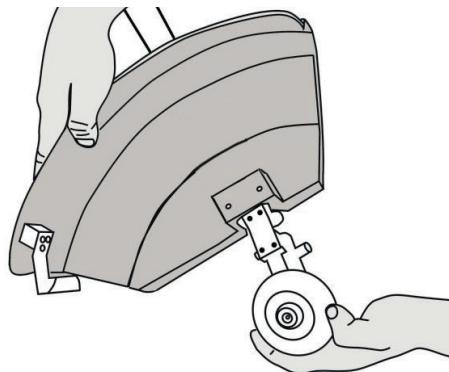

ВНИМАНИЕ! Каждый раз перед использованием проверяйте надежность крепления кожуха и точность установки отрезного ножа.

Установка и сборка рукояток

Снимите на штанге с кронштейна крепления рукояток верхнюю крышку, соедините между собой левую и правую рукоятки при помощи соединительной втулки, установите на кронштейн, расположите рукоятки таким образом, чтобы рукоятка с дроссельной заслонкой находилась с правой стороны, слегка закрепите верхнюю крышку, сохраните возможность наклона рукояток для дальнейшей регулировки. При помощи пластиковых клипс зафиксируйте провода на верхней штанге.

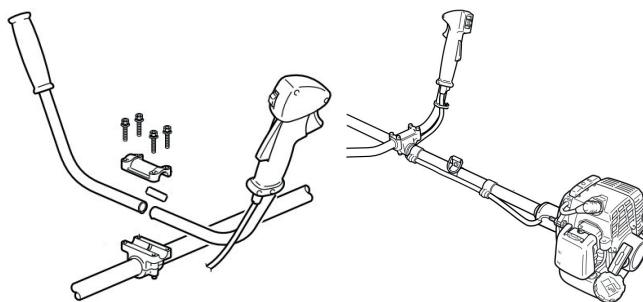


6. СБОРКА БЕНЗИНОВОГО ТРИММЕРА

Установка режущей гарнитуры


В зависимости от вида предстоящей работы, кошение травы или мелкой древесной поросли и заготовки сена используют различные насадки. Для установки соответствующей насадки зафиксируйте ступицу вала и открутите крепежную гайку.



ВНИМАНИЕ! Вал шпинделя имеет обратную резьбу.

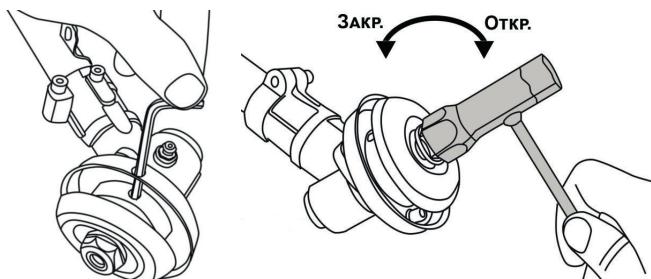

Установка катушки

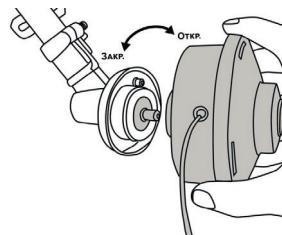


Открутите гайку, снимите чашку и крепежную шайбу диска (стопорную шайбу оставьте на валу шпинделя), накрутите катушку и затяните её. Гайку, чашку и крепежную шайбу сохраните для крепления диска.



ВНИМАНИЕ! Не снимайте стопорную шайбу. Без стопорной шайбы невозможно открутить катушку.

Установка ножа

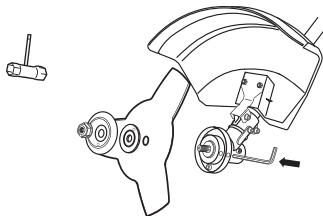

Открутите гайку, снимите чашку и крепежную шайбу диска (стопорную шайбу оставьте на валу шпинделя). Установите нож посадочным отверстием в проточку стопорной шайбы, наденьте крепежную шайбу, чашку и затяните гайкой. Прокрутите нож рукой для определения отсутствия биения. Не используйте нож при наличии несосной установки.




ВНИМАНИЕ! Надежно фиксируйте катушку или нож.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Сбалансируйте бензиновый триммер регулировкой длины ремня и расположением рукояток в удобном положении. Зафиксируйте рукоятки затянув болты крепления. Нож триммера должен находиться параллельно земле на высоте требуемого покоса.

Передвиньте точку подвеса вниз и вверх на верхней штанге для достижения баланса. Отрегулируйте длину ремней.

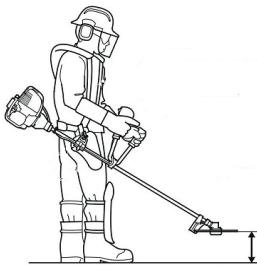

ВНИМАНИЕ! Перед первым запуском ОБЯЗАТЕЛЬНО ознакомьтесь с процедурой обкатки нового изделия.

Предварительная обкатка триммера после первого запуска является обязательной процедурой для нового инструмента. Процесс позволяет увеличить срок службы силового агрегата и редуктора за счет притирки подвижных узлов и деталей в режиме щадящих нагрузок.

Обкатка нового изделия

- Приготовьте топливную смесь в соотношении 1:25;
- Заполните топливный бак;
- Выполните запуск холодного двигателя в соответствии с описанием в п. 5 настоящей Инструкцией и прогрейте двигатель;
- Во время использования первого бака топливной смеси выжмите курок газа на $\frac{1}{2}$ амплитуды и дайте двигателю поработать около минуты, затем отпустите курок газа и дайте поработать двигателю на холостых оборотах 10 - 15 сек;
- Повторите п. 4 три-пять раз;
- Приступайте к работе триммером с «перегазовками» от $\frac{1}{3}$ до полного газа. В процессе обкатки не давайте двигателю полную и длительную нагрузку (кошение плотной и высокой травы, заклинивание вращения шпинделя намотанной травой и т.д.) Рекомендуется в ходе обкатки израсходовать 2 бака топливной смеси 1:25. В процессе работы следите за температурным режимом редуктора и двигателя, не допускайте их перегрева;
- После обкатки готовьте топливную смесь в соотношении 1:40, для приготовления топливной смеси используйте специальные масла PATRIOT G-Motion 2T GARDEN или PATRIOT G-Motion 2T EURO и качественный неэтилированный бензин высокой очистки с октановым числом не ниже 92.

ВНИМАНИЕ! Не используйте работу двигателя триммера на максимальных оборотах без нагрузки.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Особенности использования

Работу производите на максимальных оборотах двигателя триммера. Работа на пониженных оборотах приведёт к худшей резке травы и станет причиной проскальзывания сцепления, и перегреву двигателя, что может привести к выходу изделия из строя.




ВНИМАНИЕ! Перед проведением работ очистите территорию от посторонних предметов. В процессе кошения возможен отброс с большой силой мелкой гальки и посторонних предметов.

Кошение катушкой с триммерной леской.

Не прикладывайте чрезмерную нагрузку на вращающуюся триммерную катушку – это может вызвать замедление её вращения и остановку. Для сохранения максимальных оборотов двигателя при кошении густой травы, захват производите не на всю площадь триммерной катушки. Если вращение триммерной катушки замедлится или остановится во время работы, немедленно отпустите курок газа и прекратите кошение. Отстраните триммерную катушку от травы, полностью нажмите на курок газа, наберите максимальные обороты двигателя, после чего продолжайте кошение.

В случае если вокруг режущей катушки обмоталась трава или иной петлистый предмет, немедленно отпустите курок газа, прекратите кошение и заглушите двигатель. Освободите режущую катушку, после чего запустите двигатель и продолжайте работать на максимальных оборотах.

В процессе работы нейлоновая нить изнашивается, для выпуска новой рабочей части нейлоновой нити, слегка ударьте серединой катушки о землю, «усы» нити выдвинутся на определенную длину, в случае большого количества выхода нити, излишки обрежутся автоматически отрезным ножом кожуха.

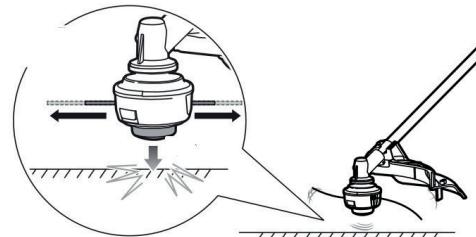

Обработка границ

Во время обработки границ тротуаров или дорог от распространившийся растительности держите триммер под наклоном, располагайте угол наклона штанги триммера таким образом, чтобы исключить попадание в оператора обрезками травы и другими вылетающими предметами. Обращаем внимание, что нить при касании твердых и острых препятствий изнашивается значительно быстрее.



7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Заготовка сена режущим ножом


В отличии от нейлоновой нити нож не перемалывает стебли травы, а срезает их ровным слоем. Кошение производите возвратно поступательными движениями справа налево. В этом случае трава укладывается ровным валком для удобства дальнейшей ее сушки и уборки.



Обрезка мелкой кустарниковой поросли

Обрезку мелкой кустарниковой поросли производите ножом или пильным диском в несколько этапов сверху вниз. Это исключит заклинивание ножа.

В случае заклинивания ножа в поросли кустарника не используйте штангу бензинового триммера как рычаг, для его освобождения. Заглушите двигатель и вручную освободите нож.

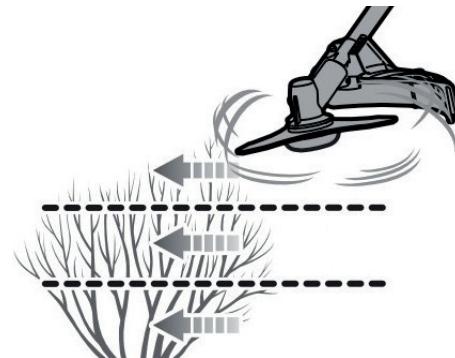

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Бензиновый триммер предназначен для долгой и продолжительной работы. При этом необходимо его регулярное техобслуживание. Используйте только оригинальные запасные части и рекомендованные смазочные материалы и топливо. Использование неоригинальных запасных частей может привести к аннулированию гарантии.



ВНИМАНИЕ! Перед началом технического обслуживания заглушите двигатель и дайте ему остыть.

Обслуживание гарнитуры (катушки)

В процессе работы нейлоновая триммерная нить изнашивается. Отсоедините катушку от триммера, вращая её по часовой стрелке и произведите замену нити в катушке.


*Катушка COMFORT



ВНИМАНИЕ! Во время заправки триммерной лески не обязательно разбирать катушку.

- Совместите стрелки на кнопке и корпусе катушки. Вставьте нить в отверстия катушки до выхода её с противоположной стороны. Вытяните концы нити на одинаковое расстояние от корпуса катушки. Произведите намотку нити поворачивая кнопку по стрелке.


*Для PT 547

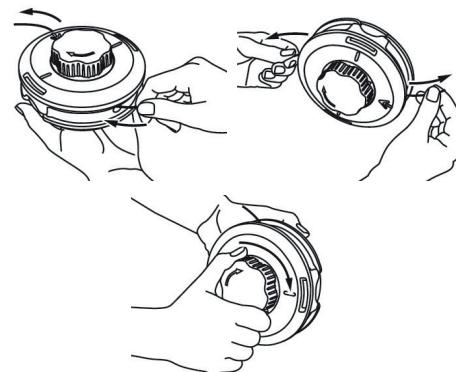

Подробный процесс замены лески в катушке показан в видео ролике на нашей YouTube канале по ссылке или QR коду
www.youtube.com/watch?v=qygNkMuxC7Q&t=3s&ab_channel=Patriot

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

*Катушка полуавтомат

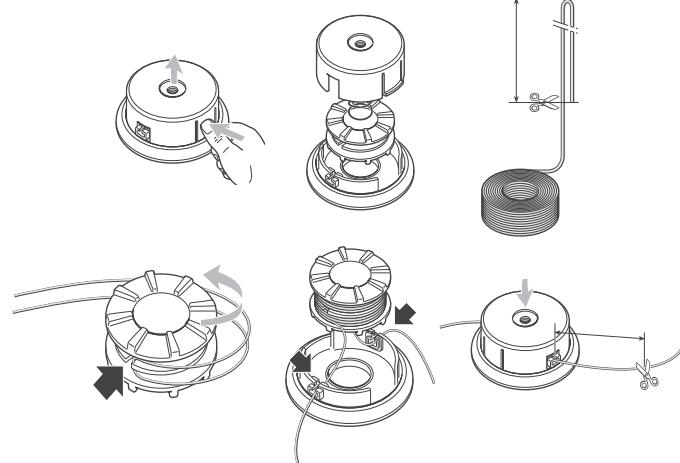

- Надавите на фиксаторы, вскройте катушку. Придерживайте крышку, внутри находится выталкивающая пружина;
- Возьмите отрезок новой нити примерно 5-6 метров и сложите его пополам;
- Зацепите середину нити за выемку в средней части катушки и намотайте её в направлении стрелки на корпусе катушки. Витки накладывайте плотным ровным слоем. Оставьте свободными края лески длиной 15-20 см.

- Проденьте нить в верхнем кольце катушки через две выемки.
- Установить на свое место пружину, проденьте концы нити в соответствующие отверстия на боках насадки.
- Установите катушку на свое место, закройте барабан крышкой до защелкивания фиксаторов.
- Отрежьте выступающие концы лески на 15 см.

Нож

В процессе использования трехлопастной нож или дисковый нож, во время соприкосновения с землей, камнями и другими посторонними предметами тупится и может повреждаться, не затачивайте нож и не выравнивайте его самостоятельно, для проведения данной процедуры обратитесь в сервисный центр, или замените.



ВНИМАНИЕ! Перед установкой катушки или ножа проверяйте их на наличие повреждений и степень износа. При необходимости замените.


8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание воздушного фильтра

Состояние воздушного фильтра является одним из основных условий надежной и продолжительной работы двигателя бензинового триммера. Порядок обслуживания:



ВНИМАНИЕ! Запрещено использовать бензин или растворитель для очистки деталей фильтра. Это может стать причиной пожара или взрыва.

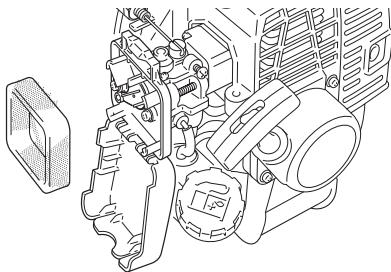


- Открутите крепежный винт и снимите крышку корпуса воздушного фильтра.
- Извлеките воздушный фильтр.
- Поролоновый фильтр тщательно промойте в мыльном теплом водном растворе, затем высушите и смажьте двумя каплями двухтактного масла.
- В случае сильной загрязненности воздушного фильтра или при его повреждении обязательно произведите замену.

Обслуживание топливного фильтра

Топливный фильтр находится в баке для топливной смеси, своевременно проводите его осмотр и замену. Для этого снимите крышку топливного бака и крюком из проволоки извлеките фильтр. В случае загрязнения внутренней поверхности бака, промойте его чистым бензином и просушите.



ВНИМАНИЕ! Запрещено использование двигателя без воздушного и топливного фильтров, это может привести к серьезным повреждениям.

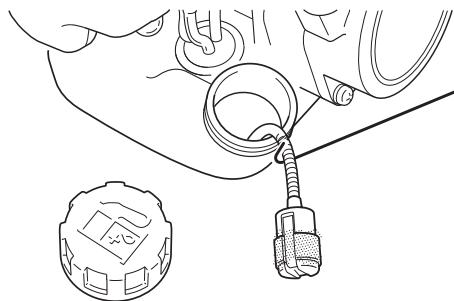


8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Свеча зажигания

Используйте только рекомендуемые свечи зажигания, обеспечивающие оптимальный тепловой режим для нормальных рабочих температур двигателя.

- Отсоедините колпачок свечи зажигания и удалите грязь вокруг свечи.
- Выверните свечу зажигания при помощи свечного ключа.
- Проверьте свечу зажигания. Замените её, если она повреждена, если уплотнительная шайба в плохом состоянии или изношен электрод.
- Измерьте зазор между электродами свечи при помощи плоского щупа. При необходимости откорректируйте зазор, осторожно подгибая боковой электрод. Зазор между электродами 0.5 мм

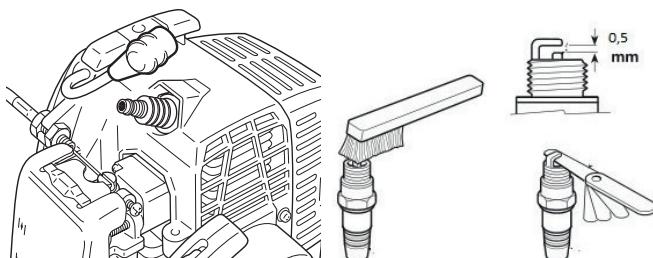

- Аккуратно установите свечу на место, закручивая вручную, для исключения закручивания наперекос.

- После того, как свеча посажена на место, затяните её свечным ключом до сжатия уплотнительного кольца.




ВНИМАНИЕ! Неплотно поставленная на место свеча может привести к перегреву двигателя и его повреждению. Чрезмерная затяжка свечи зажигания может привести к повреждению резьбы в корпусе цилиндра.

- Наденьте колпачок свечи зажигания на свечу.

Редуктор

Для долгой и бесперебойной работы редуктора систематически (раз в сезон) необходимо производить шприцевание через пресс масленку. Используйте редукторную смазку для редукторов Patriot Arsenal AR-417, артикул: 855400417.

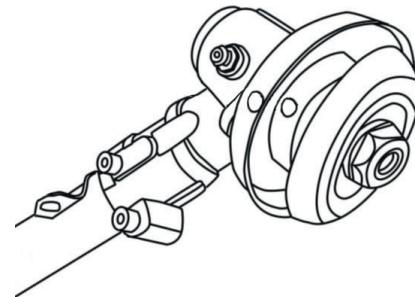

9. СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

9. СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Срок службы

При выполнении всех требований настоящей инструкции по эксплуатации срок службы изделия составляет 5 лет с даты продажи. Если дата продажи не указана, срок службы исчисляется с даты выпуска изделия.

Утилизация

По окончании срока службы не выбрасывайте технику в бытовые отходы! При выводе из эксплуатации изделие подлежит разборке с последующей сортировкой лома по группам на цветные металлы и неметаллы и их утилизацией в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2020 N 3721-р «Об утверждении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств»

Условия хранения

Бензиновый триммер необходимо хранить в помещении с естественной вентиляцией. Категория условий хранения 2 (с) по ГОСТ 15150. Не допускается хранить в одном помещении с химически активными веществами.

При длительном хранении необходимо произвести консервацию:

- Слейте топливную смесь из бака;
- Заведите двигатель и выработайте остатки топлива;

- Переведите клавишу зажигания в положение «СТОП»;
- Промойте и протрите насухо все окрашенные поверхности. Неокрашенные металлические поверхности нужно протереть ветошью, пропитанной маслом для двухтактных двигателей;
- Выкрутите свечу зажигания и залейте немного свежего, чистого, масла для двухтактных двигателей в цилиндр через отверстие свечи зажигания. Затем прикройте чистой тканью отверстие и потяните ручку стартера 2 - 3 раза для распределения масла внутри цилиндра. Потяните медленно ручку стартера до тех пор, пока поршень не займет положение верхней мертвовой точки, оставьте поршень в этом положении.
- Вкрутите свечу зажигания (не присоединяйте высоковольтный кабель свечи).

При выполнении данных требований срок хранения - 5 лет.

Транспортировка

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150-89.



ВНИМАНИЕ! Во время транспортировки и перемещения собранного бензинового триммера обязательно снимайте нож или пильный диск.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ



ВНИМАНИЕ! Операции по устранению неисправностей, за исключением перечисленных в настоящей Инструкции, должны выполняться квалифицированным персоналом.

Проблема	Возможные причины	Способы устранения
1) Двигатель не запускается.	A) Зажигание выключено. B) Нет подачи топливной смеси. C) Загрязнена свеча зажигания. D) Двигатель холодный. E) Чрезмерное количество топлива в камере сгорания. F) Воздушный фильтр заблокирован.	A) Переведите клавишу зажигания в положение «ВКЛ». B) Заполните бак топливной смесью. C) Очистите свечу, проверьте и отрегулируйте зазор на электроде. D) Проведите запуск согласно пункта 5.3. E) Выкрутите свечу зажигания и прокрутите несколько раз стартером. F) Прочистите или замените воздушный фильтр.
2) Двигатель работает, катушка или нож не вращаются.	A) Низкие обороты двигателя.	A) Поднимите обороты двигателя (нажмите на курок газа).
3) Двигатель неустойчиво работает на холостом ходу или не развивает полную мощность.	A) Воздушный фильтр заблокирован. B) Топливный фильтр заблокирован. C) Заблокирован выпускной канал глушителя. D) Топливная смесь низкого качества.	A) Прочистите или замените воздушный фильтр. B) Замените топливный фильтр. C) Очистите выпускной канал глушителя. D) Приготовьте свежую топливную смесь.
4) Результат или скорость кошения неудовлетворительные.	A) Низкие обороты двигателя.	A) Поднимите обороты двигателя (нажмите на курок газа).
5) Свеча зажигания покрыта темным обильным нагаром.	A) Топливная смесь с большим содержанием масла. B) Масло низкого качества. C) Использование триммера не на полных оборотах. D) Воздушный фильтр загрязнен.	A) Приготовьте смесь в соотношении 1:40. B) Используйте рекомендованное масло. C) Работы проводите на максимальных оборотах двигателя. D) Прочистите или замените воздушный фильтр.
6) Повышенная вибрация изделия	A) Катушка или нож имеет дисбаланс	A) Произведите обслуживание катушки или ножа согласно регламента.

11. КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ**11. КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ**

Критериями предельного состояния изделия являются состояния изделия, при которых его дальнейшая эксплуатация недопустима или экономически нецелесообразна. Например, чрезмерный износ, коррозия, деформация, старение или разрушение узлов и деталей или их совокупность при невозможности устранения в условиях авторизованных сервисных центров оригинальными деталями, или экономическая нецелесообразность проведения ремонта.

12. КОМПЛЕКТАЦИЯ / 13. РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

12. КОМПЛЕКТАЦИЯ

УПАКОВКА №1

ДВИГАТЕЛЬ С ПРАВОЙ РУКОЯТКОЙ	1 шт.
ЛЕВАЯ РУКОЯТКА	1 шт.
ВТУЛКА СОЕДИНİТЕЛЬНАЯ РУКОЯТОК	1 шт.
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ	1 шт.
НОЖ ОТРЕЗНОЙ	1 шт.
НАБОР КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СБОРКИ	1 шт.
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ	1 шт.
(опция) НАБОР КЛЮЧЕЙ ДЛЯ СБОРКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ	1 шт.
(PT 547) ТРИММЕРНАЯ КАТУШКА ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ (COMFORT)	1 шт.
(PT 537 И PT 453) ТРИММЕРНАЯ КАТУШКА ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ	1 шт.
(PT 547) НОЖ ТРЕХЛОПАСТНОЙ	1 шт.
НОЖ ДИСКОВЫЙ	1 шт.
РАЗГРУЗОЧНЫЙ РЕМЕНЬ	1 шт.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	1 шт.
УПАКОВКА	1 шт.
<u>УПАКОВКА №2</u>	
ШТАНГА С ЧАШКОЙ СЦЕПЛЕНИЯ И РЕДУКТОРОМ	1 шт.

13. РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА


/ 2021 / 10 / 12345678 / 00001 /

2021 – год производства —

10 – месяц производства —

12345678 – индекс модели —

00001 – индекс товара —




PATRIOT

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретённого инструмента. Гарантия покрывает расходы только на работу и запасные части. Стоймость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права на гарантийное обслуживание.

№

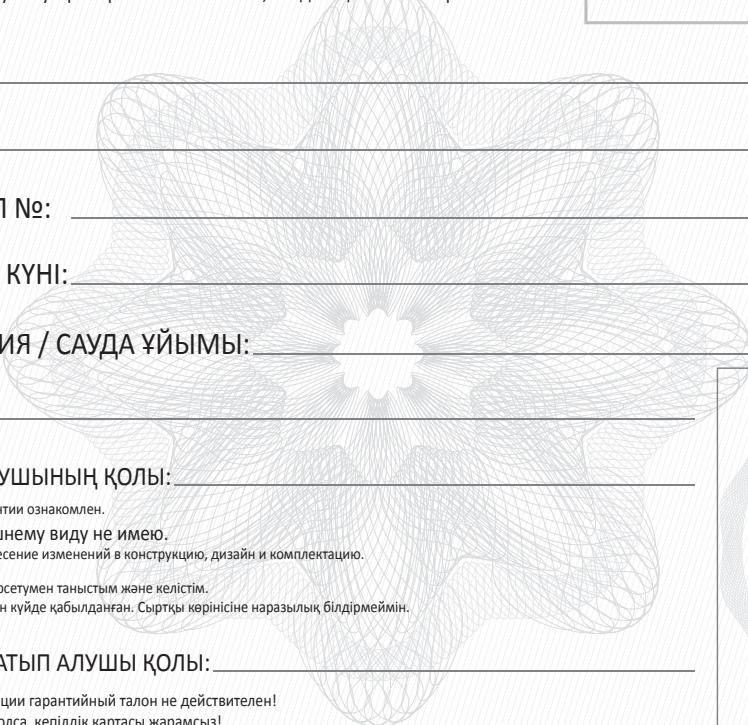

ИЗДЕЛИЕ / ҚҰРАЛ:

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ:

ЗАВОДСКОЙ № / ҚҰРАЛ №:

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ:

ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / САУДА ҰЙЫМЫ:

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА / САТУШЫНЫҢ ҚОЛЫ:

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Претензии к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию.

Кепілдік шарттары және кепілдікті қызмет көрсетүмен таныстым және келістім.

Құрал жарапты және толықынша жинақталған күйде қабылданған. Сыртқы көрінісіне наразылық билдірмеймін.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ / САТЫП АЛУШЫ ҚОЛЫ:

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

Сауда ұйымының мөрі немесе мөрі жоқ болса, кепілдік картасы жарамсыз!



ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
БАСЫП ШЫГАРУ ҮШІН ОРЫН

PATRIOT

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / КЕПІЛДЕМЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

- Гарантийный срок эксплуатации бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента PATRIOT кроме продукции в п.и п.3 (без аксессуаров и принадлежностей) составляет **24 (двадцать четыре) месяца** со дня продажи розничной сети.
 - Гарантийный срок эксплуатации бензиновых генераторов PATRIOT серии GP (кроме моделей GP 910 и GP 1510 и генераторов инверторного типа) составляет **36 (тридцать шесть) месяцев** или **500** моточасов работы со дня продажи розничной сети.
 - Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет **12 (двенадцать) месяцев** со дня продажи розничной сети для бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента торговой марки PATRIOT серии THE ONE, MAXPOWER, MAXWELDER, триммеров электрических PATRIOT с нижним расположением двигателя, насосов PATRIOT.

Если изделие, предназначенное для бытовых (непрофессиональных) нужд, эксплуатировалось в коммерческих целях (профессионально), срок гарантии составляет **1 (один) месяц** со дня продажи. Дефекты сборки инструмента, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно в течение **45 (сорок пять) дней** со дня предоставления потребителем требований о устранении недостатков изделия, посредством диагностики и излечения техническим центром.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ

1. Наличие гарантійного талона з указаним заводського (серійного) номера інструмента, дати продажі, підпису покупача, штампа торгового підприємства або чека, з указаним дати продажі, наименування изделия, штампа торгового підприємства.
 2. Представлення неісправного інструмента в чистому виді.
 3. Гарантійний ремонт проводиться тільки в течії срока, указаного в даному гарантійном талоне.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

- При отсутствии возможности определить дату продажи или дату производства.
 - На изделие, которое эксплуатировалось с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
 - На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (не требуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
 - На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных сред и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
 - На неисправности, вызванные попаданием в инструмент иностранных тел, неожиданным или плохим уходом, повлекшими за собой выход из строя инструмента;
 - На неисправности, возникшие вследствие перегрева, повлекшие за собой выход из строя магнита, трансформатора или других узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электропитания номинальному напряжению.

К признакам перегрузки относятся:

- Изменения цвета на поверхности металлических деталей;
 - Деформация или оправление пластмассовых деталей и узлов инструмента;
 - Одновременное повреждение (потемнение или обугливание) изоляции проволоки в обмотках катушек статора и ротора;
 - Обугливание изоляции обухов катушек статора из-за перегрева электрического двигателя возникшее вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению для работы инструмента согласно ТУ, или вследствие приложения излишнего усилия на управляемые рукоятки инструмента;

7. На дефекты и повреждения, произошедшие в результате применения не правильно приготовленной топливной смеси (в непрерывной пропорции), а также с применением в ней масел, не предназначенных для приготовления двухтактных смесей, так же масел, не рекомендованных производителем изделия;

8. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;

9. На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с неустановленными недостатками;

10. На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесение конструктивных изменений лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;

11. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;

12. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также, периодическое техническое обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренные в Инструкции по эксплуатации.

Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, быстразнашивавшимися материалами, к которым относятся: пыльные щиты, пыльные шины, соединительные муфты, ведущие и ведомые звездочки, элементы крепления (метизы), триммерные натяжки, направляющие ролики, защелки, защелочные кулиски, приводные ремни, гибкие валы, кронштейны, кривошипные валы, кронштейны, фланцы, крепежные наконечники, компоненты приводных валов, подшипники, кронштейны, кривошипные валы, приводные ремни, гибкие валы, кронштейны, фланцы, крепежные наконечники, компоненты приводных валов, подшипники, кронштейны, кривошипные валы, приводные ремни, гибкие валы, кронштейны, фланцы, крепежные наконечники для сварочных полуавтоматов, щадки, монолитные пистолеты и корыто, форсунки, лазмы - элазами, ленокомплекты и т.д., сопла и наконечники для сварочных полуавтоматов, щадки, монолитные пистолеты и корыто, форсунки, лазмы - элазами, ленокомплекты и т.д.

1. Және 32 өнімдерінен бензинді, электроджәнк, және аккумулятордың Patriot лайдаулану кепілдік мерзімі (аккумуляторлар мен аксессуарлар) болшек сауда желісінде сатылған күннен бастап **24 жыныста төрт ай**.
 2. GP сериясынан Patriot бензинді генераторлардың лайдаулану кепілдік мерзімі (GP 910 және GP 1510 моделдерінен тыс) болшек сауда желісінде сатылған күннен бастап **36 отыз алтын ай немесе 500 сағат жұмыс**.
 3. Patriot маркасынан The One, MaxPower, MaxWelder серияларынан, бензинді, электроджәнк және аккумулятордың, асбаптарды, тементің қозғалыстарында Patriot электр триммерлерін, Patriot сорғырлығынан лайдаулану кепілдік мерзімі болшек сауда желісінде сатылған күннен бастап **12 отыз алтын**.
Егер ішінан емес жақшылартең ариялдан енім коммерциалық мақсатта (нафти түрде) колданылса, кепілдік мерзімі сатылған күннен бастап **бар алғаш**. Еңдируштың кінәсендегі жасалған аспасты құрастырудан кемешілкіштер, техникалық орталық диагнот қорбананан кейін, енімдегі ақауларды жоюға қытты тұтынушы талаптарын берген күннен бастап **45 күн шілде** төтін жасалады.

КЕПІЛДІК ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫ КЕЛЕСІ ЖАҒДАЙЛАРДА ЖУЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ:

1. Құралынан азыттың, (сериялын) немір, сату күні, сатын алушының қолы көрсетілген кеплік талонының болуы, сату күнінің бүйімнен азыттың, сауда касіпорның мәрттанбасы көрсете отырып, сауда касіпорның, немесе чектің мәрттанбасы.
 2. Азытты аспалты таза түрдө береді.
 3. Кепліктің жаңынчылдықтың көрдеуінде көрсетілген мәрзимде жүзеге асырылады.

КЕПІЛДІК КЫЗМЕТІ ҚАРАСТАРЫЛМАҒАН ЖАӘЛДАЙЛАР:

1. Сату күнін немесе өндіріс күнін анықтау мүмкін болмаган жағдайда.
 2. Пайдалану жаңынде нусқалыптуу бузумен несеме мақсатыз пайдаланылған бұйымға;
 3. Кепілдік кезеңдегі куралды етілгін жаңу, белшектеу, тазалау және майлау салдарларынан (пайдалану нусқалыны бойына тал етілгімді), бутан, мысалы, корпустың белгілілердегі бекітілдік шиціліктердегі сынықтар даал бола алады;
 4. Сиркіт механизмдер аспереділген, аррасетін куралдардан асерінен тынчланылмарак, акуаларға жағары температурада немесе баска сиркіт факторлар, мысалы, жабыр, қар, жағары ылғалдылық және т.б.;
 5. Куралда Богда заттадын туынсын, үкіметте несеме жаңу күтімін туындаған анықтұлға куралданып, істен шығыу;
 6. Козгалыштың, трансформатордың істен шығынын ежелден шамадағы түс жүктеуде салдарынан туындаған

әқаулықтарға нәмесе басқа да тораптар мен бөлшектермен салдарынан.

- жолынан жақындаған.

Шамадан тыс жүкшем белгіліріне мүнайдал жатады:

 - Метал бөлінірінің біндегі тұс езегірі;
 - Пластикасма балшектер мен құрал тортарының деформациялуда немесе балкыту;
 - Статор және ротор катушкаларының орамалындағы сым оқшашулының бір мезгілде зақындауы (қарао немесе күйдірү);
 - Электр қозғалыштың күнделік кетінен байланысты стародің екі катушкасының оқшаулауды жагу ТШ-га сәйкес құрадын жұмысы шүйн несессе құрадылған базасын тұтқынлауда шамадан тыс құш салу салдарынан электр желісі параметрлерінің номиналдың көрнеге сәйкес келмейді;

7. Дұрыс дайындалған отын коспласын қолдана тәтикесінде болған ақаулар мен зақындауларға (дұрыс емес пропорцияда), соңдай-ақ онда екі сокырлық косплаларды дайындауда арналғандар майлады, соңдай-ақ еннілдің іншірү үсінбаган майлады қолдану арынды.

8. Тұпнұса емес қосалы балшектер мен керек-жарақтарды пайдаланудан тұындаған ақаулардың;

9. Жойылған кемшиліктірмен пайдаланудан салдарынан пайда болған бүйімдәрдің кемшиліктіріне;

10. Техникалық қызыметтеген көрсету және конструктивтегі өзгерістер енгізу салдарынан пайда болған бүйімдәрдің кемшиліктіріне үзілікті сервіс органдары болып табыладыннан түлгелік, үйімдер;

11. Қархынды пайдаланудан тәтикесінде біймілдер мен жиһажтауыштардың табии тузынау;

12. Ретте, тазалу, майлау, шының материялындағы ауырлық, соңдай-ақ мәрзімді жұмыс түрлерінен пайдалану жөніндегі нұсқаулықтардың біймілдер техникалық қызыметтегендегі жағдай аздағанда жағдай жасау;

БОЛЕЕ ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРАМ НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ WWW.ONLPATRIOT.COM

Единый телефон сервисной службы

8-800-2222-768

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #1

(Заполняется сервисным центром)

Дата приема _____

вписать номер гарантийного талона

Дата выдачи _____

Номер заказ-наряда _____

Мастер (ФИО) _____



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #2

(Заполняется сервисным центром)

Дата приема _____

вписать номер гарантийного талона

Дата выдачи _____

Номер заказ-наряда _____

Мастер (ФИО) _____



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #3

(Заполняется сервисным центром)

Дата приема _____

вписать номер гарантийного талона

Дата выдачи _____

Номер заказ-наряда _____

Мастер (ФИО) _____



PATRIOT

Сервисный центр _____

Описание дефекта _____



Сервисный центр _____

Описание дефекта _____



Сервисный центр _____

Описание дефекта _____

1

2

3

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

8-800-2222-768

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

EHL

№ ЕАЭС RU C-CN.HB35.B.02813/20

Серия RU № 0302164

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Трастсерв". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 117418, РОССИЯ, город Москва, улица Зюзинская, дом 6 корпус 2, 3 этаж, помещение XVI, комната 5. Телефон: +7 9653083446. Адрес электронной почты: trassert@yandex.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11HB35, выдан 08.08.2019 года.

ЗАВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНВ КАРТО"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 129329, Россия, город Москва, улица Колыбельная, дом 1, строение 1, этаж 3, помещение 1, комната 25.

Основной государственный регистрационный номер 1077761883464.

Телефон: +74957750220. Адрес электронной почты: falcon@geishop.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "NINGBO GENIN INDUSTRIAL Co., LTD."

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, 11F, A2 Liyuanshangdu,

Building 201, Lantian Road, Haishu District Ningbo

Филиалы завода-изготовителя: согласно приложению бланк №0729890.

ПРОДУКЦИЯ Средства малой механизации садово-огородного применения: триммеры бензиновые, серии (типы): BC, BCG; торговой марки «PATRIO», серия (типы): PT, PTMultiCut, PTG, PTPro, PTEVO, PTK, PXT, PXTMultiCut, PTES, PTSS, кусторезы бензиновые, серии (типы): MC, MCS, MCF; торговой марки «ПОБЕДА», серия (типы): TB, TBR, BT; кусторезы бензиновые, серии (типы): HT, HTG, торговой марки «PATRIO», серия (типы): SLP, HT, HTG, SP, GH, GHT; торговой марки «MAXCUT», серия (типы): MCH, MCG, MCSB; торговой марки «ПОБЕДА», серия (типы): KB, KBR, KBM. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8467890000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ПР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 201201-003-004-084-K от 24.12.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр исследованной и испытанной», аттестат аккредитации KG417/КЦА.ИЛ.149, акта анализа состояния производства от 04.12.2020 года № 200922-04 Г, руководств по эксплуатации, обоснования безопасности КТБ.01.003.ОБ. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента ГОСТ Р 561380-99 "Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы. Безопасность. Требования безопасности. Методы испытаний", ГОСТ 28708-2013 "Средства малой механизации сельскохозяйственных работ. Требования безопасности". Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Грузовая таможенная декларация № 10013160/19/020/0583303.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.12.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)

(эксперты-аудиторы)

Шевченко Павел Александрович
(ФИО)

Величко Яна Викторовна
(ФИО)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.HB35.B.02813/20
Серия RU № 0792890

ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия - изготавливателя	Адрес (место нахождения)
«ZHEJIANG SAFUN INDUSTRIAL CO., LTD.»	Kirai, 7, MINGYUAN SOUTH AVE, YONGKANG ZHEJIANG
«KINGTEC INDUSTRIAL CO., LTD.»	Kirai, NO.136, CHANGYANG ROAD, JIANGBEI DISTRICT, NINGBO, ZHEJIANG PROVINCE
«Guitang International Trade (Shanghai) Co., LTD.»	Kirai, Room F207, Building 7, No. 2118 Guanghua Road, Minhang District, Shanghai
«GT GROUP TRADE CO., LIMITED»	Гонконг, RM 8.27/F HO KING COMM CTR 2-16 FA, YUEN ST MONGKOK KL
«YONGKANG SILEN GARDEN MACHINERY CO., LTD.»	Kirai, MAN TOU SHAN, LIE QIAO VILLAGE, XI CHEUNG, YONGKANG, JINHUA, ZHEJIANG
«ZHEJIANG JIARUI MACHINERY CO., LTD.»	Kirai, SOUTHEAST INDUSTRIAL BASE, SHUXI STREET, WUYI COUNTY, ZHEJIANG PROVINCE
«ZHEJIANG TITAN MACHINERY CO., LTD.»	Kirai, NO. 8, QUINSHAN ROAD, HUANGLONG INDUSTRIAL ZONE, WUYI COUNTY, ZHEJIANG
«CHONGQING DAJIANG POWER EQUIPMENT CO. LTD.»	Kirai, QINGGANG INDUSTRY ZONE, BISHAN, CHONGQING 402761
«NINGBO ENERGY POWER TOOLS CO., LTD.»	Kirai, CHENGJIA CUN, DONGQIAO INDUSTRIAL ZONE 315157 NINGBO
«CHINA-BASE NINGBO FOREIGN TRADE CO., LTD.»	Kirai, NO. 666 TLANTONG SOUTH ROAD, YINZHOU DISTRICT NINGBO
«NINGBO SPARK TOOLS CO., LTD.»	Kirai, NO. 11 HENGXIANG ROAD, TIANWANG INDUSTRY ZONE, YITING TOWN, SHANGYU DISTRICT, SHAOXING, ZHEJIANG
«Taizhou Oute Tools Manufacturing Co., Ltd.»	Kirai, North Area Development Zone, #30 Qingfeng Avenue, Huang Yan, Taizhou
«ZHEJIANG MACTON INDUSTRY AND TRADE CO., LTD.»	Kirai, NO. 363 JIANGXING STREET JIANGDONG INDUSTRY ZONE, JINDONG DISTRICT JINHUA CITY ZHEJIANG

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Шевченко Павел Александрович
(Ф.И.О.)

Величко Яна Викторовна
(Ф.И.О.)



PATRIOT

Уполномоченный представитель / импортер является обладателем исключительных прав на содержание данной инструкции, включая все изображения и текстовую информацию, любое использование которых допустимо лишь при наличии разрешения правообладателя. В случае нарушения этих условий уполномоченный представитель / импортер имеет право потребовать от любых третьих лиц удаления с информационных ресурсов любой информации, материалов, заимствованных из данной инструкции. Вся информация в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию содержит самую актуальную информацию на момент печати издания. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, упаковку, дизайн, техническое сопровождение и комплектацию продукции без предварительного уведомления третьих лиц. По вопросам обслуживания и работы обращайтесь к официальному дилеру или в авторизованный сервисный центр.

Сертификат соответствия: №ЕАС RU C-CN.HB35.B.02813/20.

Выдан: ООО «Трастсерт», адрес: г. Москва, ул. Зюзинская, д. 6 к. 2. Действует по 23.12.2025 г.

RUS | ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ. Предназначен для кошения травы с помощью вращающейся триммерной лески или ножа, приводимой в движение бензиновым двигателем. Дата изготовления: первые 6 цифр серийного номера. Гарантия: 2 года с даты продажи. Срок службы: 5 лет. Изготовитель: Чжэцзян Титан Машинари Ко, LTD. Адрес: 8, Чуншань роад, Хаунлун индастриал Зоун, Иву, Чжэцзян провинция, Китай. Уполномоченный представитель / импортер: ООО «СнВ Карго». Адрес: 129329, Россия, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1, тел.: 8 (495) 902-51-51. Представитель в Казахстане: ТОО «ПРАКТИКУМ». Адрес: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, д. 46, тел.: 8 (7232) 26-37-76. Страна происхождения: Китай.

KZ | БЕНЗИНДІ ТРИММЕР. Шепті айналмалы триммермен немесе бензин қозғалтышымен басқарылатын пышақпен шабуга арналған. Шығарылған күні: алғашқы 6 сан сериялық нөмірі. Кепілдік: сатылған күннен бастап 2 жыл. Қызмет ету мерзімі: 5 жыл. Өндіруші: Чжэцзян Титан Машинари Ко, LTD. Мекенжай: 8, Чуншань роад, Хаунлун индастриал Зоун, Иву, Чжэцзян провинция, Китай. Жеткізуши: ООО «СнВ Карго». Мекенжай: 129329, Россия, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1, тел.: 8 (495) 902-51-51. Казақстандағы екілі: ТОО «ПРАКТИКУМ». Мекенжай: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, д. 46, тел.: 8 (7232) 26-37-76. Шығарылған елі: Китай.



www.onlypatriot.com

2021 © Patriot™. Напечатано для России и стран СНГ.