


НАБОР МЕБЕЛИ «Флоренция»

арт. НМФ-ЛМ23

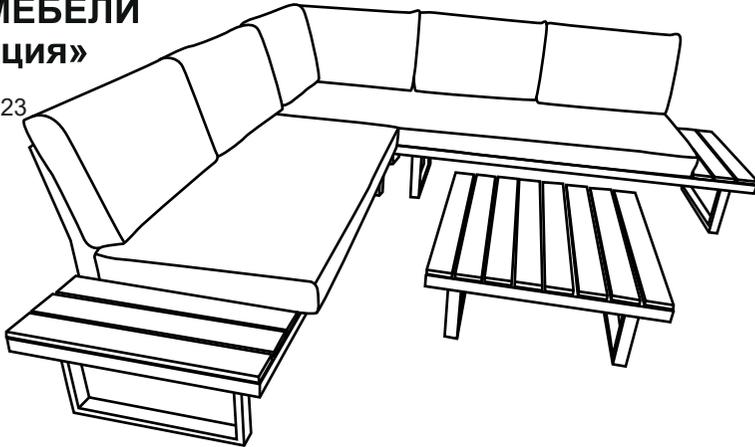

Гарантийный талон

Гарантийный срок: 12 месяцев

Срок службы: 24 месяца

Гарантийный срок на текстильные элементы: 6 месяцев

Срок службы срок на текстильные элементы: 24 месяца

Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделия при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются в месте покупки изделия, при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи качелей.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
если обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ

Мебель бытовая предназначена для отдыха и обустройства различных помещений: городских квартир, загородных домов, дач, веранд, балконов.

Мебель может быть использована как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях.

Рекомендации по уходу:

- рекомендуется использовать пылесос для очистки плетеной мебели от пыли и мелкого мусора: листиков, травинок;
- нельзя использовать грубые проволочные щетки, так как они могут разрушить волокно;
- мойка хорошей струей воды из обычного шланга придаст мебели первозданный вид. На свежем воздухе мебель обсыхает быстро;
- при необходимости мытья можно использовать обычное хозяйственное мыло, мягкую тряпку или губку;
- при мытье нельзя применять агрессивные химические средства (растворитель, ацетон И ПР.) и абразивы;
- извлечь застрявшую между волокнами плетения мусор можно с помощью щетки с длинным мягким ворсом или слегка постучав по ротангу длинным предметом (деревянной палочкой);
- чехлы на матрасы, на подушки, а так же москитная сетка - съёмные, на молнии. Перед чистой рекомендуется снимать их и стирать отдельно в обычной стиральной машине.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

Любая мебель должна быть установлена на ровной и твердой горизонтальной площадке, заведомо исключаяющей проседание грунта при нагрузке на нее. На площадке из мягкого грунта под подпятники подложить и зафиксировать опорные подкладки необходимого размера. Устойчивость мебели и нормальное функционирование гарантируется только в случае правильной установки;

- не передвигайте мебель по неровной поверхности (ковры, паласы и т. д.) толкая ее. По гладкой поверхности, мебель следует перемещать, приподнимая ее только за низ каркаса;
- следует соблюдать устойчивость конструкции: мебель должна опираться на пол всеми ножками/опорой;

- все механизмы трансформации входящие в состав мебели, необходимо регулярно смазывать во всех его узлах сгибания и качания для того, чтобы избежать возможности проявления посторонних скрипов, скрежетов в процессе эксплуатации, а также заклинивания узлов механизма трансформации;

- не позволяйте детям играть с механизмом; прежде чем складывать механизм, снимите с него постельные принадлежности (белье, одеяла и пр);
- не садитесь на выступающий край механизма; не садитесь и не становитесь на изголовье механизма;

- не рекомендуется использовать мебель для подставки тяжелых вещей;

- не рекомендуется оказывать на предмет несвойственную ему нагрузку - например, становиться ногами, прыгать; - не качайтесь, и не садитесь на одном посадочном месте вдвоем и более; - не садитесь на подлокотники и/или на спинку;
- не поднимайте мебель за подлокотники;

- не рекомендуется ставить на столешницу или искусственный ротанг горячие предметы: лучше использовать для этого специальные подставки;

- не использовать мебель вблизи (менее чем на 50 см) от источников открытого огня во избежание возможного оплавления ротангового плетения;

- диапазон температур, в котором рекомендуется использовать плетеную мебель из искусственно-го ротанга от -20°C до +65°C;

- несмотря на то, что искусственное волокно устойчиво к влаге до +65°C, не нужно бояться открытых солнечных лучей. Однако мебель дольше сохранит свой внешний вид, если ее расположить под тентом или зонтом;

- хранить мебель у поставщика или покупателя следует в сухих и теплых помещениях при температуре от +2°C при относительной влажности воздуха 65%

Не помещайте очень горячие или холодные предметы на стеклянную поверхность без подходящих подставок или достаточно толстых настольных ковриков

Данный товар, предназначен для использования его в личных, семейных, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской и/или коммерческой деятельности.



4 мм

1 Винт М6х40 - х8 

2 Винт М6х20 - х40 

3 Опора регулируемая М6х25 - х16 

4 Винт М6х60 - х2 

5 Заглушка 25х25 - х8 

6 Шайба пласт. Ø25 М6 -х2 

A Спинка дивана - х2

B Спинка углового модуля - х2

C Левый модуль - х1

D Правый модуль - х1
Мягкая часть:
(спинка - х6, сиденье - х2)

E Угловой модуль - х1

F Стол

G Ножки х8

H Рейка на стол 900*90 х8

I Рейка на диван 750*90 х6

