

# Octa

Прибор для ухода  
за кожей лица



ReadySkin

Руководство  
по эксплуатации

ru

kz



## **Оглавление**

Введение	4
Общие замечания	4
Комплектация	5
Внешний вид	6
Управление прибором	8
Перед применением	10
Предупреждения	10
Запрещенные действия	11
Меры предосторожности	12
Противопоказания	15
Зарядка прибора	18
Проведение процедур	20
Использование функции очищения	23
Режим «Мягкое очищение»	23
Режим «Нормальное очищение»	24
Режим «Глубокое очищение»	25
Меры предосторожности	26
Управление кнопкой	27
Использование функций массажа	29
Режим «Легкий лифтинг-массаж»	29
Режим «Интенсивный лифтинг-массаж»	30
Режим «Успокаивающий массаж»	31
Меры предосторожности	32
Управление прибором	33
Обслуживание прибора	35
Часто задаваемые вопросы	36
Устранение неполадок	37
Правила ухода за прибором	39
Технические характеристики	39
Правила хранения и транспортировки, сертификация, гарантия, утилизация	40

## Введение

Спасибо, что выбрали ReadySkin Octa!

Прибор ReadySkin Octa дарит комплексный и бережный уход за кожей лица на основе современных эффективных косметологических методик с использованием вибро-массажа, прогрева, микротоковой и LED терапии. Сочетание этих методик воздействует на глубокие слои кожи, обеспечивая очищение, эффект лифтинга, а также способствует выработке коллагена и эластина, увеличению тонуса кожи лица и обеспечивает свежий отдохнувший вид. Благодаря сочетанию нескольких процедур данный прибор отлично подходит для комплексного ухода за кожей.

*Внимание  
Перед проведе-  
нием процедур  
рекомендуется  
предварительная  
консультация  
врача*

Прибор ReadySkin Octa достаточно прост в использовании, однако необходимо внимательно изучить данное руководство по эксплуатации и соблюдать изложенные в нем требования по работе с устройством.

Для обеспечения своей безопасности перед использованием рекомендуем внимательно изучить раздел «Меры безопасности».


## Общие замечания

Бытовой прибор ReadySkin Octa не является медицинским оборудованием. Прибор предназначен для ухода за кожей (очищения, массажа, светового и микротокового воздействия) в домашних условиях. Принцип действия прибора основан на воздействии на глубокие слои кожи вибрации, прогрева, охлаждения, LED-излучения в красном, синем и зеленом спектрах и микротоков.


Прибор собран из гипоаллергенных материалов.

Степень водонепроницаемости изделия составляет IPX7 — устройство можно промывать под краном.


## Комплектация

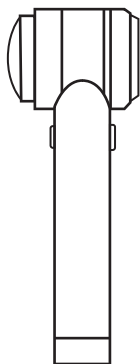

Косметологический прибор  
ReadySkin Octa



Адаптер питания для  
зарядного устройства

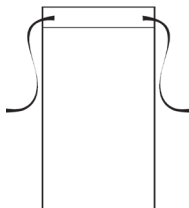

Тканевый мешок для  
хранения и транспорти-  
ровки прибора



Зарядное устройство



Инструкция



Руководство  
по быстрому старту



Салфетка для ухода  
за прибором

## Внешний вид

### Сторона прибора с насадкой для умывания



## Страна прибора с насадкой для массажа



## Управление прибором

Управление прибором осуществляется посредством кнопок включения и управления щеткой для умывания, а также включения и управления режимами массажа на корпусе.

Длительное нажатие и удержание кнопок включения и управления щеткой для умывания, а также включения и управления режимами массажа включает и/или отключает устройство.

Повторное нажатие кнопки включения и управления щеткой для умывания позволяет выбрать режим:

1. «Мягкое очищение».
2. «Нормальное очищение».
3. «Глубокое очищение».

Повторное нажатие кнопки включения и управления режимами массажа позволяет выбрать режим:

1. «Легкий лифтинг-массаж»: EMS + нагрев + красный свет.
2. «Интенсивный лифтинг-массаж»: EMS + нагрев + красный свет + вибромассаж.
3. «Успокаивающий массаж»: контактное охлаждение + синий свет + зеленый свет.

Насадка из пищевого платинового силикона мягкая и нежная, что делает ее более подходящей для чувствительной и склонной к акне кожи, а сера в составе насадки предотвращает размножение пылевых клещей.

Микротоки (EMS / электростимуляция мышц) преобразуют питательную среду уходовых средств в водорастворимое ионное состояние. Активный ион



титана и микротоков EMS проникают глубоко в клетки эпидермиса, помогая устранить дряблость лица за счет стимуляции собственного коллагена. Такая процедура обеспечивает упругость лица, а также дает эффект подтяжки.

Вибрирующая головка щетки имеет сотни мягких щетинок с выровненными контактами, которые обеспечивают тщательное очищение всех участков лица. Мягкая силиконовая щетка деликатно очищает кожу, растворяя грязь, излишки кожного сала, остатки косметики и удаляет ороговевшие частички кожного покрова, отшелушивая кожу.

Термомассаж ускоряет обмен веществ, стимулирует обновление клеток кожи, восстанавливает поврежденные ткани, расширяет поры и ускоряет всасывание питательных веществ в кожу.

Низкотемпературный ледяной массаж сужает поры, кожа становится более увлажненной, упругой и светлой. Достигается предельный эффект лифтинга.

Красный свет стимулирует кровообращение, повышает жизнеспособность клеток, улучшает обмен веществ, способствует синтезу коллагеновых волокон и повышает эластичность и блеск кожи.

Синий свет ингибирует секрецию кожного сала, уменьшает воспаления, обладает бактерицидными свойствами, уничтожает бактерии акне и уменьшает шрамы постакне. Зеленый свет обладает компенсирующим и стабилизирующим эффектом, уменьшает шероховатость кожи, признаки возрастных изменений, морщин, угрей, прыщей и акне, борется с последствиями усталости и нервного напряжения, которые отражаются на состоянии и внешнем виде кожи.

## Перед применением

Проведите визуальный осмотр прибора на предмет отсутствия механических повреждений. Убедитесь, что рабочие поверхности и корпус прибора не имеют повреждений. Убедитесь, что прибор достаточно заряжен. Перед началом использования прибора рекомендуем внимательно изучить раздел «Меры предосторожности».

## Предупреждения

- Функция массажа EMS заключается в введении микротоков в мышцы для стимуляции и укрепления мышечного каркаса. Эффект от применения может отличаться в зависимости от типа кожи. В течение 5-30 минут будет ощущаться согревающее покалывание.
- Рекомендуется использовать режим чистки лица / режим EMS на ежедневной основе, однако время непрерывного использования не должно превышать 6 минут в день.
- После функции охлаждения насадка косметического аппарата начинает автоматически рассеивать тепло и становится горячей, что является нормой.
- Не использовать данный продукт на нежных и чувствительных участках кожи тела, таких как веки, губы и уши.
- Изделие предназначено только для выполнения определенных функций по уходу. Использовать только по назначению.
- Нельзя использовать изделие в качестве игрушки.
- При зарядке использовать оригинальное зарядное устройство данного изделия.



- Изделие не подходит для младенцев и детей. Прибор следует хранить в недоступном для детей месте.
- При использовании аппарата руки должны быть полностью сухими.
- Если вы хотите использовать гель, крем, лосьон и прочие уходовые средства вместе с изделием, ознакомьтесь с их инструкциями по применению.
- Людям моложе 18 лет и лицам, перенесшим операции, перед использованием следует проконсультироваться с врачом.
- Нельзя чистить и стерилизовать изделие сильными кислотными и щелочными моющими или дезинфицирующими средствами.

### **Запрещенные действия**

- Не используйте аппарат в области щитовидной железы или лимфатической системы.
- Не используйте аппарат в области горла, глаз, ушей, на верхних веках или на висках.
- Не размещайте данное изделие вблизи источников огня или тепла.
- Не роняйте и не ударяйте сильно изделие.
- Не очищайте изделие водой с температурой выше 60°C.
- Не мойте изделие с помощью посудомоечных машин или других механических устройств.
- Не погружайте данное изделие или зарядное устройство в воду или другие жидкости более, чем на 15 минут (глубина не более 1 метра).
- Не используйте изделие во время бега или ходьбы во избежание несчастных случаев.

- Не храните и не используйте аппарат в местах с сильными магнитными полями, электрическими волнами или в пыльных местах.
- Не используйте аппарат на сухой коже.

## ***Меры предосторожности***

1. Если вы почувствовали дискомфорт в процессе применения аппарата, прекратите его использование. При появлении на коже раздражения, ожогов, болевых ощущений, аллергических реакций во время или после использования прибора прекратите процедуры и обратитесь к врачу.
2. Не обрабатывайте один участок кожи слишком долго. Постоянно перемещайте аппарат.
3. Во время процедур не направляйте светодиодную лампу прямо в глаза.
4. После применения режима контактного охлаждения его повторное использование возможно не раньше чем через 30 минут.
5. Не протирайте прибор агрессивными по составу веществами (такими, как спирт, бензин, средством для снятия лака и другими растворителями). Они могут повредить поверхность прибора.
6. Используйте косметологический аппарат только для целей, перечисленных в настоящем руководстве.
7. Прибор предназначен для ухода только за кожей лица, шеи и зоны декольте. Прибор не предназначен для ухода за телом.
8. В зависимости от индивидуальных особенностей



кожи применение этого аппарата может вызвать аллергические реакции.

9. Во избежание вреда не прикладывайте манипулу (рабочую поверхность аппарата) непосредственно к глазам.
10. Не используйте аппарат в области щитовидной железы или лимфатической системы.
11. Пожалуйста, будьте осторожны при использовании прибора на участках с тонкой кожей (уголки глаз, лоб, шея и т. д.)
12. Настройка пониженной мощности рекомендуется для более чувствительной кожи.
13. Не используйте средства по уходу за кожей, содержащие спирт, ацетон, отдушки, дезинфицирующие средства и другие легковоспламеняющиеся и летучие вещества, в течение одного часа перед применением аппарата.
14. Если процедура становится неприятной или ощущается дискомфорт во время использования, немедленно прекратить использование и обратиться к врачу.
15. При использовании изделие должно находиться в тесном контакте с кожей, необходимо выбрать подходящую мощность в соответствии с чувствительностью кожи к температуре и вибрации.
16. Область, подвергающуюся массажу, следует увлажнить гелем или лосьоном. Применение аппарата на сухой коже запрещено — это может вызвать ожоги или прочие повреждения.
17. Хранение изделия в условиях экстремальных темпе-

ратур может привести к повреждению материала корпуса и сокращению срока его службы.

18. После использования изделие следует очищать. Перед очисткой аппарата сначала в обязательном порядке следует отключить питание.
19. Следует проверять изделие на наличие явных повреждений перед каждым использованием. Если есть повреждения или же устройство или зарядная станция подверглись сильному удару, следует воздержаться от использования изделия.
20. Перед подключением источника питания убедитесь, что напряжение местной сети питания соответствует напряжению, указанному на изделии.
21. По завершении использования следует отключить адаптер беспроводной зарядки и тщательно очистить изделие, хранить в прохладном и сухом месте, также следует отключить зарядное устройство во избежание пожара или других несчастных случаев.
22. Прибор имеет функцию 30-секундной защиты. Если прибор работает в одном режиме более 30 секунд и не переключается в следующий режим, изделие автоматически переходит в режим защиты и отключается. Чтобы продолжить его использование, нужно заново включить аппарат.



## **Противопоказания**

### ***Запрещено использовать прибор следующим категориям лиц:***

- Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями с установленным кардиостимулятором, ишемической болезнью сердца, заболеваниями щитовидной железы, нервной системы, с гипертонией, диабетом, глаукомой и т. д.
- Тем, кто в данный момент болеет или болел раковыми заболеваниями, особенно это касается рака кожи или предраковых поражений;
- Людям, которым выписаны электронные устройства, такие как слуховые аппараты, кардиостимуляторы или кардиодефибрилляторы;
- Беременным, кормящим женщинам, а также женщинам в период менструации;
- При наличии опухолей и атипичном заживлении ран;
- При прохождении гормональной терапии;
- Тем, кто чувствителен к электрическому току;
- Имеющим нарушения иммунной системы из-за иммуносупрессивных заболеваний или принимающим иммунодепрессанты;
- Тем, у кого в зоне массажа имеется какое-либо заболевание, чувствительное к тепловому раздражению, например рецидивирующий вирус простого герпеса;
- Тем, у кого в зоне массажа есть какие-либо кожные заболевания, такие как язвы, нагноения, сыпь и т. д.;
- Тем, у кого в зоне массажа имеются локальные поражения, такие как сильные высыпания, рубцовые наросты и воспаления;

- Лицам с солнечным ожогом в области массажа;
- В зоне массажа которых было проведено лазерное омоложение кожи, химическое омоложение кожи или заживление ран;
- В зоне массажа у которых имеются перманентные филлеры, такие как металл, пластик, силикон;
- В зоне массажа у которых имеются временные филлеры, такие как гиалуроновая кислота и ботокс.

***Запрещено использование прибора  
при следующих условиях:***

- Острые инфекционные и вирусные заболевания;
- Наличие кардиостимулятора;
- Заболевания кожи и соединительной ткани (напр. склеродермия, красная волчанка);
- Хронические дерматиты и дерматозы в стадии обострения;
- Акне в стадии обострения;
- Наличие купероза в предполагаемой зоне воздействия прибора;
- Склонность к образованию келоидов;
- Наличие силиконовых имплантатов, золотых нитей, металлических имплантатов в области обработки;
- Тяжелые формы сахарного диабета;
- Тяжелые стадии гипертонической болезни;
- Детский или подростковый возраст;
- Прием дерматотропных препаратов (например, роаккутан);
- Грипп, ОРВИ, повышенная температура;





- При посещении солярия или в период активного солнечного загара.

***В следующих случаях применение прибора  
рекомендуется под наблюдением специалиста:***

- при наличии кожных аллергических реакций, угрей, дерматита, прохождения лечения у дерматолога, а также непосредственно после косметических операций или пересадки волос.

*Внимание  
Перед использованием косметологического прибора полностью зарядите его.  
Во время зарядки прибор нельзя использовать*

## **Зарядка прибора**

### **От компьютера**

Установите прибор в зарядное устройство (зарядную базу). Включите компьютер и затем подсоедините к нему зарядное устройство прибора при помощи USB кабеля. После помещения косметического аппарата в станцию для беспроводной зарядки все индикаторы аппарата мигают 5 раз, указывая на правильный доступ к источнику питания; в это время индикатор зарядки в нижней части щетки косметического аппарата будет мигать синим цветом, указывая на то, что изделие заряжается. Зарядка выполняется примерно 8-12 часов (время зарядки может варьироваться в зависимости от объема заряда). Когда зарядка будет завершена, индикатор зарядки непрерывно загорится синим цветом.

В целях безопасности и экономии энергии рекомендуется отключать питание от зарядного устройства после завершения зарядки.

### **От розетки**

Установите прибор в зарядное устройство (зарядную базу). Подсоедините зарядную базу с помощью кабеля к адаптеру (входит в комплект поставки), затем подсоедините адаптер в розетку. После помещения косметического аппарата в станцию для беспроводной зарядки все индикаторы аппарата мигают 5 раз, указывая на правильный доступ к источнику питания; в это время индикатор зарядки в нижней части щетки косметического аппарата будет мигать синим цветом, указывая на то, что изделие заряжается. Зарядка выполняется примерно 8-12 часов (время зарядки может варьироваться в зависимости от объема заряда). Когда зарядка будет завершена, индикатор зарядки непрерывно загорится синим цветом.



В целях безопасности и экономии энергии рекомендуется отключать питание от зарядного устройства после завершения зарядки.

<b>Световой индикатор состояния питания</b>	<b>Объяснение</b>
Индикатор переключения мигает 3 раза	Низкий заряд батареи, необходима зарядка
Индикатор переключения мигает 5 раз	Правильное подключение питания
Индикатор зарядки мигает пульсирующим светом	Зарядка
Индикатор зарядки горит постоянно	Зарядка завершена, полностью заряжен



*Во время проведения процедур кожа лица не должна быть сухой, используйте специальные косметические средства и гели для создания контактной среды и улучшения скольжения рабочей поверхности аппарата.*

## **Проведение процедур**

### **Функции прибора**

- Очищение.
- EMS/микротоки (электростимуляция мышц).
- Вибромассаж.
- Теплый компресс.
- Холодный компресс.
- Красный свет.
- Синий свет.
- Зеленый свет.

### **Очищение**

Вибрирующая силиконовая головка щетки имеет сотни мягких щетинок с выровненными контактами, которые обеспечивают тщательное очищение всех участков лица. Мягкая силиконовая щетка деликатно очищает кожу, растворяя грязь, излишки кожного сала, остатки косметики, и удаляет ороговевшие частички кожного покрова, отшелушивая кожу. Насадка из пищевого платинового силикона мягкая и нежная, что делает ее более подходящей для чувствительной и склонной к акне кожи, а сера в составе насадки предотвращает размножение пылевых клещей на коже.

### **EMS/микротоки (электростимуляция мышц)**

EMS является отличной альтернативой фейсфитнесу. Микротоки (EMS/электростимуляция мышц) улучшают кровообращение в тканях, «будят» клетки, преобразуют питательную среду уходовых средств



в водорастворимое ионное состояние. Активный ион титана и микроток EMS проникают глубоко в клетки эпидермиса, помогая устранить дряблость лица за счет стимуляции собственного коллагена. Такая процедура обеспечивает упругость лица, а также дает эффект подтяжки за счет сокращения мышц.

### ***Вибромассаж***

Интенсивный вибромассаж с помощью прибора ReadySkin Osta тонизирует, улучшает цвет лица, снимает отеки, улучшает кровообращение и лимфоток в тканях. Вибромассаж способствует коррекции овала лица и четкости контуров «угла молодости».

### ***Теплый компресс***

Термомассаж ускоряет обмен веществ в глубоких слоях кожи, стимулирует обновление ее клеток, восстанавливает поврежденные ткани, расширяет поры и ускоряет всасывание питательных веществ в кожу.

### ***Холодный компресс***

Низкотемпературный ледяной массаж сужает поры, успокаивает кожу после процедур, достигается предельный эффект лифтинга. Кожа становится более увлажненной, упругой и светлой.

### ***Красный свет***

Красный свет стимулирует кровообращение, повышает жизнеспособность клеток, улучшает обмен веществ, способствует синтезу коллагеновых волокон и повышает эластичность и блеск кожи.

### ***Синий свет***

Синий свет ингибирует секрецию кожного сала, уменьшает воспаления, обладает бактерицидными свойствами, уничтожает бактерии акне и уменьшает шрамы постакне.

### ***Зеленый свет***

Зеленый свет обладает компенсирующим и стабилизирующим эффектом, уменьшает шероховатость кожи, признаки возрастных изменений, морщин, угрей, прыщей и акне, борется с последствиями усталости и нервного напряжения, которые отражаются на состоянии и внешнем виде кожи.

### ***Режимы прибора:***

1. Мягкое очищение.
2. Нормальное очищение.
3. Глубокое очищение.
4. Легкий лифтинг-массаж: EMS + нагрев + красный свет.
5. Интенсивный лифтинг-массаж:  
EMS + нагрев + красный свет + вибромассаж.
6. Успокаивающий массаж: контактное охлаждение + синий свет + зеленый свет.



*Внимание*  
Нельзя использовать прибор на сухой коже. Кожа при проведении процедур должна быть хорошо увлажнена уходовыми средствами и водой

*Если на данном режиме интенсивность очищения покажется недостаточной, при необходимости из данного состояния можно переключить прибор на режим «Нормальное очищение» или режим «Глубокое очищение» повторными кратковременными нажатиями на ту же кнопку*

## Использование функции очищения

### Режим «Мягкое очищение»

Для режима «Мягкое очищение» используйте сторону прибора с насадкой для умывания.

### Этапы проведения процедуры

1. Очистите кожу лица от макияжа и загрязнений.
2. Умойте водой лицо, шею и зону декольте, не вытирая их (кожа должна остаться мокрой).
3. Равномерно нанесите необходимое количество очищающего средства (например, гель для умывания) на лицо, шею и зону декольте.
4. Включите прибор кнопкой включения и управления щеткой для умывания долгим нажатием на нее. По умолчанию включится режим «Мягкое очищение».
5. Поместите силиконовую щеточку прибора близко к коже. Осторожно обрабатывайте кожу круговыми движениями силиконовой вибрирующей щеткой до образования мягкой пены.
6. Выключите прибор долгим нажатием кнопки включения и управления щеткой для умывания.
7. Тщательно умойтесь, смойте пену и загрязнения с лица, шеи и зоны декольте. Промокните лицо мягким хлопковым полотенцем.

### **Режим «Нормальное очищение»**

Для режима «Нормальное очищение» используйте сторону прибора с насадкой для умывания.

#### **Этапы проведения процедуры**

1. Очистите кожу лица от макияжа и загрязнений.
2. Умойте водой лицо, шею и зону декольте, не вытирайте их (кожа должна остаться мокрой).
3. Равномерно нанесите необходимое количество очищающего средства (например, гель для умывания) на лицо, шею и зону декольте.
4. Включите прибор кнопкой включения и управления щеткой для умывания долгим нажатием на нее. По умолчанию включится режим «Мягкое очищение». Одним кратковременным нажатием (~ 0,5 секунд) переключите прибор в режим «Нормальное очищение».
5. Поместите силиконовую щеточку прибора близко к коже. Осторожно обрабатывайте кожу круговыми движениями силиконовой вибрирующей щеткой до образования мягкой пены.
6. Выключите прибор долгим нажатием кнопки включения и управления щеткой для умывания.
7. Тщательно умойтесь, смойте пену и загрязнения с лица, шеи и зоны декольте. Промокните лицо мягким хлопковым полотенцем.

*Если на данном режиме интенсивность очищения покажется недостаточной, при необходимости из данного состояния можно переключить прибор на режим «Глубокое очищение» повторными кратковременными нажатиями на ту же кнопку*





### **Режим «Глубокое очищение»**

Для режима «Глубокое очищение» используйте сторону прибора с насадкой для умывания.

#### **Этапы проведения процедуры**

1. Очистите кожу лица от макияжа и загрязнений.
2. Умойте водой лицо, шею и зону декольте, не вытирая их (кожа должна остаться мокрой).
3. Равномерно нанесите необходимое количество очищающего средства (например, гель для умывания) на лицо, шею и зону декольте.
4. Включите прибор кнопкой включения и управления щеткой для умывания долгим нажатием на нее. По умолчанию включится режим «Мягкое очищение». Двумя кратковременными нажатиями (по ~ 0,5 секунд) переключите прибор в режим «Глубокое очищение».
5. Поместите силиконовую щеточку прибора близко к коже. Осторожно обрабатывайте кожу круговыми движениями силиконовой вибрирующей щеткой до образования мягкой пены.
6. Выключите прибор долгим нажатием кнопки включения и управления щеткой для умывания.
7. Тщательно умойтесь, смойте пену и загрязнения с лица, шеи и зоны декольте. Промокните лицо мягким хлопковым полотенцем.

### ***Меры предосторожности***


1. При использовании аппарата для очищения кожи необходимо держать головку щетки в движении и не держать ее на одном и том же участке кожи лица в течение длительного времени, так как это может привести к истончению рогового слоя кожи и, соответственно, проблемам со здоровьем кожи.
2. Если на лице имеется себорейный дерматит или локальная инфекция, функцию чистки лучше не выполнять, так как это может привести к более серьезным проблемам с кожей.
3. При наличии на лице подкожных имплантатов или хирургических швов функцию чистки выполнять не следует.
4. После завершения использования косметический аппарат необходимо промыть водой и вытереть пятна от воды специальной салфеткой для протирания или мягким полотенцем. Протрите прибор начисто и храните его в сухом и проветриваемом месте. Следите за тем, чтобы косметический аппарат оставался сухим.



## Управление кнопкой


### Режим «Мягкое очищение»

Нажмите и удерживайте кнопку включения и управления щеткой для умывания. Индикатор горит синим.

 Головка щетки начинает вибрировать в режиме мягкого очищения с одним тикающим сигналом и продолжает работать в режиме «Мягкое очищение» в течение 2 минут, затем прибор выключится с еще одним тикающим сигналом.


### Режим «Нормальное очищение»

Нажмите на кнопку включения и управления щеткой для умывания один раз.

 Во время работы в режиме «Мягкое очищение» еще раз нажмите кнопку управления головкой щетки, после чего головка щетки начнет вибрировать, переходя в режим «Нормальное очищение» с тикающим звуком, и продолжит работать в режиме «Нормальное очищение» в течение 2 минут, затем прибор выключится с еще одним «тикающим» сигналом.

### Режим «Глубокое очищение»

Нажмите на кнопку включения и управления щеткой для умывания два раза.

 Во время работы в режиме «Нормальное очищение» еще раз нажмите кнопку управления головкой щетки, после чего головка щетки начнет вибрировать, переходя в режим «Глубокое очищение» с тикающим звуком, и продолжит работать в режиме «Глубокое очищение» в течение



*Под нажатием подразумевается нажатие в течение 0,5 секунды, а затем отпускание.  
Под «Нажмите и удерживайте» подразумевается нажатие более 1 секунды, а затем отпускание*

2 минут, затем прибор выключится с еще одним тикающим сигналом.

### **Выкл.**

Нажмите и удерживайте кнопку включения и управления щеткой для умывания.

При любом режиме работы нажмите и удерживайте кнопку управления головкой щетки, после тикающего сигнала косметического прибора индикатор переключения мигнет 3 раза, и косметический прибор принудительно выключится. Состояние индикатора переключения показано на рисунке слева.



*Нельзя использовать прибор на сухой коже. Кожа при проведении процедуры должна быть хорошо увлажнена уходовыми средствами или гелями*

## Использование функций массажа

### Внимание

*Перед использованием режимов «Легкий лифтинг-массаж», «Интенсивный лифтинг-массаж» и «Успокаивающий массаж» протрите рабочую поверхность массажной насадки неагрессивным антисептическим средством.*

### Режим «Легкий лифтинг-массаж»

Воздействие: EMS + нагрев + красный свет.

Для режима «Легкий лифтинг-массаж» используйте сторону прибора с насадкой для массажа.

### Этапы проведения процедуры

1. Ополосните лицо водой, чтобы удалить лишнюю пену или другие загрязнения, а затем вытрите лицо чистым мягким полотенцем.
2. Возьмите необходимое количество уходовой эссенции, сыворотки или геля для ухода за кожей и равномерно нанесите на кожу лица.
3. Включите прибор кнопкой включения и управления режимами массажа долгим нажатием на нее. По умолчанию включится режим «Легкий лифтинг-массаж».
4. Поместите массажную головку косметического аппарата близко к коже. Медленными движениями перемещайте ее по массажным линиям лица для достижения наилучшего эффекта.
5. Выключите прибор длительным нажатием кнопки включения и управления режимами массажа.
6. После проведения процедуры смойте остатки средства водой и высушите лицо чистым мягким полотенцем.

*Если на данном режиме интенсивность лифтинг-массажа покажется недостаточной, при необходимости из данного состояния можно переключить прибор на режим «Интенсивный лифтинг-массаж» повторным кратковременным нажатием на ту же кнопку*



### **Режим «Интенсивный лифтинг-массаж»**

Воздействие: EMS + нагрев + красный свет + вибро-массаж.

Для режима «Интенсивный лифтинг-массаж» используйте сторону прибора с насадкой для массажа.

#### **Этапы проведения процедуры**

1. Умойте лицо водой, чтобы удалить загрязнения, а затем вытрите лицо чистым мягким полотенцем.
2. Возьмите необходимое количество уходовой эссенции, сыворотки или геля для ухода за кожей и равномерно нанесите на кожу лица.
3. Включите прибор кнопкой включения и управления режимами массажа долгим нажатием на нее. По умолчанию включится режим «Легкий лифтинг-массаж». Повторным кратковременным нажатием на ту же кнопку выберите режим «Интенсивный лифтинг-массаж» (включится функция вибромассажа).
4. Поместите массажную головку косметического аппарата близко к коже. Медленными движениями перемещайте ее по массажным линиям лица для достижения наилучшего эффекта.
5. Выключите прибор длительным нажатием кнопки включения и управления режимами массажа.
6. После проведения процедуры смойте остатки средства водой и высушите лицо чистым мягким полотенцем.

*При необходимости из данного состояния можно переключить прибор на режим «Успокаивающий массаж» повторным кратковременным нажатием на ту же кнопку*



### ***Режим «Успокаивающий массаж»***

Воздействие: Холодный компресс + синий свет + зеленый свет.

Для режима «Успокаивающий массаж» используйте сторону прибора с насадкой для массажа.

#### ***Этапы проведения процедуры***

1. Умойте лицо водой, чтобы удалить загрязнения, а затем вытрите лицо чистым мягким полотенцем.
2. Возьмите необходимое количество уходового средства и равномерно нанесите на кожу лица.
3. Включите прибор кнопкой включения и управления режимами массажа долгим нажатием на нее. По умолчанию включится режим «Легкий лифтинг-массаж». Двумя повторными кратковременными нажатиями на ту же кнопку выберите режим «Успокаивающий массаж» (постепенно прибор перейдет в режим генерации холода, начнется воздействие попеременно синим и зеленым светом).
4. Поместите массажную головку косметического аппарата близко к коже. Медленными движениями перемещайте ее по массажным линиям лица для достижения наилучшего эффекта.
5. Выключите прибор длительным нажатием кнопки включения и управления режимами массажа.
6. После проведения процедуры смойте остатки средства водой и высушите лицо чистым мягким полотенцем.

### *Меры предосторожности*

1. В ходе воздействия на кожу массажем необходимо держать поверхность насадки близко к коже на протяжении всего процесса, нельзя удерживать ее в одной и той же области в течение длительного времени.
2. Эта функция не подходит для беременных женщин, людей с сердечными заболеваниями, людей с кардиостимуляторами, женщин с подкожными имплантатами или женщин с хирургически закрытыми ранами.
3. После завершения режима массажа EMS на головке косметического аппарата может остаться небольшое загрязнение. Это показатель того, что прибор выводит загрязнения с кожи. Для очистки косметического аппарата используйте обычную воду.
4. После завершения массажа EMS косметический аппарат необходимо промыть водой и вытереть пятна от воды специальной салфеткой для протирания или мягким полотенцем. Протрите прибор начисто и храните его в сухом и проветриваемом месте.

Эффект от процедур является накопительным и усиливается в течение 2-4 недель. Необходимое количество процедур зависит от первоначального состояния кожи. Рекомендуем проводить процедуры со специализированными косметическими средствами.






## Управление кнопкой


### Режим «Легкий лифтинг-массаж»

Нажмите и удерживайте кнопку включения и управления режимами массажа.

 Косметический прибор запускается с коротким характерным тикающим звуком и переходит в режим «Легкий лифтинг-массаж», а индикатор уходовой процедуры загорается красным цветом.


### Режим «Интенсивный лифтинг-массаж»

Нажмите на кнопку включения и управления режимами массажа один раз.

 Прибор запускается с характерным коротким тикающим звуком и переходит в режим «Интенсивный лифтинг-массаж» и активирует функцию микровибрационного массажа, в то время как индикатор обработки постоянно горит красным.

### Режим «Успокаивающий массаж»

Нажмите на кнопку включения и управления режимами массажа два раза.

 Косметический прибор запускается с коротким характерным тикающим звуком и переходит в режим «Успокаивающий массаж», а индикатор уходовой процедуры загорается синим цветом.



**Выкл.**

Нажмите и удерживайте кнопку включения и управления режимами массажа.

При любом режиме работы нажмите и удерживайте кнопку управления обработкой, после тикающего сигнала косметического прибора индикатор обработки мигнет 3 раза, и прибор принудительно выключится.

**Внимание**

*Фирма-производитель и торгующая организация не несут никакой ответственности за последствия применения аппарата, вызванные нарушением текущих правил эксплуатации или несоблюдением методик проведения процедур.*



*Внимание!  
Антисептическое  
средство  
не должно  
попадать внутрь  
пластикового  
корпуса прибора.  
Используйте  
салфетки  
с умеренным  
количеством  
средства*

## **Обслуживание прибора**

Перед началом и после окончания каждой процедуры необходимо проводить антисептическую обработку рабочей поверхности прибора при помощи мягкой салфетки, смоченной в антисептическом растворе (70% раствор спирта, хлоргексидин, перекись водорода). Периодически протирайте корпус прибора мягкой салфеткой, слегка увлажненной нейтральным моющим средством (прибор при этом должен быть выключен).

### **Запрещается**

- Использовать для протирки аппликаторов и корпуса агрессивные средства и растворители.
- Применять салфетки с жестким ворсом или абразивным слоем.
- Подвергать аппарат сильному механическому воздействию.



## Часто задаваемые вопросы

### Вопрос

### Ответ

Сколько геля/средства нужно использовать за одну процедуру?

Конструкция этого аппарата требует применения геля в режиме лифтинг-массажей и успокаивающего массажа для обеспечения скольжения. При нанесении геля/уходного средства следует исходить из легкости перемещения прибора по коже и отрыва от нее; если движение затруднено, нанесите больше геля или смочите лицо водой.

Можно ли использовать прибор в ванной комнате?

Это влагозащищенный аппарат, которым можно пользоваться в ванной комнате, но не в самой наполненной водой ванной.

Что делать, если во время процедуры краснеет кожа?

Этот эффект вызван воздействием на кожу микротоками и прогревом. В случае неприятных ощущений можно использовать режим «Успокаивающий массаж» или другие способы, охлаждающие кожу.

Что делать при ощущении покалывания на лице?

Покалывание возникает из-за микротоков при электромиостимуляции. Покалывание является нормальным и допустимым ощущением.



*Если неисправность не удастся решить самостоятельно, необходимо обратиться к продавцу изделия или на горячую линию импортера*

*по телефону  
8 800 755-56-29*

*или e-mail  
garotdel@mail.ru*

## Устранение неполадок

Признаки	Возможные причины	Решение
Устройство не включается	Вы недостаточно долго удерживали кнопку включения и управления щеткой для умывания или кнопку включения и управления режимами массажа	Нажмите и удерживайте нужную кнопку более 2 секунд, чтобы включить прибор
	Устройство заряжается	Для использования снимите с зарядного устройства
	Батарея разряжена	Подключите прибор к зарядному устройству
После зарядки прибор работает всего несколько минут	Батарея разряжена	Подключите прибор к зарядному устройству
	Истек срок службы батареи	Обратитесь в организацию продавца
	Режим ожидания / автоматическое отключение	Нажмите и удерживайте кнопку включения и управления щеткой для умывания или кнопку включения и управления режимами массажа в течение 2 секунд, чтобы включить прибор
Прибор не заряжается (индикатор зарядки не мигает)	Адаптер питания не полностью вставлен в розетку	Полностью вставьте адаптер питания в розетку
	Адаптер питания не полностью вставлен в прибор	Полностью вставьте адаптер питания в прибор



<b>Признаки</b>	<b>Возможные причины</b>	<b>Решение</b>
Прибор нагревается	Длительное применение	Отключите питание и не используйте прибор в течение 1 часа
В режиме «Успокаивающий массаж» отсутствует ощущение прохлады	Длительное применение режима охлаждения  Прибор используется за пределами рекомендованного диапазона комнатной температуры	Отключите питание и не используйте прибор в течение 30 минут  Используйте прибор при комнатной температуре от 15 до 30° C
Слишком сильная электромиостимуляция (ощущение покалывания)	Кожа обезвожена или слишком сухая	Перед процедурой увлажните кожу мицеллярной водой или увлажняющим средством. Нанесите достаточное кол-во геля для контакта аппарата с кожей
Нет ощущений в режиме электромиостимуляции	Прибор не касается кожи либо слишком мало геля/уходоного средства	Прижмите манипулу (массажную рабочую поверхность) к коже и убедитесь, что кожа достаточно мокрая

*Внутри прибора ReadySkin Octa нет компонентов или частей, требующих обслуживания*



## **Правила ухода за прибором**

Очищайте косметологический аппарат до и после каждой процедуры:

1. Отключите прибор и отсоедините зарядное устройство.
2. Очистите поверхность электродов дезинфицирующим средством.

Если прибор долгое время не используется, очистите его и уберите в надежное место.

Не ставьте косметологический аппарат рядом с микроволновыми печами и другими нагревательными приборами, в помещениях с высокой температурой и влажностью, а также под прямым солнечным светом.

Аппарат должен находиться в месте, недоступном для детей.

## Технические характеристики

Модель	Оста
Питание	Встроенный аккумулятор
Емкость аккумулятора	≈ 1450 мАч
Выходные параметры адаптера	5 В / 2 А 10 Вт
Напряжение питания аппарата	(АС) 220 В
Входные параметры адаптера	100-240 В ~ 50 Гц; 0,4 А
Время зарядки	≈ 8 ч
Время работы в резерве	≈ 250 ч
Напряжение и мощность прибора для ухода и массажа кожи лица	3,7 В / 9 Вт
Размеры изделия	144,5×40,1×50,5 (мм)
Вес зарядной станции	44 г
Вес прибора	148 г (без зарядного устройства)





## Правила хранения и реализации

Изделие должно храниться в отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5...+40 °С и относительной влажности воздуха до 80%. В помещениях, где хранятся изделия, не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, пары или газы которых могут вызвать коррозию. Реализация осуществляется в соответствии с договорами на поставку.

## Правила транспортировки

Изделие и носители данных в упаковке могут транспортироваться автомобильным, железнодорожным и авиационным (в герметизированных отсеках) видами транспорта на любое расстояние, при условии защиты их от грязи и атмосферных осадков.

Транспортировка по железной дороге должна осуществляться в крытых вагонах, а при перевозке в открытых вагонах – в контейнерах. Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должны обеспечивать ее устойчивое положение и не допускать перемещения во время транспортировки.

## Сертификация

Сертификация ReadySkin Octa соответствует требованиям технических регламентов таможенного союза 020/2011, 004/2011 и техническому регламенту ЕАЭС 037/2016.

## Гарантия на товар

Гарантийный период на изделие ReadySkin Octa составляет 12 месяцев со дня поставки.

Гарантия действует при соблюдении следующих условий:

- не нарушены правила и условия эксплуатации, изложенные в документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;
- отсутствуют механические повреждения, следы неквалифицированного ремонта, изменений конструкции или схемы изделия, возникшие после передачи товара потребителю;

- отсутствуют повреждения или неисправности, вызванные пожаром, молнией или другими природными явлениями, умышленными или неосторожными действиями, небрежным обращением, воздействием высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и пр.;
- наличие целостной маркировки с серийным номером и моделью изделия.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы (например, аккумуляторы), детали отделки и корпуса, аксессуары и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования, а также на документацию, прилагаемую к изделию.



## Надлежащая утилизация

Этот символ на продукте или описании к нему указывает, что данный продукт не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы. Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите этот продукт от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Домашним потребителям следует связаться с розничным торговым представителем, у которого продукт был приобретен, или местным органом власти, для получения подробной информации о том, куда и как доставить данный прибор для экологически безопасной переработки. Промышленным потребителям следует связаться с поставщиком и проверить сроки и условия контракта на закупку. Данный продукт не следует утилизировать.



**Производитель**

«DONGGUAN LINGDU TECHNOLOGY CO., LTD». Сделано в Китае

**Адрес завода-изготовителя**

№ 1 Longcheng Street, Xiekeng Village, Qingxi Town, Dongguan, China

**Уполномоченное лицо изготовителя (импортер)**

ООО «Р-Дистрибуция», адрес: Россия, 195267, г. Санкт-Петербург,  
Просвещения пр-кт, дом № 86, корпус 1, офис 12-Н

**Горячая линия**

**8 800 775-56-29** звонок по России бесплатный

**Дата производства**

3 кв. 2023 г.





# Octa

Бет терісін күтуге  
арналған құрал



ReadySkin

Пайдалану  
жөніндегі нұсқаулық

ru

kz



## **Кіріспе**

Кіріспе	48
Жалпы ескертпелер	48
Жиынтықталымы	49
Сыртқы түрі	50
Және аппаратты басқару	52
Пайдаланар алдында	54
Тыйым салынған әрекеттер	55
Сақтық шаралары	56
Қарсы көрсетілімдер	58
Аспапты зарядтау	61
Процедураларды жүргізу	63
Іздеу функциясын пайдалану	66
«Жұмсақ тазарту» режімі	66
«Қалыпты тазарту» режімі	67
«Терең тазарту» режімі	68
Сақтық шаралары	69
<b>Батырмамен басқару</b>	<b>70</b>
<b>Массаж функцияларын қолдану</b>	<b>72</b>
«Жеңіл лифтинг-массаж» режімі	72
«Қарқынды лифтинг-массаж» режімі	73
«Тыныштандыратын массаж» режімі	74
Сақтық шаралары	75
<b>Батырмамен басқару</b>	<b>76</b>
Аппаратқа қызмет көрсету	78
Жиі қойылатын сұрақтар	79
Ақауларды жою	80
Аспапты күту ережелері	82
Техникалық сипаттамалары	83
Сақтау және іске асыру қағидалары, тасымалдау қағидалары, сертификация, тауарға кепілдік, тісті кәдеге жарату	84

## Кіріспе

ReadySkin Octa таңдағаныңыз үшін рахмет!

ReadySkin Octa құрал дірілді массажды, жылытуды, микротокты және LED терапияны пайдалана отырып, заманауи тиімді косметологиялық әдістердің негізінде бет терісіне кешенді және ұқыпты күтім жасайды. Бұл әдістердің үйлесімі терінің терең қабаттарына әсер етеді, тазартуды, лифтинг әсерін қамтамасыз етеді, сонымен қатар коллаген мен эластин өндіруге ықпал етеді, бет терісінің тонусын арттырады және тыныққан балғын түр береді. Процедуралар кешенін үйлестіре отырып, бұл аспапы теріні кешенді күтудің тамаша құралы болып табылады.

*Назар аударыңыз  
Емшараларды  
жүргізу алдында  
дәрігер-дермато-  
логпен алдын ала  
кеңесу ұсынылады*

ReadySkin Octa аппаратын пайдалану өте оңай, алайда осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият зерделеп, аппаратпен жұмыс істеу жөніндегі онда көрсетілген талаптарды қадағалау қажет.

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін пайдаланар алдында «Қауіпсіздік шаралары» бөлімін мұқият оқып шығыңыз.

## Жалпы ескертпелер


ReadySkin Octa тұрмыстық аппараты медициналық жабдыққа жатпайды. Аспап үй жағдайларында теріні күтуге (тазарту, массаж, жарық және микро ток әсерлері) арналған. Аспап жұмысының принципі терінің терең қабаттарына дірілдің, жылытудың, салқындатудың, қызыл, көк және жасыл спектрлердегі LED-сәулелену мен микротоктардың әсеріне негізделген.

Аппарат гипоаллергенді материалдардан жасалған.


Бұйымның су өткізбейтін дәрежесі IPX7 құрайды — Құрылғыны кран астында жууға болады.




## Жиынтықталымы

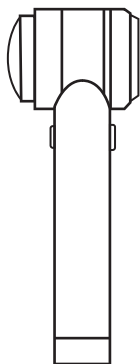

ReadySkin Octa косметологиялық аспабы



Зарядтау құрылғысына арналған қуат бейімдегіші

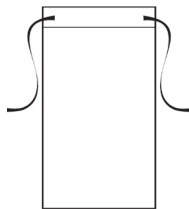


Аспапты сақтауға және тасымалдауға арналған маталы қап



Зарядтау құрылғысы



Жұмысты бастау жөніндегі қысқаша нұсқаулық

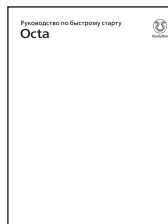


Жылдам бастау нұсқаулығы




Аспапты күтуге арналған майлық

## Сыртқы түрі

*Аспаптың жууға арналған саптамасы бар жағы*

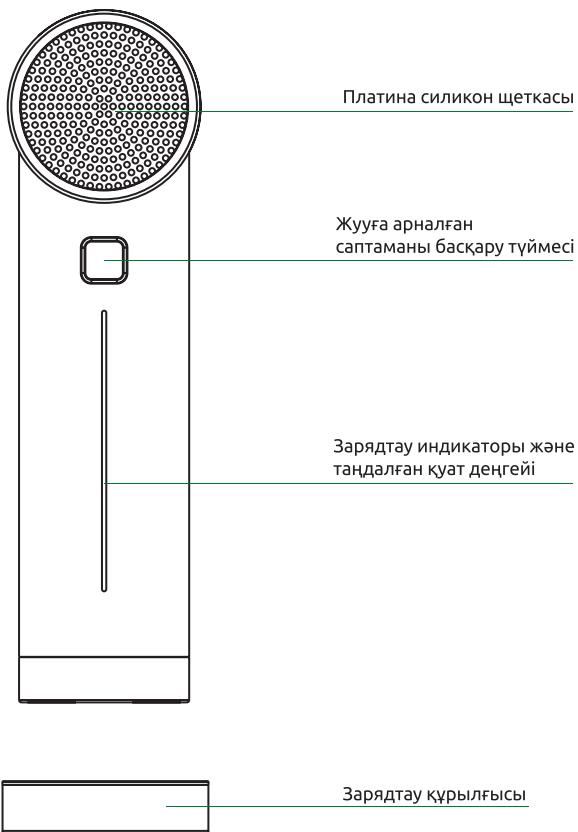

## Аспаптың массажа арналған саптамасы бар жағы

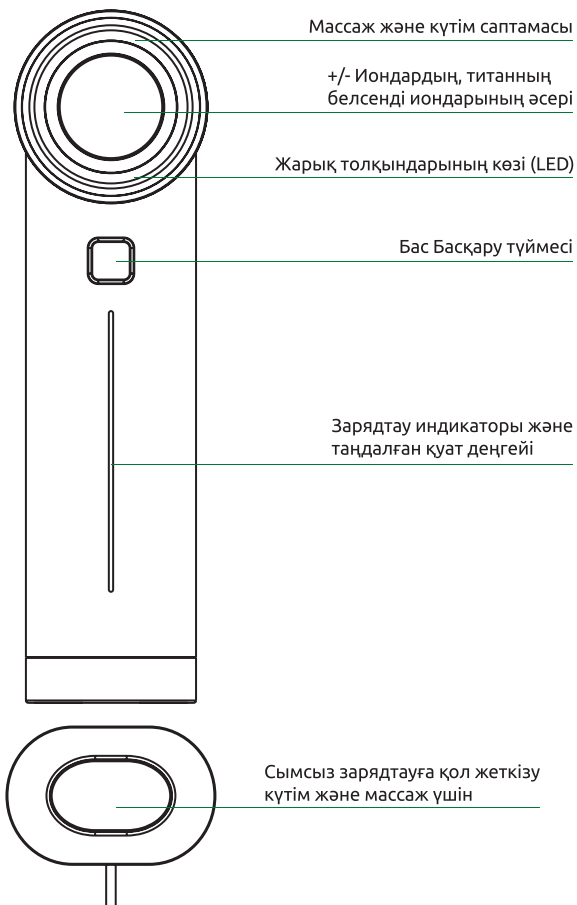

## Және аппаратты басқару

Аппаратты басқару жуынуға арналған щетканы қосу және басқару батырмалары, сондай-ақ корпустағы массаж режимдерін қосу және басқару арқылы жүзеге асырылады.

Жуынуға арналған щетканы қосу және басқару батырмасын ұзақ басып тұру, сондай-ақ массаж режимдерін қосу және басқару құрылғыны қосады және/немесе сөндіреді.

Жға арналған щетканы қосу және басқару батырмасын қайта басу режимді таңдауға мүмкіндік бередіуіну:

1. «Жұмсақ тазарту».
2. «Қалыпты тазарту».
3. «Терең тазарту».

Массаж режимдерін қосу және басқару батырмасын қайта басу режимді таңдауға мүмкіндік береді:

1. «Жеңіл лифтинг-массаж»: EMS + жылыту + қызыл жарық.
2. «Қарқынды лифтинг-массаж»: EMS + жылыту + қызыл жарық+дiрiлдi массаж.
3. «Тыныштандыратын массаж»: түйіспелі салқындату + көк түс + жасыл түс.

Тағамдық платина силиконынан жасалған саптама жұмсақ және нәзік, бұл оны сезімтал және безеуге бейім теріге қолайлы етеді, ал саптаманың құрамындағы күкірт шаң кенелерінің көбеюіне жол бермейді.

Микротоктар (EMS / бұлшықетті электрлік ширату) күтім құралдарының қоректік ортасын суда еритін иондық күйге айналдырады. Белсенді титан ионы мен EMS микротогы эпидермис жасушаларына терең еніп, өз коллагенін ынталандыру арқылы бет болбырлығын



жоюға көмектеседі. Бұл процедура беттің серпімділігін қамтамасыз етеді, сонымен қатар тарту әсерін береді.

Щетканың дірілдейтін басында беттің барлық жерлерін мұқият тазартуды қамтамасыз ететін, түйіспелері тегістелген жүздеген жұмсақ қылшықтар бар. Жұмсақ силикон щетка теріні нәзік тазартады, кірді, артық майды, косметиканың қалдықтарын ерітеді және теріні қабыршақтай отырып терінің мүйізделген бөлшектерін кетіреді.

Термомассаж зат алмасуды жылдамдатады, тері жасушаларының жаңаруын ынталандырады, зақымдалған тіндерді қалпына келтіреді, тері саңылауларын кеңейтеді және теріге қоректік заттардың сіңуін тездетеді.

Төмен температуралы мұз массажи тері саңылауларын тарылтады, тері ылғалданған, серпімді және нұрлы болады. Лифтингтің шекті әсеріне қол жеткізіледі.

Қызыл жарық қан айналымын ынталандырады, жасушалардың өміршеңдігін арттырады, зат алмасуды жақсартады, коллаген талшықтарының синтезіне ықпал етеді және терінің серпімділігі мен жылтырлығын арттырады.

Көк жарық май секрециясын бәсеңдетеді, қабынуды азайтады, бактерицидтік қасиетке ие, безуеу бактерияларын жояды және безуеуден кейінгі тыртықтарды азайтады. Жасыл жарық өтемдеуші және тұрақтандырушы әсерге ие, терінің бұдырлығын, жасқа байланысты өзгерістердің белгілерін, әжімдерді, безуелерді азайтады, терінің күйі мен сыртқы түріне әсер ететін шаршау мен жүйкенің ширығу салдарымен күреседі.

## Пайдаланар алдында

Аппаратта механикалық зақымдардың жоқтығын көзбен шолып тексеруден өткізіңіз. Аспаптың жұмыс беттері мен корпусының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Аспаптың жеткілікті зарядталғанына көз жеткізіңіз. Аспапты қолданар алдында «Сақтық шаралары» бөлімін мұқият оқып шығуды ұсынамыз.

### *Ескертулер*

- EMS массажының функциясы бұлшықет қаңқасын ынталандыру және нығайту үшін бұлшықеттерге микротоктарды енгізу болып табылады. Қолданудың әсері терінің түріне байланысты ерекшеленуі мүмкін. 5-30 минут ішінде қыздырып шаншу сезімі пайда болады.
- Бет тазалау режимін / EMS режимін күнделікті негізде пайдалану ұсынылады, бірақ үздіксіз пайдалану уақыты 6 минуттан аспауы керек.
- Салқындату функциясынан кейін косметикалық аппараттың саптамасы жылуды автоматты түрде таратып, қыза бастайды, бұл қалыпты жағдай.
- Бұл өнімді қабақ, ерін және құлақ сияқты дененің нәзік және сезімтал аймақтарында қолдануға болмайды.
- Бұйым тек белгілі бір күтім функцияларын орындауға арналған. Тағайындалуы бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Сіз бұйымды ойыншық ретінде пайдалана алмайсыз.
- Зарядтау кезінде осы бұйымның түпнұсқалы зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз.
- Бұйым нәрестелер мен балаларға жарамайды. Аспапты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек.
- Аппаратты пайдаланған кезде қолдар толығымен құрғақ болуы керек.



- Егер сіз бұйыммен бірге гель, крем, лосьон және басқа да күтім құралдарын қолданғыңыз келсе, олардың қолдану жөніндегі нұсқаулықтарымен танысыңыз.
- 18 жастан кіші және операциядан өткен адамдар қолданар алдында дәрігермен кеңесу керек.
- Бұйымды күшті қышқыл және сілтілі жуғыш заттармен немесе залалсыздандырушы құралдармен тазалауға және зарарсыздандыруға болмайды.

## Тыйым салынған әрекеттер

- Қалқанша безінің немесе лимфа жүйесінің аймағында аппаратты пайдаланбаңыз.
- Аппаратты мойын, көз, құлақ аймағында, жоғарғы қабақтарда немесе самайда қолданбаңыз.
- Бұл бұйымды от немесе жылу көздеріне жақын қоймаңыз.
- Бұйымды тастамаңыз немесе қатты ұрмаңыз.
- Бұйымды 60°C-тан жоғары температурадағы сумен тазаламаңыз.
- Бұйымды ыдыс жуғыш машинамен немесе басқа механикалық құрылғылармен жумаңыз.
- Бұл өнімді немесе зарядтағышты суға немесе басқа сұйықтықтарға 15 минуттан артық батырмаңыз (тереңдігі 1 метрден аспайды).
- Жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін жүгіру немесе серуендеу кезінде бұйымды пайдаланбаңыз.
- Аппаратты күшті магнит өрістері, электр толқындары немесе шаңды жерлерде сақтамаңыз және пайдаланбаңыз.
- Аппаратты құрғақ теріге қолданбаңыз.

## Сақтық шаралары

1. Егер сіз аппаратты қолдану кезінде жайсыздықты сезінсеңіз, оны қолдануды тоқтатыңыз. Егер аспапты пайдалану кезінде немесе одан кейін теріде тітіркену, күйік, ауырсыну, аллергиялық реакциялар пайда болса, процедураларды тоқтатып, дәрігерге қаралыңыз.
2. Терінің бір аймағын тым ұзақ өңдемеңіз. Аппаратты үнемі жылжытып отырыңыз.
3. Процедуралар кезінде жарықдиодты шамды тікелей көзге бағыттамаңыз.
4. Түйімпелі салқындату режимін қолданғаннан кейін оны 30 минуттан кейін қайта пайдалануға болады.
5. Аспапты жемір заттармен (мысалы, спирт, бензин, лак кетіргіш құралмен және басқа еріткіштермен) сұртпеңіз. Олар аспаптың бетін зақымдауы мүмкін.
6. Косметологиялық аппаратты тек осы нұсқаулықта тізбеленген мақсаттар үшін пайдаланыңыз.
7. Аспап тек бет, мойын және декольте терісін күтуге арналған. Аспап денені күтуге арналмаған.
8. Терінің жеке ерекшеліктеріне байланысты бұл аппаратты қолдану аллергиялық реакцияларды тудыруы мүмкін.
9. Зиян келтірмеу үшін манипуланы (аппараттың жұмыс беті) тікелей көзге баспаңыз.
10. Қалқанша безінің немесе лимфа жүйесінің аймағында аппаратты пайдаланбаңыз.
11. Аспапты терісі жұқа жерлерде (көздің бұрыштары,



маңдай, мойын және т. б.) қолданған кезде абай болыңыз.

12. Біршама сезімтал теріге қуаты төмендетілген теңшеу ұсынылады.
13. Аппаратты қолданар алдында бір сағат ішінде құрамында спирт, ацетон, хош иістендіргіш, залалсыздандыру құралдары және басқа да тез тұтанатын және ұшпа заттар бар тері күтіміне арналған құралдарды пайдаланбаңыз.
14. Егер процедура жағымсыз болса немесе қолдану кезінде жайсыздық сезілсе, қолдануды дереу тоқтатып, дәрігерге қаралыңыз.
15. Пайдалану кезінде бұйым терімен тығыз байланыста болуы керек, терінің температураға және дірілге сезімталдығына сәйкес қолайлы жылдамдықты таңдау керек.
16. Массаж жасайтын аймақты гельмен немесе лосьонмен ылғалдандыру керек. Аппаратты құрғақ теріге қолдануға тыйым салынады-бұл күйік немесе басқа зақым келтіруі мүмкін.
17. Бұйымды төтенше температура жағдайында сақтау корпус материалына зақым келтіруі және оның қызмет ету мерзімін қысқартуы мүмкін.
18. Қолданғаннан кейін бұйымды тазалау керек. Аппаратты тазаламас бұрын алдымен міндетті түрде қуатты өшіру керек.
19. Әр ретте қолдану алдында, бұйымның көзге көрінетін бұзылған жерлерінің бар-жоғын мұқият тексерген жөн. Егер зақымдар бар болса немесе құрылғы немесе зарядтау станциясы қатты соққыға ұшыраса, бұйымды пайдаланудан бас тартқан жөн.

20. Қуат көзіне қоспас бұрын, жергілікті қуат желісінің кернеуі бұйымда көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
21. Пайдалану аяқталғаннан кейін сымсыз зарядтау бейімдегішін ажыратып, бұйымды мұқият тазалап, салқын және құрғақ жерде сақтау керек, сонымен қатар өрт немесе басқа жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін зарядтау құрылғысын өшіру керек.
22. Аспапта 30 секундтық қорғаныс функциясы бар. Егер аспап бір режимде 30 секундтан артық жұмыс істесе және келесі режимге ауыспаса, бұйым автоматты түрде қорғаныс режиміне ауысады және өшеді. Оны пайдалануды жалғастыру үшін аппаратты қайта қосу керек.

## Қарсы көрсетілімдер

### *Аспапты келесі санаттағы адамдарға пайдалануға тыйым салынады:*

- Жүрек-қан тамырлары ауруларымен, орнатылған кардиостимулятормен, жүректің ишемиялық ауруымен, қалқанша безінің, жүйке жүйесінің ауруларымен, гипертония, диабетпен, глаукомамен және т. б. зардап шегетін адамдарға;
- Қазіргі уақытта қатерлі ісікпен ауыратындарға немесе ауырғандарға, әсіресе тері қатерлі ісігіне немесе қатерлі ісікке дейінгі зақымдануларға қатысты;
- Есту аппараттары, жүрек ширатқыштар немесе кардиодефибрилляторлар сияқты электронды құрылғылар тағайындалған адамдарға;
- Жүкті, бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ етеккір кезеңінде әйелдерге;
- Ісіктер болған кезде және жаралардың типсіз жазылуы кезінде;



- Гормондық терапиядан өту кезінде;
- Электр тогына сезімтал адамдарға;
- Иммуносупрессивті ауруларға байланысты иммундық жүйенің бұзылымы бар немесе иммуно-депрессанттар қабылдайтын адамдарға;
- Массаж аймағында жылу тітіркенуіне сезімтал кез келген ауруы бар адамдарға, мысалы, қайталанатын ұшық вирусы;
- Массаж аймағында жаралар, іріңдер, бөртпелер және т. б. сияқты қандай да бір тері аурулары бар адамдарға;
- Массаж аймағында қатты бөртпелер, тыртық шорлары және қабыну сияқты жергілікті зақымданулар бар адамдарға;
- Массаж аймағында күнге күйген адамдарға;
- Массаж аймағында теріні лазерлік жасарту, теріні химиялық жасарту немесе жараларды емдеу жүргізілсе;
- Массаж аймағында металл, пластик, силикон сияқты перманентті филлерлер бар адамдарға;
- Массаж аймағында гиалурон қышқылы және ботокс сияқты уақытша филлерлері бар адамдарға

***Аспапты келесі жағдайларда пайдалануға тыйым салынады:***

- Жедел жұқпалы және вирустық аурулар;
- Жүрекширатқыштың болуы;
- Тері және дәнекер тінінің аурулары (мысалы, терінің қатаюы, қызыл жегі);
- Өршу сатысындағы созылмалы дерматиттер мен дерматоздар;

- Өршу сатысында безеу;
- Аспаптың болжамды әсер ету аймағында купероздың болуы;
- Тыртық түйіндердің түзілуіне бейімділік;
- Өңдеу аймағында силикон имплантаттарының, алтын жіптердің, металл имплантаттардың болуы;
- Қант диабетінің ауыр түрлері;
- Гипертонияның ауыр кезеңдері;
- Бала немесе жасөспірім жасы;
- Дерматотропты препараттарды қабылдау (мысалы, роаккутан);
- Тұмау, ЖРВЖ, жоғары температура;
- Солярйиге барғанда немесе белсенді күнге күю кезеңінде.

***Келесі жағдайларда аспапты қолдану маманның бақылауымен ұсынылады:***

- терінің аллергиялық реакциялары, безеулер, дерматит, дерматологтан емделу кезінде, сондай-ақ косметикалық операциялардан немесе шашты ауыстырып орналастырудан кейін.

*Назар аударыңыз  
Косметологиялық  
аппаратты  
қолданар алдында  
оны толығымен  
зарядтаңыз.  
Зарядтау кезінде  
аспапты пайдала-  
нуға болмайды*

## Аспапты зарядтау

### Компьютерден

Аспапты зарядтау құрылғысына орнатыңыз (зарядтау базасы). Компьютерді қосыңыз, содан кейін оған USB кәбілінің көмегімен аспаптың зарядтау құрылғысын қосыңыз. Косметикалық аппаратты сымсыз зарядтау с орналастырғаннан кейін, аппараттың барлық индикаторлары 5 рет жыпылықтайды, бұл қуат көзіне дұрыс қол жеткізуді көрсетеді; осы уақытта косметикалық аппарат щеткасының төменгі жағындағы зарядтау индикаторы көк түспен жыпылықтайды, бұл бұйымның зарядталып жатқанын көрсетеді. Зарядтау шамамен 8-12 сағатты құрайды (зарядтау уақыты заряд көлеміне байланысты өзгеруі мүмкін). Зарядтау аяқталғаннан кейін зарядтау шамы көк түспен үздіксіз жанады.

Қауіпсіздік пен энергияны үнемдеу мақсатында зарядтау аяқталғаннан кейін зарядтау құрылғысынан қуатты ажырату ұсынылады.

### Розеткадан

Аспапты зарядтау құрылғысына орнатыңыз (зарядтау базасы). Зарядтау базасын кәбіл арқылы бейімдегішке қосыңыз (жеткізілім жинағына кіреді), содан кейін бейімдегішті розеткаға қосыңыз. Косметикалық аппаратты сымсыз зарядтау станциясына орналастырғаннан кейін, аппараттың барлық индикаторлары 5 рет жыпылықтайды, бұл қуат көзіне дұрыс қол жеткізуді көрсетеді; осы уақытта косметикалық аппарат щеткасының төменгі жағындағы зарядтау индикаторы көк түспен жыпылықтайды, бұл бұйымның зарядталып жатқанын көрсетеді. Зарядтау шамамен 8-12 сағатты құрайды (зарядтау уақыты заряд көлеміне байланысты өзгеруі мүмкін). Зарядтау аяқталғаннан кейін зарядтау шамы көк түспен үздіксіз жанады.

Қауіпсіздік пен энергияны үнемдеу мақсатында зарядтау аяқталғаннан кейін зарядтау құрылғысынан қуатты ажырату ұсынылады.

<b>Қуаттау күйінің жарық индикаторы</b>	<b>Түсіндіру</b>
Ауыстырып-қосу индикаторы 3 рет жыпылықтайды	Батареяның төмен заряды, зарядтау қажет
Ауыстырып-қосу индикаторы 5 рет жыпылықтайды	Қуаттауды дұрыс қосу
Зарядтау индикаторы лүпілдеген жарықпен жыпылықтайды	Зарядтау
Зарядтау индикаторы үнемі жанып тұрады	Зарядтау аяқталды, толық зарядталды



Назар аударыңыз  
Процедуралар  
жүргізу кезінде  
бет терісі  
құрғақ болмауы  
керек, жанасу  
ортасын құру  
және аппарат-  
тың жұмыс  
бетінің сырғуын  
жақсарту үшін  
арнайы космети-  
калық құралдар  
мен гельдерді  
қолданыңыз

## Процедураларды жүргізу

### Аппараттың функциялары

- Тазарту.
- EMS / микротоктар (бұлшықетті электрлік ширату).
- Дірілді массаж.
- Жылы компресс.
- Суық компресс.
- Қызыл түс.
- Көк түс.
- Жасыл түс.

### Тазарту

Щетканың дірілдейтін силикон басында беттің барлық жерлерін мұқият тазартуды қамтамасыз ететін, түйіспелері тегістелген жүздеген жұмсақ қылшықтар бар. Жұмсақ силикон щетка теріні нәзік тазартады, кірді, артық майды, косметиканың қалдықтарын ерітеді және теріні қабыршақтай отырып терінің мүйізделген бөлшектерін кетіреді. Тағамдық платина силиконынан жасалған саптама жұмсақ және нәзік, бұл оны сезімтал және безеуге бейім теріге қолайлы етеді, ал саптаманың құрамындағы күкірт шаң терідегі кенелер көбеюіне жол бермейді.

### EMS / микротоктар (бұлшықетті электрлік ширату)

EMS фейсфитнеске тамаша балама болып табылады.

Микро токтар (EMS / бұлшықетті электрлік ширату) тіңдердегі қан айналымын жақсартады, жасушаларды «оятады», күтім құралдарының қоректік ортасын суда еритін иондық күйге айналдырады. Белсенді титан



ионы мен EMS микротогы эпидермис жасушаларына терең еніп, өз коллагенін ынталандыру арқылы бет болбырлығын жоюға көмектеседі. Бұл процедура беттің серпімділігін қамтамасыз етеді, сонымен қатар бұлшықеттің жиырылуы есебінен тарту әсерін береді.

### ***Дірілді массаж***

ReadySkin Octa аспабының көмегімен қарқынды діріл массажы сергітеді, беттің түсін жақсартады, ісінуді жояды, қан айналымын және тіндердегі лимфа ағынын жақсартады. Діріл массажы бет сопақшасын түзетуге және «жастық бұрышы» контурларын айқындауға ықпал етеді.

### ***Жылы компресс***

Термомассаж терінің терең қабаттарындағы зат алмасуды жылдамдатады, тері жасушаларының жаңаруын ынталандырады, зақымдалған тіндерді қалпына келтіреді, тері саңылауларын кеңейтеді және теріге қоректік заттардың сіңуін тездетеді.

### ***Суық компресс***

Төмен температуралы мұз массажы тері саңылауларын тарылтады, процедуралардан кейін теріні тыныштандырады, лифтингтің шекті әсеріне қол жеткізіледі. Тері біршама ылғалданған, серпімді және нұрлы болады.

### ***Қызыл түс***

Қызыл жарық қан айналымын ынталандырады, жасушалардың өміршеңдігін арттырады, зат алмасуды жақсартады, коллаген талшықтарының синтезіне ықпал етеді және терінің серпімділігі мен жылтырлығын арттырады.





### **Көк түс**

Көк жарық май секрециясын бәсеңдетеді, қабынуды азайтады, бактерицидтік қасиетке ие, безеу бактерияларын жояды және безеуден кейінгі тыртықтарды азайтады.

### **Жасыл түс**

Жасыл жарық өтемдеуші және тұрақтандырушы әсерге ие, терінің бұдырлығын, жасқа байланысты өзгерістердің белгілерін, әжімдерді, безеулерді азайтады, терінің күйі мен сыртқы түріне әсер ететін шаршау мен жүйкенің ширығу салдарымен күреседі.

### **Аппарат режимдері**

1. «Жұмсақ тазарту».
2. «Қалыпты тазарту».
3. «Терең тазарту».
4. «Жеңіл лифтинг-массаж»: EMS + жылыту + қызыл жарық.
5. «Қарқынды лифтинг-массаж»: EMS + жылыту + қызыл жарық+дірілді массаж.
6. «Тыныштандыратын массаж»: түйіспелі салқындату + көк түс + жасыл түс.

*Назар аударыңыз  
Аспапты құрғақ  
теріге пайдалануға  
болмайды.  
Процедуралар  
жүргізу кезінде  
теріні күтім  
құралдарымен  
және сумен жақсы  
ылғалдандыру  
керек*

*Ескертпе  
егер осы режимде  
тазарту  
қарқындылығы  
жеткіліксіз болып  
көрінсе, қажет  
болған жағдайда  
аспапты бұл  
күйден сол батыр-  
маны бірнеше  
рет қысқа басу  
арқылы «Терең  
тазарту»  
режіміне ауысты-  
руға болады*

## Іздеу функциясын пайдалану

### «Жұмсақ тазарту» режимі

«Жұмсақ тазалау» режимі үшін аспаптың жуынуға арналған саптама жағын пайдаланыңыз.

### Процедураны жүргізу кезеңдері

1. Теріні макияждан және сыртқы ластанулардан тазартыңыз.
2. Бетіңізді, мойныңызды және декольте аймағын оларды сүртпей сумен жуыңыз (теріңіз дымқыл болуы керек).
3. Бетке, мойынға және декольте аймағына қажетті мөлшерде тазартқыш құралды (мысалы, жуынуға арналған гель) біркелкі жағыңыз.
4. Жуынуға арналған щетканы қосу және басқару батырмасын ұзақ басу арқылы аспапты қосыңыз. Әдепкі бойынша «Жұмсақ тазарту» режимі қосылады.
5. Құрылғының силикон щеткасын теріге жақын қойыңыз. Жұмсақ көбік пайда болғанша теріні айналмалы қозғалыстармен силиконды діріл щеткасымен ақырын өңдеңіз.
6. Жуынуға арналған щетканы қосу және басқару батырмасын ұзақ басу арқылы аспапты өшіріңіз.
7. Бетіңізді, мойныңызды және декольте аймағын мұқият жуыңыз, көбік пен ластануларды шайыңыз. Бетіңізді жұмсақ мақта сүлгімен сүртіңіз.



### **«Қалыпты тазарту» режімі**

«Қалыпты тазарту» режімі үшін аспаптың жуынуға арналған саптама жағын пайдаланыңыз.

#### **Процедураны жүргізу кезеңдері**

1. Теріні макияждан және сыртқы ластанулардан тазартыңыз.
2. Бетіңізді, мойныңызды және декольте аймағын оларды сүртпей сумен жуыңыз (теріңіз дымқыл болуы керек).
3. Бетке, мойынға және декольте аймағына қажетті мөлшерде тазартқыш құралды (мысалы, жуынуға арналған гель) біркелкі жағыңыз.
4. Жуынуға арналған щетканы қосу және басқару батырмасын ұзақ басу арқылы аспапты қосыңыз. Әдепкі бойынша «Жұмсақ тазарту» режімі қосылады. Бір рет қысқа басу арқылы (~ 0,5 секунд) аспапты «Қалыпты тазарту» режіміне ауыстырыңыз.
5. Құрылғының силикон щеткасын теріге жақын қойыңыз. Жұмсақ көбік пайда болғанша теріні айналмалы қозғалыстармен силиконды діріл щеткасымен ақырын өңдеңіз.
6. Жуынуға арналған щетканы қосу және басқару батырмасын ұзақ басу арқылы аспапты өшіріңіз.
7. Бетіңізді, мойныңызды және декольте аймағын мұқият жуыңыз, көбік пен ластануларды шайыңыз. Бетіңізді жұмсақ мақта сүлгімен сүртіңіз.

*Ескертпе  
егер осы режімде  
тазарту  
қарқындылығы  
жеткіліксіз болып  
көрінсе, қажет  
болған жағдайда  
аспапты бұл  
күйден сол батыр-  
маны бірнеше  
рет қысқа басу  
арқылы «Терең  
тазарту»  
режіміне ауысты-  
руға болады*

### **«Терең тазарту» режимі**

«Терең тазарту» режимі үшін аспаптың жуынуға арналған саптама жағын пайдаланыңыз.

#### **Процедураны жүргізу кезеңдер**

1. Теріні макияждан және сыртқы ластанулардан тазартыңыз.
2. Бетіңізді, мойныңызды және декольте аймағын оларды сұртпей сумен жуыңыз (теріңіз дымқыл болуы керек).
3. Бетке, мойынға және декольте аймағына қажетті мөлшерде тазартқыш құралды (мысалы, жуынуға арналған гель) біркелкі жағыңыз.
4. Жуынуға арналған щетканы қосу және басқару батырмасын ұзақ басу арқылы аспапты қосыңыз. Әдепкі бойынша «Жұмсақ тазарту» режимі қосылады. Екі рет қысқа басу арқылы (~0,5 секунд) аспапты «Терең тазарту» режиміне ауыстырыңыз.
5. Құрылғының силикон щеткасын теріге жақын қойыңыз. Жұмсақ көбік пайда болғанша теріні айналмалы қозғалыстармен силиконды діріл щеткасымен ақырын өңдеңіз.
6. Жуынуға арналған щетканы қосу және басқару батырмасын ұзақ басу арқылы аспапты өшіріңіз.
7. Бетіңізді, мойныңызды және декольте аймағын мұқият жуыңыз, көбік пен ластануларды шайыңыз. Бетіңізді жұмсақ мақта сүлгімен сүртіңіз.

### **Сақтық шаралары**

1. Теріні тазартуға арналған аппаратты қолданған кезде щетканың бастиегін қозғалыста ұстау керек және оны бет терісінің бір аймағында ұзақ уақыт ұстамау керек, өйткені бұл терінің мүйізді қабатының жұқаруына және сәйкесінше терінің денсаулығына байланысты проблемаларға әкелуі мүмкін.
2. Егер бетте себореялық дерматит немесе жергілікті инфекция болса, тазалау функциясын орындамаған дұрыс, себебі бұл терінің ауыр проблемаларына әкелуі мүмкін.
3. Егер бетінде тері астындағы имплантаттар немесе хирургиялық тігістер болса, тазалау функциясын орындамаған жөн.

Қолдану аяқталғаннан кейін косметикалық аппаратты сумен жуып, су дақтарын сүрту үшін арнайы майлықпен немесе жұмсақ сүлгімен сүрту керек. Аспапты тазалап сүртіңіз және оны құрғақ және желдетілетін жерде сақтаңыз. Косметикалық аппараттың құрғақ болып қалуын бақылаңыз.



## Батырмамен басқару

### Жұмсақ тазарту

Жуынуға арналған щетканы қосу және басқару батырмасын басып ұстап тұрыңыз.

Щетканың бастиегі жұмсақ тазарту режимінде бір «тықылдаған» сигналмен дірілдей бастайды және «жұмсақ тазарту режимінде» 2 минут жұмыс істеуді жалғастырады, содан кейін аспап тағы бір «тықылдаған» сигналмен өшеді.

### Қалыпты тазарту

Жуынуға арналған щетканы қосу және басқару батырмасын бір рет басыңыз.

«Жұмсақ тазарту режимінде» жұмыс істеген кезде щетканың бастиегін басқару батырмасын тағы бір рет басыңыз, содан кейін щетканың бастиегі дірілдей бастайды, «Қалыпты тазарту режиміне «тықылдаған» дыбыспен өтіп, «Қалыпты тазарту режимінде» 2 минут бойы жұмысын жалғастырады, содан кейін аспап тағы бір «тықылдаған» сигналмен өшеді.

### Терең тазарту

Жуынуға арналған щетканы қосу және басқару батырмасын екі рет басыңыз.

«Қалыпты тазарту режимінде» жұмыс істеген кезде щетканың бастиегін басқару батырмасын тағы бір рет басыңыз, содан кейін щетканың бастиегі дірілдей бастайды, «Терең тазарту режиміне «тықылдаған» дыбыспен өтіп, «Терең тазарту режимінде» 2 минут бойы жұмысын жалға-



ReadySkin

*Басу дегеніміз 0,5 секунд басу, содан кейін босатуды білдіреді; «Басыңыз және ұстап тұрыңыз» дегеніміз 1 секундтан артық басуды, содан кейін босатуды білдіреді*

стырады, содан кейін аспап тағы бір «тықылдаған» сигналмен өшеді.

### **Сөнд.**

Жуынуға арналған щетканы қосу және басқару батырмасын басып ұстап тұрыңыз.

Кез келген жұмыс режимінде щетканың бастиегін басқару батырмасын басып ұстап тұрыңыз, косметикалық аппараттың «тықылдаған» сигналынан кейін ауыстырып қосу индикаторы 3 рет жыпылықтайды және косметикалық аппарат мәжбүрлі өшіріледі.

*Назар аударыңыз  
Аспапты құрғақ  
теріге пайдала-  
нуға болмайды.  
Процедураны  
жүргізу кезінде  
теріні күтім  
құралдарымен  
және сумен жақсы  
ылғалдандыру  
керек*

## Массаж функцияларын қолдану

*«Жеңіл лифтинг-массаж», «Қарқынды лифтинг- массаж» және «Тыныштандыратын массаж» режимдерін қолданар алдында массаж саптамасының жұмыс бетін жемір емес антисептикалық құралмен сүртіңіз.*

### **«Жеңіл лифтинг- массаж» режимі**

Әсер етуі: EMS + жылыту + қызыл жарық.

«Жеңіл лифтинг-массаж» режимі үшін аспаптың массажға арналған саптамасы жағын пайдаланыңыз.

### **Процедураны жүргізу кезеңдері**

1. Артық көбікті немесе басқа ластануларды кетіру үшін бетіңізді сумен шайыңыз, содан кейін бетіңізді таза, жұмсақ сүлгімен сүртіңіз.
2. Күтім эссенциясының, сарысудың немесе тері күтіміне арналған гелдің қажетті мөлшерін алыңыз және бет терісіне біркелкі жағыңыз.
3. Қосу және массаж режимдерін басқару батырмасын ұзақ басу арқылы аспапты қосыңыз. Әдепкі бойынша, «Жеңіл лифтинг-массаж» режимі қосылады.
4. Косметикалық аппараттың массаж бастиегін теріге жақын қойыңыз. Жақсы әсерге қол жеткізу үшін оны беттің массаж сызықтары бойымен баяу қозғалтып жылжытыңыз.
5. Массаж режимдерін қосу және басқару батырмасын ұзақ басу арқылы аспапты өшіріңіз.
6. Процедурадан кейін құралдың қалдықтарын сумен шайып, бетіңізді таза, жұмсақ сүлгімен құрғатыңыз.

*Ескертпе  
егер осы режимде  
лифтинг-мас-  
саждың  
қарқындылығы  
жеткіліксіз болып  
көрінсе, қажет  
болған жағдайда  
аспапты осы  
күіден сол батыр-  
маны қысқа қайта  
басу арқылы  
«Қарқынды  
лифтинг-массаж»  
режіміне ауысты-  
руға болады*





### **«Қарқынды лифтинг-массаж» режімі**

Әсер етуі: EMS + жылыту + қызыл жарық+дірілді массаж.

«Қарқынды лифтинг-массаж» режімі үшін аспаптың массажға арналған саптамасы жағын пайдаланыңыз.

#### **Процедураны жүргізу кезеңдері**

1. Ластануды кетіру үшін бетіңізді сумен жуыңыз, содан кейін бетіңізді таза, жұмсақ сүлгімен сүртіңіз.
2. Күтім эссенциясының, сарысудың немесе тері күтіміне арналған гелдің қажетті мөлшерін алыңыз және бет терісіне біркелкі жағыңыз.
3. Қосу және массаж режімдерін басқару батырмасын ұзақ басу арқылы аспапты қосыңыз. Әдепкі бойынша, «Жеңіл лифтинг-массаж» режімі қосылады. Сол батырманы қайтадан қысқа басу арқылы «Қарқынды лифтинг-массаж» режімін таңдаңыз (діріл массажы функциясы қосылады).
4. Косметикалық аппараттың массаж бастиегін теріге жақын қойыңыз. Жақсы әсерге қол жеткізу үшін оны беттің массаж сызықтары бойымен баяу қозғалтып жылжытыңыз.
5. Массаж режімдерін қосу және басқару батырмасын ұзақ басу арқылы аспапты өшіріңіз.
6. Процедурадан кейін құралдың қалдықтарын сумен шайып, бетіңізді таза, жұмсақ сүлгімен құрғатыңыз.

*Ескертпе  
қажет болса, осы  
күіден аспапты  
сол батырманы  
қысқа мерзімді  
басу арқылы  
«Тыныштанды-  
ратын массаж»  
режіміне ауысты-  
руга болады*



### **«Тыныштандыратын массаж» режимі**

Әсер етуі: Суық компресс + көк жарық + жасыл жарық.

«Тыныштандыратын массаж» режимі үшін аспаптың массажаға арналған саптамасы жағын пайдаланыңыз.

### **Процедураны жүргізу кезеңдері**

1. Ластануды кетіру үшін бетіңізді сумен жуыңыз, содан кейін бетіңізді таза, жұмсақ сүлгімен сүртіңіз.
2. Күтім құралының қажетті мөлшерін алыңыз және бет терісіне біркелкі жағыңыз.
3. Қосу және массаж режимдерін басқару батырмасын ұзақ басу арқылы аспапты қосыңыз. Әдепкі бойынша, «Жеңіл лифтинг-массаж» режимі қосылады. Сол батырманы екі рет қайталап басу арқылы «Тыныштандыратын массаж» режимін таңдаңыз (аспап біртіндеп суық генерация режиміне өтеді, кезек-кезек көк және жасыл жарық әсер ете бастайды).
4. Косметикалық аппараттың массаж бастиегін теріге жақын қойыңыз. Жақсы әсерге қол жеткізу үшін оны беттің массаж сызықтары бойымен баяу қозғалтып жылжытыңыз.
5. Массаж режимдерін қосу және басқару батырмасын ұзақ басу арқылы аспапты өшіріңіз.
6. Процедурадан кейін құралдың қалдықтарын сумен шайып, бетіңізді таза, жұмсақ сүлгімен құрғатыңыз.



### **Сақтық шаралары**

1. Массаж арқылы теріге әсер ету кезінде саптаманың бетін бүкіл процес бойында теріге жақын ұстау керек, оны бір аймақта ұзақ уақыт бойы ұстамауға болмайды.
2. Бұл функция жүкті әйелдерге, жүрек ауруы бар адамдарға, жүрек ширатқыштары бар адамдарға, тері астындағы имплантаттары бар әйелдерге немесе хирургиялық жабық жаралары бар әйелдерге жарамайды.
3. EMS массаж режимі аяқталғаннан кейін косметикалық аппараттың бастиегінде аздаған ластану қалуы мүмкін. Бұл аспаптың терідегі ластануларды шығаратындығының көрсеткіші. Косметикалық аппаратты тазарту үшін кәдімгі суды қолданыңыз.
4. EMS массажы аяқталғаннан кейін косметикалық аппаратты сумен жуып, су дақтарын арнайы майлықпен немесе жұмсақ сүлгімен сүрту керек. Аспапты тазалап сүртіңіз және оны құрғақ және желдетілетін жерде сақтаңыз.

Процедуралардың әсері жинақтаушы болып табылады және 2-4 апта ішінде күшейеді. Процедуралардың қажетті саны терінің бастапқы күйіне байланысты.

## Батырмамен басқару

### Жеңіл лифтинг-массаж

Массаж режимдерін қосу және басқару батырмасын басып ұстап тұрыңыз.

Косметикалық аппарат қысқа, өзіне тән тықылдаған дыбыспен іске қосылады және жеңіл лифтинг-массаж режиміне өтеді, ал күтім процедурасының индикаторы қызыл түспен жанады.

### Қарқынды лифтинг-массаж

Массаж режимдерін қосу және басқару батырмасын бір рет басыңыз.

Аппарат өзіне тән қысқа тықылдаған дыбыспен іске қосылады және қарқынды лифтинг-массаж режиміне өтеді және микро дірілді массаж функциясын белсендіреді, ал бұл кезде өңдеу индикаторы үнемі қызыл түспен жанып тұрады.

### Тыныштандыратын массаж

Массаж режимдерін қосу және басқару батырмасын екі рет басыңыз.

Косметикалық аппарат қысқа, өзіне тән тықылдаған дыбыспен іске қосылады және тыныштандыратын-массаж режиміне өтеді, ал күтім процедурасының индикаторы көк түспен жанады.



**Сөнд.**

Массаж режимдерін қосу және басқару батырмасын басып ұстап тұрыңыз.

Кез келген жұмыс режимінде өңдеуді басқару батырмасын басып ұстап тұрыңыз, косметикалық аппараттың «тықылдаған» сигналынан кейін өңдеу индикаторы 3 рет жыпылықтайды және аппарат мәжбүрлі өшіріледі.

**Назар аударыңыз**

*Өндіруші-фирмаға және сауда ұйымына ағымдағы пайдалану қағидаларын бұзудан немесе процедураларды жүргізу әдістемелерін сақтамаудан туындаған, аппаратты қолданудың салдары үшін ешқандай жауапкершілік артылмайды.*



*Назар аударыңыз  
Антисептикалық  
құрал аспаптың  
пластик  
корпусының  
ішіне енбеуі тиіс.  
Сұйықтықтың  
аздаған мөлшері  
бар майлықтарды  
қолданыңыз*

## **Аппаратқа қызмет көрсету**

Әрбір процедураны бастамас бұрын және аяқтағаннан кейін антисептикалық ерітіндіге (спирттің 70% ерітіндісі, хлоргексидин, сутегінің асқын тотығы) малынған жұмсақ майлықтың көмегімен аппараттың жұмыс бетін антисептикалық өңдеуді жүргізу қажет. Аспаптың корпусын мезгіл-мезгіл бейтарап жуғыш құралмен аздап ылғалданған жұмсақ майлықпен сүртіңіз (бұл жағдайда аспап өшірілуі тиіс).

### ***Тыйым салынады***

- Аппликаторлар мен корпусы сүрту үшін агрессивті өнімдер мен еріткіштерді қолдануға.
- Қатты түкті немесе абразивті қабаты бар майлықтарды қолдануға.
- Аппаратты қатты механикалық әсерге ұшыратуға.



## Жиі қойылатын сұрақтар

### Сұрақ

### Жауабы

Бір процедурада қанша гель/құрал қолдану керек?

Бұл аппараттың құрылмасы сырғуды қамтамасыз ету үшін лифтинг-массаж бен тыныштандыратын массаж режимінде гельді қолдануды қажет етеді. Гельді/күтім құралын жаққан кезде аспапты терімен жылжытудың және одан ажыратудың жеңіл болуына негізделуі керек; егер қозғалыс қиын болса, көбірек гель жағыңыз немесе бетіңізді сумен сулаңыз.

Процедура кезінде тері қызарса не істеу керек?

Бұл әсер теріге микро токтар мен қыздырудың әсерінен болады. Жағымсыз сезімдер жағдайында «Тыныштандыратын массаж» режимін немесе теріні салқындататын басқа әдістерді қолдануға болады.

Бетіңізде шаншу сезімі пайда болған кезде не істеу керек?

Шаншу электромиостимуляция кезінде микро токтарға байланысты пайда болады. Шаншу бұл қалыпты және жол берілетін сезіну болып табылады.

Жуынатын бөлмеде аспапты қолдануға бола ма?

Бұл жуынатын бөлмеде қолдануға болатын ылғалдан қорғалған аппарат, бірақ сумен толтырылған ваннада емес.

*Егер ақаулықты өз бетінше шешу мүмкін болмаса, бұйымды сатушыға немесе*

*8 800 755-56-29 телефоны бойынша импорттаушының жедел желісіне немесе e-mail:*

*garotdel@mail.ru жүгіну қажет*

## Ақауларды жою

Белгілер	Ықтимал себептер	Шешім
Құрылғы қосылмайды	Сіз жуынуға арналған щетканы қосу және басқару батырмасын немесе массаж режимдерін қосу және басқару батырмасын жеткілікті ұзақ басып ұстамадыңыз	Аспапты қосу үшін қажетті батырманы 2 секундтан артық басып ұстап тұрыңыз
	Құрылғы зарядталады	Пайдалану үшін зарядтау құрылғысынан алыңыз
	Батарея тоғынан ажыратылған	Аспапты зарядтау құрылғысына қосыңыз
Зарядтағаннан кейін аспап небәрі бірнеше минут жұмыс істейді	Батарея тоғынан ажыратылған	Аспапты зарядтау құрылғысына қосыңыз
	Батареялардың қызмет ету мерзімі өткен	Сатушы ұйымға жүгініңіз
	Күту режимі/ автоматты сөндіру	Аспапты қосу үшін жуынуға арналған щетканы қосу және басқару батырмасын немесе массаж режимдерін қосу және басқару батырмасын 2 секунд бойы басып ұстап тұрыңыз
Аспап зарядталмайды (зарядтау индикаторы жыпылықтамайды)	Қуат бейімдегіші розеткаға толығымен салынбаған	Қуат бейімдегішін розеткаға толығымен салыңыз
	Қуат бейімдегіші аспапқа толығымен салынбаған	Қуат бейімдегішін аспапқа толығымен салыңыз





<b>Белгілер</b>	<b>Ықтимал себептер</b>	<b>Шешім</b>
Аспап қызып кетеді	Ұзақ пайдалану	Қуатты ажыратыңыз және аспапты 1 сағат бойы пайдаланбаңыз
«Тыныштан-дыратын массаж» режимінде салқындық сезілмейді	Салқындату режимін ұзақ пайдалану  Аспап ұсынылған бөлме температурасының диапазонынан тыс шектерде пайдаланылады	Қуатты ажыратыңыз және аспапты 30 минут бойы пайдаланбаңыз  Аспапты 15-тан бастап 30оС-қа дейінгі бөлме температурасында пайдаланыңыз
Тым күшті электромиостимуляция (шаншу сезімі)	Тері құрғаған немесе тым құрғақ	Процедура алдында теріңізді мицеллярлық сумен немесе ылғалдандырғыш құралмен ылғалдандырыңыз. Аппаратты теріге тигізу үшін жеткілікті мөлшерде гель жағыңыз
Электромиостимуляция режимінде сезіну жоқ	Аспап теріге тимейді немесе гель/күтім құралы тым аз	Манипуланы (массаж жұмыс беті) теріге басып, терінің жеткілікті ылғалды екеніне көз жеткізіңіз

*ReadySkin Octa аппаратының ішінде қызмет көрсетуді қажет ететін компоненттер немесе бөлшектер жоқ*



## Аспапты күту ережелері

Косметологиялық аппаратты әр процедураға дейін және одан кейін тазалаңыз.

1. Аспапты сөндіріңіз және зарядтау құрылғысын ажыратыңыз.
2. Электродтардың бетін залалсыздандыру құралымен тазалаңыз.

Егер аспап ұзақ уақыт пайдаланылмаса, оны тазалап, сенімді жерге қойыңыз.

Косметологиялық аппаратты қысқа толқынды пештер мен басқа жылыту аспаптарының жанына, температурасы мен ылғалдылығы жоғары үй-жайларға, сондай-ақ тікелей күн сәулесінің астына қоймаңыз.

Аппарат балалардың қолы жетпейтін жерде болуы керек.



## Техникалық сипаттамалары

Модель .....	Octa
Қуаттау .....	Кіріктірілген аккумулятор
Аккумулятор сыйымдылығы .....	≈ 1450 мАсағ
Адаптердің Шығыс параметрлері .....	5В / 2А 10 Вт
Аппараттың қоректену кернеуі .....	(AC) 220 В
Адаптердің кіріс параметрлері .....	100-240 В ~ 50 Гц; 0,4 А
Зарядтау уақыты .....	≈ 8 ч
Резервтегі жұмыс уақыты .....	≈ 250 ч
Бет терісіне күтім жасау және массаж жасау құралының кернеуі мен қуаты .....	3,7 В / 9 Вт
Бұйымның өлшемдері .....	144,5×40,1×50,5 (мм)
Зарядтау станциясының салмағы .....	44 г
Салмағы .....	≈ 140 г (зарядтау құрылғысынсыз)



## Сақтау және іске асыру қағидалары

Бұйым ауа температурасы +5-тен +40°C- ге дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% дейінгі жылытылатын үй-жайда сақталуы керек.

Бұйымдар сақталатын бөлмелерде булары немесе газдары коррозия тудыруы мүмкін қышқылдардың, сілтілердің және басқа да химиялық белсенді заттардың буы болмауы тиіс.

Сату жеткізуге жасалған келісім шарттарға сәйкес жүзеге асырылады.

## Тасымалдау қағидалары

Қаптамадағы бұйымдар мен деректер тасығыштар автомобиль, теміржол және авиациялық (герметикталған бөліктерде) көлік түрлерімен оларды ластанудан және атмосфералық жауын-шашыннан қорғау шартымен кез келген қашықтыққа тасымалдануы мүмкін.

Темір жол арқылы тасымалдау жабық вагондарда, ал ашық вагондарда тасымалдау кезінде контейнерлерде жүзеге асырылуы тиіс. Қапталған бұйымдары бар тасымалдау ыдысын көлік құралдарына орналастыру және бекіту, оның орнықты орналасуын қамтамасыз етуге және тасымалдау кезінде орын ауыстыруға жол бермеуге тиіс.

## Сертификация

ReadySkin Octa сертификациясы Кеден одағының 020/2011, 004/2011 және ЕАЭО 037/2016 техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

## Тауарға кепілдік

ReadySkin Octa бұйымының кепілдік кезеңі тауарды жеткізген күннен бастап 12 айды құрайды.

Кепілдік келесі шарттарды сақтаған кезде әрекет етеді:

- тұтынушыға бұйыммен жиынтықта берілетін құжаттамада мазмұндалған пайдалану қағидалары мен шарттары бұзылмаса;
- тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған механикалық зақымданулар, біліксіз жөндеу іздері болмаса, бұйымның құралымы немесе сызбасы өзгермесе;
- өрттен, найзағайдан немесе басқа табиғи құбылыстардан, қасақана немесе абайсыз әрекеттерден, абайсызда жұмыс істеуден, жоғары немесе төмен температураның әсерінен, тоттанудан, тотығудан, бұйымның ішіне бөгде нәрселердің, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және т. б. түсуінен туындаған зақым немесе ақаулар болмаса.

Кепілдік міндеттемелері шығыс материалдарына (мысалы, аккумуляторлар), әрлеу және корпус бөлшектеріне, аксессуарларға және пайдалану мерзімі шектеулі басқа да бөлшектерге, сондай-ақ бұйымға қоса берілетін құжаттамаға қолданылмайды.



## Тісті кәдеге жарату

Өнімдегі немесе оның сипаттамасындағы бұл таңба бұл өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін басқа үй қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға жатқызылмайтынын көрсетеді.

Қалдықтарды бақылаусыз кәдеге жарату салдарынан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына ықтимал зиян келтірудің алдын алу үшін осы өнімді қалдықтардың басқа түрлерінен бөліп, оны материалдық ресурстарды ұтымды қайта пайдалану үшін тиісті түрде кәдеге жаратыңыз.

Үй тұтынушылары бұл аспапты экологиялық қауіпсіз қайта өңдеу үшін қайда және қалай жеткізу керектігі туралы толық ақпарат алу үшін өнімді сатып алған бөлшек сауда өкіліне немесе жергілікті билік органына хабарласуы тиіс. Өнер-кәсіптік тұтынушылар жеткізушімен байланысып, сатып алу келісімшартының мерзімдері мен шарттарын тексеруі тиіс. Бұл өнімді кәдеге жаратпаған жөн.



**Өндіруші**

«DONGGUAN LINGDU TECHNOLOGY CO., LTD».  
Қытайда жасалған

**Дайындаушы- заводтың мекенжайы**

№ 1 Longcheng Street, Xiekeng Village, Qingxi Town,  
Dongguan, China

**Дайындаушы уәкілеттік берген тұлға (импорттаушы):**

«Р-Дистрибуция» ЖШҚ, Мекенжайы: Ресей, 195267,  
Санкт-Петербург қ., Просвещения даңғылы, № 86 үй,  
1-корпус, 12-Н кеңсе

**Жедел желі**

**8 800 775-56-29** Ресей бойынша қоңырау шалу тегін

**Өндірілген күні**

2023 ж. 3-тоқсаны



ReadySkin



[readyskin.su](https://readyskin.su)

**EAC**