

neoSkin

Аппарат для ухода
за кожей лица



ReadySkin

Руководство по эксплуатации

Оглавление

Введение	4
Функции аппарата	5
Показания к применению	8
Противопоказания	9
Меры безопасности	11
Внешний вид и управление аппаратом	15
Комплектация	16
Подготовка аппарата к работе	17
Проведение процедур	19
Рекомендации по эксплуатации	29
Обслуживание аппарата	30
Возможные неполадки и способы их устранения	31
Частые вопросы	32
Технические характеристики	34
Правила хранения и реализации	35
Правила транспортировки	35
Сертификация и гарантия	35
Утилизация продукта	36

*Внимание!
Бытовой прибор
ReadySkin neoSkin
не является
медицинским
оборудованием.
Не для применения
в медицинских
целях. Предназна-
чен для ухода за
кожей в домашних
условиях.*

Введение

Благодарим Вас за покупку ультразвукового аппарата для комплексного ухода за кожей лица ReadySkin neoSkin!

Перед началом использования прибора, пожалуйста, прочтите инструкцию по применению. Уделите особое внимание главе «Меры безопасности».

Аппарат ReadySkin neoSkin позволяет осуществлять комплексный уход за кожей на основе современных эффективных методик с использованием ультразвуковых и вибромассажных функций.

Назначение данного прибора — уход за кожей при помощи вибромассажа. Основные функции — очищение кожи лица, вибромассаж, улучшение проникновения косметических средств при помощи вибромассажных и микротоковых воздействий, лифтинг — эффект, световое воздействие на кожу лица.

Функции прибора

1. «С» — Clean — Очищение (3 уровня мощности)

Ионное очищение / Дезинкрустация — омыление жирных кислот кожного сала под действием вибрации, прогрева и лосьона-дезинкрустанта. В результате процедуры плотные загрязнения превращаются в мыло и легко вымываются из пор. Рекомендуется использовать ватный диск / нетканую салфетку, пропитанную очищающим раствором или лосьоном-дезинкрустантом.

2. «N» — Nourishing — Питание и увлажнение (3 уровня мощности)

Под воздействием ультразвука, вибрации, гальванического тока и прогрева улучшается проникновение косметических средств в клетки кожи. Работа данного режима осуществляется после нанесения косметических средств на кожу.

3. «L» — Lifting — Подтяжка (3 уровня мощности)

Одновременное воздействие вибрации, прогрева, ультразвукового и микротокового массажа стимулирует кровообра-



щение и обменные процессы, усиливает выработку коллагена, укрепляет и подтягивает кожу. Режим может быть использован для ухода за кожей в дневное и ночное время.

4. «Р» — Photone — Световое воздействие (LED) (3 уровня мощности)

В данном режиме одновременно активируются функции вибромассажа, воздействия красным и синим светом.

Красный свет стимулирует синтез эластина и коллагена, ускоряет обмен веществ и активизирует процессы на клеточном уровне. При воздействии красным светом сокращаются морщины, уменьшаются поры, кожа становится более плотной.

Синий свет оказывает успокаивающее и защитное действия.

Воздействие синим светом рекомендуется при жирной, воспаленной и склонной к акне коже. В результате процедуры снимаются раздражения, уменьшаются поры.

5. «М» — Massage — Тонизирующий вибромассаж (3 уровня мощности)



Одновременное воздействие вибромассажа, прогрева и красного света способствует повышению тонуса кожи, разглаживанию мимических морщин.

Красный свет стимулирует синтез эластина и коллагена, ускоряет обмен веществ и активизирует клеточную деятельность. В результате воздействия красного света сокращаются морщины, уменьшаются поры, кожа становится более плотной.

6. «S» — Soothing — Успокаивающий вибромассаж (3 уровня мощности)

В ходе процедуры одновременно активируются вибромассаж, прогрев и синий свет, оказывая успокаивающее воздействие на кожу.

Воздействие синим светом рекомендуется при жирной, воспаленной и склонной к акне коже. В результате процедуры оказывается благоприятное воздействие на клетки кожи, снимаются раздражения, уменьшаются поры.



Показания к применению

*Внимание!
Перед проведением процедур необходима предварительная консультация врача-дерматолога.*

- Загрязненные поры, расширенные поры, жирный блеск, чувствительная кожа, сеточки сосудов.
- Крупные и мелкие морщины в области верхнего и нижнего века, темные круги и мешки под глазами.
- Неровный контур овала лица, дряблость кожи, возрастные изменения.
- Тусклый тон кожи, неровный цвет лица, пигментация.

Внимание

Аппарат для ухода и массажа лица не является товаром медицинского назначения и предназначен для ухода за кожей в домашних условиях!

Противопоказания

- Нарушения сердечного ритма (аритмия), носящие приступообразный характер (мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия, групповая экстрасистолия).
- Недостаточность кровообращения свыше IIБ степени.
- Болезни крови, тромбофлебиты.
- Ношение электрокардиостимулятора или других электронных имплантатов.
- Онкологические заболевания кожи.
- Нарушение целостности кожных покровов — раны, ссадины, трофические язвы.
- Острые воспалительные и гнойные процессы.
- Нарушения кожной чувствительности в результате травмы или заболевания нервов.
- Психические заболевания.
- Период беременности.
- Наличие имплантатов, располагающихся под кожей или мышцах (золотые нити,



металлические послеоперационные скобки), не распространяется на зубные коронки, штифты, брекететы.

- Плохое общее самочувствие (рекомендуется перенести процедуру).

Во время процедуры следует избегать таких областей тела, как:

- глаза;
- области над сердцем и щитовидной железой;
- области половых органов;
- области над силиконовыми имплантатами, области с гелевой контурной пластикой



Меры безопасности

Аппарат ReadySkin neoSkin достаточно прост в использовании, однако, необходимо внимательно изучить руководство по эксплуатации и соблюдать изложенные в нем требования по работе с аппаратом.

Внимание!

- Аппарат рассчитан на питание от встроенного аккумулятора. Для зарядки используйте идущий в комплекте USB кабель и адаптер. Перед подключением кабеля к сети убедитесь, что кабель не имеет видимых повреждений изоляции.
- Проводите регулярную проверку состояния рабочей поверхности прибора. При обнаружении острых кромок или глубоких царапин на рабочей поверхности аппликаторов дальнейшая эксплуатация аппарата запрещается до устранения дефектов при помощи полировки.
- Запрещается эксплуатация и хранение аппарата в местах с повышенной влажностью (сауна, ванных комнатах) и высокой температурой, под прямыми



солнечными лучами.

- После внесения аппарата в теплое помещение с холода необходимо подождать не менее 2-х часов перед подключением аппарата к сети и началом использования.
- Во время проведения процедуры с использованием ReadySkin neoSkin запрещается касаться или быть подключенным к другому электрооборудованию или заземлению.
- Запрещается работать аппликаторами прибора по сухой коже. Поддерживайте поверхность кожи постоянно увлажненной при помощи специальных средств (тоники, сыворотки, лосьоны или гели).
- Во время процедуры не рекомендуется многократная (от 8 раз) обработка одного и того же участка кожи аппаратом.
- Не допускайте попадания воды или косметических средств внутрь прибора, регулярно удаляйте влагу с рабочей поверхности. Категорически запрещается погружать прибор в жидкость.
- После использования аппарата в течение 30 минут необходимо сделать перерыв



не менее чем на 20 минут, чтобы дать аппарату остыть.

- Не оставляйте включенный аппарат без присмотра.
- Перед и после проведения процедуры очищайте рабочую поверхность прибора дезинфицирующим раствором (70 % раствор спирта, хлоргексидин, перекись водорода).
- Не нажимайте на кнопки управления прибором острыми предметами или кончиками ногтей.
- Храните аппарат вдали от нагревательных приборов и в защищенном от солнечных лучей месте.
- Храните аппарат в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор в помещениях с высокой влажностью и температурой.
- Использование прибора допускается только лицам в возрасте от 18 лет. Людям с ограниченными физическими и умственными возможностями перед использованием аппарата необходимо внимательно ознакомиться с устройством



и возможными рисками.


- Не рекомендуется разбирать или самостоятельно ремонтировать устройство. Сервисное обслуживание аппарата должно производиться только в специализированных центрах.
- Полностью зарядите устройство перед первым использованием.
- В случае необходимости ремонта обратитесь в уполномоченный сервисный центр.

Внимание


Фирма-производитель и торгующая организация не несут никакой ответственности за последствия применения аппарата, вызванные нарушением текущих правил эксплуатации или несоблюдением методик проведения процедур.



Внешний вид и управление аппаратом

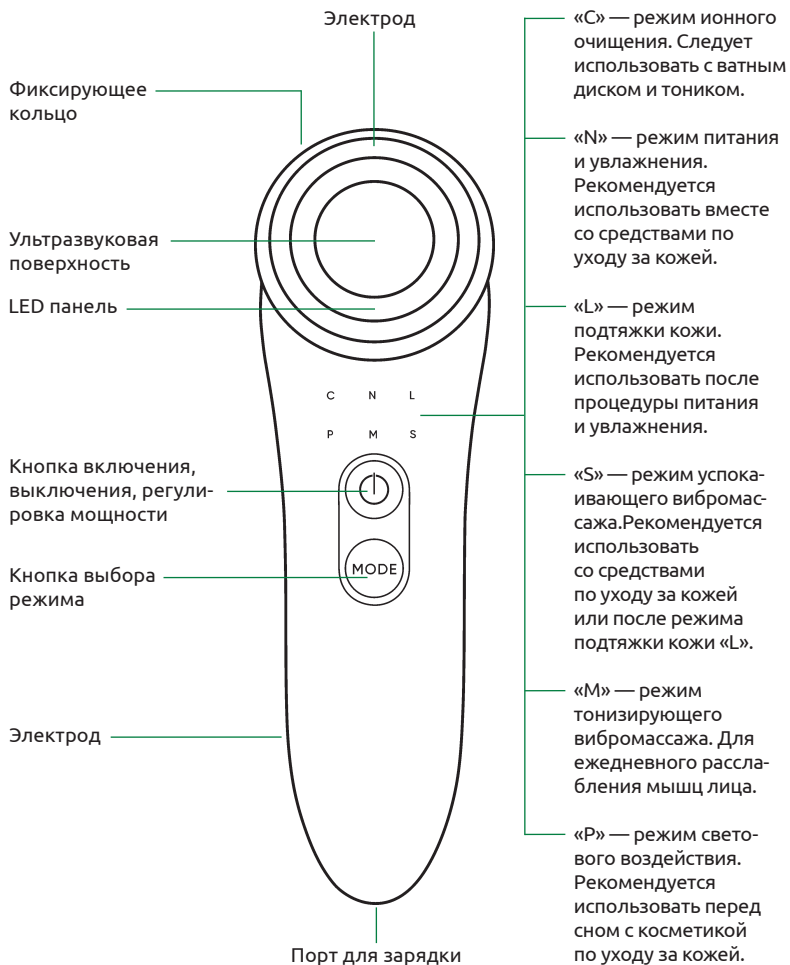


Комплектация

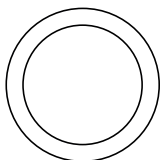


Кольцо для фиксации




Адаптер питания x1

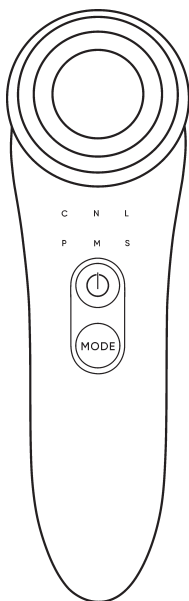

Аппарат neoSkin x1



USB Type-C кабель x1

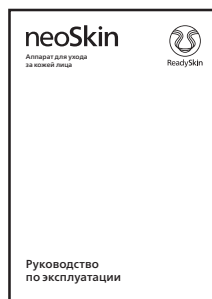

Руководство по эксплуатации

Подготовка аппарата к работе

Подготовка

Проведите визуальный осмотр аппарата на предмет отсутствия механических повреждений. Убедитесь, что металлическая лопатка не имеет повреждений и острых сколов.

Зарядка аппарата

От компьютера

Включите компьютер и затем подсоедините аппарат при помощи USB Type-C кабеля.

От розетки

Подсоедините аппарат с помощью кабеля к адаптеру, затем подсоедините адаптер в розетку.

Непрерывно горящие светодиоды сигнализируют о том, что устройство полностью заряжено.

После окончания зарядки отключите устройство от источника питания.



Внимание

1. Если устройство не включается после длительного нажатия кнопки питания, то зарядите его.
2. Если прибор не эксплуатировался в течение 90 дней, то зарядите его.

**Рекомендуемые производителем
параметры адаптера питания:**

Выходной ток	1 A
Разъем выходной	USB, тип A
Входное напряжение	AC 220 В
Выходное напряжение	DC 5 В

Примечание

Прибор не предназначен для использования во время зарядки.

Проведение процедур

Для достижения или поддержания лучшей эффективности косметического ухода, прибор следует использовать в течение длительного периода времени, в зависимости от индивидуальных особенностей и состояния кожи, в соответствии с рекомендациями в данном руководстве.



Пользоваться аппаратом для ультразвуковой чистки лица ReadySkin neoSkin очень просто. Для Вашего удобства мы сняли подробную видео-инструкцию о том, как применять аппарат для различных процедур по уходу за кожей лица дома. Чтобы посмотреть видео-ролик, воспользуйтесь Вашим смартфоном — отсканируйте QR-код.

В аппарате предусмотрено 6 режимов: «С» — Clean — Очищение, «N» — Nourishing — Питание и увлажнение, «L» — Lifting — Подтяжка, «Р» — Photone — Световое воздействие (LED), «M» — Massage — Тонизирующий вибромассаж + LED (красный свет), «S» — Soothing — Успокаивающий вибромассаж + LED (синий свет).

При эксплуатации прибора выберите режим и следуйте инструкциям ниже.



Примечание

В аппарате используется интеллектуальный контактный переключатель. Режимы активируются, когда боковые электроды соприкасаются с рукой и рабочая поверхность устройства касается кожи. Когда рабочая поверхность перестает соприкасаться с кожей — режимы приостанавливаются.



Clean — очищение (Вибромассаж + прогрев + ионное очищение)

1. Очистите кожу от макияжа и внешних загрязнений.
2. Снимите кольцо для фиксации, закрепите ватный диск/нетканую салфетку, поверх распылите тоник для лица.
3. Нажмите и длительно удерживайте кнопку включения прибора.
4. Нажатием на кнопку «MODE» выберите режим «С» (загорится соответствующий светодиод). Выберите интенсивность (3 уровня) нажатием кнопки включения/выключения.
5. Прижмите рабочую поверхность аппарата к коже и медленными круговыми движениями ведите по массажным линиям. Когда вы услышите звуковой сигнал — смените зону и продолжайте те же действия. Во время процедуры салфетка должна быть влажной. При необходимости добавляйте лосьон.

Рекомендуется начинать с минимального уровня мощности, постепенно доводя до оптимального, ориентируясь на собственные ощущения.



- По окончании процедуры смойте с лица остатки лосьона, промокните насухо салфеткой. Снимите ватный диск и очистите рабочую поверхность аппарата.

Nourishing — увлажнение (Вибромассаж + прогрев + ионофорез)

- Очистите кожу от макияжа и внешних загрязнений или проведите очищение кожи в режиме «С» — Clean — Очищение.
- Равномерно нанесите средство по уходу за кожей или маску для лица по зонам. Сначала нанесите на одну зону лица, обработайте ее аппаратом. Затем продолжите процедуру на другой зоне.
- Нажмите и длительно удерживайте кнопку включения прибора.
- Нажатием на кнопку «MODE» выберите режим «N» (загорится соответствующий светодиод). Выберите интенсивность (3 уровня) нажатием кнопки включения/выключения.
- Прижмите рабочую поверхность

Рекомендуется начинать с минимального уровня мощности, постепенно доводя до оптимального, ориентируясь на собственные ощущения.



аппарата к коже и медленными круговыми движениями ведите по массажным линиям. Когда вы услышите звуковой сигнал — смените зону и продолжайте те же действия. Во время процедуры кожа должна быть влажной. При необходимости добавляйте косметическое средство.



- По окончании процедуры смойте с лица остатки косметического средства, промокните насухо салфеткой. Очистите рабочую поверхность аппарата.

Lifting — подтяжка (Вибромассаж + прогрев + микромассаж + микротоки)

- Очистите кожу от макияжа и внешних загрязнений или проведите очищение кожи в режиме «С» — Clean — Очищение.
- Равномерно нанесите средство с подтягивающим эффектом по зонам. Сначала нанесите на одну зону лица, обработайте ее аппаратом. Затем продолжите процедуру на другой зоне.
- Нажмите и длительно удерживайте кнопку



включения прибора.

4. Нажатием на кнопку «MODE» выберите режим «L» (загорится соответствующий светодиод). Выберите интенсивность (3 уровня) нажатием кнопки включения/выключения.
5. Прижмите рабочую поверхность аппарата к коже и медленными круговыми движениями ведите по массажным линиям. Когда вы услышите звуковой сигнал — смените зону и продолжайте те же действия. Во время процедуры кожа должна быть влажной. При необходимости добавляйте косметическое средство.
6. По окончании процедуры смойте с лица остатки косметического средства, промокните насухо салфеткой. Очистите рабочую поверхность аппарата.



Photon (LED) — световое воздействие (Вибромассаж + прогрев + LED крас- ный / синий)

1. Очистите кожу от макияжа и внешних загрязнений или проведите очищение кожи в режиме «С» — Clean — Очищение.
 2. Равномерно нанесите средство по уходу за кожей или маску для лица с гиалуроновой кислотой по зонам. Сначала нанесите на одну зону лица, обработайте ее аппаратом. Затем продолжите процедуру на другой зоне.
 3. Нажмите и длительно удерживайте кнопку включения прибора.
 4. Нажатием на кнопку «MODE» выберите режим «Р» (загорится соответствующий светодиод). Выберите интенсивность (3 уровня) нажатием кнопки включения/выключения.
 5. Прижмите рабочую поверхность аппарата к коже и медленными круговыми движениями ведите по массажным линиям.
- Во время процедуры кожа должна быть

Рекомендуется начинать с минимального уровня мощности, постепенно доводя до оптимального, ориентируясь на собственные ощущения.



влажной. Когда вы услышите звуковой сигнал — смените зону и продолжайте те же действия.

6. По окончании процедуры смойте с лица остатки косметического средства, промокните насухо салфеткой. Очистите рабочую поверхность аппарата.

Massaging — тонизирующий вибромассаж (Вибромассаж + прогрев + LED красный)

1. Очистите кожу от макияжа и внешних загрязнений или проведите очищение кожи в режиме «С» — Clean — Очищение.
2. Равномерно нанесите средство по уходу за кожей или маску для лица с гиалуроновой кислотой по зонам. Сначала нанесите на одну зону лица, обработайте ее аппаратом. Затем продолжите процедуру на другой зоне.
3. Нажмите и длительно удерживайте кнопку включения прибора.



Рекомендуется начинать с минимального уровня мощности, постепенно доводя до оптимального, ориентируясь на собственные ощущения.

4. Нажатием на кнопку «MODE» выберите режим «М» (загорится соответствующий светодиод). Выберите интенсивность (3 уровня) нажатием кнопки включения / выключения.
5. Прижмите рабочую поверхность аппарата к коже и медленными круговыми движениями ведите по массажным линиям. Во время процедуры кожа должна быть влажной. Когда вы услышите звуковой сигнал — смените зону и продолжайте те же действия.
6. По окончании процедуры смойте с лица остатки косметического средства, промокните насухо салфеткой. Очистите рабочую поверхность аппарата.



Soothing — расслабляющий вибромассаж (Вибромассаж + прогрев + LED синий)

1. Очистите кожу от макияжа и внешних загрязнений или проведите очищение кожи в режиме «С» — Clean — Очищение.



2. Равномерно нанесите средство по уходу за кожей или маску для лица с гиалуроновой кислотой по зонам. Сначала нанесите на одну зону лица, обработайте ее аппаратом. Затем продолжите процедуру на другой зоне.
3. Нажмите и длительно удерживайте кнопку включения прибора.
4. Нажатием на кнопку «MODE» выберите режим «S» (загорится соответствующий светодиод). Выберите интенсивность (3 уровня) нажатием кнопки включения/выключения.

Рекомендуется начинать с минимального уровня мощности, постепенно доводя до оптимального, ориентируясь на собственные ощущения.

5. Прижмите рабочую поверхность аппарата к коже и медленными круговыми движениями ведите по массажным линиям.



Во время процедуры кожа должна быть влажной. Когда вы услышите звуковой сигнал — смените зону и продолжайте те же действия.

6. По окончании процедуры смойте с лица остатки косметического средства, промокните насухо салфеткой. Очистите рабочую поверхность аппарата.



Рекомендации по эксплуатации

- Выбирайте режим и уровень мощности исходя из состояния Вашей кожи.
- Не пользуйтесь аппаратом часто. Чрезмерное воздействие может оказать негативное воздействие на кожу.
- Рекомендуется пользоваться аппаратом в режиме очищения «С» 1 раз в 2-3 дня. Остальными режимами можно пользоваться в соответствии с личными привычками, перед сном или в любое удобное время каждый день. Рекомендуемое время работы аппарата в одном режиме — от 3 до 5 минут, но не более 8 минут.
- Для нормального функционирования устройства необходимо держать руку на боковых электродах. В противном случае аппарат не будет работать.
- Во время работы аппарата короткий звуковой сигнал сигнализирует о рекомендации сменить зону воздействия.
- При появлении дискомфорта во время процедур следует незамедлительно прекратить работу.



Обслуживание аппарата

Перед началом и по окончании каждой процедуры необходимо проводить антисептическую обработку металлических аппликаторов прибора при помощи мягкой салфетки, смоченной в антисептическом растворе (70 % раствор спирта, хлоргексидин, перекись водорода). Периодически протирайте корпус прибора мягкой салфеткой, слегка увлажненной нейтральным моющим средством.

Запрещается:

- Погружать прибор в жидкость.
- Использовать для протирки рабочей поверхности и корпуса агрессивные средства и растворители.
- Применять салфетки с жестким ворсом или абразивным слоем.
- Подвергать аппарат сильному механическому воздействию.
- Внутри аппарата neoSkin нет компонентов или частей, требующих обслуживания.

Если неисправность не удастся решить самостоятельно, необходимо обратиться к продавцу изделия или на горячую линию импортера

*по телефону
8 800 755-56-29*

*или e-mail
garotdel@mail.ru*

Возможные неполадки и способы их устранения

Неисправность	Возможные причины	Решение
Не заряжается	Прибор неправильно подключен к зарядному устройству	Убедитесь, что прибор подключен кабелем к источнику питания
	Отсутствует локальное сетевое питание	Проверьте имеется ли сетевое напряжение. Если индикатор зарядки не загорается, то обратитесь к продавцу
Не включается	Неправильно нажимаете кнопку питания	Зарядите устройство
	Аккумулятор прибора разряжен	
	Низкий заряд батареи	
Нагрев прибора во время использования	Данная особенность не является неисправностью, потому что во время работы прибора осуществляется выработка тепла	



Частые вопросы

Вопрос

Какого эффекта следует ожидать от работы каждого из режимов?

Ответ

Режим очищения «С» в данном аппарате основан на вибромассаже, прогреве, что способствует открытию пор. Нетканая салфетка или ватный диск применяются для очистки пор путем адсорбции ионов.

В режиме питания и увлажнения «N» поры расслабляются и открываются под действием вибромассажа, прогрева, а двойное воздействие ультразвука и гальванического тока способствует впитыванию кожей косметических средств.

Режим подтяжки «L» основан на вибромассаже, прогреве, ультразвукового микромассажа и микротоках и способствует усваиваемости питательных веществ кожей и помогает в ее подтяжке.

Световое воздействие «Р» оказывает активное стимулирующее влияние на клетки кожи, усиливая восстановительные процессы, выработку коллагена, эластичность кожи, выравнивает тон, сводит к минимуму образование комедонов.



Как правильно пользоваться аппаратом?

Рекомендуется использовать режим очистки один раз в два-три дня. Режим Питания можно использовать каждый день после нанесения средств по уходу за кожей, и каждый раз рекомендуется работать в течение 2-3 минут, но не слишком долго.

Режимы «L», «M», «P», «S» можно использовать после режима «N» в зависимости от состояния кожи или каждые 1-2 дня отдельно. При работе с аппаратом убедитесь, что рука касается электрода на боковой стороне изделия и выбран соответствующий режим. Прибор активируется, когда металлическая рабочая поверхность устройства каснется кожи. При использовании без резких движений прикоснитесь рабочей поверхностью к коже, медленно поднимите и потяните вверх или перемещайте аппарат круговыми движениями. Избегайте энергичных нажатий или резких движений по коже.

Возможно ли использовать прибор в ванной комнате?

Прибор не обладает высокой гидроизоляцией, поэтому его эксплуатация при принятии ванны запрещается. Рекомендуется использовать в сухом месте после мытья лица/тела.



Технические характеристики

Модель	neoSkin
Частота ультразвука	3 МГц
Встр. аккумулятор	3,7 В; 800 мАч
Время зарядки	~2 ч
Потреб. мощность	Максимально ~3 Вт
Входные параметры адаптера	АС 100-240 В/0,15 А
Выходные параметры адаптера	DC 5 В - 1 А
Резервный ток	Менее 20 мкА
Режимы работы	Очищение, Питание и увлажнение, Подтяжка, Световое воздействие, Массаж, Расслабление
Материал	ABS-пластик, нержавеющая сталь
Вес аппарата	~145 г



*Внимание!
Антисептическое
средство
не должно
попадать внутрь
пластикового
корпуса прибора.
Используйте
салфетки с умерен-
ным количеством
жидкости.*

Правила хранения и реализации

Изделие должно храниться в отопляемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40 ° и относительной влажности воздуха до 80 % в соответствии с ГОСТ В9.003 и ГОСТ 21552.

В помещениях, где хранятся изделия не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, пары или газы которых могут вызвать коррозию. Реализация осуществляется в соответствии с договорами на поставку.

Правила транспортировки

Изделие и носители данных в упаковке могут транспортироваться в соответствии с требованиями ГОСТ В 9.001 и ГОСТ 21552 автомобильным, железнодорожным и авиационным (в герметизированных отсеках) видами транспорта на любое расстояние, при условии защиты их от грязи и атмосферных осадков. Транспортировка по железной дороге должна осуществляться в крытых вагонах, а при перевозке в открытых вагонах — в контейнерах.

Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должны обеспечивать ее устойчивое положение и не допускать перемещения во время транспортировки.

Сертификация и гарантия

ReadySkin neoSkin соответствует требованиям технических регламентов ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Гарантия действует при условии соблюдения следующих условий:

- не нарушены правила и условия эксплуатации, изложенные в документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;

*Гарантийный
период на изделие
ReadySkin neoSkin
составляет
12 месяцев с даты
получения товара.*



- отсутствуют механические повреждения, следы неквалифицированного ремонта, изменения конструкции или схемы изделия, возникших после передачи товара потребителю;
- отсутствуют повреждения или неисправности, вызванные пожаром, молнией или другими природными явлениями, умышленными или неосторожными действиями, небрежным обращением, воздействием высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и пр.
- наличия целостной маркировки с серийным номером и моделью изделия.
- Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы (например, аккумуляторы), детали отделки и корпуса, аксессуары и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования, а также на документацию, прилагаемую к изделию.

Правила утилизации



Этот символ на продукте или описании к нему указывает, что данный продукт не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы.

Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите этот продукт от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Домашним потребителям следует связаться с розничным торговым представителем, у которого продукт был приобретен, или местным органом власти, для получения подробной информации о том, куда и как доставить данный прибор.



Производитель

Shenzhen Kizoku Life Technology Co., Ltd. , Bldg. B, Funing Hi-Tech Industrial Park, No.71-2, Xintian Road, Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen 518103. Сделано в КНР

Импортер

ООО «Р-Дистрибуция», Адрес: Россия, 195267, г. Санкт-Петербург, Просвещения пр-кт, дом № 86, корпус 1, офис 12-Н

Горячая линия

8 800 775-56-29 звонок по России бесплатный

Дата производства

1 кв. 2023 г.



ReadySkin



ReadySkin



readyskin.su

EAC