



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС ЦИКЛОННОГО ТИПА SKYCLEAN VC-300



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пылесос – 1 шт.
- Удлиненная щелевая насадка – 1 шт.
- Турбощётка – 1 шт.
- Зарядная станция – 1 шт.
- Блок питания – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: VC-300
- Мощность: 130 Вт
- Аккумулятор: Li-Ion 22.2 В, 2,2 Ач
- Время непрерывной работы: до 40 мин
- Уровень шума: ≤75 дБ
- Объем пылесборника: 0,8 л
- Тип: беспроводной
- Габаритные размеры: 26x19x115 см
- Вес: 3,4 кг
- Цвет: белый/чёрный

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике Endever.

Endever – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке. Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники Endever.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

Endever – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Аккумуляторный вертикальный пылесос VC-300 гарантирует максимальную безопасность при использовании и удобство в работе.

Вы можете быть уверены, что пылесос VC-300 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте данное руководство перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании и сохраняйте его для последующего обращения впредь.

Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.

При эксплуатации прибора соблюдайте следующие меры предосторожности:

Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.

Используйте только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.

Не используйте прибор вне помещений и на влажных поверхностях.

Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и

шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ ТРОГАЙТЕ изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.

Включайте прибор в электросеть только сухими руками; при отключении держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур.

Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой, а также, если он не используется.

Не располагайте прибор вблизи источников тепла (радиаторов, обогревателей и др.) и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей, так как это может вызвать деформацию пластмассовых деталей.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

Следите за тем, чтобы воздухопроводные отверстия не были заблокированы. Не допускайте попадания в них посторонних предметов.

Будьте предельно осторожны при работе с пылесосом на лестницах.

Перед началом работы уберите с пола все острые предметы, которые могут повредить пылесборник.

ВНИМАНИЕ: Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте изделие одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.

Не чистите Вашим пылесосом влажные поверхности. С его помощью нельзя удалять жидкости.

Ковры, обработанные жидким очистителем, должны высохнуть до начала их чистки пылесосом.

Никогда не работайте пылесосом без установленного или с повреждённым пылесборником.

Не включайте пылесос без установленных фильтров.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать и самостоятельно ремонтировать поврежденное изделие. Обратитесь в Сервисный центр.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.

Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0 °С, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

СБОРКА КОРПУСА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЫЛЕСОСА

Чтобы соединить ручку и корпус вертикального пылесоса используйте винт, который идет в комплекте.


Отверстие находится на задней части ручки.

УСТАНОВКА ТУРБОЩЁТКИ

Когда корпус пылесоса собран, положите турбощётку на пол (как указано на картинке), поместите корпус пылесоса над отверстием щетки, совместите отверстие в корпусе пыле-

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

1. Кнопка включения/выключения и регулировка мощности
2. Ручка вертикального пылесоса
3. Кнопка разблокировки ручного пылесоса
4. Кнопка включения/выключения на ручном пылесосе
5. Кнопка отсоединения пылесборника
6. Кнопка отсоединения насадки для пола
7. Турбощётка
8. Блок питания
9. Зарядная станция
10. Корпус ручного пылесоса
11. Корпус пылесоса
12. Удлиненная щелевая и ворсовая щетка
13. Пылесборник

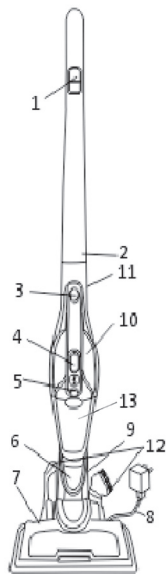

соса с отверстием турбощётки и надавите с силой, после этого используйте винт (идёт в комплекте), чтобы закрепить щетку.

СОЕДИНЕНИЕ РУЧНОГО ПЫЛЕСОСА И КОРПУСА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЫЛЕСОСА


Для установки ручного пылесоса, держа его за ручку, вставьте нижнюю часть в отверстие воздухозаборника, затем прижмите ручку к корпусу (как показано на картинке) до щелчка.

УСТАНОВКА ПЫЛЕСОСА НА ЗАРЯДНУЮ СТАНЦИЮ

Совместите гнездо на задней стороне пылесоса с пазами на опорной пластине как показано на картинке и поставьте пылесос на зарядную станцию.

Внимание! Во избежание опасности перед сборкой и разборкой прибора всегда отключайте его от электросети!

Во время остановки в процессе уборки, не облокачивайте пылесос о стену, край стула или иные поверхности во избежания его падения и повреждения.

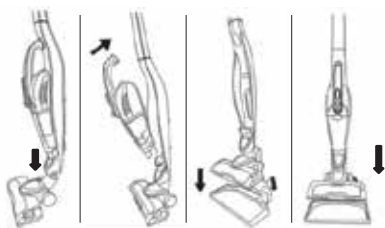

АКСЕССУАРЫ

Дополнительные щетки могут быть размещены на зарядной станции вертикально, как указано на картинке. Для того, чтобы извлечь ручную пылесос из корпуса, нажмите кнопку разблокировки и извлеките ручную пылесос, как указано на картинке.



ЗАРЯДКА

Зарядите аккумулятор пылесоса перед первым использованием. Когда сила всасывания пылесоса начнет падать, поставьте его на зарядную станцию. В случае полной разрядки аккумулятора, пылесос выключится автоматически. Перед зарядкой убедитесь, что пылесос установлен на зарядной станции правильно. После включения блока питания в розетку, загорится индикатор зарядки, показывающий, что пылесос заряжается.

Зарядка осуществляется в течение 4 часов, пока не погаснут все три лампочки, показывающие индикацию заряда аккумулятора. Лампочки погаснут примерно через три минуты после полной зарядки аккумулятора.



Внимание! Пылесос оснащен функцией блокировки, препятствующей использованию пылесоса во время зарядки аккумулятора.

ТУРБОЩЁТКА

Турбощётка может быть использована на коврах с коротким ворсом, на плитке и полах с твердым покрытием.

Защита от срыва ролика. При сильном загрязнении турбощётки, ролик может сорваться с

пазов, в этом случае у щетки есть защита и она автоматически отключается.

РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС

Во время использования ручного пылесоса, нажмите на кнопку вкл/выкл, загорятся индикаторы зарядки и пылесос начнет работать на полную мощность, нажмите на ту же кнопку еще раз и сила всасывания уменьшится на половину, третье нажатие выключит пылесос.


III. ОЧИСТКА И УХОД

ОЧИСТКА И ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ

Рекомендуется чистить пылесборник после каждой уборки. Слишком много пыли могут забить фильтр, необходимо периодически его чистить или мыть, при необходимости заменить. Турбощётка может забиться длинными волосами, необходимо вовремя ее очищать для лучшей работы пылесоса.


ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА

1. Извлеките пылесборник, нажав на кнопку отсоединения пылесборника.
2. Извлеките фильтр из пылесборника.
3. Вытряхните из пылесборника мусор.
4. Вставьте фильтр в пылесборник и установите пылесборник обратно в пылесос.
5. Протрите внешнюю поверхность корпуса пылесоса мягкой влажной тканью

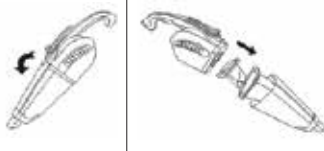

ОЧИСТКА ТУРБОЩЁТКИ

Нажмите на защелку в нижней части турбощётки, как показано на рисунке и откройте крышку ролика. Вытащите ролик, чтобы его почистить. После очистки ролика соберите щетку в обратном порядке.

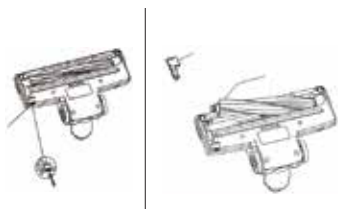

IV. ОЧИСТКА НЕРА-ФИЛЬТРА

Для того, чтобы продлить срок службы вашего пылесоса, рекомендуется производить чистку фильтра регулярно, по мере его загрязнения. Для этого:

1. Извлеките фильтр из пылесборника.
2. Вымойте фильтр холодной водой, затем полностью высушите его на открытом воздухе в течение 24-х часов. После этого установите фильтр в пылесборник.

Внимание!

- Запрещается использовать какие-либо моющие средства при чистке фильтра.
- Запрещается устанавливать влажный фильтр в пылесборник. Дождитесь, пока фильтр полностью не высохнет.
- Запрещается мыть фильтр в посудомоечной машине.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 18 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей

гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при условии обращения в Сервисный Центр в период действия гарантии. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось или разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии в соответствии с законами РФ.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и предъявляемыми техническими требованиями.

ВНИМАНИЕ!

Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами. Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции Вы можете ознакомиться на сайтах:

WWW.KROMAX.RU | WWW.ENDEVER.SU

WWW.KROMAX.SE | 8(800) 5555-88-3

