




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Электрический очаг

Модель: JOY-S 16

Артикул: GG16

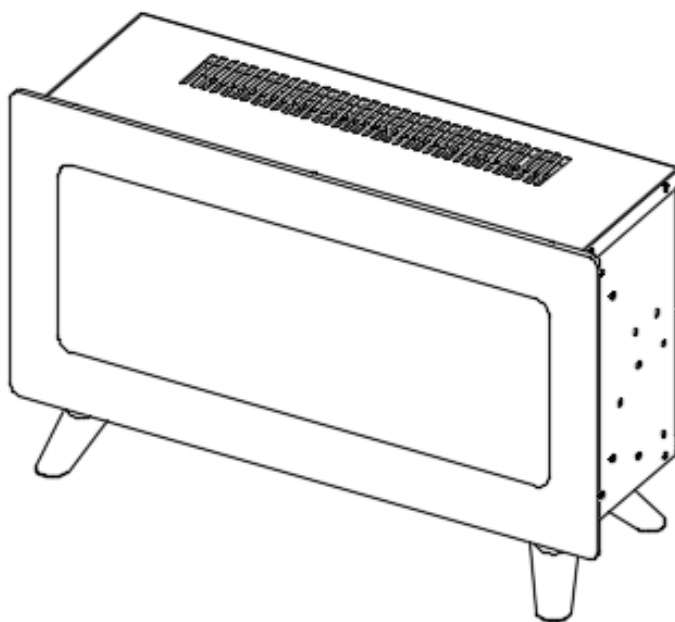

Внимательно прочитайте эти инструкции и сохраните как памятку.

1. При первом включении на нагрев может ощущаться слабый запах. Это не должно вызывать беспокойства. Запах быстро пройдет.
2. Сеть, в которую включается электрический очаг, должна быть защищена электрическим предохранителем (пробкой) надлежащим образом и соответствовать характеристикам обогревателя.
3. Если Ваш электрический очаг не включается, прочитайте внимательно настоящую инструкцию, прежде чем обращаться за помощью.

ТКАНЬ, МЕБЕЛЬ И ДРУГИЕ ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ НЕ БЛИЖЕ 1 М ОТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЧАГА.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОЧАГА ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ СЕТИ ПРИБОРЕ. ДАЙТЕ ОСТЫТЬ НАГРЕВАЮЩИМСЯ ПОВЕРХНОСТЯМ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Запрещается включать очаг сразу после перевозки или хранения на морозе (выдержать при комнатной температуре до включения не менее 1 часа).

Ознакомьтесь с настоящими инструкциями, прежде чем использовать электрический очаг:




1. Очаг нагревается, когда работает. Чтобы избежать ожогов не касайтесь горячих поверхностей. Легкогорючие материалы не должны находиться на расстоянии менее 0,9м от лицевой поверхности очага и не должны касаться боковых поверхностей.
2. Особые меры осторожности должны быть приняты, когда электроочаг используется при детях и инвалидах или остается без присмотра.
3. Всегда отключайте электроочаг от сети, если он не используется длительное время.
4. Не используйте электроочаг с поврежденным сетевым проводом или вилок, при нарушениях в работе очага, после падений или повреждений любого рода.
5. Очаг должен использоваться только в помещении внутри дома.
6. Очаг не рассчитан на использование в помещениях с сильно повышенной влажностью (ванные комнаты и т.д.).
7. Не прокладывайте сетевой кабель под ковром или другим напольным покрытием, на проходе и другим образом, повышающим риск его повреждения.
8. Для отключения электроочага сначала отключайте выключатели, затем выдерните вилку из розетки.
9. Посторонние предметы не должны попасть внутрь электроочага, так как это может привести к возгоранию, поражению током или повреждению очага.
10. Для предотвращения перегрева не закрывайте приток воздуха к электроочагу, необходимый для вентиляции. Очаг должен быть закреплен абсолютно надежно, чтобы обеспечить невозможность опрокидывания и блокирования выхода горячего воздуха.
11. Внутри очага имеются сильно нагреваемые поверхности, поэтому очаг не должен использоваться вблизи легко возгораемых жидкостей и паров (бензин, краска и т.д.)
12. Используйте очаг только, как описано в данном руководстве. Не предусмотренные производителем варианты использования очага могут привести к возгоранию, поражению током и другим повреждениям.

Примечание! Если очаг работает в полной тишине, будет слышен вентилятор, обеспечивающий работу эффекта пламени. Это нормально и не должно вызывать беспокойства.


Инструкции по использованию должны быть строго соблюдены; в противном случае, это может привести к травмам.

1. Не вставляйте металлические или другие предметы в вентиляционные отверстия.
2. Устройство всегда должно располагаться на расстоянии не менее 1 метра от любого легко воспламеняющегося предмета, штор, одежды и т.д.
3. Данный обогреватель не предназначен для работы в течение нескольких часов, пока вас нет дома. Всегда выключайте устройство, выходя из дома.
4. Воздух, выходящий из вашего обогревателя, горячий, не прикасайтесь к нему, когда он работает, так как это может привести к серьезным ожогам. Никогда не оставляйте детей без присмотра рядом с устройством.
5. Риск перегрева: Никогда не отапливайте помещения объемом менее 4 м³.
6. **ВНИМАНИЕ:** Никогда не закрывайте устройство, не кладите на него какие-либо предметы, чтобы избежать риска перегрева.
7. В целях безопасности для детей не оставляйте упаковку (пластиковые пакеты, картон, полистирол) в пределах досягаемости.
8. Никогда не погружайте устройство в воду или любую другую жидкость.
9. Не подключайте данное устройство к таймеру или системе дистанционного управления.


Детали и оборудование

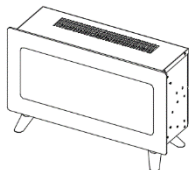A	B	C	D	E
				
1 x электрический очаг	1 x пульт ду	2 x ножки	2 x M6x16mm саморезы	кристаллы

- Аккуратно извлеките электроочаг и поместите на чистую, мягкую, сухую поверхность.
- Подгоните отверстия на ножках к отверстиям на нижней части очага как это показано на картинке ниже.
- Закрепите двумя саморезами M6x16mm ножки на электрическом очаге. Затяните саморезы отверткой.

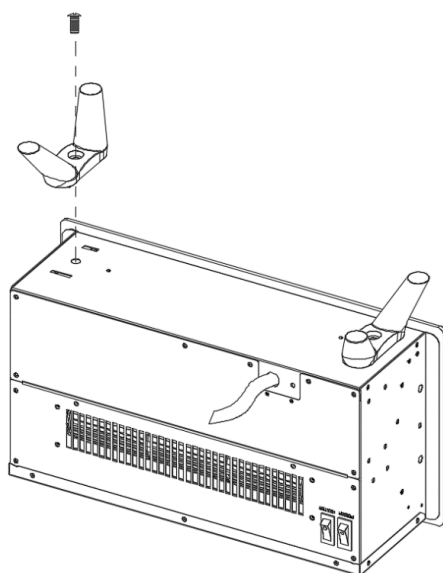


Артикул	Спецификация	
GG16	Номинальное напряжение	AC 220-240V~, 50Hz
	Номинальная мощность	1500W
	Мощность нагревательного элемента	1500W
	Мощность пламени	1,9W
	Спецификация ламп	LED 5x0,38W

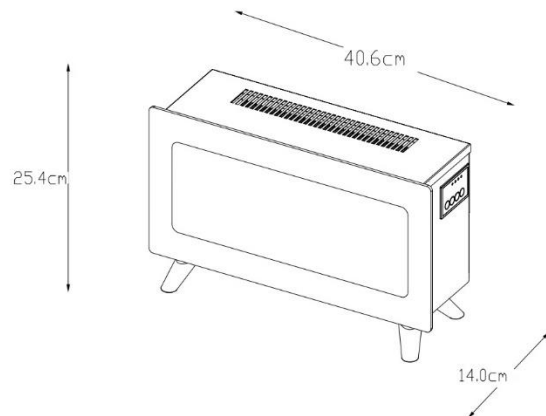


Декорирование кристаллами


1. Выкрутите саморезы с двух сторон электроочага как показано ниже. Рис. А

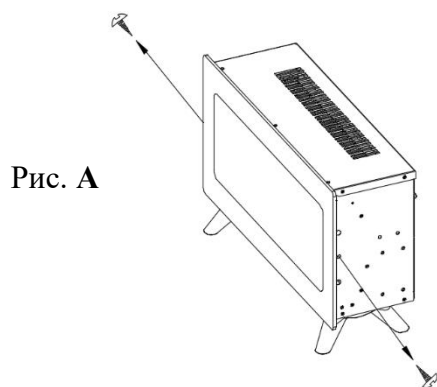

2. Снимите стеклянную панель с электроочага. Рис. В

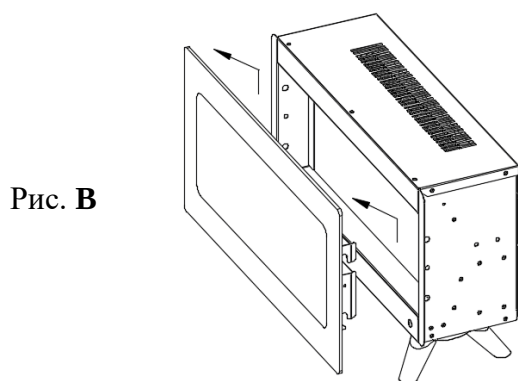

3. Уложите кристаллы по вашему вкусу на белую панель в электроочаге. Рис. С

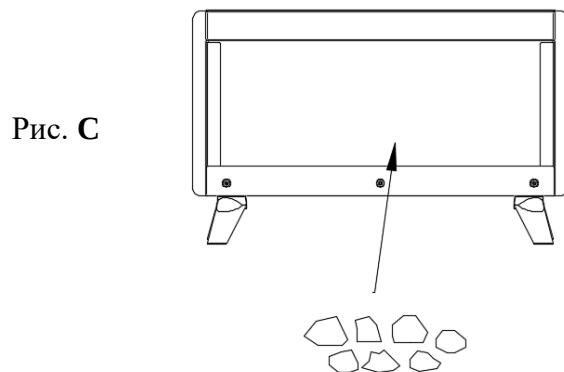

4. Установите стеклянную панель на свое место и прикрутите саморезами. Рис. D и E

Рис. D



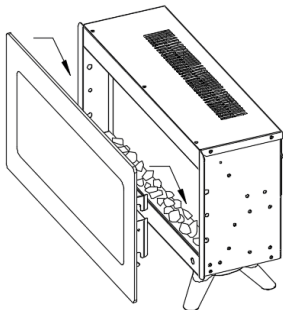


Рис. E

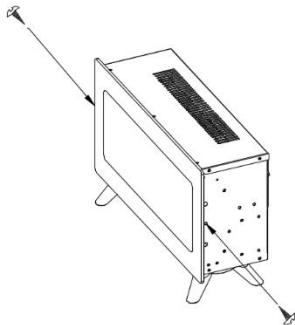


Панель управления

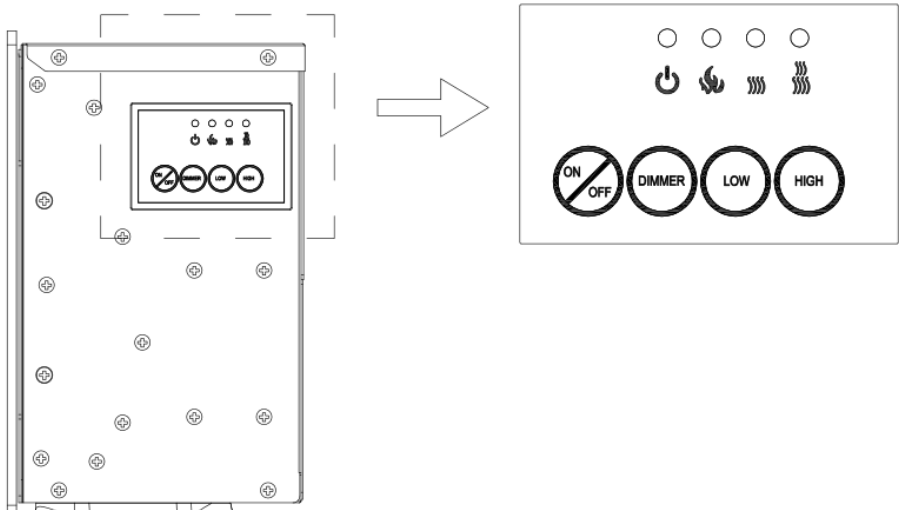

Кнопка	Функция
	Включение/выключение
	Регулировка уровня яркости пламени: 3 уровня
	Нажмите кнопку, чтобы включить низкий уровень обогрева (750W)
	Нажмите кнопку, чтобы включить высокий уровень обогрева (1500W)

Пульт дистанционного управления.

Не нажимайте на кнопки пульта слишком быстро. Дайте устройству время на отклик на команду.

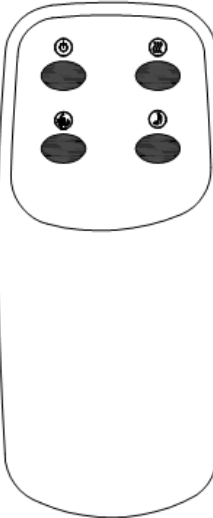Кнопка	Функция	
 Вкл/Выкл	Включение/выключение электроочага.	
 Звуковой эффект	Включение/выключение звука.	
 Эффект пламени	Регулировка уровня яркости пламени: 3 уровня	
 Обогрев	Одно нажатие. Включается низкий уровень обогрева. Повторное нажатие. Включается высокий уровень обогрева. Повторное нажатие. Обогрев выключается. Вентилятор некоторое время продолжит работать, чтобы нагревательные элементы остыли и затем выключится.	
		Батарейки 2хААА

Устранение неисправностей

Проблема	Устранение проблемы
Электроочаг не включается	Проверьте подключение к сети
Не работает подача тёплого воздуха от обогревателя	Выключите и включите обогрев через некоторое время.
Не работает обогреватель	Выключите электроочаг и отсоедините от розетки. Включите через 5 минут.
Не работает пульт дистанционного управления	Поменяйте батарейку. Избегайте частой смены нажатий на пульте, это может привести к неисправности пульта.

Хранение, транспортировка, утилизация

Электроочаг должен храниться в упаковке изготовителя в условиях хранения от плюс 5 °С до плюс 40 °С при относительной влажности до 80 %, вне досягаемости детей и домашних животных. Условия транспортировки от минус 50 °С до плюс 50 °С при относительной влажности до 80 % с исключением ударов и перемещений внутри транспортного средства. Транспортировку рекомендуется производить в упаковке производителя.

Электроочаги относятся к малоопасным твердым бытовым отходам. Изделия необходимо утилизировать путем передачи в специализированные организации по переработке вторичного сырья в соответствии с законодательством РФ.

Чистка стекол

Для чистки электроочага от пыли пользуйтесь чистой сухой тканью. Чтобы удалить отпечатки пальцев или другие следы, стекло можно протирать влажной тряпкой.

Не допускайте попадание воды во внутренние части электрокамина.

Не используйте абразивные чистящие средства при чистке.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня продажи. При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изготовителем.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

Дата продажи _____

Организация _____

Техническая поддержка: единая сервисная служба: тел. _____

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия.

Гарантия распространяется на изделия, использующиеся только для личных, семейных, домашних нужд, а также нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Гарантийный срок на запчасти, замененные в течении гарантийного срока, составляет 3(три) месяца.

Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесенный потребителю, в случае несоблюдения последним требований Изготовителя, указанных в данном гарантийном документе и инструкции по эксплуатации.

(*) Батарейки к пульту дистанционного управления в комплектацию не входят.

Примечание: в соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Товар сертифицирован в соответствии с законом “ О защите прав потребителей”

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ “О защите прав потребителей” срок службы для данного изделия равен 3 годам с момента начала эксплуатации при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.

Производитель: Linhai Taiji Crafts Co., Ltd
Местонахождение производителя: Linhai City, Zhejiang Province, China
Страна: Китай
Информация для связи: 86-59586393814
Импортер: ООО “Камин Импорте”
Местонахождение импортера: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 13, лит. Б
Информация для связи: kamin.luxx@gmail.com



Спасибо за покупку!