

ОРНАТУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Real Flame®
КАМИНЫ ДЛЯ ДОМА

ЭЛЕКТР ОШАҒЫ

Модель: MOONBLAZE DELUXE-S LT

Артикул: MB3

Кернеуі 220В-240В , 60 Гц

Қуаты 1550 Вт

Габариттік өлшемдері: б/е/т 627х750х226 (мм)



ОСЫ НҰСҚАУЛАРДЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ ЖӘНЕ ЖАДНАМА РЕТІНДЕ САҚТАҢЫЗ.

1. Қыздыруды бірінші рет қосқан кезде әлсіз иіс сезілуі мүмкін. Бұл алаңдаушылық тудырмауы керек және тез тоқтайды.
2. Электр ошағы қосылатын желі электр сақтандырғышпен (тығынмен) тиісті түрде қорғалуы және жылытқыштың сипаттамаларына сәйкес келуі тиіс.
3. Егер Сіздің электр ошағыңыз қосылмаса немесе жылытпаса, көмек сұрамас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

МАТА, ЖИҢАЗ ЖӘНЕ БАСҚА ДА ЖАНҒЫШ МАТЕРИАЛДАР ОШАҚТЫҢ БЕТКІ ҚАБАТЫНАН 1 М ҚАШЫҚТЫҚТА ОРНАЛАСАУЫ ТИІС.

ОШАҚҚА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ҚҰРЫЛҒЫ ЖЕЛІДЕН АЖЫРАТЫЛҒАН КЕЗДЕ ҒАНА ЖҮРГІЗІЛУІ ТИІС. ҚЫЗДЫРЫЛАТЫН БЕТТЕРГЕ СУУҒА УАҚЫТ БЕРІҢІЗ.



САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ.

Ошақты тасымалдағаннан немесе аязда сақтағаннан кейін бірден қосуға тыйым салынады (қосқанға дейін бөлме температурасында кемінде 1 сағат ұстау керек).

1. Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқауларды оқып шығыңыз.
2. Камин жұмыс істеп тұрған кезде қызады. Күйіп қалмас үшін ыстық беттерге тимеңіз. Оңай жанғыш материалдар каминнің беткі жағынан 0,9 м кем қашықтықта болмауы керек және бүйір беттеріне тимеуі керек.
3. Камин балалар мен мүгедектердің жанында қолданылған немесе қараусыз қалған кезде арнайы сақтық шараларын қолдану керек.
4. Каминді, егер ол ұзақ уақыт қолданылмаса, әрдайым желіден ажыратыңыз.
5. Егер камин құлағаннан немесе кез келген зақымнан кейін бұзылған болса, желілік сымы немесе ашасы зақымдалған каминді пайдаланбаңыз.
6. Каминді тек үй ішінде пайдалану керек.
7. Камин ылғалдылығы жоғары бөлмелерде (ванна бөлмелері және т.б.) пайдалануға арналмаған.
8. Желілік кабельді кілемнің немесе басқа еден жабынының астына, өткелге және оның зақымдану қаупін арттыратын басқа да түрде салмаңыз.
9. Каминді өшіру үшін алдымен ажыратқыштарды өшіріңіз, содан кейін ашаны розеткадан шығарыңыз.
10. Бөгде заттар каминнің ішіне түспеуі керек, өйткені бұл өртке, электр тогының соғуына немесе каминнің зақымдалуына әкелуі мүмкін.
11. Қызып кетуге жол бермеу үшін желдету және жылытқыштан ыстық ауаның шығуы үшін қажет каминге ауа ағынын жаппаңыз. Төңкеріліп қалмауы және ыстық ауаның шығуын бұғаттауға үшін камин толығымен мықтап бекітілуі тиіс.
12. Каминнің ішінде қатты қыздырылатын беттері бар, сондықтан каминді оңай жанатын сұйықтықтар мен будың (бензин, бояу және т.б.) жанында қолдануға болмайды.
13. Каминді тек осы нұсқаулықта сипатталғандай қолданыңыз. Өндірушімен көзделмеген каминді пайдалану нұсқалары тұтануға, электр тогының соғуына және басқа да зақымдарға әкелуі мүмкін.

Ескерту. Егер пеш толық тыныштықта жұмыс істесе, жалын әсерін беретін желдеткіш естіледі. Бұл қалыпты жағдай және алаңдаушылық тудырмауы керек.

ЭЛЕКТР КАМИНІН ОРНАТУ

Электр ошағын оған тікелей күн сәулелері түсетіндей етіп орнатпаған жөн, бұл жалын әсерімен рақаттануға кедергі жасайды.

Электр ошағын өлшемі бойынша жарамды жақтаушаға орнату арқылы пайдалану ұсынылады.

Электр каминін қабырғадағы ойықшаға орнатуға болады, егер ол өлшемі бойынша сәйкес келсе, жанбайтын материалдардан жасалған болса.




ЭЛЕКТРЛІК ҚОСУ.

Электр каминін электр розеткасына қосыңыз
10 ампер жерге тұйықтаумен,
230 вольт айнымалы ток.

ЕСКЕРТУ

Қуат кабелінің сақтылығын қамтамасыз ететіндей
етіп төселгеніне көз жеткізіңіз, майысулар мен
өткір жиектерге жол берілмейді, сүрінбеу немесе
ілінісіп қалмау үшін немесе өрт, электр тогынан
зақымдану немесе жарақат алу қаупін азайту
үшін ол өтпеде орналаспауы керек.


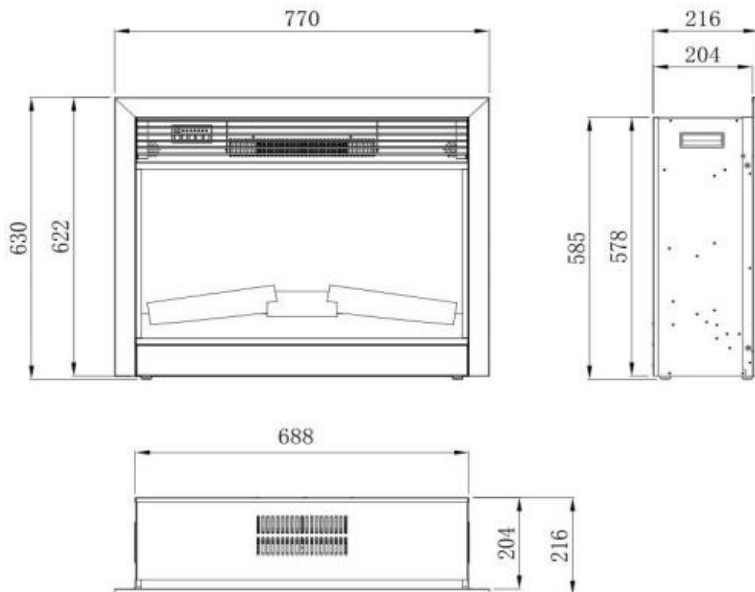


Электр розеткасын орнату қажет болса, кәсіби электриктің қызметтерін пайдаланыңыз.

Орнату үшін пайдаланылатын материалдар, розеткалар, сымдар жергілікті құрылыс нормалары мен ережелеріне
және басқа да қолданыстағы нормативтік актілерге сәйкес болуы тиіс.

ҚЫЗЫП КЕТПЕС ҮШІН ЭЛЕКТР КАМИНІНЕ АУА АҒЫНЫН ЖАППАҢЫЗ


БАСҚАРУ

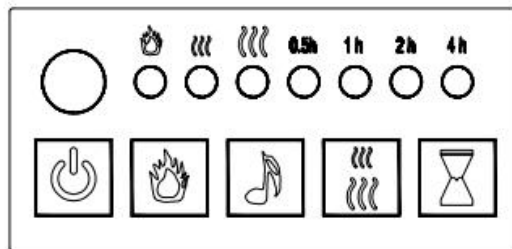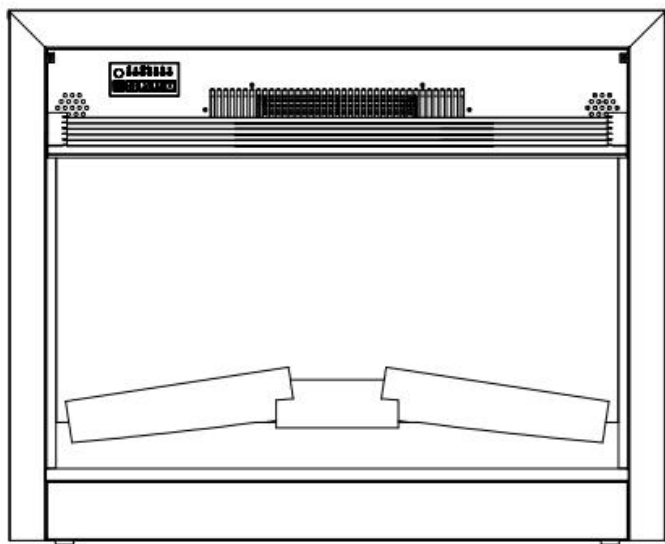

Батырмасы	Функциясы
	Ошақ пен жалын әсерін қосу үшін басыңыз. Қосу/өшіру. Жылытуды қосу үшін, қуат және жалын әсері қосулы болуы тиіс.
	Осы батырманы басу жалынның жылдамдығын таңдауға мүмкіндік береді. 3 нұсқа.
	Бір рет басу отынның жануының дыбыстық әсерін қосады, қайта басу өшіреді.

	Жылыту батырмасын бір рет басыңыз, 750W (әлсіз жылыту). Жылытқыш қосылып, желдеткіш жылы ауаны үрлей бастайды. Жылыту батырмасын қайта басыңыз 1,500 W (қатты жылыту). Желдеткіш ыстық ауаны үрлей бастайды. Тағы бір басу жылытқышты өшіреді. Жылытқышты салқындату үшін желдеткіш біраз уақыт жұмыс істейді, содан кейін өшеді.
	Таймер батырмасын бір рет басу 30 минутқа сәйкес келеді. Таймерді орнатудың максималды уақыты – 7 сағат 30 мин. Жарық индикаторы жанады.
Ескертпе	Құрылғының жұмысын жақсарту үшін батырмаларды тым тез баспаңыз. Құрылғыға әр командаға жауап беру үшін біраз уақыт қажет.

Қашықтықтан басқару пульті

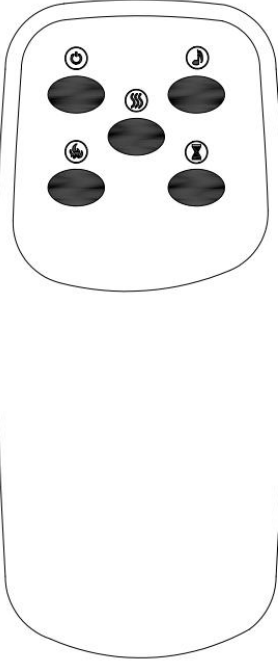Батырмасы	Функциясы	Схема
 Power	Ошақ пен жалын әсерін қосу үшін басыңыз. Қосу/өшіру. Жылытуды қосу үшін, қуат және жалын әсері қосулы болуы тиіс.	 Батарея 3А
 Sound	Бір рет басу отынның жануының дыбыстық әсерін қосады, қайта басу өшіреді.	
 Flame	Бұл түймені басу жалынның жарықтығын реттеуге мүмкіндік береді (3 деңгей).	
 Heater	Жылыту батырмасын бір рет басыңыз, 750W (әлсіз жылыту). Жылытқыш қосылып, желдеткіш жылы ауаны үрлей бастайды. Жылыту батырмасын қайта басыңыз 1,500 W (қатты жылыту). Желдеткіш ыстық ауаны үрлей бастайды. Тағы бір басу жылытқышты өшіреді. Жылытқышты салқындату үшін желдеткіш біраз уақыт жұмыс істейді, содан кейін өшеді.	
 Timer	Таймер батырмасын бір рет басу 30 минутқа сәйкес келеді. Таймерді орнатудың максималды уақыты – 7 сағат 30 мин. Жарық индикаторы жанады.	

Электр каминіне кез келген қызмет көрсету қуат көзінен ажыратылған кезде ғана жүргізілуі тиіс және терінің кездейсоқ күйіп қалуына жол бермеу үшін электр каминінің қызатын бөліктері сууы үшін кемінде 5 минут күтіңіз.

ӘЙНЕКТІ ТАЗАЛАУ

Электр каминін шаңнан тазарту үшін таза, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз. Саусақ іздерін немесе басқа іздерді кетіру үшін әйнекті дымқыл шүберекпен сүртуге болады.

Электр каминінің ішкі бөліктеріне судың түсуіне жол бермеңіз.

Тазалау кезінде абразивті тазартқыштарды пайдаланбаңыз.

Кепілдік міндеттемелер

Иесі осы нұсқаулықта жазылған пайдалану ережелерін ұстанған жағдайда дайындаушы өнімнің техникалық сипаттамаларға сәйкестігіне кепілдік береді.

Өнімнің кепілдік мерзімі - сатылған күннен бастап 24 ай. Сату күні туралы белгі болмаған жағдайда кепілдік мерзімі дайындаушы шығарған күннен бастап есептеледі.

Кепілдік мерзімі ішінде иесінің осы нұсқаулықта жазылған пайдалану ережелерін ұстанған жағдайда бұйымды тегін жөндеуге құқығы бар.

Сату күні _____ Ұйым _____

Кепілдік тек жеке пайдалануға арналған өнімдерге қолданылады, отбасылық, тұрмыстық қажеттіліктер, сондай-ақ іске асырумен байланысты емес қажеттіліктер кәсіпкерлік қызмет.

Кепілдік мерзімі ішінде ауыстырылған қосалқы бөлшектерге кепілдік мерзімі 3 (үш) айды құрайды.

Өндіруші мүмкін болатын жағдайлар үшін жауапкершілік көтермейді талаптарды орындамаған жағдайда тұтынушыға келтірілген зиян Өндіруші осы кепілдік құжатында және нұсқауларында көрсетілген операция.

(*) Қашықтан басқару құралына арналған батареялар кірмейді.

Ескертпе: техникалық сипаттамалар мен дизайнды ұдайы жетілдірудің жүргізіліп отырған саясатына сәйкес алдын ала хабарламай өзгерістер енгізілуі мүмкін.

Тауар "Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" заңға сәйкес сертификатталған

Ресей Федерациясының "Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" Федералды Заңының 5-бабының 2-тармағына сәйкес өндіруші белгілеген осы бұйымға арналған қызмет ету мерзімі, бұйым осы пайдалану нұсқауларына сәйкес қатаң түрде қолданылған жағдайда, пайдалану басталғаннан бастап 3 жылға тең.

Өндіруші: Linhai Taiji Crafts Co., Ltd

Өндірушінің орналасқан жері: Linhai City, Zhejiang Province, China

Ел: Қытай

Байланыс ақпараты: 86-59586393814

Импорттаушы: "Камин Импортс" ЖШҚ

Импорттаушының орналасқан жері: Ресей, Санкт-Петербург қ., Железноводская көш., 13 үй, лит. Б

Байланыс ақпараты: kamin.luxx@gmail.com



Сатып алғаныңыз үшін рақмет!