



обращение для электрокамина
COUNTRY 26

КРЫШКА №1



верхняя фронтальная панель №2



БОЛТ
мебельный М6х80 4 шт


БОЛТ
мебельный М6х40 6 шт

ШАЙБА
мебельная М6 6 шт


ГАЙКА
БАРАШЕК
мебельная М6 10 шт

САМОРЕЗ 4х30 6 шт


левая
ножка №3




правая
ножка №4




левая
опора №6

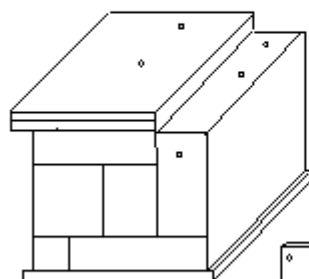

центральная полка №8



правая
опора №7

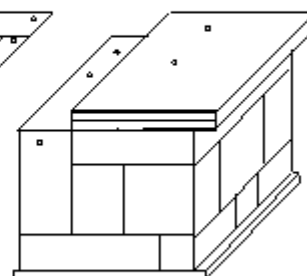

нижняя фронтальная панель №9



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ (V2)

Данная модель разработана специально для электрических очагов 26 стандарта выреза и использование с очагами других размеров не предусмотрено производителем. Для удобства транспортировки модель поставляется в двух коробках (место1, место2 и место3)

Все детали крепятся между собой мебельными болтами с шайбами и гайками-барашек, при сборке так-же потребуется отвертка с крестообразным наконечником. Рекомендуются сначала только наживить гайки, окончательную затяжку делать после полной сборки.

Сборку электрокамина необходимо производить снизу вверх, в следующей последовательности:

1. Необходимо аккуратно распаковать все детали электрокамина и проверить комплектность поставки.
В месте№1 упакованы детали облицованные искусственным камнем: нижняя фронтальная панель№9, центральная полка№8, левая опора№6, правая опора№7.
В месте№2 упакованы все детали с натуральным шпоном или покраской эмалью и инструкция с крепежом.
В месте№3 упакованы детали облицованные искусственным камнем: левая ножка №3 и правая ножка №4
ВНИМАНИЕ! Если Вы обнаружили отсутствие или брак каких-то деталей, сразу свяжитесь с продавцом и не приступайте к дальнейшей сборке до получения ответа от продавца. Сохраните упаковку.
2. Установите на пол левую опору №6 и правую опору №7 и скрепите их между собой нижней фронтальной панелью №9, мебельные болты М6х40 – 2шт необходимо вставить спереди в крепежные отверстия и сзади закрепить гайками-барашек.
3. Сверху установите центральную полку №8 и вставьте сверху вниз болты М6х40 – 4шт через два задних крепежных отверстия, закрепите снизу гайками-барашек.
4. Далее установите левую шпонируемую полку рисунком дерева вверх а фрезерованным краем наружу и сверху на нее левую №3 переднюю ножку и скрепите с опорой двумя мебельными болтами М6х80 с гайками-барашек, так-же соберите правую сторону.
5. Скрепите ножки между собой верхней фронтальной панелью с помощью саморезов длиной 30мм.
6. Следующая операция – установка сверху крышки . Крышка скрепляется с ножками четырьмя саморезами (по два на сторону)не более 32мм с помощью крестообразной отвертки. Необходимо сначала наживить все саморезы, после затянуть рукой с помощью отвертки.

7. Теперь необходимо рукой затянуть все гайки и установить электрический очаг. Нужно учесть что очаги подразделяются на внутреннюю установку (с задней стороны электрический очаг Firespace26)и наружную (с передней стороны Moonblaze26).

Ознакомьтесь с инструкцией по использованию очага. Электрический камин необходимо включить в розетку и придвинуть к стенке, на выбранное для него заранее место. Электрокамин готов к работе

I