

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Электроочаг

АРТИКУЛ: KD24

Внимательно прочитайте эти инструкции и сохраните как памятку.

1. При первом включении на нагрев может ощущаться слабый запах. Это не должно вызывать беспокойства. Запах быстро пройдет.
2. Сеть, в которую включается электрический очаг, должна быть защищена электрическим предохранителем (пробкой) надлежащим образом и соответствовать характеристикам обогревателя.
3. Если Ваш электрический очаг не включается или не греет, прочитайте внимательно настоящую инструкцию, прежде чем обращаться за помощью.

ТКАНЬ, МЕБЕЛЬ И ДРУГИЕ ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ НЕ БЛИЖЕ 1 М ОТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЧАГА.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОЧАГА ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ СЕТИ ПРИБОРЕ. ДАЙТЕ ОСТЫТЬ НАГРЕВАЮЩИМСЯ ПОВЕРХНОСТЯМ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Запрещается включать очаг сразу после перевозки или хранения на морозе (выдержать при комнатной температуре до включения не менее 1 часа).


Ознакомьтесь с настоящими инструкциями, прежде чем использовать электрический камин:

1. Камин нагревается, когда работает. Чтобы избежать ожогов не касайтесь горячих поверхностей. Легкогорючие материалы не должны находиться на расстоянии менее 1м от лицевой поверхности камина и не должны касаться боковых поверхностей.
2. Особые меры осторожности должны быть приняты, когда камин используется при детях и инвалидах или остается без присмотра.
3. Всегда отключайте камин от сети, если он не используется длительное время.
4. Не используйте камин с поврежденным сетевым проводом или вилок, при нарушениях в работе камина, после падений или повреждений любого рода.
5. Камин должен использоваться только в помещении внутри дома.
6. Камин не рассчитан на использование в помещениях с сильно повышенной влажностью (ванные комнаты и т.д.).
7. Не прокладывайте сетевой кабель под ковром или другим напольным покрытием, на проходе и другим образом, повышающим риск его повреждения.
8. Для отключения камина сначала отключайте выключатели, затем выдерните вилку из розетки.
9. Посторонние предметы не должны попасть внутрь камина, так как это может привести к возгоранию, поражению током или повреждению камина.
10. Для предотвращения перегрева не закрывайте приток воздуха к камину, необходимый для вентиляции и отток горячего воздуха от нагревателя. Камин должен быть закреплен абсолютно надежно, чтобы обеспечить невозможность опрокидывания и блокирования выхода горячего воздуха.
11. Внутри камина имеются сильно нагреваемые поверхности, поэтому камин не должен использоваться вблизи легко возгораемых жидкостей и паров (бензин, краска и т.д.)
12. Используйте камин только, как описано в данном руководстве. Не предусмотренные производителем варианты использования камина могут привести к возгоранию, поражению током и другим повреждениям.


Замечание. Если очаг работает в полной тишине, будет слышен вентилятор, обеспечивающий работу эффекта пламени. Это нормально и не должно вызывать

беспокойства.

Детали и оборудование

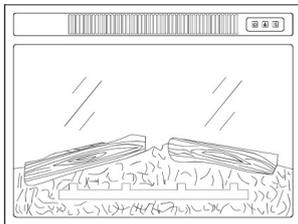


A – Электроочаг



B – Пульт дистанционного управления



C-ST4*8mm*12







D-Фиксирующие скобы

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОКАМИНА

Электрический камин рекомендуется использовать, установив его в подходящее по размеру обрамление.

Электрокамин можно установить в нишу в стене, при условии, что она будет подходить по размеру, выполнена из негорючих материалов и будет организован воздухозаборник.

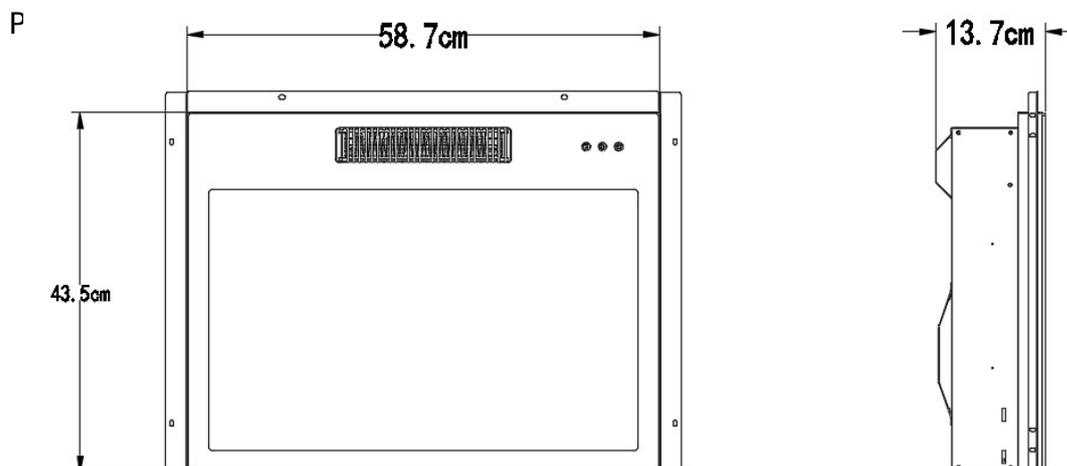

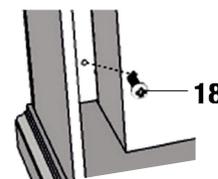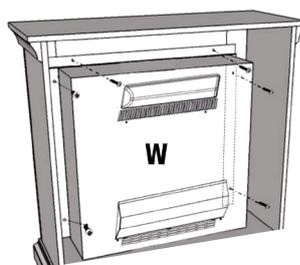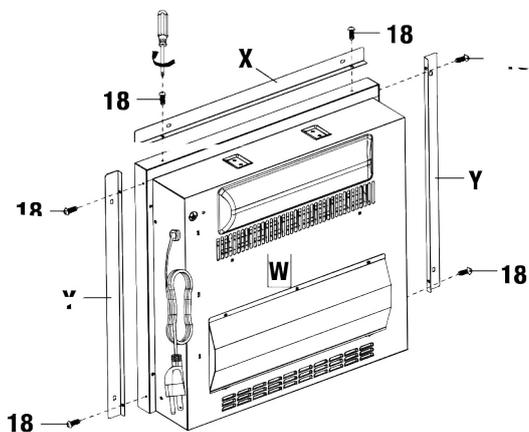

Номинальное напряжение	AC 230V \square 50Hz
Номинальная мощность	1500W

1 Установка фиксирующих скоб :прикрепите верхнюю скобу (X) к верхней части каминной топки (W) двумя винтами (18). Совместите и прикрепите две боковые скобы (Y) к обеим сторонам каминной топки (W) соответственно с правой стороны и левой стороны,обращенной к передней части устройства, используя два винта (18).

УПРАВЛЕНИЕ


Панель управления электрокамином располагается в правом верхнем углу электрокамина. На панели управления расположены кнопки включения/выключения, контроля яркости пламени, включения/выключения нагревательного элемента.

Управлять электрокамином можно с панели управления или с помощью пульта дистанционного управления. В пульт необходимо вставить одну батарейку CR2025 (удалить пластиковый ограничитель).

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	
	
Кнопка	Функция
 Вкл/Выкл л	Включает и выключает электроочаг.
 Цвета пламени	Регулирует цвета пламени. Всего 3 цвета пламени. Примечание: Цветовой эффект остается включенным до тех пор, пока кнопка питания не будет выключена.
 Обогрев	Включает и выключает обогреватель. 1.Одно нажатие. Индикатор загорается, включается обогрев на 1500 Ватт. 2.Повторное нажатие. Обогреватель отключается. Примечание: Чтобы предотвратить перегрев, вентилятор

обогревателя будет подавать прохладный воздух в течение 20 секунд после выключения обогревателя.

Пульт дистанционного управления

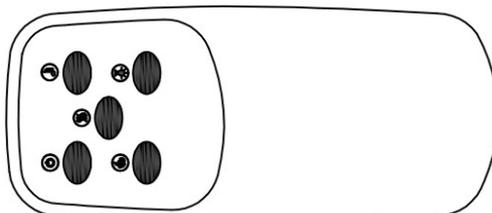

Пульт дистанционного управления работает от двух батареек 3А (не входят в комплектацию)

Кнопка	Функция
 Вкл/ Выкл	Включает и выключает электроочаг.
 Цвета пламен и	Регулирует цвета пламени. Всего 3 цвета пламени. Примечание: Цветовой эффект остается включенным до тех пор, пока кнопка питания не будет выключена.
 Регулиро вка яркости пламени	Регулирует яркость пламени от более яркого до затемненного. Всего 3 уровня.
	Включает и выключает обогреватель. 1.Одно нажатие. Индикатор загорается, включается обогрев на 1500 Ватт.

 Обогрев	<p>2.Повторное нажатие. Обогреватель отключается.</p> <p>Примечание: Чтобы предотвратить перегрев, вентилятор обогревателя будет подавать прохладный воздух в течение 20 секунд после выключения обогревателя.</p>
 Звук	<p>Звуковой эффект потрескивания дров.</p> <p>1.Одно нажатие включает звук.</p> <p>2.Повторное нажатие выключает звук.</p>

Проблема	Устранение проблемы
Электроочаг не включается	Проверьте подключение к сети
Электроочаг включен, но нет эффекта пламени	Откройте заднюю панель электроочага и проверьте исправность крутящего мотора.
Не работает подача тёплого воздуха от обогревателя	Выключите и включите обогрев через некоторое время.

Не работает обогреватель	Выключите электроочаг и отсоедините от розетки. Включите через 5 минут.
Не работает пульт дистанционного управления	Поменяйте батарейку. Избегайте частой смены нажатий на пульте, это может привести к неисправности пульта.

Хранение и транспортировка

Электрокамин должен храниться в упаковке изготовителя в условиях хранения от плюс 5 °С до плюс 40 °С при относительной влажности до 80 %, вне досягаемости детей и домашних животных.

Условия транспортировки от минус 50 °С до плюс 50 °С при относительной влажности до 80 % с исключением ударов и перемещений внутри транспортного средства.

Электрокамин в упаковке производителя может транспортироваться всеми видами крытого транспорта с исключением возможных ударов и перемещений внутри транспортного средства.

Утилизация

Электрокамины относятся к малоопасным твердым бытовым отходам. Изделия необходимо утилизировать путем передачи в специализированные организации по переработке вторичного сырья в соответствии с законодательством РФ.

Чистка стекла

Для чистки электрокамина от пыли пользуйтесь чистой сухой тканью. Чтобы удалить отпечатки пальцев или другие следы, стекло можно протирать влажной тряпкой.

Не допускайте попадание воды во внутренние части электрокамина.

Не используйте абразивные чистящие средства при чистке.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня продажи. При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изготовителем.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

Дата продажи _____

Организация _____

Техническая поддержка: единая сервисная служба: тел. _____

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия.

(*) Батарейки к пульту дистанционного управления в комплектацию не входят.

Примечание: в соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

**Товар сертифицирован в соответствии с законом “ О защите прав потребителей”
Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ
“О защите прав потребителей” срок службы для данного изделия равен 3 годам с
момента начала эксплуатации при условии, что изделие используется в строгом
соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.**

Производитель:
Местонахождение производителя: Linhai City, Zhejiang Province, China
Страна: Китай
Информация для связи: 86-59586393814
Импортер: ООО “Камин Импортс”
Местонахождение импортера: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 13, лит. Б
Информация для связи: kamin.luxx@gmail.com



СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

