



Kleo

ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС

Забота о волосах
на новом уровне

Руководство
по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения о Multinel Kleo	2
Комплектация	2
Устройство модели	3
Управление режимами	3
Как выбрать правильную температуру	3
Подготовка к работе и использование	4
Выпрямление волос	4
Накручивание локонов	5
Чистка и уход	5
Технические характеристики	5
Меры безопасности	6
Возможные неполадки и способы их устранения	7
Правила хранения и реализации	8
Правила транспортировки	8
Сертификация и гарантия	8
Надлежащая утилизация продукта	9
Информация и контактные данные	34
 RU	 3
KZ	19

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О MULTINEL KLEO

Благодарим за выбор Multinel!

Мы рады, что вы доверили нам заботу о ваших волосах. Выпрямитель Kleo создан, чтобы сделать укладку не только быстрой, но и максимально бережной. Multinel Kleo предназначен для выпрямления волос и создания локонов.

Выпрямляет с первого раза

Высокая мощность и удлиненные пластины позволяют прибору быстро нагреваться и выпрямлять волосы за один проход — даже густые и непослушные. Меньше тепловой нагрузки — сохранение здоровья волос.



Безопасен для волос

Пластины с двойным покрытием равномерно нагреваются и мягко скользят по волосам, не пересушивая и не повреждая их структуру.



NTC-термостат точно контролирует температуру нагрева и предотвращает перегрев волос.

Ионизация дополнительно заботится о волосах: убирает статику, снижает пушистость и возвращает блеск.

Устойчив к износу и времени


Прибор создан из прочных материалов, устойчив к перегреву и механическим повреждениям. Он рассчитан на долгую службу и сохраняет работоспособность при регулярном использовании.



Перед началом использования уделите пару минут этой инструкции — особенно разделу «Меры безопасности».

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выпрямитель для волос Multinel Kleo	1 шт.
Термочехол	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

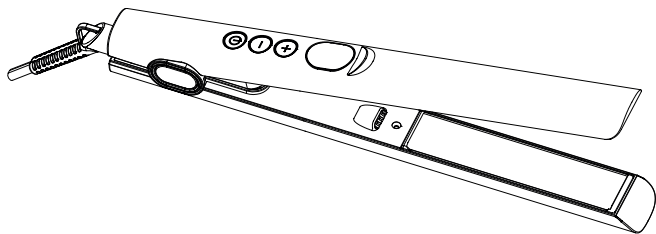


Что внутри?



УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

Комплектация и внешний вид могут быть изменены производителем, с сохранением основных функций и потребительских свойств прибора.

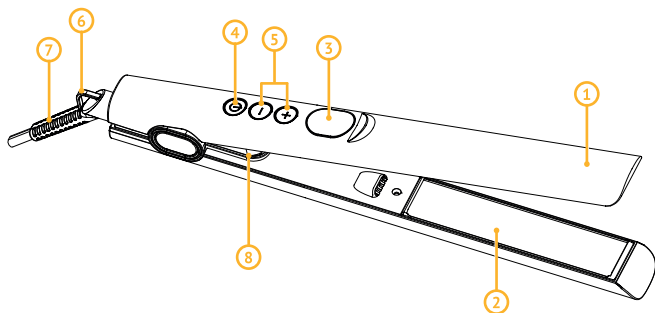

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 Корпус | 5 Кнопки регулировки температуры |
| 2 Нагревательные пластины | 6 Петелька для подвешивания |
| 3 Цифровой дисплей | 7 Кабель питания |
| 4 Кнопка Включение/Выключение | 8 Регулятор блокировки пластин |

УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ

Как выбрать правильную температуру

Чтобы сохранить здоровье волос и избежать их пересушивания, важно правильно подобрать температурный режим. У выпрямителя Kleo 5 уровней нагрева — выберите тот, который подойдет именно вам.

Тип волос	Рекомендуемая температура
Тонкие, окрашенные, поврежденные	150–170 °C
Здоровые волосы, без повреждений	190 °C
Густые, кудрявые и жесткие волосы	210–230 °C

Совет

Если вы не уверены в типе волос — начните с минимального режима. Вы всегда сможете увеличить температуру, без риска повредить волосы



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 1 Удалите весь упаковочный материал.
- 2 Убедитесь, что розетка соответствует напряжению и частоте питания, указанному на корпусе прибора — 230 В, 50 Гц.
- 3 При нагревании прибор следует ставить только на твердую и ровную поверхность.
- 4 Волосы должны быть полностью сухими. Выпрямлять влажные волосы не рекомендуется — это может повредить их структуру.
- 5 Включите прибор и выберите подходящую температуру (см. раздел «Как выбрать температуру»).
- 6 На дисплее начнут мигать цифры — это значит, что прибор нагревается. Через минуту индикатор прибора перестанет мигать.
- 7 Multinel Kleo готов к работе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Плавающие пластины автоматически подстраиваются под толщину пряди и равномерно прижимают волосы. Это помогает избежать перегибов и заломов, что особенно важно для тонких и окрашенных волос.

Выпрямление волос

- 1 Нанесите термозащитное средство на волосы. Оно поможет сохранить здоровье волос.
- 2 Разделите волосы на несколько прядей. Начинайте с нижнего слоя, остальные зафиксируйте заколкой.
- 3 Расчешите каждую прядь.
- 4 Расположите выпрямитель ближе к корням (на безопасном расстоянии от кожи головы), зажмите прядь между пластинами и медленно проведите вниз.
- 5 При необходимости повторите движение еще один раз.
- 6 Перед применением дополнительных стайлинговых средств дайте волосам время немного остыть.

Чтобы освежить укладку на следующий день, достаточно провести выпрямителем по верхним прядям. 2–3 легких движения устранят пушистость и вернут волосам форму и ухоженный вид



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Накручивание локонов

- 1 Нанесите термозащиту на сухие волосы.
- 2 Разделите волосы на пряди. Для завивки лучше использовать пряди средней толщины — так локоны получаются четкими и держатся дольше.
- 3 Захватите прядь ближе к корню, поверните выпрямитель на 180° (от лица или к лицу — в зависимости от желаемой формы локона).
- 4 Медленно протяните прибор по пряди вниз, равномерно и без рывков. Не задерживайтесь на одном участке слишком долго.
- 5 Аккуратно отпустите прядь и дайте локону остыть.
- 6 Зафиксируйте укладку стайлинговыми средствами.

Чем медленнее вы проведёте прибор — тем круче получится завиток. Если хотите более мягкую волну, то двигайтесь по пряди быстрее



ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы прибор служил дольше важно регулярно очищать его от пыли, остатков стайлинговых средств и загрязнений.

Как правильно ухаживать

- 1 Перед чисткой обязательно отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- 2 Протрите корпус и пластины мягкой, сухой тканью. При необходимости можно слегка увлажнить ткань водой, но избегайте попадания влаги внутрь прибора.
- 3 Не используйте абразивные материалы, спирт, растворители и агрессивные чистящие средства — это может повредить покрытие пластин.
- 4 Храните выпрямитель в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Для хранения удобно использовать термочехол из комплекта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка	Multinel
Модель	Kleo
Мощность	52 Вт
Кол-во температурных режимов	5
Температурные режимы	150/170/190/ 210/230° C
Напряжение и частота сети питания	230 В, 50 Гц
Размер прибора	297,7×30,9×36,2 мм
Вес нетто	403 г

**Больше
о приборе**



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности.
- Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за вилку.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода.
- Ремонт прибора могут осуществлять только квалифицированные специалисты. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте прибор для укладки искусственных волос или париков.
- При использовании прибора волосы должны быть сухими.
- Никогда не включайте прибор при сомкнутых пластинах. В процессе нагрева прибор должен оставаться открытым.
- Во время нагрева и в перерывах в использовании располагайте прибор на ровной негорючей поверхности.
- В процессе эксплуатации рабочие поверхности прибора сильно нагреваются. Во избежание ожогов не прикасайтесь к ним руками и прочими частями тела.
- Запрещается использование фиксирующих лаков и средств для завивки во время использования прибора.
- Поскольку данный прибор выполняет одновременно функции утюжка и щипцов для завивки, поверхность пластин нагревается с обеих сторон. Будьте осторожны во время использования.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Multinel Kleo создан, чтобы заботиться о вас, но, если что-то пошло не так, мы здесь, чтобы помочь. Ознакомьтесь с нашими простыми рекомендациями по использованию.

Команда Multinel всегда готова помочь и сделать всё, чтобы вы пользовались прибором с уверенностью и без лишних забот. Чтобы мы могли быстрее разобраться в ситуации, приложите фото или короткое видео с описанием — это поможет точнее понять суть вопроса и предложить лучшее решение.

Мы ценим ваше доверие и всегда на связи:
телефон: 8 800 775-56-29. E-mail: garotdel@mail.ru

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включается	Не подключен к розетке/отсутствует питание	Убедитесь, что шнур вставлен плотно, а розетка исправна. Попробуйте другую розетку
Цифры на дисплее мигают	Идет нагрев	Это нормально — индикатор мигает, пока прибор нагревается. Как только температура достигнута, мигание прекращается
Пластины слегка двигаются при нажатии	Это плавающие пластины — так и должно быть	Плавающие пластины подстраиваются под толщину пряди, обеспечивая равномерный прижим и предотвращая заломы. Прибор полностью исправен
При укладке ощущается посторонний запах	Остатки стайлинга на волосах или загрязнение пластин	Очистите пластины мягкой тканью. Используйте выпрямитель только на чистые, сухие волосы

ПРАВИЛА

Правила хранения и реализации

Изделие должно храниться в помещении при температуре воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 80%.

В помещениях, где хранятся изделия, не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, пары или газы которых могут вызвать коррозию. Реализация осуществляется в соответствии с договорами на поставку.

Правила транспортировки

Изделие и носители данных в упаковке могут транспортироваться автомобильным, железнодорожным, морским и авиационным (в герметизированных отсеках) видами транспорта на любое расстояние, при условии защиты их от грязи и атмосферных осадков. Транспортировка должна осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должны обеспечивать ее устойчивое положение и не допускать перемещения во время транспортировки.

Сертификация и гарантия

Гарантийный период на изделие Multinel Kleo составляет 12 месяцев с даты приобретения товара.

Multinel Kleo соответствует требованиям TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, TP ЕАЭС 037/2016.

Гарантия действует при соблюдении следующих условий:

- не нарушены правила и условия эксплуатации, изложенные в документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;
- отсутствуют механические повреждения, следы некачественного ремонта, изменений конструкции или схемы изделия, возникшие после передачи товара потребителю;

ПРАВИЛА

- отсутствуют повреждения или неисправности, вызванные пожаром, молнией или другими природными явлениями, умышленными или неосторожными действиями, небрежным обращением, воздействием высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и пр.;
- наличия целостной маркировки с серийным номером и моделью изделия.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, детали отделки и корпуса, аксессуары и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования, а также на документацию, прилагаемую к изделию.



Надлежащая утилизация продукта

Этот символ на продукте или описании к нему указывает, что данный продукт не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите этот продукт от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Домашним потребителям следует связаться с розничным торговым представителем, у которого продукт был приобретен, или местными органами власти, для получения подробной информации о том, куда и как доставить данный прибор для экологически безопасной переработки.

Промышленным потребителям следует связаться с поставщиком и проверить сроки и условия контракта на закупку. Данный продукт не следует утилизировать совместно с другими коммерческими отходами.



Kleo

ШАШ ТҮЗЕТКІШ

Шаш саулығына
қамқорлықпен

Пайдалану
нұсқаулығы

МАЗМҰНЫ

Multinel Kleo туралы жалпы мәліметтер	20
Жиынтықтамасы	21
Модель құрылғысы	22
Режимдерді басқару	23
Дұрыс температураны қалай таңдау керек	23
Жұмысқа дайындау және пайдалану	24
Шашты түзеу	25
Бұйра жасау	26
Тазалау және күтім	27
Техникалық сипаттамалары	28
Қауіпсіздік шаралары	29
Мүмкін болатын ақаулар	
және оларды жою тәсілдері	31
Сақтау және сату ережелері	32
Тасымалдау ережелері	32
Сертификаттау және кепілдік	33
Өнімді дұрыс кәдеге жарату	33
Ақпарат және байланыс деректері	35
 RU	 3
KZ	19

MULTINEL KLEO ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

Multinel таңдағаныңыз үшін рақмет!

Сіздің шашыңызға күтім жасауды бізге сеніп тапсырғаныңызға қуаныштымыз. Kleo шаш түзеткіші шашты тез әрі барынша ұқыпты сәндеуге арналған. Multinel Kleo шашты түзеуге және

бұйралауға арналған.

Бірден түзейді

Жоғары қуаттылық және ұзартылған пластиналар құрылғыға тез қызуға және шашты бір жүріспен түзеуге мүмкіндік береді — тіпті қалың және тіл алмайтын шаштарды да. Жылу жүктемесі аз — шаш саулығын сақтау.



Шашқа қауіпсіз

Қос жабындысы бар пластиналар біркелкі қызады және шашты құрғатпай әрі құрылымын зақымдамай, жұмсақ сырғанады.

NTC-термостат қыздыру температурасын дәл бақылайды және шаштың қызып кетуін болдырмайды.

Иондау шашқа қосымша күтім жасайды: статиканы жояды, түктілікті азайтады және жылтырды қайтарады.



Тозуға және уақытқа төзімді

Құрылғы берік материалдардан жасалған, қызып кетуге және механикалық зақымдануға төзімді.

Ол  зақ мерзімді қызмет етуге арналған және тұрақты пайдалануда жұмыс істеу қабілетін сақтайды.



Қолдануды бастамас бұрын осы нұсқаулыққа, әсіресе «Қауіпсіздік шаралары» бөліміне бірнеше минут бөліңіз.

ЖИЫНТЫҚТАМАСЫ

Multinel Kleo шаш түзеткіші


1 дана

Термоқап

1 дана

Пайдалану нұсқаулығы

1 дана

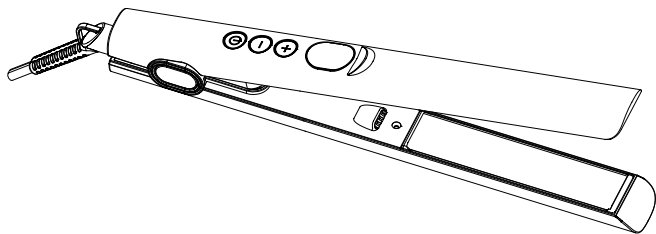


Ішінде не бар?



МОДЕЛЬ ҚҰРЫЛҒЫСЫ

Жиынтық және сыртқы көрінісі құрылғының негізгі функциялары мен тұтынушылық қасиеттерін сақтай отырып, өндіруші тарапынан өзгертілуі мүмкін.

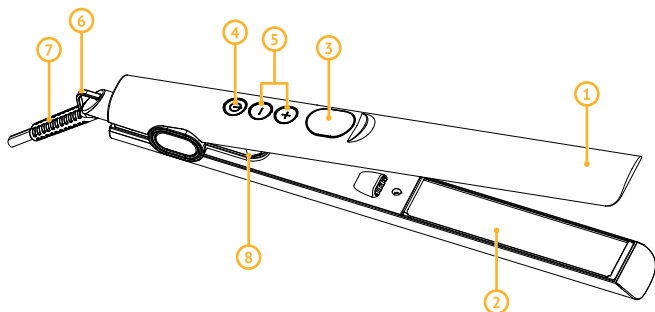

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1 Қаптама | 5 Температураны реттеу түймелері |
| 2 Қыздыру пластиналары | 6 Ілуге арналған ілмек |
| 3 Сандық дисплей | 7 Қуат сымы |
| 4 Қосу/Өшіру түймесі | 8 Пластиналарды құлыптау реттегіші |

РЕЖИМДЕРДІ БАСҚАРУ

Дұрыс температураны қалай таңдау керек

Шаштың саулығын сақтау және оны артық құрғатудан қорғау үшін температуралық режимді дұрыс таңдау маңызды. Kleo шаш түзеткішінде 5 қыздыру деңгейі бар — өзіңізге сәйкес келетінін таңдаңыз.

Шаш түрі	Ұсынылатын температура
Жұқа, боялған, зақымданған	150—170 °C
Сау, зақымдалмаған шаш	190 °C
Қалың, бұйра және қатты шаш	210—230 °C

Кеңес
Егер шаш түріңізге сенімді болмасаңыз — ең төменгі режимнен бастаңыз. Шашыңызға зиян келтірмей, кейін температураны көтере аласыз



ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

- 1 Барлық орама материалын алыңыз.
- 2 Розетканың құрылғы корпусында көрсетілген кернеу мен жиілікке сәйкес келетініне көз жеткізіңіз — 230 В, 50 Гц.
- 3 Қыздыру кезінде құрылғыны тек қатты және тегіс бетке қою керек.
- 4 Шаш толық құрғақ болуы тиіс. Ылғал шашты түзетуге болмайды — бұл олардың құрылымына зиян келтіруі мүмкін.
- 5 Құрылғыны қосып, қажетті температураны таңдаңыз (қараңыз «Температураны қалай таңдау керек» бөлімі).
- 6 Дисплейде сандар жыпылықтай бастайды — бұл құрылғы қызу үстінде екенін білдіреді. Бір минуттан кейін құрылғы жұмысқа дайын болады: индикатор жыпылықтауды тоқтатады.
- 7 Multinel Kleo жұмысқа дайын.

ҚОЛДАНУ

Пластиналар автоматты түрде шаштың жіпшесінің қалыңдығына бейімделіп, шашты біркелкі қысады. Бұл бүгілу мен сынықтардың пайда болуына жол бермейді, бұл әсіресе жұқа және боялған шаштар үшін маңызды.

Шашты түзеу

- 1 Шашқа термоқорғағыш құрал жағыңыз. Бұл шаштың саулығын сақтауға көмектеседі.
- 2 Шашты бірнеше жіпшеге бөліңіз. Төменгі қабаттан бастаңыз, қалғанын қыстырғышпен бекітіңіз.
- 3 Әр жіпшені тараңыз.
- 4 Шаш түзеткішті шаштың түбіне жақынырақ (бас терісінен қауіпсіз қашықтықта) орналастырып, жіпшені пластиналар арасына салып, баяу төмен қарай жүргізіңіз.
- 5 Қажет болса, бұл қозғалысты тағы бір рет қайталауға болады.
- 6 Қосымша сәндеуші құралдарды қолданбас бұрын шаштың сәл салқындауына мүмкіндік беріңіз.

Келесі күні шаш үлгісін жаңарту үшін, түзеткішті тек үстіңгі жіпшелердің бойымен жүргізу жеткілікті. 2—3 жеңіл қозғалыс түктілікті жояды және шашқа реттелген әрі күтілген көрініс береді



ҚОЛДАНУ

Бұйра жасау

- 1 Құрғақ шашқа термозащиталық құрал жағыңыз.
- 2 Шашты жіпшелерге бөліңіз. Бұйра жасау үшін орташа қалыңдықтағы жіпшелерді пайдаланған жөн — бұйралар нақты әрі ұзақ сақталады.
- 3 Жіпшені түбіне жақынырақ ұстаңыз да, шаш түзеткішті 180°-қа бұрыңыз (беттен сыртқа немесе ішке — бұйраның қалаған түріне байланысты).
- 4 Құрылғыны шаш бойымен біркелкі және баяу төмен қарай сырғытыңыз. Бір жерде ұзақ тоқтап қалмаңыз.
- 5 Жіпшені ақырын босатып, бұйраның суынуына мүмкіндік беріңіз.
- 6 Сәндеуші құралдармен шаш үлгісін бекітіңіз.

Құрылғыны неғұрлым баяу қозғалтсаңыз — бұйра соғұрлым айқын болады. Егер жұмсақ толқын жасағыңыз келсе, құрылғыны жылдамдық жүргізіңіз



ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

Құрылғының ұзақ қызмет етуі үшін оны шаңнан, сәндеуші құралдар қалдықтарынан және басқа да ластанулардан үнемі тазартып тұру маңызды.

Дұрыс күтім жасау жолы

- 1 Құрылғыны тазаламас бұрын, оны міндетті түрде тоқтан ажыратып, толық суынғанына көз жеткізіңіз.
- 2 Қаптамасы мен пластиналарды жұмсақ, құрғақ мата арқылы сүртіңіз. Қажет болған жағдайда матаны сәл суландыруға болады, бірақ құрылғы ішіне ылғалдың түсуіне жол бермеңіз.
- 3 Абразивті материалдарды, спиртті, еріткіштерді және агрессивті тазалағыш құралдарды қолданбаңыз — бұл пластиналардың жабындысына зақым келтіруі мүмкін.
- 4 Шаш түзеткішті құрғақ жерде, күн сәулесі мен жылу көздерінен алыс сақтаңыз. Сақтау үшін жинақтағы термоқапты пайдалануға болады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Бренд	Multinel
Модельі	Kleo
Қуаты	52 Вт
Температуралық режимдер саны	5
Температуралық режимдер	150/170/190/ 210/230° C
Желілік кернеу мен жиілік	230 В, 50 Гц
Құрылғы өлшемі	297,7×30,9×36,2 мм
Таза салмағы	403 г

**Құрылғы
жайлы**



ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Құрылғы тек тұрмыстық қолдануға арналған.
- Құрылғыны тек оның мақсаты бойынша пайдаланыңыз.
- Құрылғыны әр қосқан сайын оны мұқият қарап шығыңыз. Егер құрылғыда немесе қуат сымында зақым болса, ешқашан оны розеткаға қоспаңыз.
- Құрылғыны ванна, раковина немесе басқа да су толы ыдыстардың жанында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ешқашан суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құрылғыны желіге қоспас бұрын, оның өшірулі екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны күн сәулесінен, ыстықтан, өткір бұрыштарға соғылудан және ылғалдан қорғаңыз.
- Құрылғыға дымқыл қолмен тимеңіз. Егер құрылғы су болса, оны бірден токтан ажыратыңыз.
- Егер құрылғы суға түсіп кетсе, оны дереу токтан ажыратыңыз. Бұл жағдайда қолыңызды суға салмаңыз. Қайта пайдаланар алдында құрылғыны білікті маман тексеруі керек.
- Бұл құрылғыны физикалық, жүйке немесе психикалық мүмкіндігі шектеулі адамдар (оның ішінде балалар) немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар пайдалануына болмайды, егер оларды бақылайтын немесе қауіпсіз қолдануға үйрететін жауапты адам болмаса.
- Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеу үшін оларға міндетті түрде бақылау жасау қажет.
- Құрылғыны қуат сымынан ұстап көтеруге немесе тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, құрылғыны сымды тартып токтан ажыратуға тыйым салынады. Құрылғыны токтан ажыратқанда, тек штепсельден ұстаңыз.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны қолданғаннан кейін сымды құрылғының айналасына орамаңыз, себебі бұл уақыт өте келе сымның бүлінуіне әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны жөндеуді тек білікті мамандар жүргізуі тиіс. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.
- Қосулы тұрған құрылғыны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғыны жасанды шаш немесе парикті сәндеу үшін пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны қолдану кезінде шаштар құрғақ болуы тиіс.
- Пластиналар жабық күйде болғанда құрылғыны қоспаңыз. Қызу кезінде құрылғы ашық күйде тұруы керек.
- Қызу немесе қолдану арасындағы үзілістерде құрылғыны тегіс және жанбайтын бетке қойыңыз.
- Қолдану барысында құрылғының жұмыс беттері қатты қызып кетеді. Күйіп қалмау үшін оларға қолмен немесе дененің басқа бөліктерімен тимеңіз.
- Құрылғыны пайдалану кезінде шашты бекітетін лактар мен бұйралауға арналған құралдарды қолдануға болмайды.
- Бұл құрылғы шаш түзеткіш пен бұйралау қысқашының қызметін қатар атқаратынына байланысты, пластиналар екі жағынан да қызады. Пайдалану кезінде абай болыңыз.

МҮМКІН БОЛАТЫН АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

Multinel Kleo сізге қамқор болу үшін жасалған, бірақ егер бірдеңе дұрыс болмаса — біз көмектесуге дайынбыз. Құрылғы- ны дұрыс пайдалану бойынша қарапайым кеңестерімізбен танысыңыз.

Multinel командасы сізге әрдайым көмектесуге дайын және құрылғыны сенімді әрі алаңсыз пайдалануыңыз үшін бар күшін салады. Жағдайды тезірек түсіну үшін фотосурет немесе қысқа видео мен сипаттаманы қоса жіберіңіз — бұл мәселенің мәнін нақты түсініп, ең жақсы шешімді ұсынуға көмектеседі.

Біз сіздің сеніміңізді жоғары бағалаймыз және әрқашан байланыстамыз:

Телефон: 8 800 775-56-29. E-mail: garotdel@mail.ru

Ақау	Мүмкін болатын себептер	Ақауды жою тәсілі
Құрылғы қосылмайды	Розеткаға қосылмаған/ электр қуаты жоқ	Сымның мықтап салынғанына және розетканың жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз. Басқа розетканы қолданып көріңіз
Дисплейдегі сандар жыпылықтайды	Қызу процесі жүріп жатыр	Бұл қалыпты жағдай — құрылғы қызу барысында индикатор жыпылықтайды. Температура қажетті деңгейге жеткен кезде жыпылықтау тоқтайды
Басқанда пластиналар сәл қозғалады	Бұл — қозғалмалы пластиналар — солай болуы тиіс	Қозғалмалы пластиналар шаш жіпшесінің қалыңдығына бейімделіп, шашты біркелкі қысуды қамтамасыз етеді және бүгілуін болдырмайды. Құрылғы толықтай жарамды
Сәндеу кезінде бөгде иіс сезіледі	Шаштағы сәндеуші құралдардың қалдықтары немесе пластиналардың ластануы	Пластиналарды жұмсақ мата арқылы тазалаңыз. Шаш түзеткішті тек таза, құрғақ шашқа қолданыңыз

ЕРЕЖЕЛЕР

Сақтау және сату ережелері

Өнімді +5 °C-тан +40 °C-қа дейінгі ауа температурасы және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-ға дейін болатын үй-жайда сақтау қажет.

Өнімдер сақталатын бөлмелерде қышқыл, сілті және басқа да химиялық белсенді заттардың коррозияға әкелетін буы немесе газы болмауы тиіс.

Өнімді сату жеткізу келісімшарттарына сәйкес жүзеге асырылады.

Тасымалдау ережелері

Өнім мен деректер тасымалдаушысы оралған күйінде автомобиль, темір жол, теңіз және герметикалық бөлікпен жабдықталған әуе көлігімен кез келген қашықтыққа тасымалдануы мүмкін, тек оларды кір мен атмосфералық жауын-шашыннан қорғау қамтамасыз етілуі тиіс. Тасымалдау әрбір көлік түріне арналған қолданыстағы тасымалдау ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы керек. Өнім оралған ыдысқа орналастырылып, көлік құралдарына бекітілуі тиіс. Бұл оның тұрақты орналасуын қамтамасыз етіп, тасымалдау кезінде қозғалып кетуін болдырмауы қажет.

Сертификаттау және кепілдік

Multinel Kleo өніміне кепілдік мерзімі – тауар сатып алынған күннен бастап 12 ай.

Multinel Kleo келесі техникалық регламенттер талаптарына сәйкес келеді: TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, TP ЕАЭО 037/2016.

Кепілдік мынадай шарттар сақталған жағдайда күшінде болады:

- Өніммен бірге тұтынушыға берілген құжаттамада көрсетілген пайдалану ережелері мен шарттары бұзылмаған;
- Механикалық зақымдар, біліксіз жөндеуден қалған іздер, құрылымына немесе сұлбасына өзгерістер енгізілмеген;

- Өрт, найзағай немесе басқа да табиғи апаттар, қасақана немесе абайсыз әрекеттер, ұқыпсыз пайдалану, жоғары немесе төмен температуралардың, коррозияның, тотығудың, бөтен заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және т.б. әсерінен туындаған зақымдар мен ақаулар жоқ;
- Өнімнің сериялық нөмірі мен моделі көрсетілген таңбалауы бүлінбеген, сақталған.

Кепілдік міндеттемелері шығындалатын материалдарға (мысалы, аккумуляторлар), әрлеу бөлшектері мен корпусқа, керек-жарақтар мен пайдалану мерзімі шектеулі басқа да бөлшектерге, сондай-ақ өнімге қоса берілетін құжаттарға қолданылмайды.



Өнімді дұрыс кәдеге жарату

Өнімде немесе оған қоса берілген сипаттамадағы бұл белгі өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратылуға жатпайтынын көрсетеді.

Қалдықтарды бақылаусыз кәдеге жаратудың қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына зиян келтіруінің алдын алу үшін бұл өнімді басқа қалдық түрлерінен бөлек жинап, материалдық ресурстарды ұтымды түрде қайта пайдалану үшін дұрыс жолмен кәдеге жаратқаныңыз жөн.

Үй жағдайында қолданатын тұтынушылар бұл құрылғыны қайда және қалай экологиялық қауіпсіз қайта өңдеуге тапсыруға болатыны туралы толық ақпарат алу үшін өнімді сатып алған сауда нүктесіне немесе жергілікті әкімшілік органдарына жүгінуі керек.

Өндірістік тұтынушылар өнім берушімен байланысып, сатып алу шартының мерзімдері мен талаптарын нақтылауы қажет. Бұл өнімді басқа коммерциялық қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Изготовитель

«Ningbo Ryaca Electrical Co., Ltd», # 298
Ankang Rd., Kanxi Industrial Zone, Kandun
Street, Cixi, Ningbo, Zhejiang, China

Сделано в КНР.

**Уполномоченное изготовителем лицо
(импортер)**

ООО «Р-Дистрибуция» 195267, РФ,
г. Санкт-Петербург, пр-кт. Просвещения,
д. 86, к. 1, офис 12-Н.

Телефон

8 800 500-94-57

Дата изготовления

июнь 2025 г.

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

**Обращайся
в любое время**



АҚПАРАТ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ДЕРЕКТЕРІ

Дайындаушы

«Ningbo Ryaca Electrical Co., Ltd», # 298
Ankang Rd., Kanxi Industrial Zone, Kandun
Street, Cixi, Ningbo, Zhejiang, China

ҚХР жасалған.

Дайындаушы уәкілеттік берген тұлға (импорттаушы)

«Р-Дистрибуция» ЖШҚ, 195267, Ресей
Федерациясы, Санкт-Петербург қ.,
Просвещение даңғылы, 86-үй, 1-корпус,
12-Н кеңсе

Телефон

8 800 500-94-57

Дайындалған күні

маусым 2025 ж.

Қолдану мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

**Кез келген
уақытта хабарлас**





multinel.ru

