


ПОДСТАВКА ДЛЯ ИСКУССТВЕННОЙ ЁЛКИ ВРАЩАЮЩАЯСЯ,
ЦВЕТ ЗЕЛЁНЫЙ, D=65 CM

ЖАСАНДЫ ШЫРШАҒА АРНАЛҒАН АЙНАЛМАЛЫ ТІРЕУІШ,
ТҮСІ ЖАСЫЛ, D=65 CM

2
года
ГАРАНТИИ

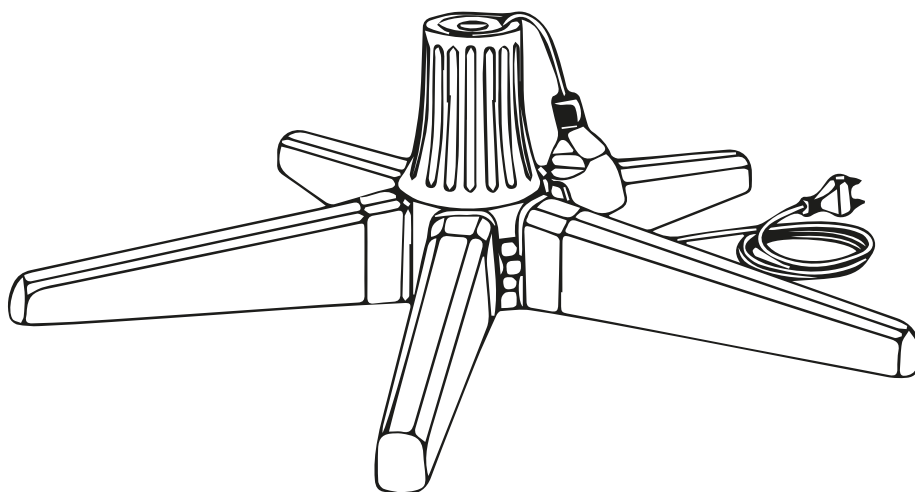

EAN CODE: 4603727512090




RU Руководство по эксплуатации

KZ Пайдалану бойынша тәлімдеме




RU: Комплектация

KZ: Құрамдау

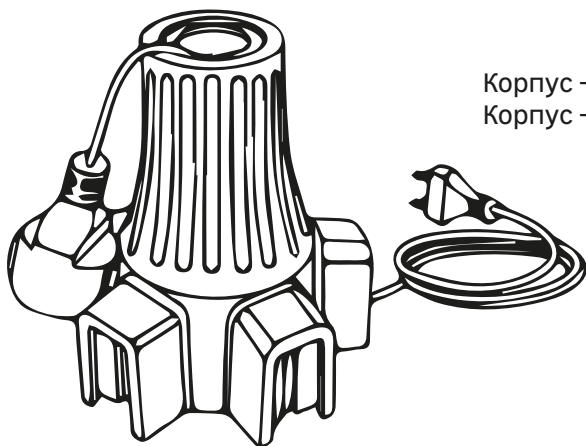

Корпус – 1 шт

Корпус – 1 дана

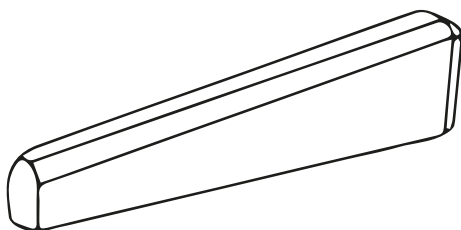

Ножки – 5 шт

Аяқтар – 5 дана



Переходник – 3 шт

Ауыстырып-қосқыш – 3 дана

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты.....	65×65×20,5 см
Масса подставки	2,02 кг
Максимальная масса дерева для статического режима	75 кг
Максимальная масса дерева для динамического режима (вращение)	35 кг
Максимальная высота дерева.....	2,4 м
Используемые диаметры	1¼ дюйма, 7/8 дюйма или 3/4 дюйма
Напряжение.....	220-240В
Тип тока	AC
Частота тока	50-60 Гц
Максимальная мощность подключаемого источника света (гирлянды)	115 Вт
Класс электробезопасности.....	II

НАЗНАЧЕНИЕ



Внимание: прибор не предназначен для использования детьми, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром.

Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его необходимо заменить. Эксплуатация прибора с поврежденным шнуром питания не допускается.

1. Данная подставка предназначена только для искусственных деревьев.
2. Установите подставку для деревьев на устойчивую и ровную поверхность.
3. Изделие предназначено только для использования в помещении.
4. Данное сезонное изделие не предназначено для постоянной установки или использования.
5. Если какие-либо детали отсутствуют, сломаны, повреждены или изношены, прекратите использование этого изделия до проведения ремонта и/или замены заводских деталей.
6. Во время использования не накрывайте изделие тканью, бумагой или любым другим материалом, не входящим в его состав.
7. Используйте только с искусственными елками с диаметром ствола 3/4 дюйма, 7/8 дюйма или 1¼ дюйма.
8. Отключайте устройство от сети во время сборки, разборки и при оставлении без присмотра.
9. Не допускается заземления кабеля подключения поворотного стенда, не допускается повреждения изоляции провода.
10. Не допускается использованные гирлянды мощностью более 115 Вт.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Положение кнопки:

Верхнее положение: подаётся питание к источнику света (гирлянде), функция вращения не активирована.

Среднее положение: всё выключено.

Нижнее положение: подаётся питание к источнику света (гирлянде), функция вращения активна, дерево вращается.

ХРАНЕНИЕ

Перед хранением снимите ёлку с подставки.

Храните в прохладном и сухом месте, защищенном от солнечного света.

Для защиты окружающей среды картонную упаковку и изделия, срок службы которых истёк, необходимо сдать в пункт сбора отходов для сортировки.

СИПАТТАМАЛАРЫ

Өлшемдері.....	65×65×20,5 см
Тіреуіштің салмағы.....	2,02 кг
Статикалық режим үшін шыршаның максималды салмағы.....	75 кг
Динамикалық режим үшін шыршаның максималды салмағы (айналу)	35 кг
Шыршаның максималды биіктігі.....	2,4 м
Қолданылатын диаметрлер	1¼ дюйм, 7/8 дюйм немесе 3/4 дюйм
Кернеу.....	220-240В
Ток типі	АС
Ток жиілігі	50-60 Гц
Қосылатын жарық көзінің максималды қуаты (гирлянда)	115 Вт
Электр қауіпсіздік класы	II

МАҚСАТЫ



Назар аударыңыз: аспап балалардың, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі тұлғалардың, сондай-ақ жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ тұлғалардың қолдануына арналмаған, тек олар бақылауда болған жағдайларды қоспағанда.

Егер қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны ауыстыру қажет. Зақымдалған қуат сымы бар аспапты пайдалануға жол берілмейді.

1. Бұл тіреуіш тек жасанды шыршаларға арналған.
2. Шыршаға арналған тіреуішті тұрақты және тегіс бетке орнатыңыз.
3. Бұйым тек орынжай ішінде пайдалануға арналған.
4. Бұл маусымдық бұйым тұрақты орнатуға немесе пайдалануға арналмаған.
5. Егер қандай да бір бөлшектер жоқ болса, сынған, зақымдалған немесе тозған болса, зауыттық бөлшектерді жөндегенге және/немесе ауыстырғанға дейін бұл бұйымды пайдалануды тоқтатыңыз.
6. Пайдалану кезінде бұйымды шүберекпен, қағазбен немесе оның құрамына кірмейтін басқа материалмен жаппаңыз.
7. Діңінің диаметрі 3/4 дюйм, 7/8 дюйм немесе 1¼ дюйм болатын жасанды шыршалармен ғана қолданыңыз.
8. Құрастыру, бөлшектеу кезінде және қараусыз қалдырған кезде құрылғыны желіден ажыратыңыз.
9. Айналмалы стендті қосу кабелінің қысылып қалуына және сым оқшаулауының зақымдалуына жол берілмейді.
10. Қуаты 115 Вт-тан асатын гирляндаларды қолдануға болмайды.

ПАЙДАЛАНУ

Түйменің қалпы:

Жоғарғы қалып: жарық көзіне (гирляндаға) қуат беріледі, айналу функциясы белсенді емес.

Ортаңғы қалып: барлығы өшірулі.

Төменгі қалып: жарық көзіне (гирляндаға) қуат беріледі, айналу функциясы белсенді, шырша айналады.

САҚТАУ

Сақтау алдында шыршаны тіреуіштен алыңыз.

Күн сәулесінен қорғалған салқын және құрғақ жерде сақтаңыз.

Қоршаған ортаны қорғау үшін картон қаптамасы мен қызмет мерзімі өткен бұйымдар сұрыптау үшін қалдықтарды жинау пунктіне тапсырылуы керек.

SMALL STICKER

Сделано в Китае / Қытайда жасалған
Срок службы: 5 лет / Қызмет мерзімі 5 жыл
Гарантия: 2 года / Кепілдік 2 жыл

