

**ITR 4180 W, ITR 4180 E, ITR 4180 G, ITR 4180 NG, ITR 4180 XB, ITR 4180 B
ITS 4180 W, ITS 4180 E, ITS 4180 G, ITS 4180 NG, ITS 4180 XB, ITS 4180 B**

RU

Русский

Руководство по эксплуатации

**КОМБИНИРОВАННЫЙ
ХОЛОДИЛЬНИК С МОРОЗИЛЬНОЙ
КАМЕРОЙ**

Содержание

Безопасность – хорошая привычка, 3

Общие правила безопасности

Утилизация

Установка и включение, 4

Вентиляция

Не располагайте вблизи источников тепла

Выравнивание

Подключение к электросети

Установка ограничителя на задней стенке

Описание изделия, 5

Общий вид

Панель управления

Использование холодильного отделения, 6

Использование морозильного отделения, 7

Рекомендации по экономии электроэнергии, 8

Неисправности и методы их устранения, 8

Обслуживание и уход, 7

Размораживание

Размораживание холодильного отделения

Размораживание морозильного отделения

Обслуживание и уход

Замена лампы освещения

Техническое обслуживание, 9

Технический лист, 29

Производитель оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения в конструкцию и комплектацию, не ухудшающие эффективность работы прибора:

– некоторые параметры, приведенные в этой инструкции, являются ориентировочными;
– производитель не несет ответственности за незначительные отклонения от указанных величин.

KZ

Қазақша

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

**МҰЗДАТҚЫШЫ БАР БІРІККЕН
ТОҢАЗЫТҚЫШ**

Мазмұны

Қауіпсіздік – жақсы әдет, 10

Жалпы қауіпсіздік ережелері

Утильдеу

Орнату және іске қосу, 11

Вентиляция

Жылу көздеріне жақын орналастырмаңыз

Тегістеу

Электр желісіне қосу

Артық қабырғада пластмассалық шектегішті орнату

Бұйымның сипаттамасы, 12

Жалпы көрінісі

Басқару панелі

Тоңазытқыш бөлімшені пайдалану, 13

Мұздатқыш бөлімшені пайдалану, 14

Электр қуатын үнемдеу жөніндегі

ұсыныстар, 15

Ақаулар және оларды жою тәсілдері, 14

Қызмет көрсету және күтім, 15

Мұзын еріту

Тоңазытқыш бөлімшені еріту

Мұздатқыш бөлімшені еріту

Қыз-мет көрсету және күтім жасау

Жарық лампасын ауыстыру

Техникалық қызмет көрсету, 9

Техникалық парақ 30

Өндіруші аспаптың конструкциясы мен комплектациясына оның жұмыс істеу тиімділігін төмендетпейтін өзгерістерді ескертусізак енгізу құқы-ғына ие:

– бұл нұсқаулықта келтірілген кейбір параметрлер бағдарлы параметрлер болып табылады;
– өндіруші көрсетілген шамалардан шамалы ауытқулар орын алғаны үшін жауапкершілік жүктемеді.



Пайдалануу боюнча колдонмо

БИРИКТИРИЛГЕН ТОНДУРГУЧ
КАМЕРАЛУУ МУЗДАТКЫЧ

Мазмуну

Коопсуздук – бул жакшы адат, 16
Коопсуздуктун жалпы эрежелери
Пайдалануу

Орнотуу жана ишке түшүрүү, 17
Желдетүү
Жылуулук булагына жакын орнотпоңуз
Түздөө
Электр тармагына улоо
Арткы дубалга аялдаманы орнотуу

Буюмдун сүрөттөлүшү, 18
Жалпы көрүнүшү
Башкаруу панели

Муздааткыч бөлүмдөн пайдалануу, 19

Тондургууч бөлүмдөн пайдалануу, 20

**Электр энергиясын үнөмдөө боюнча
сунуштар, 21**

**Бузуктуктар жана аларды оңдоонун
усулдары, 21**

Кызмат көрсөтүү жана күтүү, 20
Эритүү
Кызмат көрсөтүү жана күтүү
Жарыткыч лампаны алмаштыруу

Техникалык кызмат көрсөтүү, 22
Техникалык баракча, 31

Өндүрүүчү эскертүүсүз буюмдун түзүлүшү жана комплекстелиши боюнча прибор ишинин натыйжалуулугун төмөндөтпөй турган өзгөрүш киргизүүгө жана прибордун кээ бир параметрлер боолголуу саналат; – өндүрүүчү көрсөтүлгөн чоңдуктардан кичине четтегендик үчүн жоопкер эмес.



Շահագործման ձեռնարկ

ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ՄԱՌՆԱՐԱՆ՝ ՄԱՌՑԱՆՑԻԿՈՎ

Բովանդակություն

Անվտանգությունը՝ լավ սովորություն է, 23
Անվտանգության ընդհանուր կանոնները
Ուտիլիզացում

Տեղադրում և միացում, 24
Օդափոխություն
Մի տեղակայեք ջերմային աղբյուրների մոտ
Հավասարեցում
Միացում՝ էլեկտրական ցանցին
Հետևի պատին սահմանափակիչի տեղադրում

Արտադրանքի նկարագրությունը, 25
Հնդհանուր տեսք
Կառավարման վահանակ

Սառնարանային բաժնի օգտագործում, 26

Սառցարանային բաժնի օգտագործում, 27

Էլեկտրաէներգիայի խնայողության ցուցումներ, 26

**Անսարքությունները և դրանց վերացման
մեթոդները, 28**

Սպասարկում և խնամք, 27
Սպասարեցում
Սպասարկում և խնամք
Լուսավորության լամպի փոխում

Տեխնիկական սպասարկում, 22
Տեխնիկական թերթիկ, 32

Արտադրողն իրավունք ունի առանց նախազգուշացնելու փոփոխություններ կատարել կառուցվածքի և համալրման մեջ, որոնք չեն նվազեցնի սարքի աշխատանքի արդյունավետությունը
- որոշ չափանիշներ, որոնք տրված են սույն ցուցումների մեջ, կողմնորոշիչ են
- արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում՝ նշված մեծություններից աննշան շեղումների համար

! Сохраните данное руководство. Оно должно быть в комплекте с холодильником в случае его продажи, передачи или при переезде, чтобы новый владелец мог ознакомиться с правилами его функционирования и обслуживания.

! Внимательно прочитайте руководство: в нем содержатся важные сведения по установке и безопасной эксплуатации вашего холодильника.

⚠ Холодильник разработан для использования внутри помещений. Ни при каких обстоятельствах не используйте холодильник на улице, в гараже и т.п.

⚠ Этот прибор предназначен для замораживания и хранения замороженных продуктов в морозильном отделении и хранения свежих продуктов в холодильном отделении.

⚠ Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными чувственными или умственными способностями или физическими, при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

⚠ Не касайтесь холодильника влажными руками, во избежание поражения электрическим током в случае неисправности прибора.

⚠ Не пользуйтесь удлинителями и переходниками! Это создает потенциальную опасность возгорания. Производитель не несет ответственности за возгорания, произошедшие из-за использования переходников и удлинителей, а также соединительного кабеля, сечение которого не соответствует потребляемой мощности. Не вынимайте вилку из розетки за провод: это очень опасно. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, получаемым у изготовителя или его представителя. Замена кабеля должна производиться только квалифицированным персоналом.

⚠ Не касайтесь внутренних охлаждающих поверхностей холодильника, особенно если ваши руки мокрые. Не кладите в рот куски льда, только что вынутые из морозильника – так можно получить местное обморожение.

⚠ Перед выполнением любых операций по мойке или обслуживанию отсоедините холодильник от сети.

⚠ Если холодильник предназначен для замены старого, имеющего запирающие устройства на двери перед тем как выбросить старый холодильник, выведите из строя или снимите это устройство, для того, чтобы обезопасить детей, которые рискуют быть запертыми внутри холодильника во время игры.

⚠ При возникновении нестандартной ситуации отключите холодильник от сети и позвоните в сервисный центр, телефон которого напечатан в гарантийном документе (сервисном сертификате).

⚠ Запрещается изменение конструкции холодильника и вмешательство лиц, не уполномоченных производителем на гарантийный ремонт.

⚠ Не храните и не используйте бензин или другие огнеопасные жидкости и газы вблизи холодильника или других электробытовых приборов.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Когда устанавливаете прибор, убедитесь, что шнур питания не зажат и не поврежден.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не располагайте многостенные переносные розетки (удлинители) или переносные источники питания позади прибора.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Запрещается контакт задней стенки (решетки конденсатора) холодильника с гибким газовым металлоулавливателем, используемым для подключения газовой плиты, а также с металлическими трубопроводами газа и водоснабжения, электрическими проводами иных электроприборов.

⚠ Не складировать взрывоопасные объекты, в частности аэрозольные баллоны с воспламеняющимся наполнителем в приборе.

⚠ Используйте двух или более человек, чтобы переместить и установить холодильник. Отказ следовать этим инструкциям может привести к травме.

Используйте защитные перчатки.

⚠ В случае длительного отключения электрического питания, продукты могут испортиться.

⚠ Во время манипуляций с холодильным прибором (чистка, установка и т.п.), держите детей под присмотром во избежание их травмирования.

⚠ Прибор следует устанавливать в помещении, где температура окружающей среды соответствует климатическому классу, указанному в таблице с техническими данными:

Климатический класс	Температура окружающей среды
SN	от +10°C до + 32°C
N	от +16°C до + 32°C
ST	от +16°C до + 38°C
T	от +16°C до + 43°C

⚠ Прибор не содержит хлорфторуглероды (CFC). В холодильном контуре используется R600a (HC). Для приборов с изобутаном (R600a): изобутан представляет собой природный газ, не оказывающий вредного воздействия на окружающую среду, но являющийся горючим. В связи с этим необходимо избегать повреждения трубок холодильного контура. В случае повреждения трубок примите меры по удалению хладагента из холодильного контура.

⚠ В качестве порообразующего вещества в пеноизоляции используется С-пентан, являющийся горючим газом.

Никогда не включайте холодильник с признаками повреждения; если у вас возникли сомнения в исправности изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не используйте внутри устройства электрические приборы.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не загромождайте вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе устройства или во встраиваемой конструкции!

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не допускайте повреждения контура хладагента.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса оттаивания, кроме рекомендуемых изготовителем.

В случае повреждения уплотнителя, примите меры по его незамедлительной замене.

Упаковочные материалы подлежат повторной переработке и маркируются символом .

Повторное включение прибора (например, при случайном отключении) осуществляйте через 5–10 минут.

⚠ **Внимание!** Данный прибор не предназначен для работы с управлением от внешнего переключателя устройства, такого, как таймер или пульт дистанционного управления.

Этот прибор предназначен для использования в бытовых и подобных условиях:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- в фермерских постройках и клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в условиях режима пансионата "проживание плюс завтрак";
- в общественном питании и подобных условиях, не связанных с торговлей.

Установка и включение

RU

Правильная установка необходима для обеспечения надежной и эффективной работы холодильника.

Вентиляция

Компрессор и конденсатор холодильника в процессе работы нагреваются, поэтому необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. Холодильник должен быть установлен в хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью. Запрещено устанавливать холодильники в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах, подвалах.

При установке обеспечьте минимальные зазоры **5 см** задней и боковыми сторонами прибора и **10 см** сверху для свободной циркуляции воздуха. Не перекрывайте движение воздуха сзади прибора.

Не располагайте вблизи источников тепла Не следует устанавливать холодильник так, чтобы он находился под воздействием прямых солнечных лучей или рядом с источниками тепла (кухонными плитами, духовками, каминами).

ВНИМАНИЕ!

Когда устанавливаете прибор, убедитесь, что шнур питания не зажат и не поврежден.

ВНИМАНИЕ!

Не располагайте многоместные переносные розетки (удлинители) или переносные источники питания позади прибора.

Выравнивание

Для хорошей работы холодильника важно, чтобы он находился на ровной поверхности. После установки холодильника на место отрегулируйте его положение путем вращения регулировочных опор в его передней части. Наклон холодильника назад не должен превышать 5° .


Заранее измерьте дверные проемы (ширину и высоту), лестничные пролеты и т.п., чтобы убедиться, что прибор можно переместить к выбранному месту.

Подключение к электросети

Данный холодильник имеет 1 класс защиты от поражения электрическим током и подключается к электрической сети при помощи двухполюсной розетки с заземляющим контактом.

Перед подключением к электросети убедитесь, что: – напряжение сети соответствует данным, указанным в табличке, которая находится на правой стороне холодильного отделения со стороны двери, а именно ~ 220-240В;

Рабочие габариты холодильного прибора

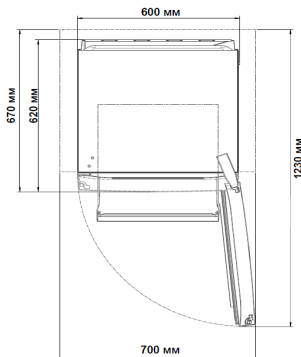

– розетка и вилка одного типа; если вилка не подходит к розетке, розетку следует заменить на соответствующую вилке питающего шнура (работы должен выполнять квалифицированный электрик).

Холодильник должен быть установлен таким образом, чтобы вы всегда имели доступ к розетке. Холодильник, подключенный с нарушением требований безопасности бытовых приборов большой мощности, изложенных в данном руководстве, является потенциально опасным. Холодильник, непосредственно подключаемый к двухпроводной электросети, эксплуатируют с устройством защитного отключения (УЗО), имеющим следующие значения параметров: диапазон номинальных напряжений – от 220 до 240В/50 Гц, порог срабатывания – не более 30 мА, номинальное время срабатывания – 0,1 с.

Электрическая сеть должна иметь устройство защиты, рассчитанное на 16А. Запрещается подключать холодильный прибор к электрической сети, которая имеет неисправную защиту от токовых нагрузок.

Производитель не несет ответственности за ущерб здоровью и собственности, если он вызван несоблюдением указанных норм установки.

ВНИМАНИЕ!

После установки подождите примерно три часа перед тем, как подключить холодильник к электросети – это необходимо для правильной работы холодильника.

Перед началом эксплуатации в холодильнике необходимо вымыть внутренние поверхности холодильной и морозильной камер раствором пищевой соды. После того, как вы подключили холодильник к электрической сети, установите среднее значение температуры, через несколько часов вы можете поместить продукты в холодильное и морозильное отделения.

УДАЛИТЕ распорки и клеящие ленты, удерживающие подвижные части прибора от смещения.

Если прибор имеет защитное покрытие из полимерной пленки, аккуратно удалите его, соблюдая меры предосторожности, чтобы не повредить лакокрасочное или полимерное покрытие деталей. После установки отходы упаковочных материалов (пластик, пенопластовые детали и т.д.) должны храниться в недоступном для детей месте во избежание опасности удушья.

Ваш холодильник оснащен предохранителем двигателя, который запускает компрессор только через 10 минут после включения изделия. Это происходит также каждый раз после внезапного отключения электропитания, как намеренного, так и случайного.


Установка ограничителя на задней стенке

Установите ограничитель, входящий в комплект поставки, как показано на рисунке. Он обеспечит необходимое расстояние между холодильником и стеной.




Общий вид ITR 4180 W, ITR 4180 E, ITR 4180 G, ITR 4180 NG, ITR 4180 XB, ITR 4180 B
ITS 4180 W, ITS 4180 E, ITS 4180 G, ITS 4180 NG, ITS 4180 XB, ITS 4180 B

RU

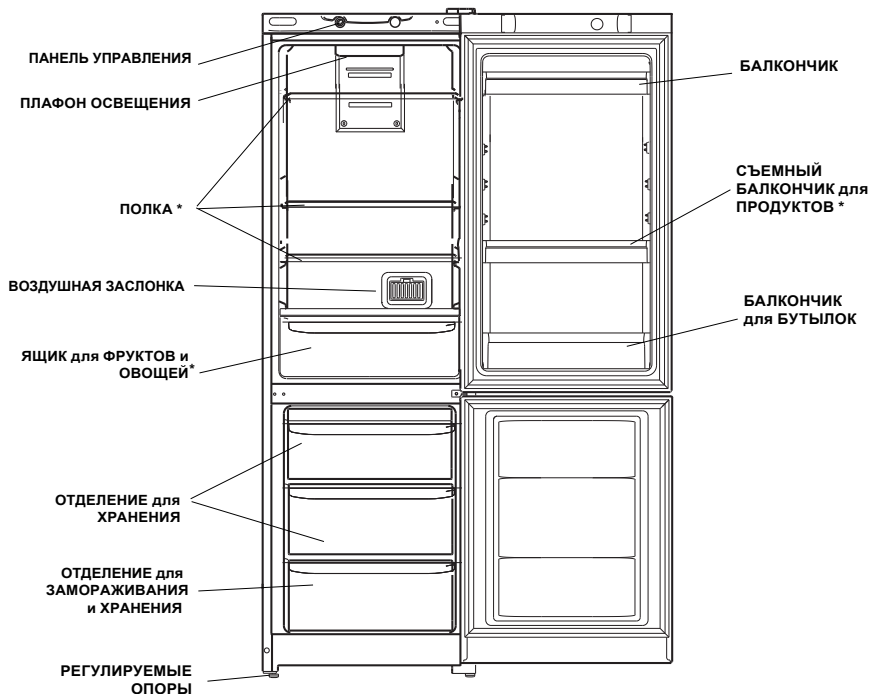

* Детали, которые могут варьироваться по количеству и расположению.

Панель управления

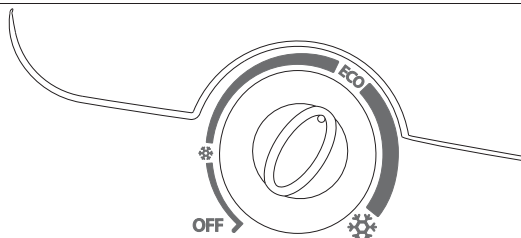

● РУЧКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Используется для регулирования температуры в холодильнике.

OFF - выключено;

ECO - оптимальный режим;

❄ - минимальное охлаждение;

❄❄ - максимальное охлаждение.

Использование холодильного отделения

RU

При включении изделия установите в ХОЛОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ нужную вам температуру.

Холодильное отделение оборудовано удобными полками, высота которых может регулироваться благодаря специальным направляющим, это позволяет разместить крупные упаковки и высокие бутылки.

Храните сырое мясо и рыбу в холодильнике в подходящих контейнерах, чтобы они не соприкасались с другими продуктами и жидкость с них не капала вниз. Не допускайте, чтобы продукты без упаковки касались внутренних стенок холодильного и морозильного отделений.

Не ставьте в холодильник жидкости в ёмкостях без крышки, во избежание повышения влажности - это приведёт к повышению температуры в холодильной камере.

Система охлаждения Full No Frost (FNF) отличается наличием вентиляционных решеток, расположенных в верхней части холодильной камеры. Система FNF обеспечивает циркуляцию холодного воздуха, удаляющего влагу и препятствующего образованию инея. Не прислоняйте продукты или ёмкости к задней стенке камеры во избежание закрывания вентиляционных решеток и образования конденсата.

Используйте холодильное отделение только для хранения свежих продуктов, а морозильное отделение - для хранения замороженных и замораживания свежих продуктов, а также для изготовления льда.

Продукты	Расположение в холодильнике
Свежие рыба и мясо	На верхних полках, в зоне подающих холодный воздух отверстий
Свежий сыр	На полке над овощными ящиками
Готовые продукты	На любой полке
Колбасы	На любой полке
Фрукты и овощи	В ящиках для овощей
Яйца	На дверных полках
Масло и маргарин	На дверных полках
Продукты в бутылках, напитки, молоко	На дверных полках

Не следует хранить в холодильнике лук, лук-порей и чеснок, бананы (они могут почернеть), цитрусовые, картофель и корнеплоды (храните в тёмном, сухом месте).

Продукты, предназначенные для замораживания, следует тщательно упаковать во избежание образования излишнего инея. Перед тем как поместить продукты в морозильное отделение, охладите их в холодильнике.

1. Когда замораживаете свежие продукты не допускайте, чтобы они касались ранее замороженных продуктов. Предпочтительно, чтобы продукты, размещенные внутри

морозильного отделения, не соприкасались с задней и боковыми стенками. Помните, что сохранность продуктов зависит от скорости замораживания.

2. Старайтесь не открывать дверь морозильного отделения во время замораживания.

3. Для правильного хранения и легкости последующего размораживания размещайте продукты в морозильном отделении небольшими порциями - это способствует более быстрому и равномерному замораживанию. Рекомендуем вести записи с указанием даты замораживания.

4. В случае сбоев в электропитании или случайного размораживания, когда холодильный прибор выключен, не открывайте дверь морозильного отделения. Это поможет сохранить низкую температуру в морозильном отделении на более длительный срок.

5. Частично размороженные продукты используйте для приготовления блюд с тепловой обработкой.

6. Не помещайте в морозильное отделение на длительное время полные стеклянные емкости замораживающими жидкостями, особенно если в них находятся плотно закупоренные шипучие или газированные напитки. Жидкости, кристаллизуются, может разрушиться емкость.

7. Если температура окружающей среды в течение продолжительного времени не превышает 16°C, то температура, необходимая для хранения продуктов не будет достигнута, что сократит время хранения продуктов.

В морозильной камере система FNF препятствует образованию наледи и смерзанию продуктов между собой и освобождает пользователя от необходимости производить регулярную разморозку.

Закрытие воздушной заслонки обеспечивает нормальное функционирование прибора при температуре в помещении ниже 20°C, а также ускорение замораживания продуктов (более 2 кг).

Ящик морозильной камеры "Super Freeze" подходит для замораживания продуктов питания с температурой окружающей среды и для хранения замороженных продуктов.

Два верхних ящика морозильного отделения предназначены для хранения замороженных продуктов.

За 12 часов до загрузки свежих продуктов установить воздушную заслонку в минимальное положение (для снижения температуры в морозильном отделении) и через 24 часа после загрузки, когда продукты будут заморожены, вернуть заслонку в максимально открытое положение.

Для загрузки большого количества замороженных продуктов допускается вынуть верхний ящик. Заявленный объем хранения соответствует комплектации морозильного отделения. Срок хранения продуктов питания зависит от их вида. Купленные замороженные продукты имеют срок годности, указанный на упаковке. Эта дата учитывает тип пищи и её следует соблюдать.

Перед выполнением любых операций по мойке и обслуживанию, отключите холодильник от электросети.

Разморозивание холодильного и морозильного отделений

Система охлаждения Full No Frost производит режим оттайки автоматически.

Таймер периодически включает нагревательный элемент, происходит таяние "снеговой шубы" с испарителя. Талая вода по каналам стекает в ванночку над компрессором, где испаряется.

Обслуживание и уход

Ваш холодильник изготовлен из непахнущих гигиенических материалов. Для сохранения этих характеристик всегда храните сильно пахнущие продукты в плотно закрывающихся контейнерах, чтобы избежать образования запахов, которые потом будет сложно удалить.

Внутренние и внешние поверхности холодильника мойте губкой или мягкой тканью, смоченной в растворе пищевой соды в тёплой воде (сода также является хорошим дезинфектором). При отсутствии пищевой соды используйте нейтральное моющее средство.

При попадании маслосодержащих продуктов (майонез, растительное масло или животный жир и т.п.) на уплотнитель или пластмассу камеры холодильного прибора, немедленно удалите загрязнение нейтральным моющим средством.

Чтобы избежать порчи пищи, соблюдайте следующие инструкции:

-Не открывайте двери работающего холодильника на длительное время, это может привести к значительному повышению температуры в отсеках прибора.

-Регулярно очищайте поверхности, которые могут соприкасаться с продуктами и открытыми дренажными системами.

⚠ Не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства, также как спреи для стекол, полировальные пасты, легковоспламеняющиеся жидкости, чистящие воски, концентрированные моющие средства, отбеливатели или моющие средства на основе производных нефти для чистки пластмассовых частей, внутренних и внешних уплотнителей дверцы. Не используйте абразивные мочалки и другие грубые средства очистки.

⚠ Не используйте пароочистители: существует опасность поражения электрическим током.

Все съёмные части можно мыть раствором мыла или моющего средства в воде. Также их можно мыть в посудомоечной машине. Помните, что все съёмные части необходимо тщательно высушить перед тем, как поставить их обратно в холодильник.

Пыль может скапливаться на конденсаторе холодильника и препятствовать его нормальной работе. Осторожно пропылесосьте заднюю стенку холодильника, используя подходящие насадки.

Если вы не собираетесь использовать холодильник продолжительное время, разморозьте его, вымойте внутри, высушите и оставьте двери приоткрытыми, чтобы избежать образования неприятного запаха и плесени.

Характерные звуки включения компрессора являются нормальными звуками, возникающими при работе электрооборудования прибора.

Если светодиодная лампочка внутреннего освещения неисправна, её замену должен выполнить специалист сервисного центра.

Рекомендации по экономии электроэнергии

Правильно устанавливайте холодильник

На расстоянии от источников тепла, в хорошо проветриваемом помещении, в соответствии с рекомендациями параграфа «Установка и включение» (раздел «Вентиляция»).

Правильно установите температуру

Установите среднее значение температуры на панели управления. Установка излишне низкой температуры скажется не только на повышении расхода электроэнергии, но и не улучшит сохранность продуктов. Слишком низкая температура может повредить сохранности овощей, готового мяса и сыра.

Не переполняйте

Для сохранности продуктов важна достаточная циркуляция воздуха. Переполнение продуктами мешает свободной циркуляции воздуха, правильной работе холодильника и вызывает дополнительный расход электроэнергии.

Держите двери закрытыми

Открывайте двери только при необходимости, помните, что каждое открывание двери несколько повышает температуру внутри холодильника и на восстановление прежней температуры затрачивается электроэнергия.

Закрывайте плотно

Следите за тем, чтобы уплотнительная резина на дверях холодильника оставалась чистой и плотно прилегала к корпусу при закрытии, это позволит избежать утечки холодного воздуха.

Не помещайте горячую пищу

Горячие продукты, помещенные в холодильник, немедленно повышают температуру на несколько градусов. Дайте остыть продуктам и посуде до комнатной температуры перед тем, как помещать их в холодильник.

Неисправности и методы их устранения

Неисправности:

Возможные причины/ решения:

Компрессор не запускается

Прибор оснащен защитой компрессора (см. «Установка и включение»).

Холодильник и морозильник не охлаждаются как следует

- Плохо закрыты двери или повреждены уплотнители.
- Двери открываются слишком часто.
- Установлена слишком высокая температура (см. «Установка и включение»).
- Холодильник или морозильник переполнен.

Продукты внутри холодильной камеры начинают замерзать

Установлена слишком низкая температура (см. «Описание изделия»).

Компрессор работает постоянно

- Дверь плохо закрыта или постоянно открыта.
- Температура окружающей среды очень высокая.

Прибор производит много шума

- Прибор не был установлен на плоской горизонтальной поверхности (см. «Установка и включение»).
- Прибор установлен между шкафами, которые вибрируют и создают шум.
- Хладагент внутри холодильника создает небольшой шум, даже когда компрессор не работает. Это не дефект, это нормально.

Преждевременное завершение функций

Электрическое «возмущение» в сети или кратковременные перерывы подачи энергоснабжения.

Не горит лампа освещения холодильной камеры в работающем холодильнике

В результате температурных деформаций составных частей холодильного прибора может слышаться «потрескивание», что не является дефектом и не влияет на работоспособность прибора.

Замена лампы освещения не является гарантийным ремонтом. Если светодиодная лампочка внутреннего освещения неисправна, её замену должен выполнить специалист сервисного центра.

Если после проверки неисправность не устранена, свяжитесь с авторизованным сервисным центром.



YY	WW
----	----

[illegible]

EAC

EAC



WW аптаның реттік нөміріне сәйкес келеді

10000000000000000000 10000000000000000000 10000000000000000000	10000000000000000000 10000000000000000000 10000000000000000000	10000000000000000000 10000000000000000000 10000000000000000000	10000000000000000000 10000000000000000000 10000000000000000000
Y - 59Hz A 10000000000000000000 10000000000000000000 10000000000000000000	Cn W 10000000000000000000 10000000000000000000 10000000000000000000	10000000000000000000 10000000000000000000 10000000000000000000	10000000000000000000 10000000000000000000 10000000000000000000

Қауіпсіздік – жақсы әдет

KZ

! Осы нұсқаулықты сақтаңыз. Ол құралды сату, тапсыру жағдайында немесе жаңа пәтерге көшу кезінде, құралдың жаңа иесі оның қызмет көрсету және қызмет теу ережелерімен таныса алуы үшін тоңазытқышпен жинақта болуы тиіс.

! Нұсқаулықты мұқият оқыңыз: онда Сіздің тоңазытқышты орнату мен қауіпсіз пайдалану бойынша маңызды мәліметтер бар.

⚠ Тоңазытқыш ғимараттың ішінде пайдалану үшін әзірленген. Ешқандай жағдайда тоңазытқышты далада, гаражда және т.с.с. пайдаланбаңыз.

⚠ Бұл құрал мұздату бөлігінде тоңазытылған өнімдерді мұздату мен сақтау үшін және тоңазыту бөлігінде балғын өнімдерді сақтау үшін тағайындалған.

⚠ Құрал дене, сезімдік немесе қабілеттілігі төмендеген тұлғалардың немесе оларда өмірлік тәжірибесі мен білім жоқ тұлғалардың пайдалануы үшін тағайындалмаған, егер олар олардың қауіпсіздігі үшін жауапты тұлғаның бақылауында болмаса немесе құралды олардың қауіпсіздігі үшін жауапты тұлғалардың пайдалану туралы нұсқаулық алмаса. Балалардың прибормен ойнауына жол бермеу үшін бақылауда болуы тиіс.

⚠ Аспаптың ақауы болған жағдайда электрлік токпен зақымданудың алдын алу үшін ылғалды қолмен тоңазытқышты ұстамаңыз.

⚠ Ұзартқыштарды және өткізгіштерді пайдаланбаңыз! Бұл тұтанудың әлеуетті қауіптілігін тудырады. Өндірішті өткізгіштер мен ұзартқыштарды, сонымен қатар қимасы тұтынылатын қуаттылыққа сәйкес келмейтін жалғағыш кабелді пайдаланудан туындаған жану салдары үшін жауапкершілік алмайды. Айырды розеткадан сымды ұстап суырмаңыз: ол өте қауіпті. Қорек көзі шұңғы зақымдалған кезде оны өндірісіден немесе оның өкілінен алынған арнайы шнурмен немесе жинақпен алмастырған жөн. Кабелді алмастыруды тек білікті қызметкер жүргізуі тиіс.

⚠ Тоңазытқыштың ішкі салқындатқыш беттеріне тимеңіз, әсіресе егер қолдарыңыз су болса. Мұздатылған жаңа ғана алынған мұз кесектерін ауызыңызға салмаңыз, - олай жергілікті үсік алуға болады.

⚠ Жуу немесе қызмет көрсету бойынша кез келген операцияларды орындау алдында тоңазытқышты желіден ажыратыңыз.

⚠ Егер тоңазытқыш есігінде бекіткіш құралы бар ескіні алмастыру үшін тағайындалған болса, ескі тоңазытқышты тастама бұрын, істен шығарыңыз немесе ойнау уақытында тоңазытқыш ішінде бекітіліп қалуы қауіп бар балаларды қауіпсіздендіру үшін бұл құрылғыны алып тастаңыз.

⚠ Стандартты емес жағдай туындаған кезде тоңазытқышты желіден ажыратыңыз да, кепілдік құжатта телефоны көрсетілген сервистік орталыққа қоңырау шалыңыз (сервистік сертификат).

⚠ Тоңазытқыштың құрылымын өзгертуге және кепілдік жөндеуге өндірісіден уәкілетті емес тұлғалардың араласуына тыйым салынады.

⚠ Жанармай, басқа да өрт қауіп бар сұйықтықтар мен газдарды тоңазытқышта немесе басқа да электр тұрмыстық аспаптарда немесе жанында сақтамаңыз және пайдаланбаңыз.

⚠ **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Құрылғыны орнатқан кезде қуат сымпының қысылмағанына немесе зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.

⚠ **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Құрылғының артында көп орындық портативті розеткаларды (ұзартқыш сымдарды) немесе портативті қуат көздерін орналастырмаңыз.

⚠ **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Тоңазытқыштың артқы қабырғасының (конденсатор торы) газ плитасын қосу үшін пайдаланылатын жұмсақ газды металлдық жеңмен жанасуына, сонымен қатар газбен және сумен қамтамасыз етудің металлы құбырларымен, басқа да электр құралдарының электрлік сымдарымен жанасуына тыйым салынады.

⚠ Жарылыс қауіп бар заттарды қойламаңыз, соның ішінде құралдағы тұтанғыш толтырғышы бар аэрозольды баллондарды сақтамаңыз.

⚠ Сіздің бұйымды орнату және орынын ауыстыру үшін екі немесе одан да көп адамды пайдаланыңыз. Бұл нұсқаулықтарға жүгінуден бас тарту Сіздің омыртқаныңызың зақымдалуына немесе жаракаттануға әкелуі мүмкін. Қорғаныс қолғаптарын пайдаланыңыз.

⚠ Электрлік қорек көзін ұзақ мерзім өшірілген жағдайда өнімдер бұзылуы мүмкін.

⚠ Тоңазытқыш аспапты қозғалту уақытында (тазалалау, орнату және т.с.с) балаларды олардың жаракаттануының алдын алу үшін бақылауда ұстаңыз.

⚠ Аспапты қоршаған ортаның температурасы техникалық мәліметтері бар кестеде көрсетілген климаттық санатқа сәйкес келетін ғимаратта орнатқан жөн:

Климаттық санат	Қоршаған ортаның температурасы
SN	+ 10°C-тан + 32°C-қа дейін
N	+ 16°C-тан + 32°C-қа дейін
ST	+ 16°C-тан + 38°C-қа дейін
T	+ 16°C-тан + 43°C-қа дейін

⚠ **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Сіздің құрал R600a салқындатқыш агентімен толтырылған (сервистік сертификат және құралдың ішіндегі кестеде белгіленген), Сізге изобутан - жанғыш болып таылатын табиғи газ екендігін ескертеміз. Салқындатқыш агенттің контурын абайсыз зақымдалған кезде ашық оттың кез келген түрлерінен немесе тұтанудың әлеуетті көздерінен аулақ болыңыз және тоңазытқыш тұрған ғимаратты мұқият желдетіңіз.

⚠ Ғимараттың көлемі бұйымдағы әрбір 8 г R600a салқындатқыш агентіне 1м³ құрауы тиіс. Сіздің нақты тоназытқыштағы салқындатқыш агенттің мөлшері тоназытқыш ішіндегі төлқұжатты мәліметтері бар кестеде көрсетілген. Ешқашанда зақымдалу белгісі бар тоназытқышты қоспаңыз; егер Сізге бұйымның бүтіндігіне күмән туындаса, авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз.

⚠ **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Құрылғының ішінде электрлік құралдарды пайдаланбаңыз.

⚠ **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Құрылғының корпусында немесе ендірілетін құрылымда орналасқан желдеткіш тесіктерін бітеменіз!

⚠ **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Салқындату агенті контурының зақымдалуына жол бермеңіз.

⚠ **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Еру процессін жылдамдату үшін өндіріші ұсығаннан басқа, механикалық құрылғыларды немесе басқа да құралдарды пайдаланбаңыз.

Тығыздағыш зақымдалған жағдайда оны тез арада алмастыру бойынша шараларды қолданыңыз

Қаптама материалдары қайта өңдеуге жатады және арнайы таңбамен белгіленеді.

Құрылғыны қайта қосыңыз (мысалы, кездейсоқ өшірілген кезде) 5-10 минуттан кейін.

⚠ **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Бұл құрылғы таймер немесе қашықтан басқару пульсі сияқты сыртқы қосымша құрылғыдан басқаруға арналмаған.

Бұл құрылғы тұрмыстық және ұқсас жағдайларда қолдануға арналған:

- дүкендердегі қызметкерлерге арналған ас үй аймақтарында, кеңселерде және өзге де өндірістік жағдайларда;
- ферма ғимараттарында және клиенттерде қонақ үйлер, мотельдер және тұрғын үй үлгісіндегі өзге де инфрақұрылымдар;
- "түру плюс" пансионаты режимі жағдайында таңғы ас";
- қоғамдық тамақтандыру және осындай жағдайларда, саудаға байланысты емес.

Тоңазытқышты тиімді және сенімді жұмысына қамтамасыз ету үшін дұрыс орнату қажет.

Желдету

Тоңазытқыштың компрессоры мен конденсаторы жұмыс процесінде қызады, сондықтан да жеткілікті желдетуді қамтамасыз ету қажет. Тоңазытқышқа ылғалдылықта жақсы желдетілетін ғимаратта орнатылған болуы тиіс. Тоңазытқыштарды жоғары ылғалдылықта ғимаратта, мысалы, ванна бөлмесінде, жергілерде орнатуға тыйым салынады. Онату кезінде құралдың артқы және бүйірлік жақтарында 5 см минималдық саңылаулардың және ауаның еркін айналымы үшін жоғары жағынан 10 см саңылауды қамтамасыз етіңіз. Құралды артқы жағынан ауаның қозғалысын жаппаңыз.

Жылу көздеріне жақын жерге орналастырмаңыз

Тоңазытқыштарды олар тікелей күн сәулесінің есерінде немесе жылу көздерінің жанында болатындай орнатпаған жөн (асүй плитасы, духовка, камин).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Аспапты орнатып жатқан кезде, қуат сымының қысылып қалмағанына және бүлінбегеніне көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Көп орынды тасымалы розеткаларды (ұзартқыштарды) немесе тасымалы қуат көздерін аспаптың артына қоймаңыз.

Тегіс

Тоңазытқыштың жақсы жұмыс істеуі үшін оның тегіс бетте болуы маңызды. Тоңазытқышты орнына орнатқаннан кейін оның алдыңғы бөлігіндегі реттегіштерді айналдыру жолымен оның күйін реттеңіз. Тоңазытқыштың артқа қарай көлбеуі 5°-тан аспауы тиіс.

Есік ойықтарын (ені мен биіктігі), баспалдақ аралықтарын және т.с.с. құралды таңдалған орынға орынауыстыруға болатындығына көз жеткізу үшін ертерек көңіліңіз (ені мен биіктігі).

Суыту құралының жұмысшы өлшемдері

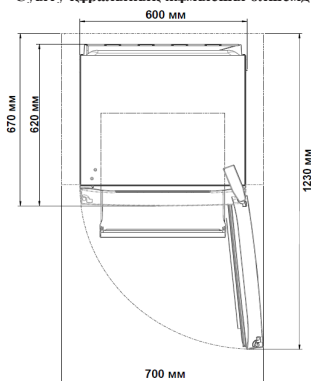

Электр желісіне қосу

Тоңазытқыш 1-санаттағы электр тоғымен зақымдалудан қорғау деңгейі бойынша орындалған және электр желісіне жерге тұйықтаушы контактісі бар қос полюсті розетканың көмегімен қосылады. Электр желісіне қосу алдында көз жеткізіңіз:

– желінің кернеуі есік жақтан салқындату бөлімінің оң жақ бөлігіндегі кестеде көрсетілген мәліметтерге сәйкес келетіндігіне, дәлірек ~ 220-240В;

– электрлік розетканың жерге тұйықтаушы контактісі тікелей электрлік түрде электрлік желінің қоректік кабелінің жерге тұйықтаушы кабелімен жалғанған (жалғағыш сым 10 А кем емес токқа есептелген болуы тиіс);

– розетка мен айыр бір типті; егер айыр розеткаға сәйкес келмесе, розетканы қоректік шнурдың айырына сәйкес келетініне ауыстырған жөн (жұмыстарды білікті электрік орындауы тиіс).

Тоңазытқыш Сіз розеткаға үнемі қол жеткізе алатындай түрде орнатылған болуы тиіс. Осы нұсқаулықта баяндалған үлкен қуаттылықтағы тұрмыстық құралдардың қауіпсіздік талаптарын бұзу арқылы қосылған тоңазытқыш әлеуетті қауіпті болып табылады. Екі сымды электр желісіне тікелей қосылатын тоңазытқышты атаулы кернеу диапазонының келесі мәндерінің параметрлеріне не қорғанысты өшіру құрылғысымен пайдаланады – 220 дег 240 В/50 Гц, іске қосылу шегі – 30 мА артық емес, іске қосылудың нақтылы уақыты – 0,1 с. Электрлік желі

16 А есептелген қорғаныс құрылғысына ие болуы тиіс. Тоңазыту құрылғысын тоң жұктемелеріне нақауы бар қорғанысқа не электр желісіне қосуға тыйым салынады. Өндіруші денсаулық пен жеке меншікке зиян келтіргені үшін жауапкершілік алмайды, егер ол орнатудың көрсетілген нормаларын сақтамаудан туындаған болса.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Орнатудан кейін тасы малдаудан соң салқындатқыш агент тиісті түрде таралғанына сенімді болуы үшін тоңазытқыштың электр желісіне қоспас бұрын шамамен үш сағаттай күтіңіз – бұл тоңазытқыштың дұрыс істеуі үшін қажет.

Пайдалануды бастар алдында тоңазытқыштың салқындату және мұздату камераларының ішкі беттерін асодасының ерітіндісімен жуу қажет. Тоңазытқышты электр желісіне қосқаннан кейін температураның орташа мәнін орнатыңыз. Бірнеше сағаттан кейін тағамды тоңазытқыш пен мұздатқыш бөлімдерге салуға болады.


Құрылғының жылжымалы бөліктерін орын ауыстырудан сақтайтын аралықтар мен жабысқақ таспаларды алыңыз.

Егер құрылғыда полимерлі пленкадан қорғайтын жабын болса, бөлшектердің бояу немесе полимер жабынына зақым келтірмеу үшін сақтық шараларын қолдана отырып, оны мұқият алып тастаңыз. Орнатқаннан кейін буып-түю қаупін болдырмау үшін орау материалдарының қалдықтары (пластик, көбік бөлшектері және т.б.) балалардың қолы жетпейтін жерде сақталуы керек.

Сіздің тоңазытқышыңызда қозғалтқыш сақтандырғышы бар, ол компрессорды өнімді қосқаннан кейін 10 минуттан кейін ғана іске қосады. Бұл сондай-ақ қасақана да, кездейсоқ та кенеттен электр қуатын өшіргеннен кейін пайда болады.

Артқы қабырғада пластмассалық шектегішті орнату


Жеткізілім жиынтығына кіретін шектегішті суретте көрсетілгендей орнатыз. Ол тоңазытқыш пен қабырға арасындағы қажетті қашықтықты қамтамасыз етеді.

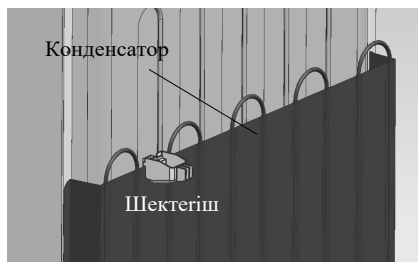

Бұйымның сипаттамасы


Жалпы түрі ITR 4180 W, ITR 4180 E, ITR 4180 G, ITR 4180 NG, ITR 4180 XB, ITR 4180 B
ITS 4180 W, ITS 4180 E, ITS 4180 G, ITS 4180 NG, ITS 4180 XB, ITS 4180 B

KZ

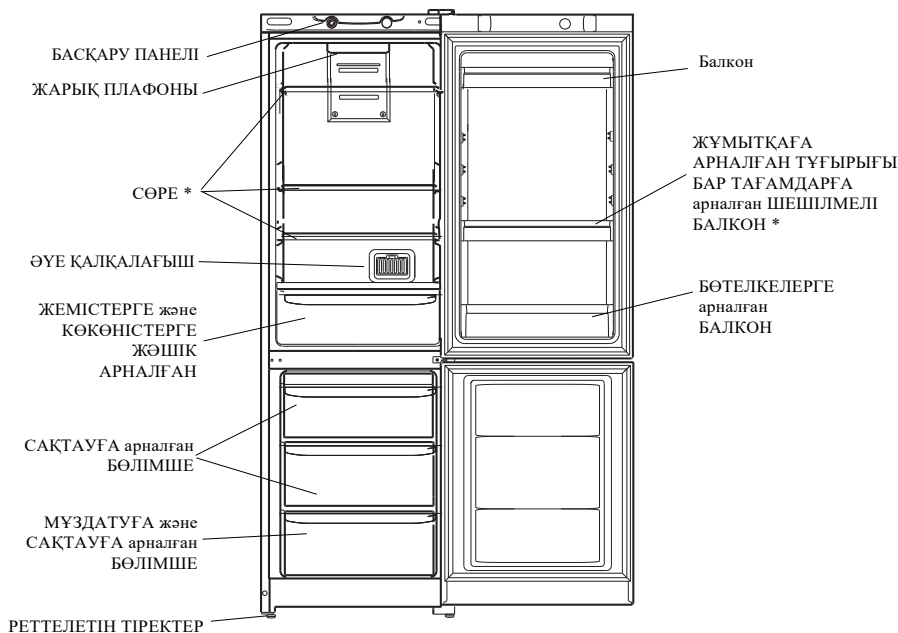

* Саны және/немесе орналасуы бойынша түрленіп отыратын бөлшектер

Басқару панелі

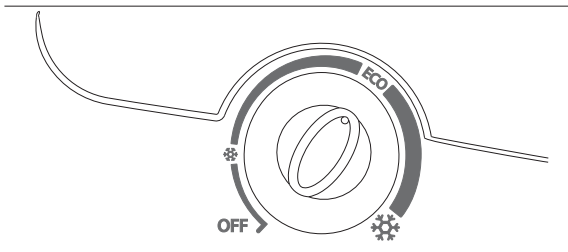

● ТЕРМОРЕТТЕГІШТІҢ ТҮТҚАСЫ

Тұтқа мұздату камерасында температураны реттеу үшін пайдаланылады.

OFF - Өшірулі

ECO - оңтайлы режим;

❄ - минималдық салқындату;

❄❄ - максималдық салқындату;

Қосылған кезде тоңазытқыш бөліміне қажетті температураны орнатыңыз.

Тоңазытқыш бөлімі ыңғайлы сөрелермен жабдықталған, олардың биіктігі арнайы бағыттағыштардың арқасында реттелуі мүмкін, бұл үлкен пакеттер мен биік бөтелкелерді орналастыруға мүмкіндік береді. Шикі ет пен балықты тоңазытқышта тиісті контейнерлерде сақтаңыз, сонда олар басқа тағамдарға тиіп кетпейді және олардан сұйықтық тамшыламайды.

Пиізды, пиізды және сарымсақты, банандарды (олар қара түске айналуы мүмкін), цитрус жемістерін, картопты және тамыр көкөністерін (қараңғы, құрғақ жерде сақтаңыз) тоңазытқышта сақтауға болмайды.

Тоңазытқышқа сұйықтықтарды ылғалдылық дәрежесін ұлғайтып алмас үшін қақпақсыз ыдыстарда қоймаңыз. Бұл тоңазытқыш бөлімшедегі температураның ұлғаюына әкеледі. Full No Frost (FNF) салқындату жүйесі тоңазытқыштың жоғарғы жағында орналасқан желдеткіш торлармен ерекшеленеді. FNF жүйесі ылғалды кетіретін және аяздың пайда болуына жол бермейтін суық ауаның айналымын қамтамасыз етеді. Желдету торларының жабылуын және конденсацияның пайда болуын болдырмау үшін өнімдерді немесе контейнерлерді камераның артқы қабырғасына сүйеменіз.

Тоңазытқыш бөлімін тек жаңа тағамдарды сақтау үшін, ал мұздатқыш бөлімді мұздатылған және мұздатылған жаңа өнімдерді сақтау үшін, сондай - ақ мұз жасау үшін пайдаланыңыз.

Азықтүліктер	Тоңазытқышта орналасуы
Балғын балық және ет	Жоғарғы сөрелерде, суық ауа беретін тесіктер аймағында
Балғын ірімшік	Жемісжидек жәшігінің үстіндегі сөре
Дайын өнімдер	Кез келген сөре
Шұжық	Кез келген сөре
Жемісжидектер	Жемісжидектерге арналған жәшік
Жұмыртқалар	Есіктің сөрелерінде
Май және маргарин	Есіктің сөрелерінде
Бөтелкедегі тағамдар, сусын, сүт	Есіктің сөрелерінде

Қаптамасыз өнімдердің тоңазытқыш пен мұздатқыш бөлімдердің ішкі қабырғаларына тиіп кетуіне жол бермеңіз.

Мұздатқыш бөлімшесін пайдалану

Мұздатуға арналған тағамдарды артық қырау тұрып қалмас үшін мұқият орау керек. Тағамдарды мұздатқыш бөлімшеге қоймас бұрын оларды тоңазытқыш бөлімшеде салқындатып алыңыз.

1. Жартылай мұзы еріген тағамдарды, қайта қатыруға болмайды оларды ге сағат ішінде жеуге болатын тағамдарды дайындау үшін пайдаланыңыз.
2. Балғын тағамдарды мұздатқан кезде олардың бұрын мұздатылған тағамдарға жанасуына жол бермеңіз. Мұздатқыш бөлімшеге салынған тағамдар ар-тқы және жанжақтағы қабырғаларға тимегені жөн.
- Есте сақтаңыз, тағамдардың сақталуы мұздатылу жылдамдығына байланысты.
3. Мұздатылу кезінде мұздатқыш бөлімшенің есігін ашпауға тырысыңыз.
4. Дұрыс сақтау және кейін жеңіл еріту үшін мұздатқыш бөлімшеге тағамдарды бөлшектермен салыңыз бұл тез және сенімдімұздатуға мүмкіндік береді. Мұздату күні жазылғанжазба жүргізуді ұсынамыз.
5. Электр қорек көзі істен шыққан жағдайда немесе тоңазыту құралы өшірулі болған кезде кездейсоқ еріген жағдайда мұздату бөлігінің есігін ашпаңыз. Бұл мұздату бөлімінде төмен температураны біршама ұзақ мерзімге сақтауға көмектеседі.
6. Мұздатқыш бөлімшеге шыны ыдыстардағы қатып қалатын сұйықтықтарды ұзақ уақытқа салмаңыз, әсіресе егер оларды тығыз жабылған газды сусындар болатын болса. Кристалданған сұйықтық ыдысты сындырып жіберуі мүмкін.

7. Егер қоршаған орта температурасы ұзақ уақыт бойы 16°C-тан аспаса, онда тағамдарды сақтауға қажетті температура болмайды, бұл тағамдарды сақтау уақыттын қысқартады.

Super Freeze мұздатқыш қорабы қоршаған ортаның температурасы бар тағамдарды мұздатуға және мұздатылған тағамдарды сақтауға жарамды, өйткені температура бүкіл бөлімге біркелкі бөлінеді.

Мұздатқыштың жоғарғы екі жәшігі мұздатылған тағамды сақтауға арналған.

Жаңа өнімдерді жүктеуден 12 сағат бұрын ауа қақпағын минималды күйге қойыңыз (мұздатқыш бөлігіндегі температураны төмендету үшін) және жүктелгеннен кейін 24 сағаттан кейін, өнімдер мұздатылған кезде, қақпақты мүмкіндігінше ашық күйге қайтарыңыз.

Азық-түліктің жарамдылық мерзімі олардың түріне байланысты.

Мұздатылған тағамдарды көбірек жүктеу үшін жоғарғы тартпаны алуға рұқсат етіледі. Мәлімделген сақтау көлемі мұздатқыш бөлімнің жиынтығына сәйкес келеді.

Мұздатқышта FNF жүйесі мұздатудың пайда болуына және өнімдердің бір-біріне қатып қалуына жол бермейді, сонымен қатар пайдаланушыны үнемі жібіту қажеттілігінен босатады.

Ауа клапанының жабылуы құрылғының бөлме температурасында 20 °C-тан төмен температурада қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз етеді, сонымен қатар өнімдерді мұздатуды тездетеді (2 кг-нан астам).

Ақаулар және оларды жою тәсілдері

Ақаулар	Мүмкіндіктегі себептері / шешімдері
Компрессор қосылмаған	Құрал компрессордың қорғанысымен жабықталған ("Орнату және іске қосу" бөлімді қараңыз)
Тоңазытқыш пен мұздатқыш қажетінше суытпайды	– Есіктер нашар жабылған немесе тығыздағыштар зақымдалған; – Есіктері өте жиі ашылады; – Өте жоғары температура берілген ("Орнату және іске қосу" қараңыз); – Тоңазытқыш немесе мұздатқыш толып кеткен. өте төмен температураға қойылған («Бұйымның сипаттамасы» қараңыз);
Тоңазытқыш камерасындағы азықтүлік қата бастады	– есігі дұрыс жабылмаған немесе үнемі ашық; – қоршаған ортаның температурасы өте жоғары.
Компрессор үнемі жұмыс істеп тұрады	– құрал тегіс көлденең жерде орнатылмаса ("Орнату және іске қосу" қараңыз); – құрал шу тудыратын құралдардың ортасына орнатылған жағдайда; – тоңазытқыш ішіндегі хладагент компрессор жұмыс істемегеннің өзінде кішкене шу шығарса. Бұл ақау емес, бұл – қалыпты жағдай.
Қызметтің уақытынан бұрын тоқтауы	Желідегі электр ақаулары немесе электр берудегі қасқа мерзімді үзілістер.
Жұмыс істеп тұрған тоңазытқышта тоңазытқыш камерасының жарықтандыру шамы жанбайды	Шамды ауыстыру кепілдік жағдайы емес. Егер жарық диоды ақаулы болса, оны қызмет көрсету орталығының маманы ауыстыруы керек. Тоңазытқыш құралдың құрамдас бөліктері температуралық деформацияға шырау нәтижесінде «шытынау» естіледі, ол ақау емес, құралдың жұмысына әсер етпейді.

Егер тексерууден кейін дағы эле ката кетсе, ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылыңыз.

Тоңазытқышты дұрыс орналастырыңыз

Жылу көздерінен қашықтықта, жақын желдетілетін ғимаратты, «Орнату және іске қосу» (параграфының Желдетуі).

Температураны дұрыс орнатыңыз

Басқару тақтасындағы температураның орташа мәнін орнатыңыз. Шамадан тыс төмен температураны орнату электр энергиясын тұтынуды арттыруға ғана емес, сонымен қатар өнімдердің сақтау жақсартпайды. Тым төмен температура көкөністердің, дайын ет пен ірімшіктің сақталуына зиян тигізуі мүмкін.

Артық толтырмаңыз

Тағамдардың сақталуы үшін ауаның жеткілікті айналымы қажет. Тағамдармен артық толтыру ауаның еркін айналуына, тоңазытқыштың дұрыс жұмысына кедергі келтіреді және электр энергиясының қосымша шығынын тудырады.

Есіктерін жабық ұстаңыз

Есіктерді тек қажет болғанда ашыңыз, есіңізде болсын, есікті әрбір ашқан сайын ол тоңазытқыштың ішіндегі температура біршама артады және алдыңғы температураны қалпына келтіруде электр энергиясы шығындалады.

Тығыз жабыңыз

Тоңазытқыштың есіктеріндегі тығыздағыш рәзікке таза болғанын және жабу кезінде корпусқа тығыз жатуын қадағалаңыз, бұл суық ауаның ағуына жол бермеуге мүмкіндік береді.

Ыстық тамақты қоймаңыз

Тоңазытқышқа қойылған ыстық тағамдар тез арада температураны бірнеше градусқа арттырады. Тамақты және ыдысты тоңазытқышқа қоймас бұрын, оны бөлме температурасына дейін салқындатыңыз.

Кез келген жуу немесе қызмет көрсету әрекеттерін орындамас бұрын, тоңазытқышты электр желісінен ажыратыңыз.

Тоңазытқыш және Мұздатқыш бөлімдерін еріту

Full No Frost суыту жүйесінде еріту автоматты түрде жүреді. Таймер кезеңмен жылытатын элементті қосады, бұға айналдырғыштан «тоң басқан қабат» ериді. Еріген су арналар бойынша компрессор астындағы ванночкаға ағып, онда бұға айналады.

Қызмет көрсету және күтім жасау.

Сіздің тоңазытқышыңыз ісі шықпайтын гигиеналық құралдардан жасалған. Осы ерекшеліктерді сақтау үшін ісі өткір тағамдарды тығыз жабылатын контейнер ыдыстарға сақтаңыздар, олардың ісі тоңазытқыштан кетіру қиын болады.

Тоңазытқыштың ішкі және сыртқы жақтарын жылысуды ғықсодасының ерітіндісінде ылғалданған, губка немесе жұмсақ шүберекпен жуыңыз. Ас содасы болмаған жағдайда, бейтарап жуғыш заттарды пайдаланыңыз.

Органикалық еріткіштерді, абразивті, хлорлы және құрамында аммиак бар заттарды ешқашан пайдаланбаңыз.

Құрамында майы бар тағамдар (майонез, өсімдік майлары немесе малдың майы және т. б.) тоңазытқыш прибордың камерасының тығыздағышына немесе пластмассасына аққан жағдайда, оны дереу бейтарап жуу құралымен сүртіп тастаңыз.

Барлық алынатын бөліктерін сабын ерітіндісімен немесе жуғыш құралымен жууға болады. Оларды сонымен қатар ыдыс жуатын машинада жууға болады. Есіңізде сақтаңыз, барлық алынатын заттарды тоңазытқышқа қайта қояр алдында жақсылап кептіріп алыңыз.

Шаң тоңазытқыштың конденсаторына жиналып қалуы мүмкін және оның қалыпты жұмысына кедергі келтіруі мүмкін. Тоңазытқыштың артқы қабырғасын тиісті насадқаларды игізіп мұқият шаңсорғышпен сору керек.

Егер тоңазытқышты ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, оны ерітіп алыңыз, ішін жақсылап жуыңыз және жағымсыз иіс және өрмектер болып қалмас үшін есіктерін ашық қалдырыңыз.

Компрессордың тиісті дыбыстары құралдың электр жабдықтары жұмыс істегенде шығатын қалыпты дыбыс болып табылады.

Егер ішкі жарықтандырудың жарықдиодты шамы жұмыс істемесе, оны ауыстыруды қызмет көрсету орталығының маманы орындауы керек.

⚠ Пластикалық бөлшектерді, есіктің ішкі және сыртқы тығыздағыштарын тазалау үшін абразивті немесе қатты тазартқыштарды, сондай-ақ шыны спрейлер, жылтыратқыш пасталар, жанғыш сұйықтықтар, тазартқыш балауыздар, концентрацияланған жуғыш заттар, ағартқыштар немесе мұнай туындыларына негізделген жуғыш заттарды қолданбаңыз. Қағаз сүлгілерді, абразивті шүберектерді және басқа да өрескел тазалағыштарды қолданбаңыз.

⚠ Бу тазалағыштарды пайдаланбаңыз: электр тогының соғу қаупі бар.

Коопсуздук – бул жакшы адат

KGZ

! Бул колдонмону сактап коюңуз Буюмду сатканда, бирөөгө пайдаланууга бергенде же жаңы квартирга чөккөндө анын ээси андан пайдалануу жана ага кызмат көрсөтүү эрежелери менен таанышышы үчүн колдонмо мұздаткыч менен чогуу сакталууга тийиш.

! Колдонмону көңүл коюп окуп чыгыңыз: анда мұздаткычыңызды орнотуу жана андан кантип коопсуз пайдалануу боюнча керектүү маалыматтар бар.

Δ Мұздаткыч бөлмөнүн ичинде пайдалануу үчүн иштелген. Эч качан мұздаткычтан тышта, гаражда жана у. с. жерлерде пайдаланбаңыз.

Δ Бул прибор продуктуларды тондуруу жана тонгондорун тондургуч бөлмөсүндө сактоо жана жаңы продуктуларды мұздаткыч бөлмөсүндө сактоого арналган.

Δ Алсыз, акыл жана сезирлик жагынан жөндөмдүүлүгү начар же болбосо турмуштук билим жана тажрыйбага ээ болбогон адамдар (ошондой эле жаш балдарга, эгерде алар прибордун коопсуздугу үчүн жооптуу адамдын көрсөтмөсүн албаган болсо, же анын көзөмөл астында болбосо, мұздаткычтан пайдаланууга болбойт. Прибор менен ойнобостугу үчүн жаш балдар ар дайым көзөмөл астында болууга тийиш.

Δ Приборду бузуктугу учурунда электр тогу урбастыгы үчүн мұздаткычка нымдуу колунуз менен тиге көрбөнүз.

Δ Узарткыч жана улагычтан (переходник) пайдаланбаңыз! Мындай жагдай ыктымалдуу өрт чыгуу коркунучун туудурат. Өндүрүүчү узарткыч жана улагычтарды, ошондой эле кесилиш-ши керектелүүчү кубаттуулукка туура келбеген туташтыруучу кабелдерди пайдалануунун натыйжасында чыккан өрт үчүн жоопкерчиликти мойнуна албайт.

Вилканы розеткадан суурганда зымынан кармап тартпаңыз: бул абдан кооптуу. Камсыздоо шнур жараксыз абалга келгенде даярдоочу же анын өкүлүнөн алынган атайын шнур же комплект менен алмаштыруу керек. Кабелди алмаштыруу тажрыйбалуу адис тарабынан ишке ашырылууга тийиш.

Δ Мұздаткычтын ички мұздатуучу беттерин кол менен кармабаңыз, алсыз колунуз нымдуу болсо. Тондургучтан эми гана алынган мұздуң бөлүгүн оозуңузга сала көрбөнүз, - анткени жергиликтүү үшүккө чалдыгышыңыз мүмкүн.

Δ Мұздаткычты жушү же ага кызмат көрсөтүү боюнча ар кандай ишти аткаруудан мурда аны тармактан үзүңүз.

Δ Эгерде мұздаткычты эшиги куллулануучу эски мұздаткычтын ордуна алган болсоңуз, анда эски мұздаткычты таштап жиберүүдөн мурда, балдар ойноп жатып анын ичинде куллуланып калбастыгы үчүн анын ичиндеги куллуусун иштен чыгарып салыңыз же таптакыр мұздаткычтан чыгарып алыңыз, муну менен кооптун алдын алган болосуз. Δ Адаттан тыш жагдайлар туулган учурда мұздаткычты тармактан үзүп, кепилдик документинде (сервис сертификатында) телефону көрсөтүлгөн сервис борборуна телефон чалыңыз.

Δ Мұздаткычтын түзүлүшүн өзгөртүүгө жана өндүрүүчү тарабынан кепилдик ремонтун жүргүзүү укугу берилбеген адамдын кийлигишүүсүнө тыюу салынат.

Δ Бейзин, башка өрт алуучу суюктуктарды жана газды мұздаткыч жана башка электр прибордун ичинде же жакын жерде сактабыңыз жана алардан пайдаланбаңыз.

Δ **КӨНҮЛ БУРУУ!** Аппаратты орнотуп жатканда, электр шурурун кысылбаганын жана бузулбаганын текшериниз.

Δ **КӨНҮЛ БУРУУ!** Аппараттын артына портативдик розеткаларды (узартуу шнурларын) же көчмө кубат булактарын койбонуз.

Δ **КӨНҮЛ БУРУУ!** Мұздаткычтын арт жагы (конденсатордун решеткасы) газ плитасын туташтырууда пайдаланыла турган ийилчик металл түтүккө, ошондой эле газ жана суу менен кам-сыз кыла турган металл түтүктөргө, башка прибордордун электрзымдарына тишип турушуна тыюу салынат.

Δ Жарылуу коопу болгон объекттерди, ошону менен катар прибордогу өрт алуучу суюктугу болгон аэрозолдук баллондорду чогултуп сактоого болбойт.

Δ Продукцияңызды жылдыруу жана орнотуу үчүн эки же андан көп адамдын жардамынан пайдаланыңыз. Бул көрсөтмөлөрдөн баш тартуу Сиздин омурткаңыздын жабыркашына же майып болуп калышыңызга алып келиши мүмкүн. Сактоочу кол каптардан пайдаланыңыз.

Δ Электр камсыздоо көпкө токтотулган учурда продуктулар жыттанып калышы мүмкүн.

Δ Мұздаткыч прибор менен иш жасаган (тазалоо, орнотуу жана у. с.) учурда балдар жабыр тартпастыгы үчүн аларды көздөн качырбаңыз

Δ Приборду температурасы айлана-чөйрөнүн температурасы техникалык маалыматтар жазылган жадыбалда көрсөтүлгөн климаттык класска туура келген бөлмөгө орнотуңуз.

Климаттык классы	Айлана-чөйрөнүн температурасы
SN	+10 °C тап + 32 °C ка чейин
N	+16 °C тап + 32 °C ка чейин
ST	+16 °C тап + 38 °C ка чейин
T	+16 °C тап + 43 °C ка чейин

Δ **КӨНҮЛ БУРУУ** Эскерте кетербиз, Сиздин приборуңузда R600a (белгиси сервис сертификатында жана прибордун ичиндеги табличкада берилген) хладагентти куюлган, ал табигый газ – изобутан болуп, өрт алуу касиетине ээ. Кокусунан хладагенттин контурунда бузулуш болуп калса, анда мұздаткычты ар кандай ачык жалындан же жеңил өрт чыгышы мүмкүн болгон булактан этияттаныз жана мұздаткыч турган бөлмөнү кылдаттык менен желдетиниз. Буюмдагы R600a хладагенттин ар 3 граммы үчүн бөлмөнүн 1 м³ көлөмү туура келиши керек. Сиздин буюмуңузда куюлган хладагенттин саны мұздаткычыңыздын ичиндеги паспорттук маалыматтар менен кошто жазылган табличкада көрсөтүлгөн. Бузулгандык белгилери болгон мұздаткычты эч качан ишке түшүрбөнүз; эгерде Сизде буюмдун ишке жарактуулугуна шек тууула, авторлук укугуна ээ сервис борборуна кайрылыңыз.

Δ **КӨНҮЛ БУРУУ!** Буюмдун ичинде электр приборлорун пайдаланбаңыз.

Δ **КӨНҮЛ БУРУУ!** Буюмдун корпусундагы же ага кошумча кылынган конструкциялардагы желдеткич көзөнөктөрүн тосуп койбонуз.

Δ **КӨНҮЛ БУРУУ!** Хладагенттин контурун бузулушуна жол койбонуз.

Δ **КӨНҮЛ БУРУУ!** Эрүү процессин тездетүү үчүн даярдоочу тарабынан сунуш кылынгандан башка курулма же каражаттардан пайдаланбаңыз. Тыгыздоочу жараксыз абалга келген учурда аны кечиктирбей ойртууруу чараларын көрүңүз. Прибор салынган материалдар кайра иштелилүүгө жана символ жардамында белгиленүүгө тийиш.

Приборду кайрадан электр тармагына кошуу (мисалы, кокустан өчүп калганда) 5–10 минуттан кийин гана ишке ашырылат.

Δ **КӨНҮЛ БУРУУ!** Бул шайман таймер же пульт сыяктуу тышкы которуштуруучу шаймандын көзөмөлү менен иштөө үчүн иштелип чыккан эмес.

Бул аппарат тиричилик жана ушул сыяктуу шарттарда колдонуу үчүн иштелип чыккан:

- дүкөндөрдө, кеңселерде жана башка өндүрүш шарттарында кызматкерлер үчүн ашкана аймактарында;
- фермердик курулуштарда жана мейманканаларда, motelдерде жана башка турак жай тибиндеги инфраструктурада кардарлар тарабынан;
- "жашоо плюс эртең мененки тамак" пансионатынын шарттарында;
- коомдук тамактануу жана соода менен байланышпаган ушул сыяктуу шарттарда.

Муздаткыч натыйжалуу жана ишеничтүү иштеши үчүн аны туура орнотуу зарыл.

Желдетүү

Муздаткычтын компрессору менен конденсатору иш учурунда кызыйт, андыктан жетиштүү деңгээлдеги кошумча желдетүүнү камсыздоо зарыл. Муздаткычыңыз нормалдуу нымдуулукка ээ болгон жана жакшы желдетиле турган бөлмөдө орнотулууга тийиш. Муздаткычты жогору нымдуулукка ээ болгон бөлмөдө, мисалы, ваннакана, жертелөдө орнотууга тыюу салынат.

Орнотуп жатканда айланасында аба эркин айланышы үчүн прибордун арткы жана жан жактарынан 5 см, ал эми жогору жагынан 10 см аралык калтырыңыз.

Прибордун арт жагында абанын жолун тосуп койбоңуз.

Жылуулук булагына жакын орнотуңуз

Муздаткычты жылуулук булагына (ашкана плиталары, духовкалар, каминдер) жакын жерге, же болбосо күндүн нуру түздөн-түз түшүп турган жерге орнотууга болбойт.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ

Приборду орнотуп жатканда, токтун шнуру кысылып калбагандыгына жана бузулбагандыгына ишеним пайда кылыңыз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ


Көп көзөнөктүү көчмө розетканы (узарткычты) же көчмө ток булагын прибордун арт жагына койбоңуз.

Түздөө

Мыкты иштеши үчүн муздаткыч тегиз жерге орнотулган болууга тийиш. Муздаткыч керектүү жерге орнотулгандан кийин анын абалын алды жагындагы түздөөчү таянычтарды айландыруу аркылуу тегизденсиз. Муздаткычтын арт жакка болгон жактыктыгы 5°тен ашпоого тийиш.

Орнотуу үчүн тандалган жерге приборду алып баруу мүмкүн болушу үчүн мурдаткан эшиктин өлчөмдөрүн, тепкичин аралыктарын жана б. у. с. өлчөп алыңыз.

Муздаткыч прибордун жумушчу табариттери

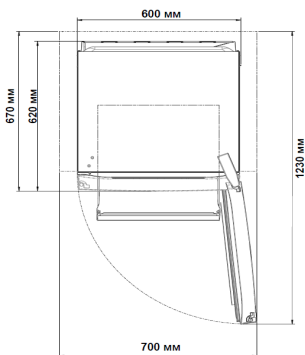

Электр тармагына улоо

Бул муздаткыч электр тогуна урунуудан 1-класска ээ жана жерге туташтыруучу контакт менен эки уюлдуу Розетка аркылуу электр тармагына туташтырылган.

Электр тармагына улануудан мурда көңүл буруңуз:

– тармактагы чыңалуу эшик жактан алганда муздаткыч бөлүмдүн оң жагына орнотулган табличкада көрсөтүлгөн маалыматтарга туура келет, атап айтканда ~ 220-240В;

– электр розетканын токту жерге кийирүүчү контакты электр тармактын камсыздоочу кабелинин токту жерге кийирүүчү зымына түздөн-түз уланганбы (байланыш зымы 10А же андан көп токко барабар болушу керек);

– розетка менен вилка бирдейби; эгерде вилка розеткага туура келбесе, анда розетканы камсыздоочу шнурдун вилкасына туура келген турун алмаштыруу керек (ишти тажрыйбалуу elektrik аткарууга тийиш);

Муздаткыч Сиз дайыма розеткага жете алгандай кылып орнотулууга тийиш; Ушул колдонмодо баяндалган өңдүү чоң кубаттуулукка ээ үй-тиричилик приборлорунун коопсуздук талаптары бузулган түрдө электр тармакка уланган муздаткыч салыштырмалуу кооптуу саналат. Түздөн-түз эки зымдуу электр тармакка улана турган муздаткычтан төмөнкүдөй параметрлерге ээ коргоочу үзүүчү курулма (КУК) менен пайдаланышат: номинал чыңалуунун диапазону – 220 дан 240 В ко чейин/50 Гц, иштеп кетүү босогосу – 30 А менен көп эмес, иштеп кетүүнүн номинал убактысы – 0,1 с. Электр тармагы

16 А ге болжолдонгон коргоочу курулмага ээ болушу керек. Муздатуучу приборду токтун ашышынан коргой албай турган электр тармагына уланганга тыюу салынат.

Эгерде көрсөтүлгөн нормаларга баш ийбеген түрдө кишинин ден соолугуна жана буюмга зыян жетсе, өндүрүүчү жоопкерчиликти мойнуна албайт.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!

Муздаткыч орнотулгандан кийин электр тармагына улоодон мурда болжол менен үч саат күтүү керек, бул мезгилдин ичинде унаада ташып алып келинген муздаткычтагы хладагент корпус боюнча бирдей таралат, – бул муздаткыч мыкты иштеши үчүн абдан зарыл.

Муздаткычты баштап ишке түшүрүүдөн мурда буюмдун муздаткыч жана тондургуч бөлүмдөрүнүн беттерин ичилүүчү соданын эритмесинде тыкандык менен жууш керек.

Муздаткычты электр тармагына туташтыргандан кийин, температураны орточо кылып коюңуз, бир нече сааттан кийин тамакты муздаткычка жана тондургучка салсаңыз болот.


Аппараттын кийимилдуу бөлүктөрүн жылдырбай турган боштуктарды жана жабышчаак тилкелерди алып салыңыз.

Эгерде приборго коргоочу полимердик плёнка чапталган болсо, анда буюм тетиктеринин полимердик каптоосу менен анын лак-боёкторуна зыян жетпегендей кылып аларды акырындык менен сыйрып алыңыз.

Муздаткычыңызда мотор сактагыч бар, ал компрессорду продукт күйгүзүлгөндөн кийин 10 мүнөттөн кийин гана иштетет. Бул ошондой эле электр энергиясы күтүлбөгөн жерден өчүрүлгөндөн кийин, атайылап да, кокустан да болот.

Арткы дубалга чектөө орнотуу


Сүрөттө көрсөтүлгөндөй, пакетке киргизилген токтоону орнотуңуз. Ал муздаткыч менен дубалдын ортосунда керектүү аралыкты камсыз кылат.

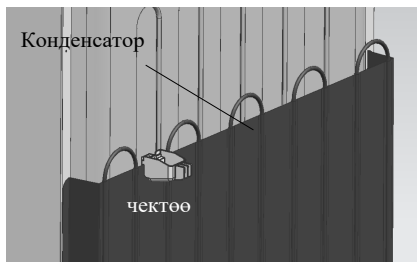

Буюмдун сүрөттөлүшү


Жалпы көрүнүшү ITR 4180 W, ITR 4180 E, ITR 4180 G, ITR 4180 NG, ITR 4180 XB, ITR 4180 B
ITS 4180 W, ITS 4180 E, ITS 4180 G, ITS 4180 NG, ITS 4180 XB, ITS 4180 B

KGZ

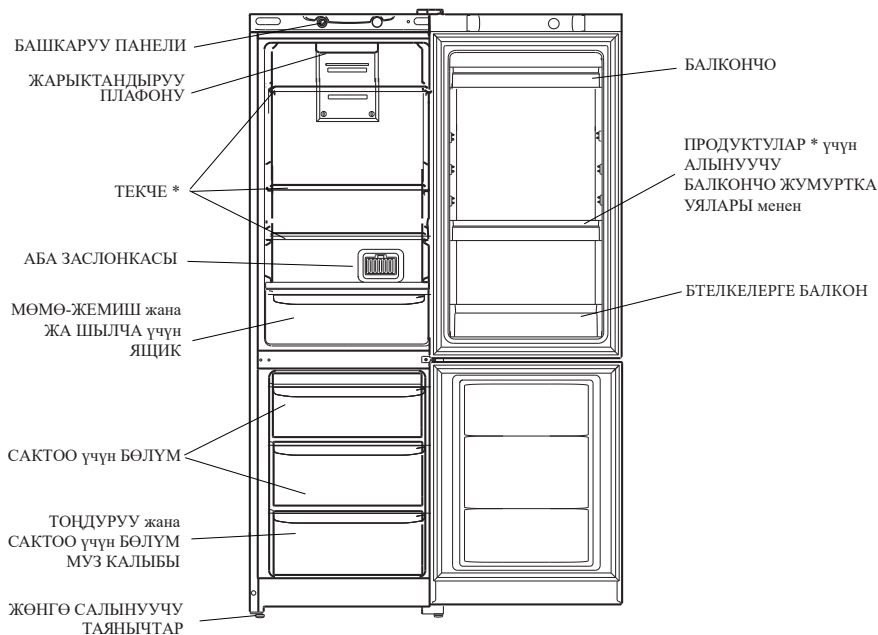

* Саны жана/же жайлашуусу боюнча өзгөрүүгө учурашы мүмкүн болгон тетиктер

Башкаруу панели

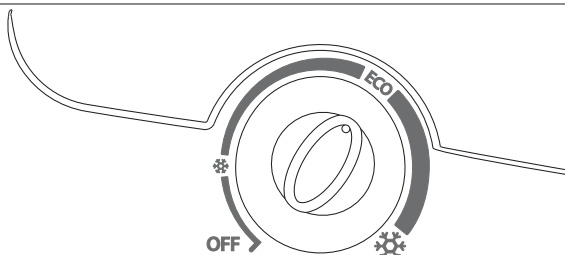

● ТЕРМОРЕГУЛЯТОРДУН КУЛАГЫ

Терморегулятордун кулагынан муздаткыч камерадагы температураны жөнгө салууда пайдаланылат.

OFF- өчүрүлгөн;

ECO- оптималдуу режим;

❄ - минималдуу муздатуу;

❄❄ - максималдуу муздатуу.

Продукцияны күйгүзгөндө муздаткыч бөлүгүн сиз каалаган температурага коюңуз.

Муздаткыч бөлүм абдан ыңгайлуу текчелер менен жабдылган болуп, атайын багыттоочулардын жардамындаалардын бийиктигин жөнгө салууга болот, бул болсоири кутуларды жана узун бөтөлкөлөрдү да жайлаштыруу мүмкүнчүлүгүн берет.

Чийки эт менен балыкты муздаткычта башка тамакашка тийбеши жана андагы суюктук тамчылап кетпеши үчүн ылайыктуу идиштерде сактаңыз.

Муздаткычта пияз, көк пияз жана сарымсак, банан (карайып кетиши мүмкүн), цитрус, картофель жана тамыр жемиштерди сактоого болбойт (аларды караңгы, кургак жерде сактоо керек).

Муздаткычтын ичине капкагы жабылбаган идиштеги суюктуктарды коюуга болбойт – бул муздаткыч бөлүмдөгү нымдуулуктун жогорулап кетишине өбөлгө түзөт.

Full No Frost (FNF) сууткуч системасы муздаткыч бөлүмдүн үстү жагында жайлашкан желдетүү көзөнөктөрүнүн бар экендиги менен өзгөчөлөнөт. FNF системасы нымды кетириүүчү жана кыроо пайда болушунун алдын алуучу муздак абанын тынымсыз айланышын камсыз кылат. Конденсат пайда болбошу жана желдетүү көзөнөктөрү тосулуп калбашы үчүн идиш же продуктуларды камеранын арткы дубалына тийгизбеңиз.

Муздаткыч бөлүгүн жаңы азыктарды сактоо үчүн гана колдонуңуз, ал эми тондургуч бөлүгүн тондурулганды сактоо жана жаңы тамактарды тондуруу, ошондой эле муз жасоо үчүн колдонуңуз.

Продуктулар	Муздаткычта жайлаштырылышы
Жаңы балык жана эт	Үстүнкү текчелерде, муздак аба кирүүчү тешиктердин аймагында
Жаңы сыр	Жашылча ящиктеринин үстүндөгү текчеде.
Даяр продуктулар	Каалагандай текчеде
Колбаса	Каалагандай текчеде
Мөмөлөр жана жашылчалар	Жашылчалар үчүн ящиктерде
Жумуртка	Эшиктин текчелеринде
Май жана маргарин	Эшиктин текчелеринде
Бөтөлкөдөгү продуктулар, суусундуктар, сүт	Эшиктин текчелеринде

Таңгаксыз тамак муздаткычтын жана тондургуч бөлүмдөрдүн ички дубалдарына тийбеши керек.

Тондургуч бөлүмдөн пайдалануу

Кызмат көрсөтүү жана күтүү

Артыкбаш кыроо басып калбастыгы үчүн тондурулушу керек болгон продуктуларды тыкандык менен ороо зарыл. Продуктуларды тондургуч бөлүмгө коюудан мурдааларды муздаткыч бөлүмдө муздатып алуу керек.

1. Жаңы продуктуларды тондурууга коюп жатканыңызда, алар мурда тонгон продуктуларга тийип калбастыгына кам көрүңүз. Тондургуч бөлүмгө коюлуп жаткан продуктулар камеранын арткы жана каптап дубалдарына тийбей турганын оң. Эсинизде болсун, продуктулардын сакталуу сапаты тондуруунун тездигинен көз каранды.
 2. Тондуруу учурунда тондургуч бөлмөнүн эшигин ачпоого аракет кылыңыз.
 3. Продуктуларды туура сактоо жана тонгон продуктуну кийинчерээк тезирээк эритип алуу үчүналарды тондургуч бөлүмгө кичине порциялардажайлаштырыңыз – бул алардын тез жана ишеничтүүтонушуна өбөлгө түзөт. Продукту тондурууга коюлгандатаны каттап баруу сунуш кылынат.
 4. Электр камсыздоо үзүлүп калган, же болбосо муздаткыч прибор кокусунан өчүрүлүп, эрүү башталган учурларда, буюмдун муздаткыч бөлүмүнүн эшигин ачпаганыңыз оң. Бул тондургуч бөлүмдөгү төмөн температураны кыйла убакытка сактоо мүмкүнчүлүгүн берет.
 5. Толук эмес эриген продуктудан жылуулук менен иштеле турган тамак даярдоодо пайдаланыңыз.
 6. Буюмдун муздаткыч бөлүмүндө ичи толтурулган тоңуучу суюктук куюлган айнек идиштерди көп убакытка калтырууга болбойт, айныкса алардын ичиндетыгыз бекитилген газдалган же кайнай турган суу-сундуктар куюлган болсо. Кристаллдашкан суюктуккидишти жарып салышы мүмкүн.
 7. Эгерде айлана-чөйрөдөгү абанын температурасыкөп убакыт бою 16 °C тан жогорулабаса, анда продуктуларды сактоо үчүн зарыл болгон температура алын-байт, бул болсо продуктулардын сакталуу мөөнөтүн кыскартат. Тондургуч камерадагы FNF системасы муз каткалганын пайда болушуна жана продуктулардын бирин-бирине жабышып тоноп калышына жол койбойт, пайдалануучуну маалмаалы менен продуктулардыэритип туруу көйгөйүнөн арылтат.
- Аба заслонкасынын жабылышы бөлмөдөгү температура 20 °C тан төмөн болгондо да прибордун нормалдуу иштешин, ошондой эле продуктуларды (2 кг) тондурууну тездетүүнү камсыз кылат.
- Тондуруу бөлүмүнө жаңы продуктуларды коюудан 12 саат мурда аба заслонкасын минималдуу абалга келтирип орнотуу керек (муздаткыч бөлүмдөгү температураны төмөндөтүү үчүн) жана продукт коюлгандан кийин 24 саат өтүп, продуктулар тоңуп бүткөндөн кийин, заслонканы максималдуу ачылган абалга келтирипкоюу керек.
- Тондургуч "Super Freeze" тартмасы айлана-чөйрөнүн температурасы менен тамак-ашты тондурууга жана тондурулган тамакты сактоого ылайыктуу, анткени температура бүт бөлүмгө бирдей бөлүштүрүлөт. Сатып алынган тондурулган тамак-аштын жарактуулук мөөнөтү пакетте көрсөтүлгөн. Бул дата тамак-аштын түрүн эске алат жана аны сактоо керек.
- Тондурулган тамакты көбүрөөк жүктөө үчүн, үстүнкү суурманы алып салууга жол берилет. Билдирилген сактоо көлөмү тондургуч бөлүмүнүн конфигурациясына туура келет.

Жууш жана кызмат көрсөтүү боюнча ар кандайишти аткраруудан мурда муздаткычты электр тармагынан үзүп коюңуз.

Муздаткыч жана тондургуч бөлүмдөрдү эритүү

Full No Frost сууткуч системасы эритүү режимин автоматтык түрдө жөнгө салып турат. Таймер маал-маалы менен ысытуучу элементти ишке түшүрүп турат, мында буулантуучудагы «кар тондун» эриши жүрөт. Эриген суу канал менен компрессордун үстүндөгү ванначага келип түшөт жана ал жерде бууланат.

Кызмат көрсөтүү жана күтүү

Сиздин муздаткычыңыз жыт чыгарбай турган гигиеналык материалдан даярдалган. Ушул жагдайды сактапкалуу үчүн, ошондой эле жыт отуруп калбастыгы жана кийинчерээк аны кетируүгө ашыкча күч жана убакыт сарптабастык үчүн күчтүү жыт чыгаруучу продуктуларды бекем жабылуучу контейнерде сактаңыз. Муздаткычтын ички жана тышкы беттерин ичилүүчусоданын жылуу суудагы эритмеси менен нымдалганубка же жумшак кездеме менен жууңуз (сода ошондойэле мыкты дезинфектор да болуп саналат). Ичилүүчү сода жок болсо, нейтралдуу жууш каражатынанпайдаланыңыз. **Эч качан өзүңдө органикалык эриткич, абразив, хлор жана аммиак сактаган заттарданпайдаланбаңыз.**

Муздаткыч прибордун тыгыздоочу материалына же пластмассасына өзүңдө май сактаган продуктулар (майонез, өсүмдүк же жаныбар майы жана у. с.) тийип калса, заматта нейтралдуу жууш каражаты жардамында аны тазалоо зарыл.

⚠ Пластикалык бөлүктөрдү, эшиктин ички жана тышкы пломбаларын тазалоо үчүн абразивдүү же катуу тазалоочу каражаттарды, ошондой эле айнек спрейлерин, жылтыратуучу пасталарды, күйүүчү суюктуктарды, тазалоочу момдорду, концентрацияланган жуугучтарды, агартуучу каражаттарды же мунайдан алынган жуугучтарды колдонбоңуз. Кагаз Сүлгүлөрдү, абразивдүү жуугучтарды жана башка орой тазалоочу каражаттарды колдонбоңуз.

⚠ Буу тазалагычтарды колдонбоңузч электр тогуна урунуу коркунучу бар.

Ажыроочу бардык тетиктерди самындын эритмеси же суудагы жууш каражаттары менен тазалоо керек. Аларды кир жууш машинасында жууса да болот. Эсинизде болсун, муздаткычка кайра орнотуудан мурда ажыроочу тетиктерди тыкандык менен кургатып алуу зарыл. Муздаткычтын конденсаторуна чаң чогулушу, бул анын нормалдуу иштешине тоскоолдук кылышы мүмкүн. Чаң жуткучка керектүү тетиктерин орнотуп, муздаткычтын арткы дубалдарын абайлап тазалаңыз. Эгерде Сиз муздаткычтан көп убакытка дейре пайдаланбай турган болсоңуз, ага жагымсыз жыт отуруп калбастыгы жана аны көк да бастастыгы үчүн муздаткычты эритиңиз, ичин тазалап жууңуз, кургатып, эшигинбир азга ачык калтырыңыз.

Муздаткычтын компрессориушке түшкөндөгү мүнөздүү үн прибордун электрспаптары иштегенде пайда болуучу нормалдуу үнсаналат.

Эгерде ички жарык берүүчү лампа бузулган болсо, аны тейлөө борборунун адиси алмаштырышы керек.

Коңул бурунуз! Муздаткычтын эшиги ачылганда ички жарык жарыгы күйөт. Эгерде эшик м мүнөт ачык бойдон калса, лампочка өчүп баштайт.

Муздаткычты туура орнотуңуз

Жылуулук булактарынан оолак жерде, жакшы желдетиле турган бөлмөдө, «Орнотуу жана ишке түшүрүү» («Желдетүү») паратрафындагы сунуштарга ылайык.

Температураны туура орнотуңуз

Башкаруу панелиндеги температуранын орточо көрсөткүчүн коюңуз. Температураны ченден ашык төмөндөтүү электр энергиясынын сарпын ашырат, бирок продуктунун сакталуу сапатын жогорулатпайт.

Ченден ашык төмөн температура жашылча, даяр эт жана сыр сыяктуу продуктулардын сапатын бузат.

Ченден ашык толтура көрбөңүз

Продуктулар жакшы сакталышы үчүн аба жетиштүү деңгээлде айланышы зарыл. Продуктулар менен ченден ашык толтуруу абанын эркин айланышына, муздаткычтын туура иштешине тоскоолдук кылат жана электр энергиясынын ашыкча сарпталышына алып келет.

Эшиктер дайыма жабык болсун

Эшиктерди зарыл болгондо гана ачыңыз, эсинизде болсун, эшиктин ар бир ачылышы муздаткычтын ичиндеги температуранын бир аз жогорулашына алып келет жана мурдагы температураны калыбына келтирүү үчүн электр энергиясы сарпталат.

Бекем жабыңыз

Эшиктердеги тыгыздоочу резиналарар дайым таза болушуна жана эшик жабылганда муздаткычтын корпусуна тыгыз тийип турушуна көңүл буруңуз, бул муздак абанын чыгып кетишине жол койбойт.

Ысык тамакты коё көрбөңүз

Муздаткыча коюлган ысык тамак анын ичиндеги температураны аз эле убакытта бир нече градуска жогорулата коёт. Муздаткыча коюудан мурда идиш менен анын ичиндеги тамак бөлмөнүн температурасына чейин муздашын күтүңүз.

Бузуктуктар жана аларды ондоонун усулдары

Муздаткыч канаттандырылуучу деңгээлде иштебей калган же бузуктук байкалган учурда техниктерди жардамга чакыруудан мурда ушул бөлүмдү окуп чыгыңыз. Көп учурларда байкалган көйгөйлөрдү өзүңүз деле чечип алсаңыз болот.

Бузуктуктар:	Мүмкүн болгон себептер/ондоо:
Компрессор ишке түшпөй жатат	Прибор компрессордуу коргоочу менен жабылган (к.: «Орнотуу жана ишке түшүрүү»).
Муздаткыч менен тондургуч керектүү деңгээлде муздатпай жатат	- Эшиктер жакшы жабылган эмес же тыгыздагычтар бузулган. - Эшиктер аябай көп ачылат. - Өтө жогору температура орнотулган (кара: «Орнотуу жана ишке түшүрүү»).
Муздаткыч камеранын ичиндеги продуктулар тоно баштайт	- Муздаткыч же тондургуч жык толо.
Компрессор тынымсыз иштейт	Өтө төмөн температура орнотулган (карач «Буюмдун сүрөттөлүшү»).
Аба муздаткычтын вентилатору айланбай жатат	- Эшик жамаң жабылган же дайыма ачык, - Айлана-чөйрөнүн температурасы өтө жогору.
Прибор көп шоокум салат	- Муздаткычтын эшиги ачык. - Муздаткыч камеранын ичиндеги идеалдуу жумушчу шарттарды калыбына келтирүү зарылчылыгы туулганда, аба муздаткыч системасы өзү-өзүнөн ишке түшөт.
Милдеттин убактысынан мурда токтоп калышы	- Прибор тептегиз горизонталдуу бетке орнотулбаган (кара: «Орнотуу жана ишке түшүрүү»).
Иштеп жаткан муздаткычта муздаткыч жарык берүүчү лампа күйбөйт	- Прибор титиреп туруучу жана шоокум чыгаруучу шкафтардын ортосуна орнотулган. - Компрессор иштебей жаткан болсо да, муздаткычтын ичинде хладагент анчалык бийик болбогон шоокум чыгарат. Бул дефект эмес, бул нормалдуу жагдай.
	Тармакта электрдик «көзгөлөң» же электр камсыздоодогу кыска мөөнөттүү үзүлүштөр
	Жарык берүүчү лампаны алмаштыруу кепилдик ондоо эмес. Эгерде ички жарык берүүчү лампа бузулган болсо, аны тейлөө борборунун адиси алмаштырышы керек.

Эгер текшерүүдөн кийин дагы эле ката кетсе, ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылыңыз.

! Պահպանեք տվյալ ձեռնարկը Այն պետք է լինի սառնարանի հետ միասին, վաճառքի, սարքավորման փոխանցման կամ նոր բնակարան տեղափոխվելու դեպքում, որպեսզի սարքավորման նոր տեղը կարողանա ծանոթանալ նրա գործարկման և սպասարկման կանոններին:
! Ուշադիր կարդացե՛ք ձեռնարկը՝ նրանում կան Ձեր սառնարանի անվտանգ տեղադրման և շահագործման մասին կարևոր տեղեկություններ:

⚠ Սառնարանը նախատեսված է՝ փակ տարածքների ներսում օգտագործման համար: Ցանկացած հանգամանքներում չօգտագործել սառնարանը փողոցում, ավտոտնակում և այլն:
⚠ Այս սարքը նախատեսված է սառնախցիկում սառեցված մթերքների սառեցման և պահպանման համար և սառնարանում թարմ մթերքների պահպանման համար:

⚠ Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական, զգացմունքային կամ մտավոր ցածր կարողություններով անձանց (այդ թվում՝ երեխաների) կողմից օգտագործման համար կամ կարևոր փորձի կամ գիտելիքների բացակայության դեպքում, եթե նրանք չեն գտնվում հսկողության տակ կամ նրանք ծանոթացված չեն այդ սարքի ցուցումներին, նրանց անվտանգությունը համար պատասխանատու անձի կողմից: Երեխաները պետք է գտնվեն հսկողության տակ՝ սարքի հետ խաղալը կանխելու համար:

⚠ Հղիայն սառնարանին խոտով ձեռքերով էլեկտրական հոսանքահարույժ խոստափելու համար՝ սարքի անսարքության դեպքում:

⚠ Մի օգտագործե՛ք երկարացման լարեր և եռաբաշխիչներ! Դա ստեղծում է բռնկման հնարավոր վտանգ: Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում այրման համար, որը տեղի է ունեցել երկարացման լարերի կամ եռաբաշխիչների, ինչպես նաև միջանկյալ միջոցների օգտագործման հետևանքով, որի հատուկը չի համապատասխանում սպառվող էլեկտրությանը: Մի հանք խորացել վարդակից, քաշելով լարից դա շատ վտանգավոր է: Մեծցման լարի զգամանակ դեպքում, այն հարկավոր է փոխարինել հատուկ լարով կամ լրակազմով, որը ստանում է պատրաստուղից կամ նրա ներկայացուցից: Մալուխի փոխարինելը պետք է կատարվի միայն մասնագիտացված անձնակազմի կողմից:

⚠ Մի դիպչե՛ք սառնարանի ներքին սառեցման մակերեսներին, հատկապես՝ եթե Ձեր ձեռքերը խոտով են:

⚠ Մի դիք բերանը սառույցի կտորներ, որոնք նոր եք հանել սառցարանից, – այդպես կարելի է ստանալ տեղային ցրտահարում:

⚠ Ցանկացած գործողություններից առաջ, կապված լվանալու կամ օգտագործման հետ, անջատե՛ք սառնարանը ցանցից:

⚠ Եթե սառնարանը նախատեսված է ենի փոխարինման համար, որն ունի փակող սարքեր դռան վրա, ինչ սառնարանը դեն նետելուց առաջ շարքից հանք կամ հեռացրեք այդ սարքը երեխաների անվտանգության ապահովման համար, որոնք կարող են փակված լինել սառնարանի ներսում խաղի ժամանակ:

⚠ Ոչ ստանդարտ իրավիճակի ի հայտ գալու դեպքում, անջատե՛ք սառնարանը ցանցից և գանգահարեք սպասարկման կենտրոն, որի հեռախոսահամարը նշված է երաշխիքային փաստաթղթում (սպասարկման վկայագրում):

⚠ Արգելվում է սառնարանի կառուցվածքի փոփոխությունը և այն անձանց միջամտությունը, որոնք լիազորված չեն արտադրողի կողմից՝ երաշխիքային վերանորոգման համար:

⚠ Չպակել և չօգտագործել բեկեղյալ, այլ դուրսավառ հեղուկներ և գազեր սառնարանում կամ դրա մոտ կամ այլ կենցաղային էլեկտրական սարքերի մոտ:

⚠ **ՌԵՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ** Սարքը տեղադրելիս համոզվեք, որ հոսանքի լարը սեղմված կամ վնասված չէ:

⚠ **ՌԵՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ** Սարքի հետևում չի տեղադրեք բազմառեղ շարժական վարդակներ (երկարացման լարեր) կամ շարժական հոսանքի աղբյուրներ:

⚠ **ՌԵՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ** Արգելվում է սառնարանի (խառաքի լիճակի) հետևի պատի հպումը ճյուղ գազային մետաղային թևերի հետ, որը օգտագործվում է գազի վառարանի միացման համար, ինչպես նաև գազամատակարարման ներամատակարարման մետաղական խողովակաշարերի, այլ էլեկական սարքերի էլեկտրալարերի հետ:

⚠ Սարքում չպահել հրդեհավտանգ իրեր, մասնավորապես աերոգոլային բալոններ բռնկվող լիցքավորմամբ:

⚠ Ենթադրվե՛ք երկու կամ ավելի մարդ Ձեր արտադրանքը տեղափոխելու և տեղադրելու համար: Այս ցուցումներին հետևելու, իրավաբան կարող է հանգեցնել Ձերողաշարի զգամանակ կամ զնալվածքի: Օգտագործե՛ք պաշտպանիչ ձեռնոցներ:

⚠ Էլեկտրական սնուցման երկարատև անջատման դեպքում մթերքները կարող են փչանալ:

⚠ Այնպես (և այլն) պահե՛ք երեխաների հսկողության ներքո՝ նրանց կողմից զնալվածք ստանալուց խոստափելու համար:

⚠ Սարքը պետք է տեղադրել սենյանում, որտեղ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը համապատասխանում է տեխնիկական տվյալներով աղյուսակում նշված կլիմատիկ դասին:

Կլիմայական դաս	Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը
SN	+10°C-ից մինչև +32°C
N	+16°C-ից մինչև +32°C
ST	+16°C-ից մինչև +38°C
T	+16°C-ից մինչև +43°C

⚠ **ՌԵՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ** Ձեր սարքը լիցքավորված է R600a սառնագազով (նշանակումը սպասարկման վկայագրում և սարքի ներքի աղյուսակում), զրուշացում ենք, որ դա իզոբութան է բնական գազ, որը հանդիսանում է վառելիք: Սառնագազակի ուրվագծի պատահական զնալվածքի դեպքում, խոստափե՛ք բաց կրակի կամ այրման պոտենցիալ աղբյուրների ցանկացած տեսակից և մանրակրկիտ օգտվելուց՝ այն տարածք, որտեղ դրված է սառնարանը: Տարածքի ծավալը պետք է լինի 1 մ³ R600a սառնագազակի յուրաքանչյուր 3գ-ի համար: Սառնագազակի բանակը նշված է սառնարանի ներսում գտնվող աղյուսակի մեջ փաստաթղթային տվյալներով:

Երբեք մի միացրե՛ք սառնարանը, եթե կան զնալվածք նշաններ: Եթե կասկածներ ունեք ապրանքի անսարք վիճակի հետ կապված, դիմե՛ք սպասարկման կենտրոն:

⚠ **ՌԵՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ** Սարքի ներսում մի օգտագործե՛ք էլեկտրական այլ սարքեր: Կորպուսում կան ներկառուցված հատվածներ:

⚠ **ՌԵՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ** Մի արգելափակե՛ք սարքի պատույնում տեղակայված օդափոխիչները կամ ներկառուցված կառուցվածքներ:

⚠ **ՌԵՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ** Թույլ մի տվե՛ք սառնագազակի ուրվագծի զնալվածք:

⚠ **ՌԵՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ** Մի օգտագործե՛ք մեխանիկական սարքեր կամ այլ միջոցներ հավան գործընթացը արագացնելու համար, բացի այն միջոցներից, որոնք նախատեսված են արտադրողի կողմից:

Կենդի վնասման դեպքում միջոցներ ձեռնարկե՛ք այն անմիջապես փոխարինելու համար:

Փաթեթավորման նյութերը ենթակա են վերամշակման և նշվում են հատուկ խորհրդանշով

Սարքը նորից միացնելը (օրինակ, պատահական անջատման դեպքում) կատարե՛ք 5-10 րոպե հետո:

⚠ **ՌԵՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

Այս սարքը նախատեսված չէ արտաքին անջատիչ սարքի կառավարման հետ աշխատելու համար, ինչպիսիք են ժնչիկ կամ հեռախոսավարման վանասկալ: այս սարքը կարող է օգտագործվել միայն այն դեպքում, եթե այն միացված է:

Տեղադրում և միացում

Հիշտ տեղադրումն անհրաժեշտ է սառնարանի հուսալի և արդյունավետ աշխատանքը ապահովելու համար:

Օդափոխություն

Սառնարանի ճնշակն ու խտարարը աշխատանքի ընթացքում տարանում են, այդ պատճառով անհրաժեշտ է ապահովել բավարար օդափոխություն: Սառնարանը պետք է տեղադրված լինի լավ օդափոխվող տարածքում օդի նորմալ խոնավությամբ: Արգելվում է սառնարանը տեղադրել բարձր խոնավություն ունեցող տարածքներում, օրինակ լոգարանում, նկուղում: Տեղադրման ժամանակ ապահովեք նվազագույն հեռավորություն (3-5 սմ) սարքի կողքերից և 10 սմ վերևից՝ օդի ազատ շրջանառության համար: Մի փակեք օդի շարժը սարքի հետևից:

Մի տեղակայեք ջերմային աղբյուրների մոտ շարկավոր չէ տեղադրել սառնարանն այնպես, որ այն գտնվի ուղիղ արևային ճառագայթների ազդեցության տակ կամ ջերմության աղբյուրների կողքին (խոհանոցային վառարան, ջեռոց, բոլկախի):

ՌԵՇԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ

Սարքը տեղադրելիս՝ համոզվեք, որ սնուցման լարը սեղմված և վնասված չէ:

ՌԵՇԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ

Մի տեղադրեք բազմատեղանոց շարժական վարդակները (երկարացման լարերը) կամ շարժական սնուցման լարերը սարքի ետևում:

Նավասարդում

Սառնարանի լավ աշխատանքի համար կարևոր է, որպեսզի այն գտնվի հարթ մակերևույթի վրա: Սառնարանի տեղադրումից հետո կարգավորեք դրա դիրքը՝ կարգավորիչ հենակների պտտման միջոցով նրա առջևի մասում: Սառնարանի թեքվածությունը դեպի հետ, չպետք է գերազանցի 5°:

Ձեր սառնարանի դռները կարելի է դնել հակառակ կողմից, այդ դեպքում դիմեք սպասարկման կենտրոն:

Միացում էլեկտրական ցանցին

Սառնարանը պատրաստված է, ըստ էլեկտրահարմումից պաշտպանվածության աստիճանի 1 դասի և միացվում է էլեկտրական ցանցին՝ երկբևեռային վարդակի օգնությամբ հողակցման հպմամբ:

Էլեկտրական ցանցին միացնելուց առաջ համոզվեք, որ՝
– ցանցի լարումը համապատասխանում է աղյուսակում նշված տվյալներին, որը գտնվում է սառնարանային բաժնի աջ կողմում՝ դռնի կողմից, մասնավորապես՝ ~220-240В:
– էլեկտրական վարդակի հողակցման հպումը անմիջականորեն էլեկտրական ձևով միացված է էլեկտրական ցանցի սնուցող մալուխի հողակցման լարով (միացման լարը պետք է հաշվարկված լինի ոչ պակաս քան 10 А հոսանքի համար):

– վարդակը և խրոցը մեկ տեսակի: Եթե խրոցը հարմար չէ վարդակի համար, հարկավոր է վարդակը փոխել սնուցող լարի խրոցին համապատասխան (աշխատանքները պետք է կատարի որակավորված մասնագետը):

Սառնարանն պետք է տեղադրված լինի այնպես, որպեսզի վարդակը Ձեզ միշտ հասնենի լինի: Սառնարանը, որը միացված է մեծ հզորության կենցաղային սարքերի անվտանգության պահանջների խախտմամբ, որոնք շարադրված են տվյալ ձեռնարկում, պոտենցիալ վտանգավոր է: Սառնարանը, որն անմիջականորեն միացված է երկլարային էլեկտրացանցին, շահագործում են պաշտպանիչ անջատման սարքով (ՊԱՍ), որն ունի չափանիշների հետևյալ նշանակությունները՝ անվանական լարումների ընդգրկությամբ՝ 220-ից մինչև 240Վ/50Հց, գործարկման շեմը ոչ ավել, քան 30մԱ, գործարկման անվանական ժամանակը 0,1 վ:

Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում առողջությանը կամ սեփականությանը վնաս հասցնելու համար, եթե դա առաջացել է տեղադրման նշված նորմերի խախտման հետևանքով:

ՌԵՇԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ

Տեղադրումից հետո սպասեք մոտ 3 ժամ մինչև կմիացնեք սառնարանը էլեկտրական ցանցին, որպեսզի համոզված լինեք, որ փառնագրակը տեղափոխումից հետո նորմալ տարածվեց դա անհրաժեշտ է սառնարանի ճիշտ աշխատանքի համար:

Շահագործումից առաջ սառնարանում անհրաժեշտ է լվանալ սառնարանային և սառցարանային խցիկների ներքին մակերեսները կերակրի սողային լուծույթով: Սառնարանը էլեկտրական ցանցին միացնելուց հետո Սահմանեք ջերմաստիճանի միջին արժեքը: Մի քանի ժամ անց սնունդը կարող եք տեղադրել սառնարանային և սառնարանային խցիկներում:


Շեռացրեք ստիճիճ ժապավենները, որոնք պահում են սարքի շարժական մասերը տեղաշարժից: Եթե սարքն ունի պաշտպանիչ ծածկույթ՝ պոլիմերային թաղանթից, ապա գոյուշ հեռացրեք այն, պահպանելով նախագոյուշության կանոնները, որպեսզի չվնասեք մասերի լաքաներկապատ կամ պոլիմերային ծածկույթները:

Այն քանից հետո, տեղադրման, թափոնների փաթեթավորման նյութերի (պլաստիկ, Փրփուր Մասեր եւ այլն) պետք է պահել անհասանելի երեխաների խուսափելու համար վտանգ խեղդել:


Ձեր սառնարանը հազցած է շարժիչի ապահովիչով, որը կոմպրեսորը գործարկում է միայն ապրանքը միացնելուց 8 րոպե անց: Դա տեղի է ունենում նաև ամեն անգամ էլեկտրաէներգիայի հանկարծակի անջատումից հետո՝ ինչպես դիտավորյալ, այնպես էլ պատահական:

Հետի պատի վրա սահմանափակիչի տեղադրում

Տեղադրեք սահմանափակիչը ներառված է ինչպես ցույց է տրված նկարում: Այն կապակցվի անհրաժեշտ հեռավորությունը սառնարանի և պատի միջև:

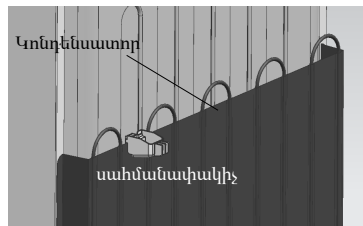


Սառնարանի ընդհանուր չափերը

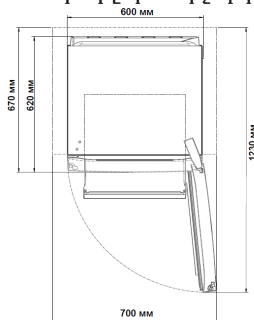


Հնդհանուր տեսք ITR 4180 W, ITR 4180 E, ITR 4180 G, ITR 4180 NG, ITR 4180 XB, ITR 4180 B
ITS 4180 W, ITS 4180 E, ITS 4180 G, ITS 4180 NG, ITS 4180 XB, ITS 4180 B

AM

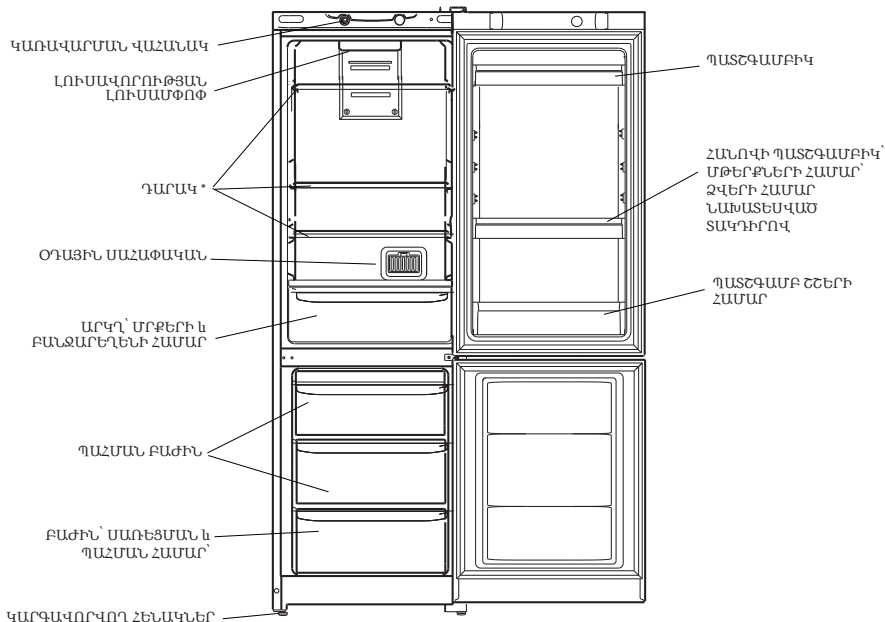

* Մասեր, որոնք կարող են տատանվել, ըստ քանակի և/ կամ դիրքի

Կառավարման վահանակ

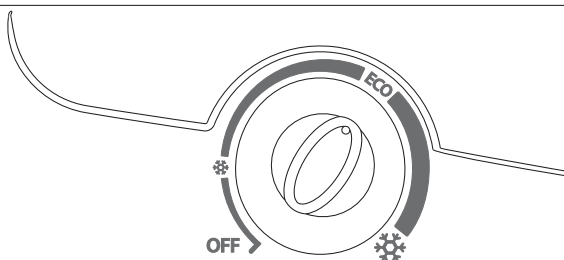

● ԶԵՐՄԱԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉԻ ԲՈՆԱԿ

Բռնակն օգտագործվում է սառցարանային խցիկում ջերմաստիճանի կարգավորման համար

OFF- անջատված է

ECO- օպտիմալ ռեժիմ

❄ - նվազագույն սառեցում

❄❄ - առավելագույն սառեցում

Սառնարանային բաժնի օգտագործում

AM

Ապրանքը միացնելիս սառնարանային խցիկում սահմանեք ձեզ անհրաժեշտ ջերմաստիճանը:

Սառնարանային խցիկը հազեցած է հարմարավետ դարակներով, որոնց բարձրությունը կարող է կարգավորվել հատուկ ուղեցույցների շնորհիվ, Սա թույլ է տալիս տեղադրել մեծ փաթեթներ և բարձր շշեր:

Չի կարելի սառնարանում պահել սոխ, պրասսատիս և սխտոր, բանան (այն կարող է սևանալ), ցիտրուսային մրգեր, կարտոֆիլ և արմատապտուղներ (պահել մուլ, չոր տեղում): Թույլ մի տվեք, որ առանց փաթեթավորման սնունդը դիպչի սառնարանային և սառնարանային խցիկների ներքին պատերին:

Սառնարանում մի դրեք հեղուկներ՝ առանց կափարիչի տարաներով՝ խուսափելու համար խոնավության բարձրացումից՝ դա հանգեցնում է ջերմաստիճանի բարձրացմանը սառնարանային խցիկում:

Full No Frost (FNF) սառեցման համակարգը տարբերվում է օդափոխիչ վանդակների առկայությամբ, որոնք տեղադրված են սառնարանային խցիկի վերևի մասում:

FNF համակարգը ապահովում է սառը օդի շրջանառություն, որը հեռացնում է խոնավությունը և կանխում սառնամանիքի առաջացումը: Մի հենեք արտադրանքը կամ տարաները խցիկի հետևի պատին, որպեսզի խուսափեք օդափոխման վանդակաձաղերի փակումից և խտացումից:

Օգտագործեք սառնարանային խցիկը միայն թարմ սնունդ պահելու համար, իսկ սառնարանային խցիկը՝ սառեցված սնունդը պահելու և թարմ սնունդը սառեցնելու, ինչպես նաև սառույց պատրաստելու համար:

Մթերքներ	Տեղակայումը սառնարանում
Թարմ ձուկ և միս	Վերին դարակների վրա, սառը օդ մատակարարող անցքերի տարածքում
Թարմ պանիր	Բանջարեղենի արկղերի վերևի դարակի վրա
Պատրաստի մթերքներ	Ցանկացած դարակի վրա
Երշիկ	Ցանկացած դարակի վրա
Մրգեր և բանջարեղեն	Բանջարեղենի արկղերում
Չվեր	Դռների դարակների վրա
Կարագ և մարգարին	Դռների դարակների վրա
Մթերք շշերում, խմիչքներ, կաթ	Դռների դարակների վրա

Հում միսն ու ձուկը պահեք սառնարանում համապատասխան տարաների մեջ, որպեսզի դրանք չկապվեն այլ մթերքների հետ և դրանցից հեղուկ չթափվի:

Էլեկտրաէներգիայի խնայողության ցուցումներ

Ճիշտ տեղադրեք սառնարանը

Ջերմային աղբյուրներից տարածության վրա, լավ օդափոխվող տարածքում՝ «Տեղադրում և միացում» («Օդափոխություն») բաժնի ցուցումներին համապատասխան:

Ճիշտ հաստատեք ջերմաստիճանը

Կառավարման վահանակի վրա Սահմանեք միջին ջերմաստիճանը: Չափազանց ցածր ջերմաստիճանի կարգավորումը կազդի ոչ միայն էլեկտրաէներգիայի սպառման ավելացման վրա, այլև չի բարելավի արտադրանքի անվտանգությունը: Չափազանց ցածր ջերմաստիճանը կարող է վնասել բանջարեղենի, պատրաստի մսի և պանրի պահպանմանը:

Մի գերցրեք

Մթերքների պահպանման համար կարևոր է օդի բավարար շրջանառությունը: Մթերքների գերլցնելը խանգարում է օդի ազատ շրջանառությանը, սառնարանի ճիշտ աշխատանքին և առաջացնում է էլեկտրաէներգիայի լրացուցիչ ծախս:

Դռները փակ պահեք

Դռները բացեք միայն անհրաժեշտության դեպքում, հիշեք, որ դռան յուրաքանչյուր բացում մի քանի անգամ բարձրացնում է ջերմաստիճանը սառնարանի ներսում և նախկին ջերմաստիճանի վերականգնման համար ծախսվում է էլեկտրաէներգիա:

Ամուր փակեք

Շեռներ այն բանին, որպեսզի սառնարանի դռների խցիկները ճշգրիտ մաքուր լինի և փակվելու ժամանակ ամուր կաշի կորպուսին դա թույլ կտա խուսափել սառը օդի արտահոսքից:

Մի դրեք տաք սնունդ

Տաք մթերքները, որոնք դրված են սառնարանում, անմիջապես բարձրացնում են ջերմաստիճանը մի քանի աստիճանով: Մինչև սառնարանում տեղադրելը, թողնեք որպեսզի մթերքները և սպասքը սառչեն և հասնեն սենյակային ջերմաստիճանի:

Մառցարանային բաժնի օգտագործումը Սպասարկում և խնամք



AM

Սառեցման համար նախատեսված մթերքները հարկավոր է մանրակերպորեն փաթեթավորել՝ խուսափելու համար ավելորդ եղյամի առաջացումից: Մթերքները սառցարանային բաժնում տեղադրելուց առաջ, սառեցրեք դրանք սառնարանում:

1. Երբ սառեցնում եք թուրմ մթերքները, թույլ մի տվեք, որ դրանք դիպչեն ավելի վաղ սառեցված մթերքներին: Գերադասելի է, որպեսզի մթերքները, որոնք տեղադրված են սառցարանային բաժնի ներսում, չդիպչեն հետևի և կողային պատերին: Հիշեք, որ մթերքների պահպանումը կախված է սառեցման արագությունից և հետևյալից:

2. Աշխատեք չբացել սառցարանային բաժնի դուռը սառեցման ժամանակ:

3. Ճիշտ պահպանման և հետագա ապաստեցման համար տեղադրեք մթերքը սառցարանային բաժնում ոչ մեծ բաժիններով՝ դա նպաստում է ավելի արագ և հուսալի սառեցմանը: Խորհուրդ ենք տալիս գրառումներ կատարել՝ նշելով սառեցման ամսաթիվը:

4. Էլեկտրասնունդման խափանումների կամ պատահական ապաստեցման դեպքում, երբ սառնարանային սարքն անջատված է, մի բացեք սառցարանային բաժնի դուռը: Դա թույլ կտա պահպանել ցածր ջերմաստիճանը սառցարանային բաժնում՝ ավելի երկար ժամկետով:

5. Մասամբ հալեցված մթերքները օգտագործեք ջերմամշակման ճանապարհով՝ ճաշատեսակներ պատրաստելու համար:

6. Սառցարանային բաժնում մի տեղադրեք երկար ժամանակով լիքը ապակե տարաներ՝ սառեցված հեղուկներով, մանավանդ եթե դրանց մեջ կան խիտ փակված թշնացող կամ գազավորված խմիչքներ: շեղուկը, բյուրեղավորվելով, կարող է կոտրել տարան:

7. Եթե շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը երկարատև ժամանակի ընթացքում չի գերազանցում

16 °C, ապա մթերքների պահպանման համար անհրաժեշտ ջերմաստիճանը չի բարձրանա, ինչը կկրճատի մթերքների պահպանման ժամանակը: Սառցարանային խցիկում FNF համակարգը խոչընդոտում է մակասառցաշերտի առաջացմանը և մթերքների սառնակաչափանը և ազատում օգտագործողին՝ պարբերական ապաստեցում կատարելու անհրաժեշտությունից:

Օդային սահափականի փակումը ապահովում է սարքի նորմալ աշխատանքը տարածքի ջերմաստիճանը 20°C ցածր լինելու դեպքում, ինչպես նաև մթերքների (ավելի քան 2 կգ) սառեցման արագացման համար: Թարմ մթերքների բեռնումից 12 ժամ առաջ, դնել օդային սահափականը նվազագույն դիրքով (ջերմաստիճանի իջեցման համար սառցարանային բաժնում) և բեռնումից 24 ժամ հետո, երբ մթերքները սառեցված կլինեն, վերադարձնել սահափականը դեպի առավելագույն բաց դիրք:

Super Freeze Մառցախցիկի տուփը հարմար է շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանով սնունդը սառեցնելու և սառեցված սնունդը պահելու համար, քանի որ ջերմաստիճանը հավասարաչափ բաշխվում է ողջ խցիկում:

Ավելի շատ սառեցված սնունդ բեռնելու համար թույլատրվում է հանել վերին դարակը: Հայտարարված պահեստավորման ծավալը համապատասխանում է սառնարանային խցիկի կազմակերպության:

Լվանալուց և այլ գործողություններ կատարելուց առաջ անցնա՛նք սառնարանը էլեկտրական ցանցից: **Սառնարանային և սառցարանային բաժնի ապաստեցում**

Full No Frost սառեցման համակարգը կատարում է հալեցմանոճեճիմ ավտոմատ կերպով: Ժամանակակաշափը պարբերաբար միացնում է տաքացուցիչ տարրը, կատարվում է «ձյունն մուշտակի» հալեցում գոլորշիչից: Հալված ջուրը կապակուղիով հոսում է ճնշակի տակի տաշտակը, որտեղ էլ գոլորշիանում է:

Սպասարկում և խնամք

Ձեր սառնարանը պատրաստված է հոտ չունեցող հիգիենիկ նյութերից: Այս բնութագրերի պահպանման համար սուր հոտ ունեցող մթերքները միշտ պահեք ամուր փակված ամաններով խուսափելու համար հոտերից, որոնք հետո շատ բարդ կլինի վերացնել: Սառնարանի ներքին և արտաքին մակերեսները լվացեք սպունգով կամ փափուկ լաթով՝ թրջված կերակրի սոդայի և գուլջրի լուծույթով (սոդան նաև լավ ախտահանիչ է): Կերակրի սոդա չունենալու դեպքում օգտագործեք որևէէնզոք լվանալու միջոց:

Երբեք մի օգտագործեք օրգանական լուծիչներ, հարթեցնող, քլոր, ամոնիակ պարունակող նյութեր: Ցուղային մասսա պարունակող մթերքների (մայոնեզ, բուսական կամկենդանական յուղեր և այլն) սառնարանի խցիկի խտարարին կամ պլաստմասսային դիպչելիս, հեռացրեք այն որևէ լվացող միջոցով:

Բոլոր հանովի մասերը կարելի է լվանալ օճառի կամ լվացող միջոցի ջրային լուծույթով: Դրանք կարելի է նաև լվանալ սպաք լվանալու մեքենայով: Հիշեք, որ բոլոր հանվող մասերը անհրաժեշտ է մանրակերպիտ չորացնել՝ դրանք սառնարան դնելուց առաջ:

Փոշին կարող է կուտակվել սառնարանի խտարարի վրա և խոչընդոտել նրա նորմալ աշխատանքին: Զգուշորեն փոշեկուլով մաքրեք սառնարանի հետևի պատը օգտագործելով համապատասխան գլխաղիներ:

Եթե Դուք չեք պատրաստվում օգտագործել սառնարանը երկար ժամանակ, ապաստեցրեք այն, լվացեք ներսի մասը, չորացրեք և դռները փոքր-ինչ բաց թողեք խուսափելու համար տհաճ հոտից և բորբոսից: Էլեկտրասարքավորման աշխատանքի ժամանակ ջերմակարգավորիչի և ճնշակի միացման բնորոշ ձայները նորմալ ձայներ են:

⚠ Մի օգտագործեք հղկող կամ կոշտ մաքրող միջոցներ, ինչպիսիք են ապակու սփրեյները, փայլեցնող մածուկները, դյուրավառ հեղուկները, Մաքրող մումերը, խտացված լվացող միջոցները, սպիտակեցնող նյութերը կամ նավթային ածանցյալների վրա հիմնված լվացող միջոցները պլաստիկ մասերը, ներքին և արտաքին դռների կնիքները մաքրելու համար: Մի օգտագործեք թղթե սրիչներ, հղկող լվացքի Անձեռոցիկներ և այլ կոպիտ Մաքրող միջոցներ:

⚠ Մի օգտագործեք գոլորշու մաքրող միջոցներ. էլեկտրական ցնցումների վտանգ կա:

Անսարքությունները և դրանց վերացման մեթոդները

Սառնարանի անբավարար աշխատանքի դեպքում կամ անսարքություններ առաջանալիս, մինչև մասնագետին դիմելը կարողացեք այս բաժինը, Շատ դեպքերում Դուք ինքներդ կարող եք լուծել ծագած խնդիրները:

Անսարքություններ

Հնարավոր պատճառներն ու լուծումները

Կոմպրեսորը չի սկսվում

Սարքը հազեցած է կոմպրեսորային պաշտպանությամբ (տես "Տեղադրում և միացում"):

Սառնարանն ու սառնարանը պատշաճ կերպով չեն սառչում

- Դռները վատ փակ են կամ կնիքները վնասված են:
- Դռները շատ հաճախ են բացվում:
- Ջերմաստիճանը չափազանց բարձր է (տես "Տեղադրում և միացում"):
- Սառնարանը կամ սառնարանը լեփ-լեցուն է:

Սառնարանի ներսում սնունդը սկսում է սառչել

Ջերմաստիճանը չափազանց ցածր է (Տես "Արտադրանքի նկարագրությունը"):

Կոմպրեսորը անընդհատ աշխատում է

- Դուրը վատ փակ է կամ անընդհատ բաց:
- Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը շատ բարձր է:

Սարքը մեծ աղմուկ է առաջացնում

- Սարքը չի տեղադրվել հարթ հորիզոնական մակերեսի վրա (տես "Տեղադրում և միացում"):
- Սարքը տեղադրված է պահարանների միջև, որոնք թրթռում և աղմուկ են առաջացնում:
- Սառնարանի ներսում սառնագենտը մի փոքր աղմուկ է առաջացնում նույնիսկ այն ժամանակ, երբ կոմպրեսորը չի աշխատում: Դա թերություն չէ, դա նորմալ է:

Գործառնությունների վաղաժամ ավարտ

Էլեկտրական խանգարում ցանցում կամ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման կարճաժամկետ ընդհատումներ:

Սառնարանային սարքի բաղադրիչների ջերմաստիճանի դեֆորմացիաների արդյունքում կարելի է լսել ճռճոց, ինչը թերություն չէ և չի ազդում սարքի աշխատանքի վրա:

Աշխատանքային սառնարանում սառնարանային խցիկի լուսավորության լամպը չի վառվում

Լուսավորության լամպի փոխարինումը երաշխիքային վերանորոգում չէ: Եթե ներքին լուսավորության լամպը թերի է, այն պետք է փոխարինվի սպասարկման կենտրոնի մասնագետի կողմից:

Եթե ստուգումից հետո անսարքությունը շարունակվում է, կապվեք լիազորված սպասարկման կենտրոնի հետ:

Торговая марка:	 Indesit
Модель:	ITR 4180 W, ITR 4180 E, ITR 4180 G, ITR 4180 B, ITR 4180 NG, ITR 4180 XB, ITS 4180 W, ITS 4180 B, ITS 4180 E, ITS 4180 G, ITS 4180 NG, ITS 4180 XB
Изготовитель:	ООО «Ай Эйч Пи Апплаенсес»
Страна-производитель:	Россия
Категория модели бытового холодильного прибора	7 (Холодильник-морозильник)
Класс энергетической эффективности	A
Потребление энергии основанное на результатах стандартного испытания, проводимого в течение 24 ч. Фактическое потребление энергии зависит от того, как будет использоваться холодильный прибор и где он установлен	364 кВт·ч/год
Полезный объем отделений, л:	
Другое отделение	-
Отделение для хранения вина	-
Общий полезный объем для хранения свежих продуктов	220
Отделение для скоропортящихся продуктов	-
Отделение/секция с маркировкой «две звездочки»	-
Отделение с маркировкой «три звездочки»	-
Отделение с маркировкой «четыре звездочки»	78*
Отделение без инеобразования	-
Значение безопасного отключения энергии «Х», ч, определенное как время повышения температуры	14
Замораживающая способность, килограмм в сутки	4
Климатический класс: Этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от +16°C до +38°C	ST
Корректированный уровень звуковой мощности, дБ	43
Классификация конструкции	
Эксплуатационные возможности	
Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения	220-240 V ~
Условное обозначение рода электрического тока или номинальная частота переменного тока, Hz	50
Мощность нагревателя системы оттаивания, Вт	190
Максимальная мощность лампы освещения, Вт	1 LED
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс защиты I
Система охлаждения	Full No Frost
Тип хладагента	R 600a
Количество компрессоров	1
Номинальный ток, А	0,9
Габаритные размеры Высота*Ширина*Глубина, мм	1 850*600*620
Дату производства данной техники можно получить из серийного номера S/N 52YYWW33333 следующим образом:	- YY - последние цифры года, - WW - неделя - 333333 - серийный номер

* - декларируемый объем без верхней емкости в морозильном отделении

Транспортировка и правила хранения

Упакованный холодильник должен храниться при относительной влажности не выше 80 % в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Если холодильник длительное время не будет эксплуатироваться, то его следует отключить от электрической сети, вынуть все продукты, разморозить МК, провести уборку камер. Двери после уборки оставить приоткрытыми, чтобы в камерах не появился запах. Транспортировать холодильник необходимо в рабочем положении (вертикально), любым видом крытого транспорта, надежно закрепив его. ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать холодильник ударным нагрузкам.

Правила реализации товара не регламентированы изготовителем, но должны соответствовать национальным, региональным и международным стандартам.

Техникалық парак

KZ

Өнім	Құрамдастырылған тоңазытқышмұздатқыш		
Сауда белгісі			
Модель	ITR 4180 W, ITR 4180 E, ITR 4180 G, ITR 4180 B, ITR 4180 NG, ITR 4180 XB, ITS 4180 W, ITS 4180 B, ITS 4180 E, ITS 4180 G, ITS 4180 NG, ITS 4180 XB		
Өндіруші	Ай Әйч Пи Апплаенсес» ЖШҚ		
Өндіруші ел	Ресей		
Тұрмыстық тоңазытқыш құрылғысының модель санаты	7		
Балғын өнімдерді сақтау үшін жалпы пайдалы көлемі	220 л		
Мұздатылған өнімдерді сақтау үшін жалпы пайдалы көлемі	78*л		
Электрлік қорек көзі кернеуінің нақтылы мәні немесе кернеу диапазоны	220-240 В -		
Мұздатқыш бөлімшесінің пайдалану мүмкіндіктері			
Салқындатылған өнімдерге арналған Бөлімнің жалпы пайдалы көлемі	-		
Жылдық энергия тұтыну	364 кВтч		
Мұздату қабілеті	4 кг/24 ч		
Қауіпсіз электр қуатын өшіру уақыты	14 ч		
Электрлік токтың түрін шартты белгілеу немесе айналмалы токтың нақтылы жиілігі	50 Hz		
Нақтылы ток	0,9 А		
Еріту жүйесі қыздырғышының қуаттылығы	190 Вт		
Жарықтандыру лампасының максималдық қуаттылығы	1 Вт LED		
Электрлік токпен зақымдалудан қорғау санаты	Қорғау санаты I		
Энергия тұтынуды санаты	А		
Климаттық санат	ST (+16°C ..+38°C)		
Салқындату жүйесі	Full No Frost		
Суық агенттің типі	R600a		
Дыбыстық қуаттылықтың түзетілген деңгейі	43 dBA		
Компрессорлар саны	1		
Кіріктірілген құрылғы	Жоқ		
Бұл құрылғы тек шарапты сақтауға арналған	Жоқ		
Осы техниканың өндірілген күнін сериялық нөмірден (S/N 52YYWW333333) келесідей алуға болады:	YY - жылдың соңғы сандары		
	WW - апта		
	333333 - сериялы нәмір		

* - Мұздатқыш бөлімшесінде жоғарғы сыйымдылығы жоқ декларацияланатын көлем.

Тасымалдау және сақтау ережелері

Қапталған тоңазытқыш табиғи желдеткіші бар жабық жайларда 80% артық емес салыстырмалы ылғалдылықта сақталуы тиіс. Егер тоңазытқыш ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, онда оны электр желісінен ажыратып, барлық өнімдерді шығарып, мұздатқыш ерітіп, камераға тазалау жүргізу керек. Тазалаудан кейін камераларда иіс пайда болмауы үшін жартылай ашық қалтыру керек. Тоңазытқышты жұмысшы күйде (тігінен), жабық көліктің кез келген түрімен, оны сенімді етіп бекітіп тасымалдау қажет. Тоңазытқышты соқылық жүктемелерге ұшыратуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Тауарды сату ережелерін өндіруші реттемейді, бірақ ұлттық, аймақтық және халықаралық стандарттарға сәйкес келуі керек.

Буюм:	Бириктирилген муздаткыч-тондургуч
Соода	
Муздаткычтын модели	ITR 4180 W, ITR 4180 E, ITR 4180 G, ITR 4180 B, ITR 4180 NG, ITR 4180 XB, ITS 4180 W, ITS 4180 B, ITS 4180 E, ITS 4180 G, ITS 4180 NG, ITS 4180 XB
Даярдоочу	Ай Эйч Пи Апплаенсес ЖЧК
Даярдоочу өлкө	Орусия
Турмуш-тиричилик муздаткыч аспаптын модели категориясы	7
Жаңы продуктуларды сактоо үчүн жалпы пайдалуу көлөмү	220 л
Тондурулган продуктуларды сактоо үчүн жалпы пайдалуу көлөмү	78*л
Электр чыңалуунун номинал мааниси же чыңалуунун диапозону	220-240 В -
Тондургуч бөлүмдүн иштөө мүмкүнчүлүктөрү	
Муздатылган тамак-аш үчүн бөлүмдүн Жалпы пайдалуу көлөмү	-
Жылдык энергия керектөө	364 кВтч
Тондуруу жөндөмдүүлүгү	4 кг/24 ч
Электр энергиясын коопсуз өчүрүү убактысы	14 ч
Электр тогу түрүнүн шарттуу белгиси же өзгөрмөлүү токтун номинал жыштыгы	50 Hz
Номинал ток	0,9 А
Эрүү системасы ысыткычынын кубаттуулугу	190 Вт
Жарыткыч лампанын максималдуу кубаттуулугу	1 Вт LED
Электр тогунан жабыркоодон коргоо классы	Коргоо классы I
Энергия керектөөнүн классы	A
Климаттык классы	ST (+16°C...+38°C)
Муздатуу системасы	Full No Frost
Хладагенттин түрү	R600a
Үн кубаттуулугунун жөнгө салынган деңгээли	43 dBA
Компрессорлордун саны	1
Орнотулган шайман	Жок
Бул шайман шарапты сактоо үчүн гана арналган	Жок
Бул техниканын өндүрүлгөн датасын (S/N 52YYWW333333 серия номеринен төмөнкүдөй билип алууга болот:	YY - жылдын акыркы цифралары
	WW - атынын катар номерине туура келет
	333333 - сериялык саны
* - Тондургуч бөлүмүндө жогорку ящиги жок декларациялануучу Көлөм.	

Ташуунун жана сактоонун эрежелери

Жыйнакталган муздаткыч табигый түрдө желдетиле турган, салыштырма нымдуулугу 80 % дан жогору болбогон жабык бөлмөдө сакталууга тийиш. Эгерде муздаткычтан көп убакытка пайдаланылбаса, аны электр тогунан ажыратып, ичиндеги бардык продуктуларды чыгарып салуу, тондургучту эритүү жана камераларды тазалап коюу керек. Камераларда жыт калбастыгы үчүн тазалагандан кийин эшиктерин бир азга ачык калтыруу керек. Муздаткычты жабык унаанын ар кандай түрүндө жумушчу (тик) абалда, унаага ишеничтүү бекитилген түрдө ташуу зарыл. Муздаткычты сокуу берүүчү таасирлерге душар кылууга ТАКЫР БОЛБОЙТ.

Товарды сатуу эрежелери даярдоочу тарабынан регламенттелбейт, бирок улуттук, региондук жана эл аралык стандарттарга ылайык келүүгө тийиш.

Տեխնիկական թերթիկ

AM

Ապրանքատեսակ	Համակցված սառնարան-սառցարան
Ապրանքանիշ	
Մոդել	ITR 4180 W, ITR 4180 E, ITR 4180 G, ITR 4180 B, ITR 4180 NG, ITR 4180 XB, ITS 4180 W, ITS 4180 B, ITS 4180 E, ITS 4180 G, ITS 4180 NG, ITS 4180 XB
Պատրաստող	“Այ էլջ Փի Ափլայենեսս” ՍՊԸ
Պատրաստող երկիր	Ռուսաստան
Կենցաղային սառնարանային սարքի մոդելի կատեգորիա	7
Ընդհանուր օգտակար ծավալը՝ թարմ մթերքների պահման համար	220 լ
Ընդհանուր օգտակար ծավալը՝ սառեցված մթերքների պահման համար	78*լ
Էլեկտրասնուցման լարման անվանական նշանակությունը կամ լարման ընդգրկույթ	220-240 В -
Սառցարանի գործառնական հնարավորությունները	
Թարմ սննդի խցիկի ընդհանուր օգտակար ծավալը	-
Տարեկան էներգիայի սպառում	364 кВтч
Մուուները սառեցնելու ունակություն	4 кг/24 ч
Էլեկտրաէներգիայի անվտանգ անջատման ժամանակը	14 ч
Էլեկտրական հոսանքի տեսակի պայմանական նշանակություն կամ փոփոխական հոսանքի անվանական հաճախականություն	50 Hz
Անվանական հոսանք	0,9 А
Հալեցման համակարգի տաքացուցչի հզորություն:	190 Вт
Լուսավորության լամպի առավելագույն հզորություն	1 Вт LED
Էլեկտրական հոսանքից վնասման պաշտպանության դաս	Պաշտպանության դաս I
Էլեկտրասպառման դաս	A
Գլխայական դաս	ST (+16°C ..+38°C)
Սառեցման համակարգ	Full No Frost
Սառնազդակի տեսակ	R600a
Ձայնային հզորության ուղղիչ մակարդակը	43 դБ
Հնշակների քանակը	1
Ներկառուցված սարք	Ոչ
Այս սարքը նախատեսված է միայն գինի պահելու համար	Ոչ
Տվյալ տեխնիկայի արտադրության ամսաթիվը կարելի է ստանալ (S/N 52YYWW333333 սերիական համարից՝ հետևյալ կերպ	YY - ք տարվա վերջին թվերը են,
	WW - շաբաթ
	333333 - սերիական համարը
* - Հայտարարագրված ծավալը առանց վերին գորոցի սառցախցիկում:	

Փոխադրումը և պահպանման կանոնները
Փաթեթավորված սառնարանը պետք է պահվի փակ տարածքում բնական օդափոխությամբ ոչ ավել քան 80% հարաբերական խոնավությամբ: Եթե սառնարանը երկար ժամանակ չի շահագործվելու, ապա այն պետք է անջատել էլեկտրական ցանցից: Խանել բոլոր մթերքները, ապաստանեցնել սառցախցիկը և մաքրել այն: Մաքրելուց հետո դռները փոքր-ինչ բաց թողնել, որպեսզի խցիկներում հոտ չառաջանա: Սառնարանը պետք է փոխադրել աշխատանքային դիրքով (ուղղահայաց), ցանկացած տեսակի փակ փոխադրամիջոցով հուսալի կերպով ամրացնելով այն: ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ սառնարանը ենթարկել հարվածների:
Ապրանքի իրացման կանոնները չեն կարգավորվում արտադրողի կողմից, բայց պետք է համապատասխանեն ազգային, տարածաշրջանային և միջազգային ստանդարտներին:

Изготовитель - ООО «Ай Эйч Пи Апплаенсес»
РОССИЯ, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
ООО «Ай Эйч Пи Апплаенсес»