


БАЙПАС БАРЬЕР АСЕ 3/4"

БАЙПАС ДЛЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ 3/4"
(ПРО 100PB 3/4, ПРО 110B 3/4, SmartValve 3/4 И ДРУГИЕ)

Байпас предназначен для подмеса (смешивания исходной воды с очищенной) в целях получения необходимого состава воды. К примеру, можно повысить жесткость воды и избежать гиперумягчения с помощью регулировки байпаса. Гиперумягчение воды приводит к тому, что моющие средства становятся более мыльными, их трудно смыть с кожи.

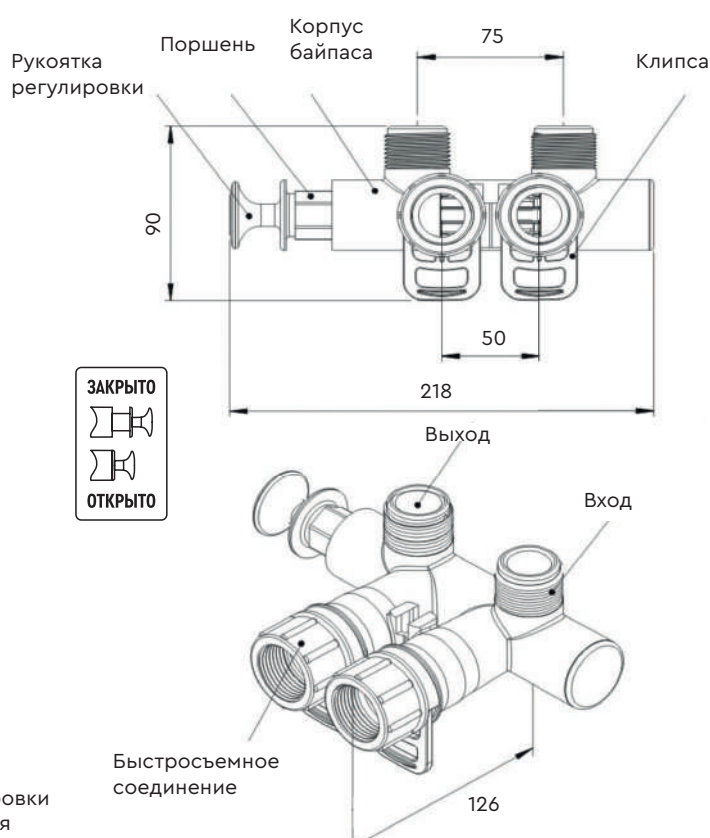

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для осуществления подмеса необходимо выдвигать рукоятку регулировки байпаса в положение «открыто» продолжать выдвигать до достижения желаемого уровня жесткости воды (подмеса исходной воды).

Определить уровень жесткости можно с помощью экспресс теста или, вызвав специалиста сервисной службы БАРЬЕР. В случае получения слишком жесткой воды, задвиньте обратно рукоятку регулировки байпаса до желаемого уровня.


Положение **«PASS WAY»** означает, что байпас открыт и поток неочищенной воды полностью минует систему фильтрации, оно необходимо для проведения сервисных работ системы водоочистки и регенерации.

В положении **«IN SERV»** байпас закрыт, работает система водоочистки, и весь входной поток исходной неочищенной воды из источника (скважина, колодец, водопровод и др.) идет в систему фильтрации.

В промежуточных положениях происходит частичный подмес.


В положении **«CLOSE»** вода никуда не поступает.

РАБОЧИЙ РЕЖИМ IN SERV




Положение «ЗАКРЫТО» означает, что байпас закрыт и идет фильтрация

РЕЖИМ «БАЙПАС» PASS WAY



Положение «ОТКРЫТО» означает, что байпас открыт и вода идет мимо системы водоочистки

ЧАСТИЧНЫЙ ПОДМЕС



Положение между «ЗАКРЫТО» и «ОТКРЫТО» идет частичный подмес

БАЙПАС БАРЬЕР АСЕ 1"

**БАЙПАС ДЛЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ 1 (ДЮЙМ)
(ПРО 100PB 1, ПРО 110B 1, SmartValve 1 И ДРУГИЕ)**

Байпас предназначен для подмеса (смешивания исходной воды с очищенной) в целях получения необходимого состава воды. К примеру, можно повысить жесткость воды и избежать гиперумягчения с помощью регулировки байпаса. Гиперумягчение воды приводит к тому, что моющие средства становятся более мыльными, их трудно смыть с кожи.



РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для осуществления подмеса необходимо плавно повернуть рукоятку регулировки байпаса в сторону увеличения цифр на шкале от 1 до 4 и продолжать поворачивать до достижения желаемого уровня жесткости очищенной воды.


Определить уровень жесткости можно с помощью экспресс теста или, вызвав специалиста сервисной службы БАРЬЕР. В случае получения слишком жесткой воды, поверните обратно рукоятку регулировки байпаса до желаемого уровня.

Положение **«PASS WAY»** означает, что байпас открыт и поток неочищенной воды полностью минует систему фильтрации. Данное положение используется для проведения сервисных работ системы водоочистки и регенерации.

В положении **«IN SERV»** байпас закрыт, работает система водоочистки, и весь входной поток исходной неочищенной воды из источника (скважина, колодец, водопровод и др.) идет в систему фильтрации.


В промежуточных положениях (1 до 4) происходит частичный подмес. В положении **«CLOSE»** вода никуда не поступает.

**РАБОЧИЙ РЕЖИМ
ВОДА ИДЕТ НА СИСТЕМУ
ФИЛЬТРАЦИИ**

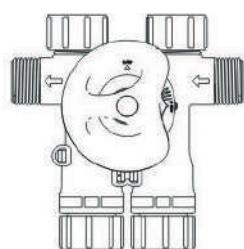


IN SERV

**БАЙПАС ОТКРЫТ
ВОДА ИДЕТ МИМО СИСТЕМЫ
ФИЛЬТРАЦИИ**

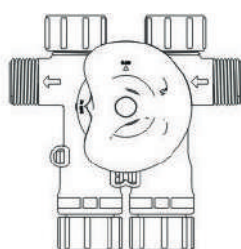


PASS WAY

**БАЙПАС
ЧАСТИЧНО ОТКРЫТ,
ПРОИСХОДИТ ЧАСТИЧНЫЙ
ПОДМЕС ИСХОДНОЙ К
ОЧИЩЕННОЙ ВОДЕ**

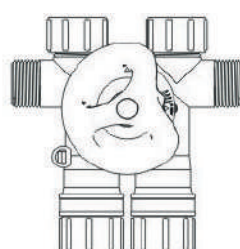

1 2 3 4

**БАЙПАС ЗАКРЫТ
ВОДА ПЕРЕКРЫТА ПОЛНОСТЬЮ**

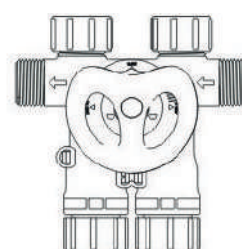

CLOSE