



TECHNOLOGICAL PRODUCT FOR BEGINNERS
AND ADVANCED CRAFTSMEN




TECHNOLOGICAL PRODUCT FOR BEGINNERS
AND ADVANCED CRAFTSMEN

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ


СНЕГОУБОРЩИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ




Наша компания оставляет за собой право вносить усовершенствования в продукцию без уведомления!

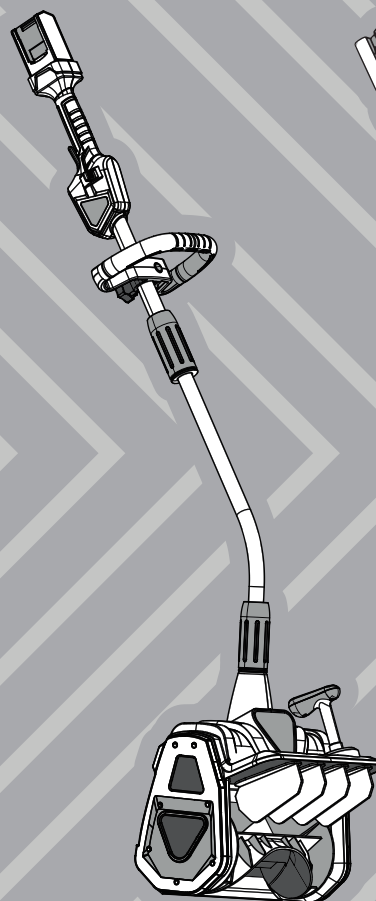

арт. DSU-330-40-2

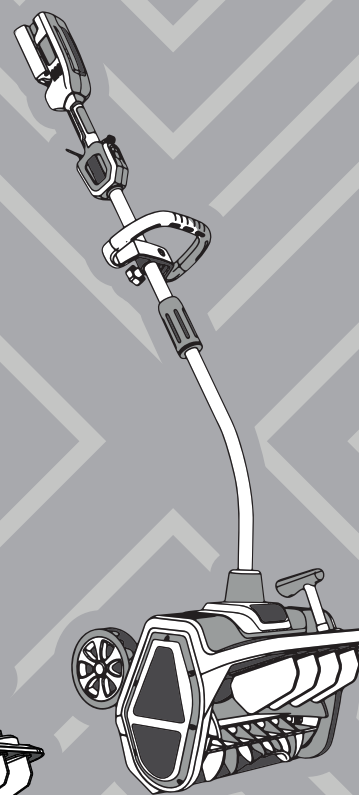

арт. DSU-430-40-2Brash

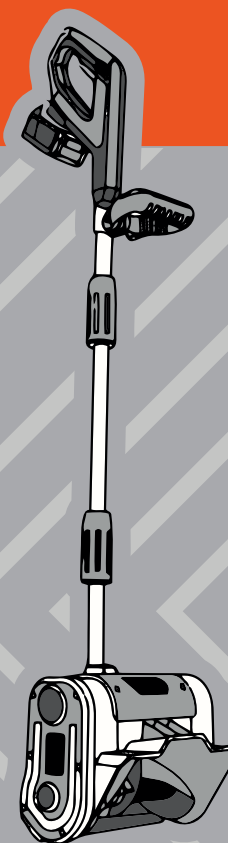

арт. DSU-250-20-1

➤ Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что приобрели продукцию торговой марки «DAST». Высокий уровень качества гарантирован комплексной системой контроля всего процесса производства: от качества поступающего сырья до готовой продукции.

При покупке изделия требуйте проверки его работоспособности и комплектности, а также штампа торгующей организации и даты продажи в гарантийном талоне.

➤ Оглавление

1. Введение.
2. Технические характеристики.
3. Комплектация.
3. Назначение и общие характеристики.
4. Внешний вид устройства.
5. Инструкция по технике безопасности эксплуатации устройства.
6. Эксплуатация.
7. Срок службы и утилизация.
8. Устранение неисправностей.
10. Транспортировка. Хранение. Утилизация.
11. Гарантийные обязательства.

Перед началом эксплуатации снегоуборщика внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

➤ 1. Введение

В данном руководстве по эксплуатации содержится информация, способствующая длительному и безопасному использованию устройства.

Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить в руководство по эксплуатации изменения, связанные с улучшением устройства.

Внесённые изменения будут опубликованы в новой редакции руководства по эксплуатации.

Перед началом работы с устройством необходимо внимательно прочитать настоящее руководство по эксплуатации.

Начав работу с устройством, покупатель подтверждает, что ознакомился с настоящим руководством по эксплуатации устройства и берет ответственность за последствия нарушения положений настоящего руководства: правил техники безопасности, эксплуатации, хранения и утилизации устройства.

➤ 2. Технические характеристики

Артикул	DSU-250-20-1	DSU-330-40-2	DSU-430-40-2Brash
Аккумулятор	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Напряжение АКБ	20 В	20 В x 2	20 В x 2
Емкость АКБ	4 Ач	4 Ач	4 Ач
Количество АКБ	1	2	2
Рабочая ширина	250	330	430
Рабочая высота	152	152	200
Макс. дальность выброса	до 6 м	до 6 м	до 6 м
Скорость вращения без нагрузки	2800 об/мин	2800 об/мин	2800 об/мин

➤ 3. Комплектация

DSU 250-20-1	1шт снегоуборщик, 1шт АКБ, 1шт зарядное устройство, 1шт руководство по эксплуатации
DSU 330-40-2	1шт снегоуборщик, 2шт АКБ, 1шт зарядное устройство, 1шт руководство по эксплуатации
DSU-430-40-2Brash	1шт снегоуборщик, 2шт АКБ, 1шт зарядное устройство, 1шт руководство по эксплуатации

➤ 4. Назначение и общие характеристики

Устройство предназначено для уборки легкого свежеснегавшего снега на ровных поверхностях. Управляется за счет усилий идущего за ним оператора.

Устройство предназначено для непродолжительных работ в бытовых условиях, в районах с умеренным климатом, с характерной температурой от -10°C до 0°C, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.



Внимание!

Во избежание перегрева двигателя следите за временем использования устройства. Рекомендуемое время для непрерывной работы 10-15 минут, после чего необходим отдых 10 минут.

Настоящий паспорт безопасности содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации устройства. В связи с непрерывной деятельностью по усовершенствованию конструкции изделия изготовитель оставляет за собой право вносить в нее незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте безопасности и не влияющие на эффективную и безопасную работу устройства.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изученная информация позволит Вам научиться правильно вводить в эксплуатацию инструмент и позволит избежать ошибок и опасных ситуаций.

К эксплуатации изделия допускаются только лица, достигшие совершеннолетия; имеющие навыки и/или представление о принципах работы и оперирования инструментом; находящиеся в трезвом состоянии; не под действием лекарств, вызывающих сонливость и/или снижение концентрации внимания; не имеющие заболеваний, вызывающих подобные состояния, а также иных противопоказаний для работы с инструментом.

Внешний вид.

Устройство состоит из пластмассового корпуса с расположенным в нем двигателем постоянного тока. Питание электродвигателя происходит от съемных аккумуляторных батарей, которые поставляются в комплекте.




Внимание!

В данном устройстве источником питания служит аккумуляторная батарея. Срок службы и безопасность эксплуатации аккумуляторной батареи зависит от строго соблюдения условий эксплуатации.

➤ 5. Внешний вид устройства

1. Верхняя рукоять
2. Клавиша включения
3. АКБ
4. Фиксатор рукояти
5. Вспомогательная рукоять
6. Место соединения штанги
7. Штанга средняя
8. Место соединения штанги
9. Штанга нижняя
10. Шнек
11. Скребок

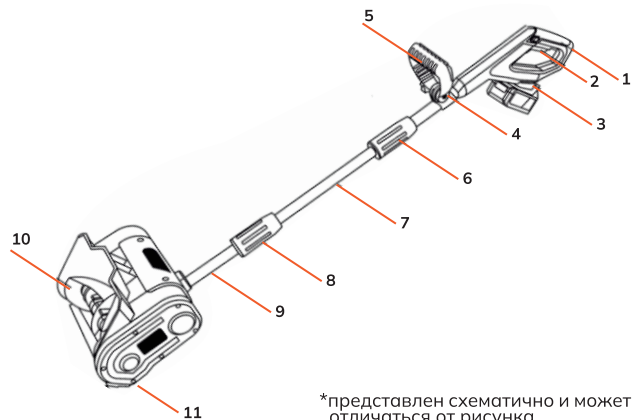

➤ 6. Инструкция по технике безопасности

Эксплуатации устройства.

Данное устройство относится к категории садового электроинструмента и является оборудованием повышенной опасности.

Ознакомьтесь и строго соблюдайте нижеописанные правила техники безопасности.

Используйте устройство только по его прямому назначению, указанному в руководстве по эксплуатации.

Вовремя проводите техническое обслуживание. Любое изменение или модификация устройства запрещается, так как это может привести к поломке и/или травмам.

Проверка устройства.

Каждый раз перед использованием устройства необходимо произвести его наружный осмотр на предмет целостности и отсутствия повреждений, надежности крепления узлов и деталей.



Внимание!

Не допускается работа при любых неисправностях устройства! Отключите АКБ перед проведением любых регулировок, технического обслуживания, или при хранении.

Безопасность рабочего места.

- Убедитесь в безопасности рабочего места: оно должно быть чистым и хорошо освещенным.
- Плохое освещение и захламление рабочего места могут привести к несчастным случаям.

Рабочая форма.

- Всегда носите защитные очки.
- Не надевайте слишком большую широкую одежду при работе с устройством.

Использование и уход.

- Держите руки и ноги на безопасном расстоянии от движущихся деталей механизма.
- Избегайте попадания любых частей тела в движущиеся детали устройства во время выполнения рабочих операций.
- Не оставляйте устройство без присмотра во время работы механизма.
- Запрещено работать устройством под воздействием алкоголя или лекарств, которые могут повлиять на скорость вашей реакции.
- Не работайте с устройством, когда вы устали или не имеете возможности контролировать рабочий процесс.
- Будьте внимательны весь период работы.
- Запрещается использовать едкие химические вещества и жидкости для чистки устройства.

- Не прилагайте излишних усилий к устройству.
- Не пользуйтесь устройством с неисправным выключателем. Любое устройство с неисправным выключателем опасно и должно быть отремонтировано.
- Перед выполнением регулировок, сменой принадлежностей или хранением устройства всегда отключайте его от аккумулятора во избежание риска случайного включения устройства.
- Используйте устройство, принадлежности, приспособления и насадки в соответствии с данными инструкциями и в целях, для которых он предназначен, учитывая при этом условия и вид выполняемой работы. Использование электроустройства не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.

Электробезопасность (использование зарядного устройства).

- Вилка устройства должна соответствовать сетевой розетке. Никогда не вносите никаких изменений в конструкцию розетки. При использовании устройства с заземлением не используйте переходники. Розетки и вилки, не подвергавшиеся изменениям, снижают риск поражения электрическим током.
- Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. Попадание воды в устройство повышает риск поражения электрическим током.
- Аккуратно обращайтесь со шнуром питания. Никогда не используйте шнур питания для переноски, перемещения или извлечения вилки из розетки. Располагайте шнур на расстоянии от источников тепла, масла, острых краев и движущихся деталей.
- Поврежденные или запутанные сетевые шнуры увеличивают риск поражения электрическим током.
- Если устройство приходится эксплуатировать в сыром месте, используйте линию электропитания, которая защищена прерывателем, срабатывающим при замыкании на землю (УЗО). (Устройство Защитного Отключения). Его применение уменьшит риск поражения электрическим током.

Использование устройства, работающего на аккумуляторах, и уход за ними.

- Заряжайте аккумулятор только зарядным устройством, указанным изготовителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторов, может привести к пожару при его использовании с другим аккумуляторным блоком.
- Используйте устройство только с указанными аккумуляторными блоками. Использование других аккумуляторных блоков может привести к травме.
- Когда аккумуляторный блок не используется, храните его отдельно от металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы или другие небольшие металлические предметы, которые могут привести к короткому замыканию контактов аккумуляторного блока. Короткое замыкание контактов аккумуляторного блока может привести к ожогам или пожару.
- При неправильном обращении из аккумуляторного блока может потечь жидкость. Избегайте контакта с ней. В случае контакта с кожей промойте место контакта обильным количеством воды. В случае попадания в глаза обратитесь к врачу. Жидкость из аккумуляторного блока может вызвать раздражение или ожоги.
- Обслуживание устройства должно проводиться только квалифицированным специалистом по ремонту и только с использованием идентичных запасных частей. Это позволит обеспечить безопасность электроустройства.

Аккумуляторный блок.

- Перед использованием аккумуляторного блока прочитайте настоящее руководство и предупреждающие надписи на зарядном устройстве, аккумуляторном блоке и устройстве, работающем от аккумуляторного блока.
- Не заряжайте негерметичные аккумуляторные блоки.
- Аккумуляторный блок зарядки должен быть подключен к сети с напряжением, соответствующим напряжению, указанному в технических характеристиках. Пониженное напряжение может привести к перегрузке устройства.
- Не производите заряд аккумуляторного блока во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли, а также рядом с легко воспламеняющимися материалами. Нагрев аккумуляторного блока при зарядке создает опасность возникновения пожара.
- При зарядке аккумуляторного блока убедитесь, что он находится в хорошо проветриваемом помещении. Аккумуляторный блок может нагреваться в процессе зарядки.
- Избегайте избыточной зарядки аккумуляторов. Полная зарядка аккумуляторов определяется индикатором. Если индикатор горит зеленым, это значит, что зарядка завершилась и аккумулятор можно доставать.
- Если по истечении 3-х часов с момента начала зарядки аккумуляторного блока индикатор не горит зеленым, это говорит о неисправности аккумуляторного блока и его дальнейшая зарядка создает опасность возникновения пожара или взрыва.



Внимание!

Не оставляйте без присмотра аккумуляторный блок и зарядные устройства во время зарядки.

- Держите аккумуляторный блок на безопасном расстоянии от источника тепла. Запрещается оставлять аккумуляторный блок на длительное время в местах воздействия высоких температур (под прямыми солнечными лучами, вблизи обогревателей или там, где температура превышает 45°C). Максимально допустимая температура аккумуляторной батареи 40°C. Нагрев аккумуляторного блока создает опасность возникновения пожара или взрыва.
 - Не допускайте попадания на аккумуляторный блок воды или дождя. Замыкание контактов аккумуляторного блока между собой может привести к перегреву, возможным ожогам и даже взрыву блока.
 - Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный блок. Не используйте аккумулятор, если он падал или подвергался ударам.
- Заряжайте аккумуляторный блок до того, как он полностью разрядится. В случае потери мощности при эксплуатации устройства, прекратите работу и зарядите аккумуляторный блок.
- Никогда не заряжайте полностью заряженный аккумуляторный блок. Перезарядка сокращает срок службы блока.
 - Не храните аккумуляторный блок (аккумулятор) в разряженном состоянии.
 - Заряжайте сразу после разрядки. На хранение аккумулятор нужно убирать с зарядом в 50% и каждые 1-2 месяца доставать и подзаряжать.

Хранить устройство и аккумуляторный блок необходимо по отдельности.

Дополнительные меры предосторожности при работе со снегоуборщиком.

- Используйте снегоуборщик только после прочтения рекомендаций по безопасности.
- Не допускайте к работе со снегоуборщиком детей и лиц, не ознакомившихся с данной инструкцией.
- Освободите рабочее место от посторонних людей и животных. Не разбирайте и не модифицируйте изделие. Лицам, не прошедшим инструктаж по безопасной работе и не изучившим Инструкцию по эксплуатации, запрещается пользоваться данным оборудованием.
- Тщательно проверьте рабочую поверхность перед использованием электроинструмента. Уберите половики, санки, доски, провода и другие посторонние предметы.
- При работающем снегоуборщике следует находиться в стороне от шнека. Шнек снегоуборочной машины может нанести серьезные травмы и даже ампутировать пальцы рук и ног, руки или ступни ног.
- В случае удара о посторонний предмет, незамедлительно выключите снегоуборщик. Тщательно проверьте электроинструмент на повреждения и устраните их перед повторным запуском устройства.
- Вибрации устройства во время работы также являются признаками неисправности.
- Выключите электроинструмент и проведите диагностику.
- Перед началом осмотра снегоуборщика на предмет неисправностей убедитесь, что все движущиеся части остановлены после его выключения.
- Будьте предельно осторожны при работе на склонах и при движении задним ходом.
- Не используйте снегоуборщик в условиях плохой видимости или при плохом освещении.
- Во время работы со снегоуборщиком двигайтесь медленно и крепко держитесь за ручки.
- Будьте предельно аккуратны при очистке выбрасывателя в случае его загрязнения. Не очищайте выбрасыватель руками, используйте для этого щетку. Перед началом чистки убедитесь, что электроинструмент выключен и все движущиеся части полностью остановлены.
- Снегоуборщик не может эксплуатироваться детьми или иными лицами, чье физическое или психическое состояние требует посторонней помощи и не позволяет им самостоятельно пользоваться данным оборудованием без риска для здоровья.
- Лица, не допущенные к работе, неопытные, не занятые непосредственно в работе, должны находиться на безопасном расстоянии. Посторонним лицам запрещено находиться в зоне проведения работ.
- Не производите работы по обслуживанию при включенном двигателе. Перед обслуживанием остановите двигатель полностью, как описано в настоящем руководстве.
- Делайте технологические перерывы, отключая двигатель, для исключения негативного воздействия шума и вибрации.
- Направляйте снегоуборщик таким образом, чтобы снег не попадал в оператора, окружающих людей, животных, окна домов, автомобили и т.л.
- Не используйте снегоуборщик на уклонах более 20 градусов, на крышах зданий и других местах, где возможно падение оператора.
- Не используйте снегоуборщик для уборки снега с поверхности из гравия или щебня. Данное изделие предназначено для использования только на ровных поверхностях с твердым покрытием.
- Запрещается работать снегоуборщиком с выявленными неисправностями. При обнаружении неполадок и неисправностей следует немедленно прекратить работу и обратиться в авторизованный сервисный центр для ремонта.

Нарушение техники безопасности или неправильное использование данного устройства могут привести к серьезным травмам, создать опасность возникновения пожара или взрыва.

Примечание:

Хранить устройство необходимо в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом, при температуре не выше +40°C и не ниже -50°C, относительной влажности не более 80% при +25°C, что соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-89.

Транспортировать устройство можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150-89.

➤ 7. Эксплуатация

Установка и снятие аккумуляторного блока.

ВНИМАНИЕ! Аккумуляторный блок перед первым использованием следует полностью зарядить с помощью зарядного устройства, поставляемого в комплекте.



Внимание!

Перед установкой аккумуляторных блоков проследите, чтобы устройство было выключено. Установка аккумуляторного блока во включенное устройство может привести к несчастному случаю.

1. Чтобы установить аккумуляторный блок, совместите его контактную часть с отверстием в корпусе и вставьте до упора.
2. Не применяйте силу при вставке аккумуляторного блока. Если аккумуляторный блок не вставляется с легкостью, значит, он вставлен неправильно.

Установка штанги.


- Совместите точку сборки на верхней штанге с отметкой на средней штанге.
- Вставьте верхнюю штангу в среднюю. Поверните соединительную ручку по часовой стрелке, чтобы зафиксировать штанги.



Внимание!


НЕ вставляйте штанги с чрезмерным усилием — внутренние контакты подключения питания могут быть повреждены при сильном нажатии.

- Повторите шаги для установки нижней штанги.

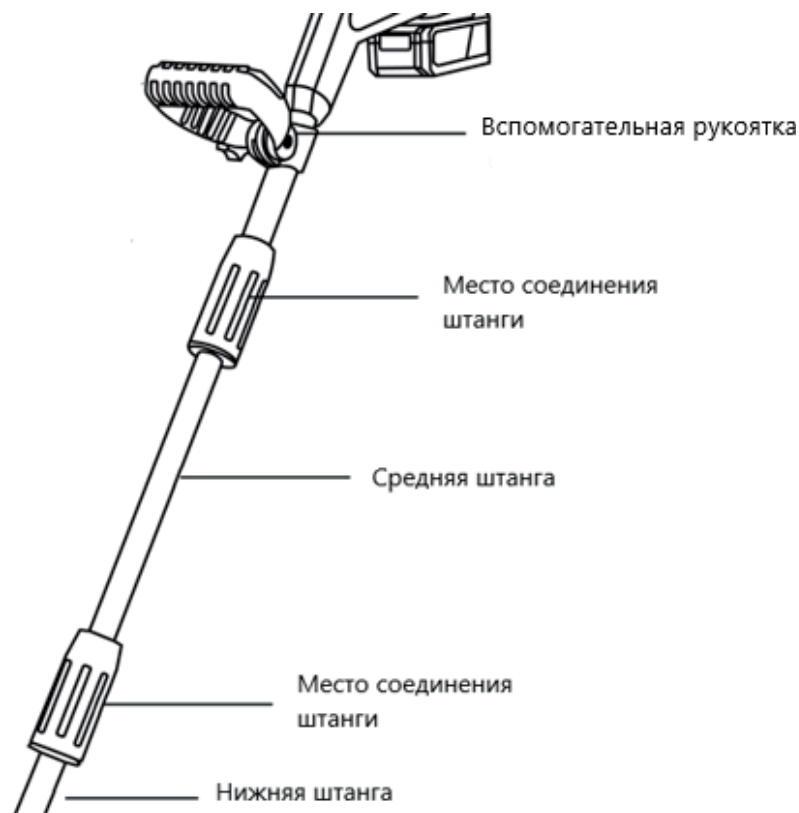

Регулировка вспомогательной рукоятки.

- Чтобы отрегулировать угол наклона вспомогательной рукоятки, следуйте приведенным ниже инструкциям.
- Остановите устройство и извлеките аккумулятор. Подождите, пока шнек полностью остановится.
- Ослабьте вспомогательную ручку, повернув крепежный винт против часовой стрелки. Поверните вспомогательную ручку в удобное положение.
- Закрепите ручку, затянув крепежный винт. Вставьте аккумулятор и возобновите работу.

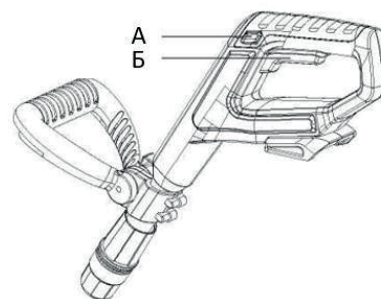

Включение/Выключение.

- Убедитесь, что в зоне вращения шнеков нет снега и посторонних предметов.
- Для включения нажмите и держите нажатой кнопку блокировки (А), прижмите к рукоятке клавишу включения (Б). После начала вращения шнеков отпустите кнопку блокировки (А).
- Для выключения отпустите клавишу включения (Б).

Рекомендации по эксплуатации.

- Запустите аккумуляторный снегоуборщик. Двигайте устройство вперед с удобной скоростью и достаточно медленно, чтобы полностью расчистить дорожку. Ширина расчистки и глубина слоя снега должны определять вашу скорость движения вперед.
- Направьте выброс снега вправо или влево, регулируя угол выбрасывания снега.
- Чтобы убрать снег наиболее эффективно, выбрасывайте снег с подветренной стороны и слегка перекрывайте каждый валок.
- При расчистке более глубоких сугробов держите устройство за верхнюю и нижнюю рукоятки и используйте размахивающие или подметающие движения.
- Извлеките аккумулятор после использования устройства.

Техническое обслуживание и чистка.

- Для безопасной и правильной работы всегда держите устройство и вентиляционные отверстия чистыми.
- Для удаления мусора, используйте мягкую ткань или щетку.
- Можно использовать мягкое моющее средство, но не содержащее спирт, бензин или другие агрессивных чистящие средства.
- Никогда не используйте едкие вещества для очистки пластиковых деталей.
- Убирая устройство на хранение, обязательно извлеките батареи, из инструмента. При невыполнении данного условия возможен глубокий разряд АКБ, что не является гарантийным случаем.

➤ 8. Срок службы и утилизация

- При соблюдении требований, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации, срок службы товара составляет 3 года.
- По окончании срока службы возможно использование устройства по назначению, если его состояние отвечает требованиям безопасности и устройство не утратило свои функциональные свойства.

➤ 9. Устранение неисправностей

Ошибки пользователя, ведущие к отказам.

Действия, ведущие к отказу	Признак	Последствия
Перегруз	Повышенная температура корпуса, редуктора	Одновременный выход из строя статора, ротора
Продолжительная работа без перерывов на охлаждение	Повышенная температура корпуса, редуктора	Выход из строя статора, ротора

Возможные неисправности.

Неисправность	Вероятная причина
Одновременное сгорание якоря и статора Сгорание якоря с оплавлением изоляционных втулок.	Работа с перегрузкой электродвигателя.
Сгорание статора с одновременным оплавлением изоляционных втулок якоря.	
Коррозия деталей изделия.	Небрежное обращение с устройством при работе и хранении.
Проникновение внутрь устройства жидкостей частиц строительных смесей, материалов	
Механическое повреждение корпуса, узлов, деталей	
Сильное загрязнение устройства как внешнее, так и внутреннее	

Возможные неисправности и методы их устранения.

Неисправность	Вероятная причина	Действия по устранению
Двигатель не включается	АКБ разряжен	Зарядите АКБ
	Неисправен выключатель	
	Изношены щетки	
Повышенное искрение щеток на коллекторе	Изношены щетки	Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта
	Загрязнен коллектор	
	Неисправны обмотки ротора	
Повышенная вибрация, шум	Неисправны подшипники	
	Износ зубьев ротора или шестерни	
Появление дыма и запаха горелой изоляции	Неисправность обмоток ротора или статора	Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта
Двигатель перегревается	Загрязнены окна охлаждения электродвигателя	Прочистите окна охлаждения электродвигателя, предварительно отключив от инструмента АКБ
	Электродвигатель перегружен	Снимите нагрузку и в течение 2-3 минут обеспечьте работу инструмента на холостом ходу при максимальных оборотах
	Неисправен ротор	Замените деталь
Двигатель не развивает полную скорость и не работает на полную мощность	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке	Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта

➤ 10. Транспортировка. Хранение. Утилизация.

Транспортировка.

При транспортировке закрепите снегоуборщик таким образом, чтобы предотвратить его опрокидывание, категорически не допускайте ударов корпуса о твердые предметы, падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке. Допускается транспортировать продукцию любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150-89. При проведении разгрузочно-погрузочных работ не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки.

Хранение.

Снегоуборщик следует хранить в недоступном для детей сухом темном помещении с естественной вентиляцией, при температуре окружающей среды от -20 до +40 °С, относительной влажностью не выше 80%, в упаковке производителя. Не допускается производить хранение в одном помещении с химически активными веществами. После окончания сезона очистите снегоуборщик от остатков снега и грязи. Для предотвращения образования ржавчины покройте все металлические части снегоуборщика консистентной смазкой.

Утилизация.

Отслуживший срок инструмент должен утилизироваться в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2020 N 3721-р «Об утверждении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств». Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, устройство подлежит сдаче в приемные пункты по переработке металлолома и пластмасс. Утилизация устройства и комплектующих узлов заключается в его полной разборке и последующей сортировке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или использования для вторичной переработки. По истечению срока службы, устройство должно быть утилизировано в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации бытовых приборов. Утилизация устройства и комплектующих узлов заключается в его полной разборке и последующей сортировке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или использования для вторичной переработки. По окончании срока службы утилизируйте аккумулятор безопасным для окружающей среды способом в соответствии с требованиями и законами, действующими в вашем регионе. Данное изделие запрещается утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. Утилизация устройства должна быть произведена без нанесения экологического ущерба окружающей среде, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Таможенного союза.

➤ 11. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 12 месяцев со дня продажи розничной сетью (магазином).

Гарантийное обслуживание не предоставляется:

1. На устройство, у которого неразборчив или изменен серийный номер (при наличии);
2. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки устройства в гарантийный период (не требуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей (в том числе на последствия самостоятельного ремонта зарядного устройства);
3. На неисправности, возникшие в результате несообщения о первоначальной неисправности;
4. На устройство, которое эксплуатировалось с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
5. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
6. На неисправности, вызванные попаданием в устройство инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшими за собой выход из строя устройства;
7. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигателя или других узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению;
8. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
9. На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
10. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;

Гарантия не распространяется на комплектующие и составные детали, являющиеся расходными и быстроизнашивающимися, к которым относятся:

- оснастка (сменные принадлежности), входящие в комплектацию или устанавливаемые пользователем (например, вспомогательные рукоятки);
- аккумуляторные блоки.

Дата изготовления: 01.10.2024 г.

Обязательной сертификации не подлежит.
Срок годности не ограничен.

Изготовитель: Hong Kong Szkia Co Ltd, Floor 5, Building, Jialup Commercial Building,
Lockhart road 114-118 Hong Kong
Сделано в Гонконге (Китай)
Импортер: ООО ГКТ, г. Москва, Перевинский бул., д. 21, корп./ст. 1, офис 1XVI6
Поставщик: ООО Вертекс Инструмент, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 148



Информацию о гарантийном обслуживании и об авторизованных сервисных центрах можно получить перейдя по Qr-коду

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара «DAST» _____

Модель _____

Дата продажи _____

Серийный номер _____

Наименование и адрес торговой организации _____

Телефон торговой организации _____

М.П.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.
Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внеш-
нему виду не имею.

ФИО и подпись покупателя



Внимание!

Гарантийный талон недействителен при отсутствии печати продавца

Гарантийный талон
Описание дефекта, № прибора

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Описание дефекта, № прибора

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Описание дефекта, № прибора

[illegible]

М.П.

М.П.

М.П.