


KREAFORTA

2
года
ГАРАНТИЯ


Подставка
для живой ёлки
с фиксатором
Бекіткіші бар
тірі шыршаға
арналған тіреу

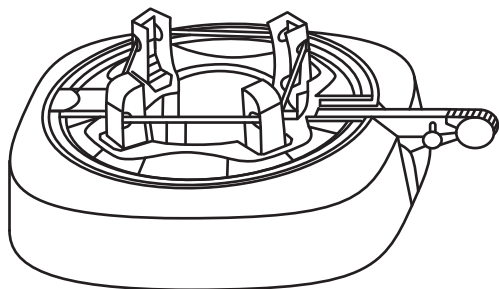

MATRIX ID: 2025R09P28-0473
EAN CODE: 4650101069466



Максимальная высота
ёлки для установки
Орнату үшін шыршаның
максималды биіктігі

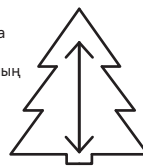

2,3 м

Максимальный объём
бака
Бақтың максималды
көлемі



3,2 л

Диаметры ствола
ёлки, которые
можно использовать
с данной подставкой
Осы тіркеумен бірге
пайдалануға болатын
шырша діңінің
диаметрлері




3-13 см

Габаритные размеры
Габаритті өлшемдері




32×32 см

1

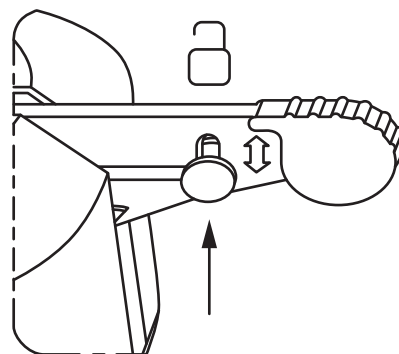


Разблокируйте педаль, переместив кнопку замка в верхнее положение
Құлып түймесін жоғарғы күйге жылжыту арқылы педаль құлпын ашыңыз

2

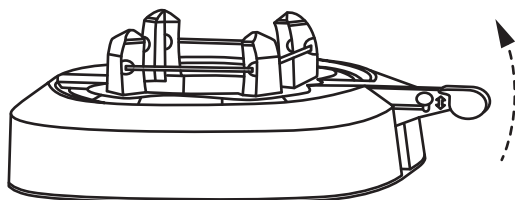


Переведите педаль в максимально верхнее положение, крепёжные
зажимы при этом откроются
Педальды ең жоғарғы күйге қойыңыз, бұл ретте бекіту қысқыштары
ашылады

4

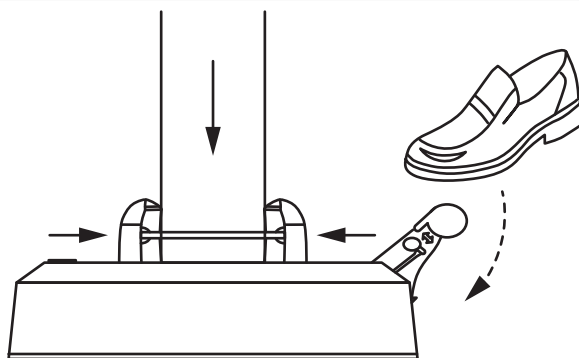


Придерживая ёлку, нажимайте педаль вниз-вверх до упора и крепкой
фиксации ёлки
Шыршаны ұстап тұрып, педальды төмен-жоғары басып, шыршаны мықтап
бекітіңіз

3

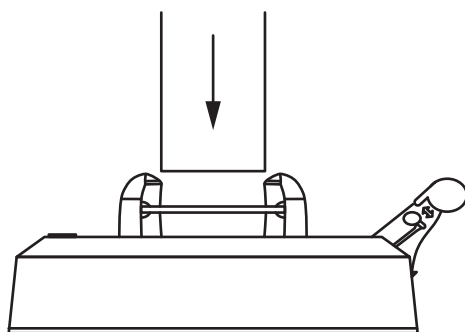

Просверлите в центре ствола ёлки отверстие глубиной 5-10 мм
и диаметром 5 мм. Установите ёлку отверстием на стабилизирующий
штифт
Шырша діңінің ортасында тереңдігі 5-10 мм және диаметрі 5 мм
саңылауды бұрғылаңыз. Шыршаны тұрақтандырғыш штифтке саңылаумен
орнатыңыз


5

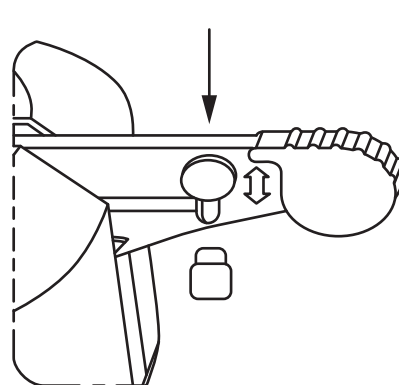

Заблокируйте педаль, переместив кнопку замка в нижнее положение
Құлып түймесін төменгі күйге жылжыту арқылы педальды бұғаттаңыз


2025-03/V01

6

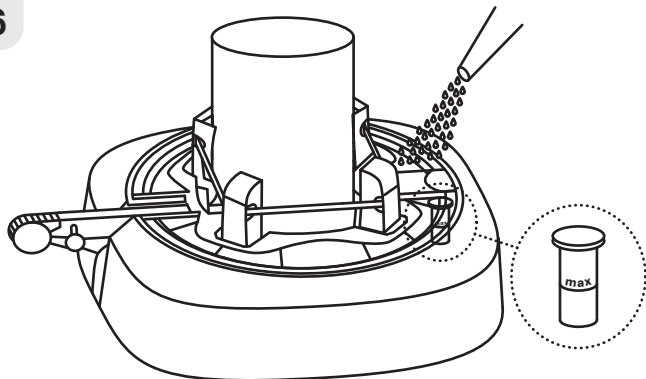


Для ухода за ёлкой налейте в подставку воды, пока красный поплавок не покажет уровень MAX
Шыршаға күтім жасау үшін қызыл қалқымалы MAX деңгейін көрсеткенше тіреуге су құйыңыз

8

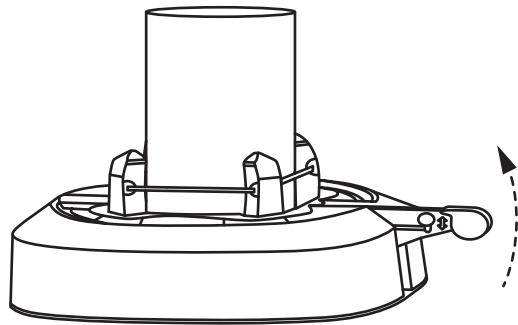


Придерживая ёлку, переведите педаль в максимально верхнее положение, крепёжные зажимы при этом откроются
Шыршаны ұстап тұрып, педальды ең жоғарғы күйге қойыңыз, бұл ретте бекіту қысқыштары ашылады

7

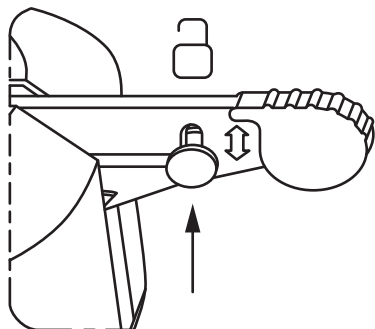


Перед извлечением ёлки заранее снимите с неё украшения и игрушки.
Для извлечения ёлки разблокируйте педаль, переместив кнопку замка в верхнее положение
Шыршаны алып тастамас бұрын оның әшекейлері мен ойыншықтарын алдын ала алып тастаңыз. Шыршаны алу үшін құлып түймесін жоғары күйге жылжыту арқылы педальды бұғаттан шығарыңыз

9

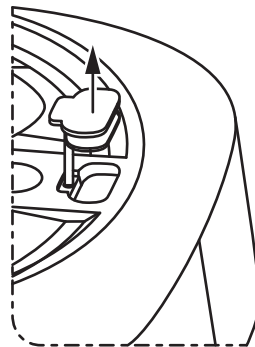


После извлечения ёлки откройте крышку
Шыршаны алып тастағаннан кейін қақпақты ашыңыз

10

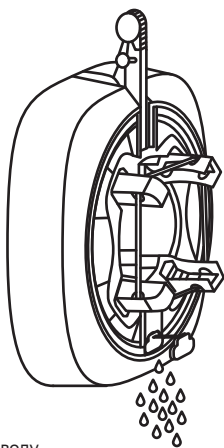

Тщательно слейте воду
Суды мұқият ағызыңыз

11

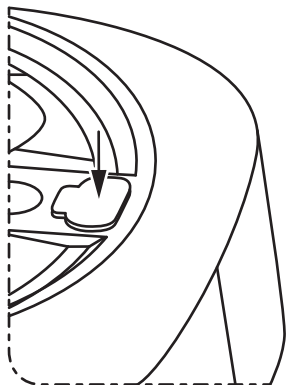

Закройте крышку
Қақпақты жабыңыз

SMALL STICKER

Для защиты окружающей среды картонную упаковку и изделия, срок службы которых истёк, необходимо сдать в пункт сбора отходов для сортировки.

Қоршаған ортаны қорғау үшін картон қаптамасы мен қызмет мерзімі өткен бұйымдар сұрыптау үшін қалдықтарды жинау пунктіне тапсырылуы керек.

Сделано в Китае / Қытайда жасалған
Срок службы: 2 года / Қызмет мерзімі 2 жыл
Гарантия: 2 года / Кепілдік 2 жыл

