





Кухонная вытяжка
Модели: ORE Oliver
ORE Grong

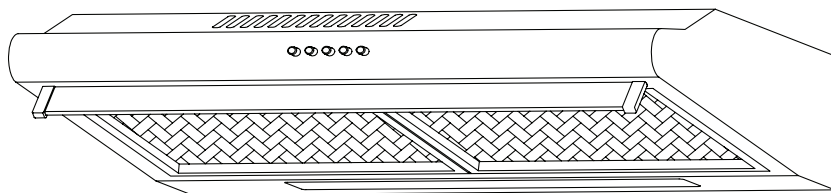


ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Общая информация


В определенных случаях электрический прибор может представлять опасность.

- * В помещении должна быть соответствующая вентиляция, в случаях, когда вытяжка используется одновременно с газовыми приборами.
- * Запрещается проверять состояние фильтров во время работы вытяжки.
- * Запрещается касаться лампы подсветки вытяжки в течение получаса после использования прибора.
- * Запрещается разводить огонь под вытяжкой.
- * При любом техническом обслуживании и чистке отключайте прибор от электрической сети.
- * Вытяжка может быть установлена над плитой, имеющей не более четырех конфорок.
- * Прибор предназначен для использования в бытовых целях внутри помещений.
- * Для защиты от поражения электрическим током, не погружайте прибор , шнур или вилку в воду или другую жидкость.
- * Прибор не предназначен для использования детьми до 8 лет и лицами с ограниченными физическими способностями без наблюдения третьих лиц.
- * Завод может изменять конструкцию и внешний вид изделия для улучшения потребительских свойств



Устройство изделия


Пожалуйста, изучите данную инструкцию до использования прибора.

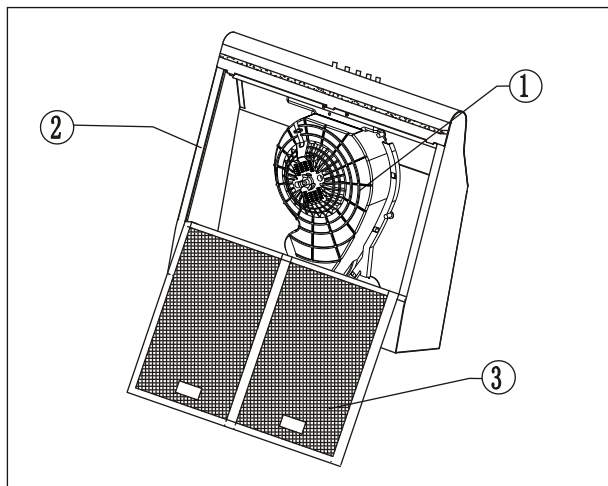

- 1. Мотор
- 2. Корпус
- 3. Фильтр




Поздравляем Вас с покупкой и благодарим за выбор нашего изделия! Искренне надеемся, что Вы будете удовлетворены качеством и эксплуатационными свойствами нашей продукции. Перед установкой и использованием, пожалуйста, внимательно изучите данную инструкцию.




Выбор режима работы

Прибор может работать в режиме вытяжки (с подключением к воздуховоду) и в режиме воздухоочистки, рециркуляции (без подключения к воздуховоду), для этого потребуются угольные фильтры, (не входят в комплект поставки)

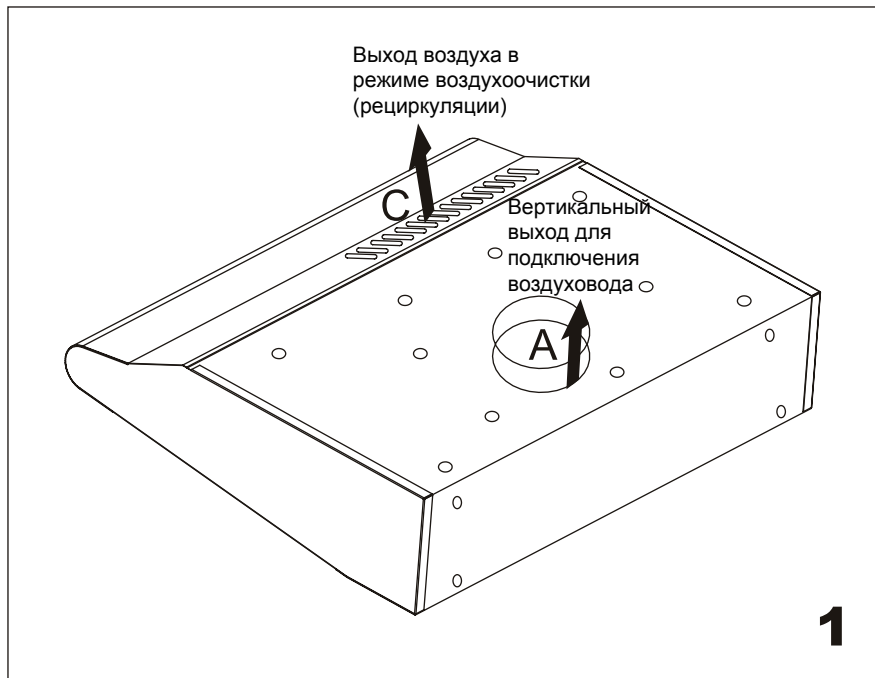

Запрещается подключать прибор к системе отвода горячего воздуха, химич. и взрывоопасных газов.

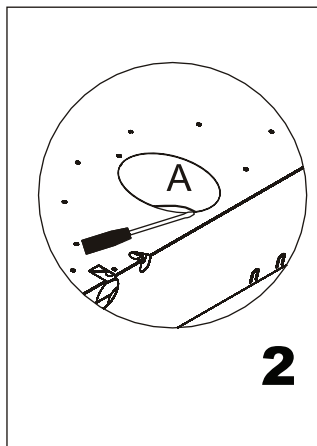


Вентиляция

В режиме отвода воздуха (см. Рис. 2) вытяжка, посредством гофрированного шланга или пластикового воздуховода, подключается к вентиляционной шахте. И, таким образом, все кухонные испарения, запахи и пр., проходя через многоразовые алюминиевые жирославливающие фильтры, выводятся за пределы помещения. При данном режиме работы нет необходимости устанавливать угольные или акриловые запахоулавливающие фильтры. Режим отвода является наиболее эффективным, поскольку вытяжка удаляет все кухонные испарения за пределы кухни в вентиляционную шахту. Для реализации этого режима, удалите заглушку "А", поддев её отвёрткой. Установите на это место переходник для воздуховода.

1

Воздух, проходящий через вытяжку и выбрасываемый в атмосферу, должен отводиться только в отдельную кухонную вентиляционную шахту и не должен выходить в дымоход или иной канал, используемый для удаления дыма от других устройств.

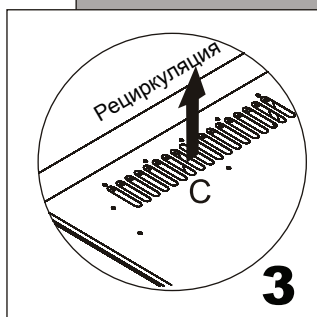

Рециркуляция

В режиме рециркуляции (см. Рис. 3) вытяжка не подключается к вентиляционной шахте, и, таким образом, воздух просто прогоняется через вытяжку внутри кухни выходя через отверстие "С". Откройте этот выход. В этом режиме на вытяжку должны быть установлены угольные одноразовые запахоулавливающие фильтры. Эти фильтры не входят в комплект вытяжки и приобретаются отдельно. Использование вытяжки в режиме рециркуляции снижает ее производительность.



Выбор режима вентиляции или рециркуляции осуществляется с помощью переключающего модуля-вставки (идет в комплекте).

Для режима рециркуляции установка данного модуля не требуется. (рис. 6)

Для переключения в режим вентиляции, модуль-вставка устанавливается в щелевое отверстие, расположенное на корпусе двигателя. (рис. 5)


i

В режиме рециркуляции, отфильтрованный с помощью угольных фильтров, воздух попадает обратно в помещение (фильтры в комплект не входят)



Установка

Перед тем, как приступить к любой операции по установке вытяжки выключите напряжение электросети.

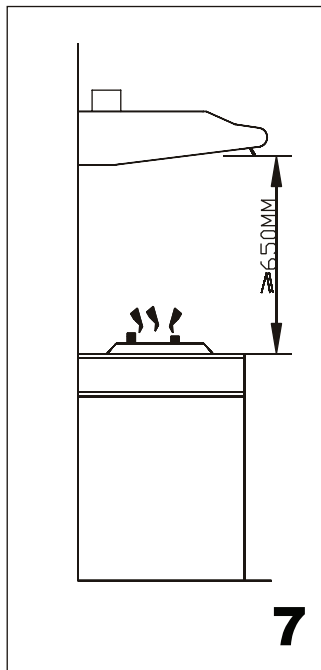


Для установки вытяжки вам, возможно, потребуется помощник. Вам также могут понадобиться следующие инструменты и материалы, чтобы завершить эту установку: дрель, плоская отвертка, аккумуляторная дрель и головки, ножницы по металлу, 3/8" гаечный ключ или разводной ключ, рулетка, ручная пила или лобзик, изолента, клейкая лента.

1. Выньте вытяжку из коробки.
2. Положите вытяжку на стол, покрытый картоном или бумагой, чтобы не поцарапать стол или вытяжку.
3. Вам потребуется свободное место радиусом 0,8 метра.
4. Рекомендуемое расстояние от варочной поверхности до нижней части вытяжки не должно быть менее 650 мм и не более 750 мм.



Пуско-наладочные работы и электропроводка должны выполняться квалифицированным специалистом в соответствии со всеми применимыми нормами и стандартами, в том числе противопожарными.

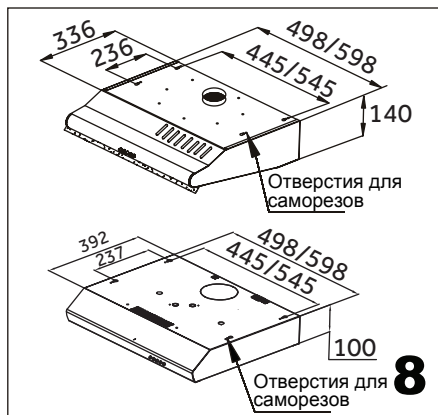

1. При креплении вытяжки ко дну кухонного шкафа, проверьте возможность данного крепления исходя из размеров, указанных на рисунке 8.


К нижней части шкафа прикрутите 4 самореза (входят в комплект) в соответствии с относительным положением 4 ключевых отверстий для саморезов на верхней части вытяжки. Не закручивайте полностью саморезы для удобства дальнейших операций по установке.

2. Повесьте вытяжку за эти, направленные вниз, шляпки саморезов, продев их в ключевые отверстия на верхней панели вытяжки. Теперь саморезы следует закрутить до конца. Убедитесь, что вытяжка надежно прикручена к вытяжному шкафу.

3. Проверьте, что при прикладывании усилий вперед и назад, вытяжка не имеет люфта в местах крепления.



При резке или сверлении в стене или потолке, будьте внимательны, чтобы не повредить электропроводку или другие скрытые коммуникации.

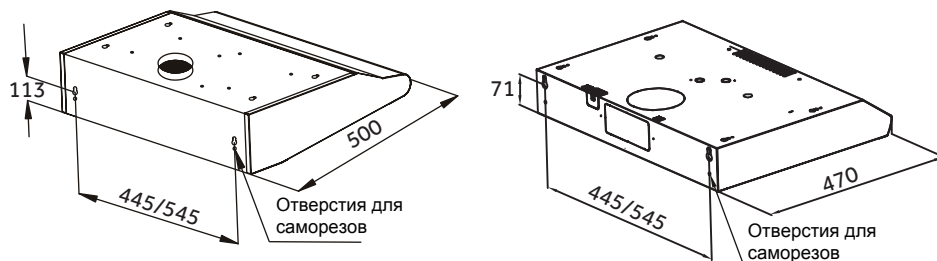


9

При варианте крепления вытяжки к стене, разметьте и сделайте два отверстия для крепления согласно рисунку 9. Установите дюбеля и закрутите саморезы, оставив 10 мм. Проденьте вытяжку через отверстия и наденьте на саморезы. Закрутите саморезы до упора.



**Запрещается
подключать
воздуховод
вытяжки к
системе отвода
горячего
воздуха и
химич. и
взрывоопасных
газов.**



Информация для пользователя



10

Поверните планку сбора пара в рабочее положение.



11

Подключите вытяжку к сети. Проверьте работу кнопок.
Кнопка • - низкая скорость, •• - средняя скорость, ••• - высокая скорость.
Кнопка 0 - выключение.
Кнопка с изображением лампы - включение подсветки.

GRONG E14 40Wx2 MAX
OLIVER E14 25Wx1 MAX




12

Замена ламп: Когда потребуется замена лам, приобретайте и устанавливайте лампы накаливания мощностью не более 40/25 Вт.



При редкой чистке алюминиевых противожировых фильтров, возможен риск возгорания жира на них, поэтому чистите их регулярно.



Инструкция по очистке

Отключите вытяжку от сети питающего напряжения.

1. Очищайте поверхность вытяжки часто. Используйте мягкое мыло или моющие средства для очистки кухонной техники.
2. Не используйте жесткие щелочи или абразивы.
3. Жировой фильтр можно мыть с использованием мягкого мыла, моющего средства или в посудомоечной машине (толстый слой застарелого жира может не очиститься, фильтр в таком случае требует замены)
4. Угольные фильтры не могут быть помыты и подлежат замене на регулярной основе.



В процессе чистки следите, чтобы вода не попадала внутрь электродвигателя и на блок переключателей во избежание их выхода из строя.

Корректная утилизация изделия



Пожалуйста придерживайтесь норм ЕУ и иных международных норм при утилизации продукта. Не выбрасывайте изделие в отделения для бытового мусора. Минимизируйте наносимый ущерб окружающей среде.



Производитель снимает с себя все обязательства по гарантии и обслуживанию изделия в случае использования её не в бытовых целях или не по назначению.
