



Инструменты



Карандаш



Отвертка

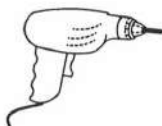


Дрель




Сверло



Рулетка



МОЛОТОК




Силикон




уровень

Комплектующие

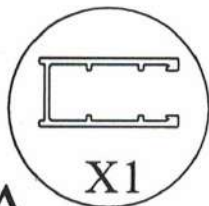


A

X1

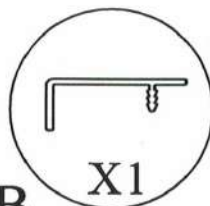


B

X1

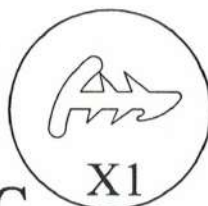


C

X1

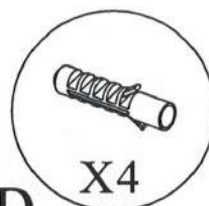


D

X4

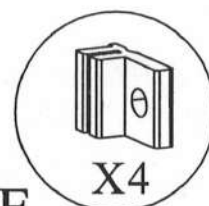


E

X4

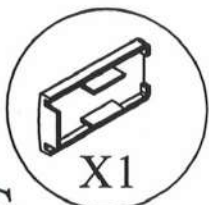


G

X1

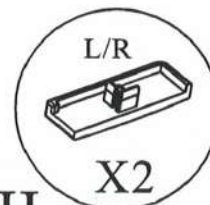

H

X2

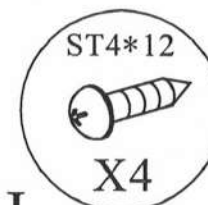

J


X4




K

X4

Схема сборки

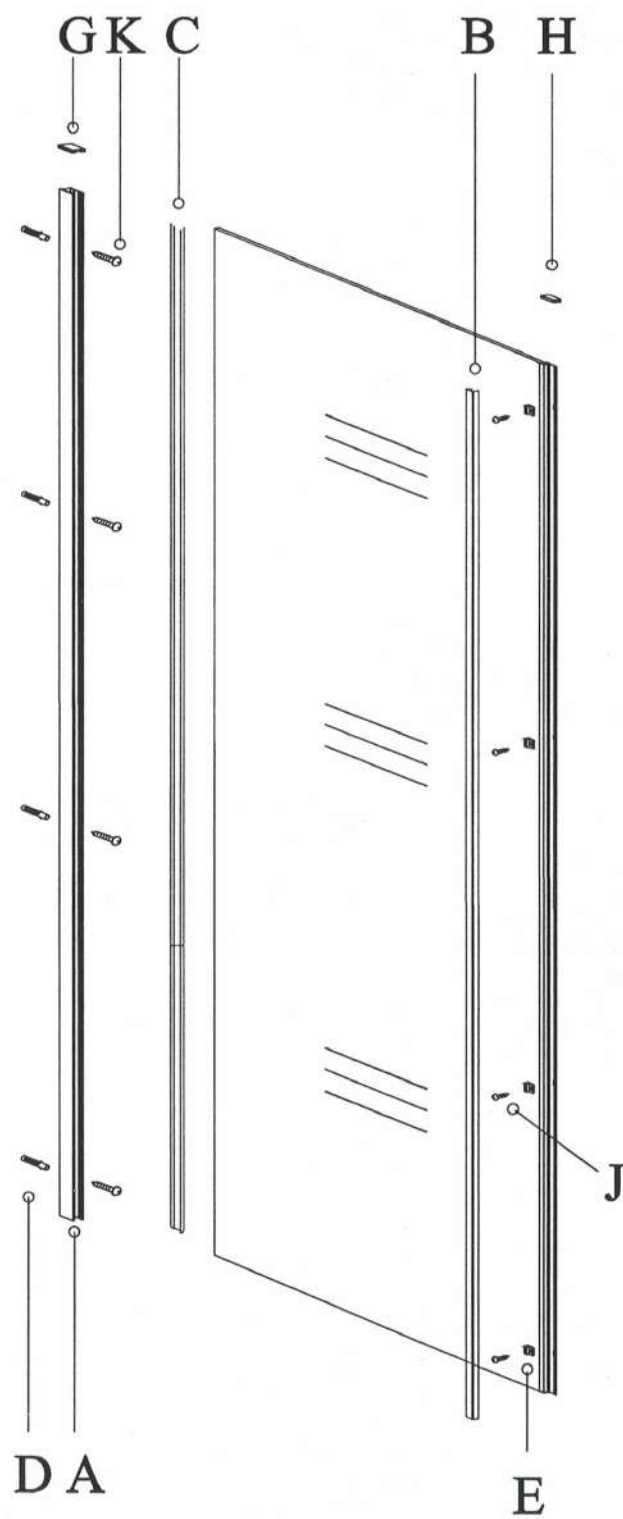

1

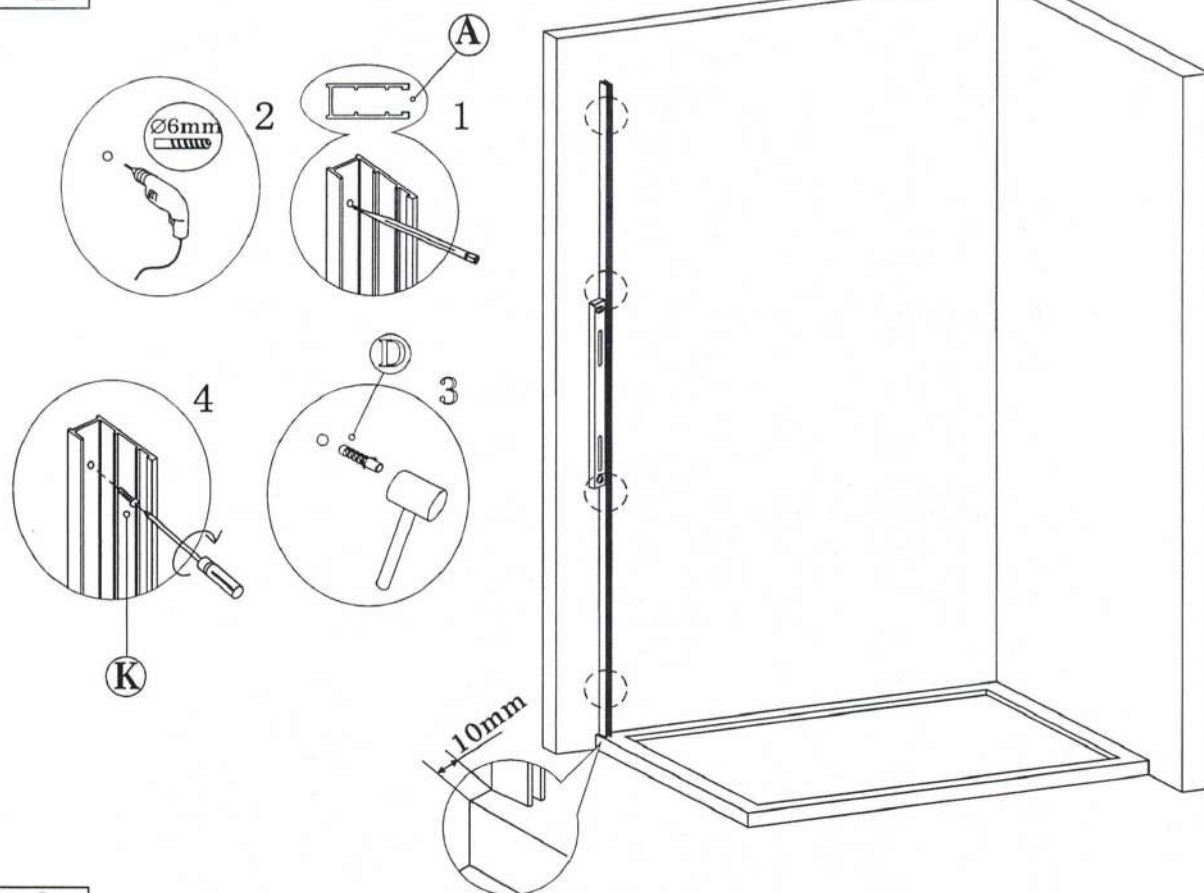


2




(3)

3

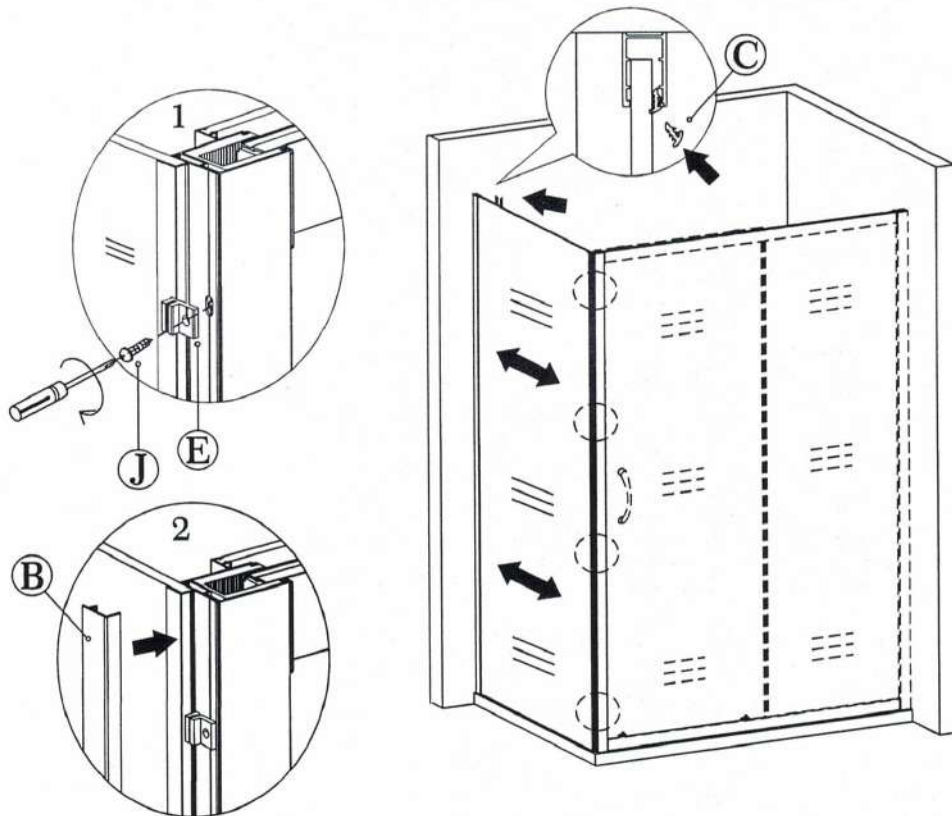

4

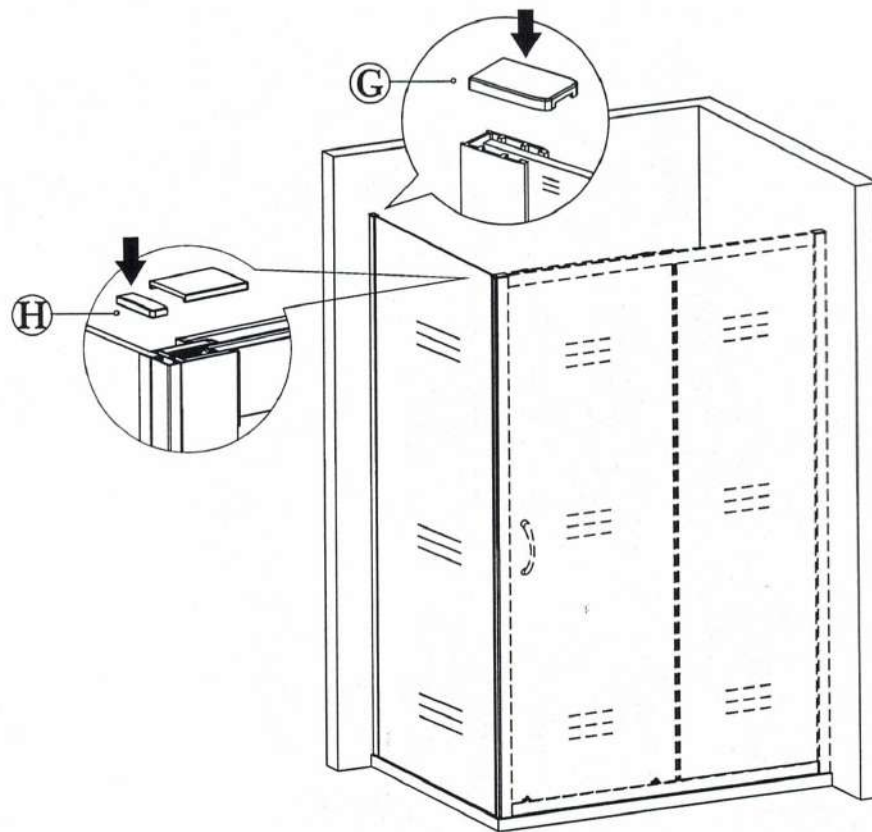

(4)

5

