



Шаг 1: Сборка верхней части карниза.

- Трубу и 2 Т-образных соединителя объединяем в штангу №1.

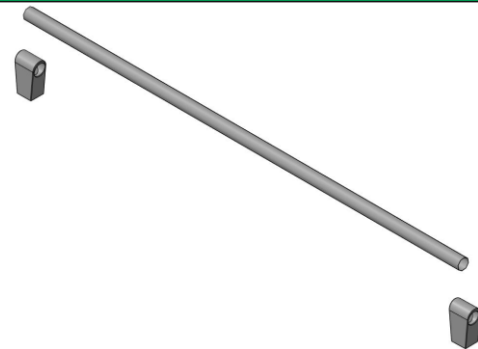


Шаг 2: Сборка средней части карниза.

- Трубу и 2 соединителя крестом объединяем в штангу №2.

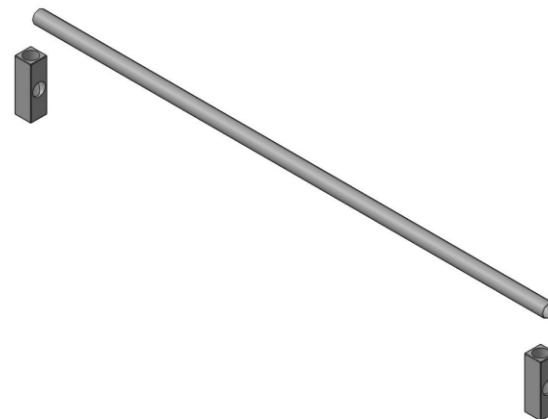

Шаг 3: Сборка карниза.

- С помощью трубореза делаем 4 отрезка трубы ~5см длинной и соединяем между собой штангу №1 и №2.

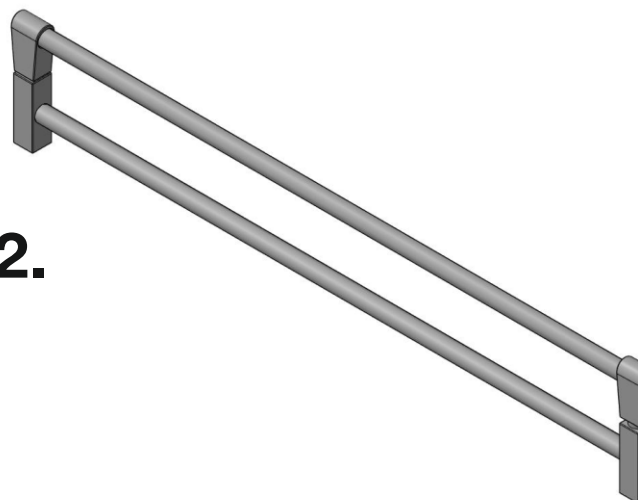

Шаг 4: Установка фланцев.

- Оставшиеся 2 отрезка трубы соединяем с карнизом и фланцами. Карниз готов.

