

Турин

платяной шкаф


Минимальная
высота потолка
2250мм




Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией, проверить наличие и количество деталей и фурнитуры в соответствии с перечнем фурнитуры. Далее следует определить расположение деталей в соответствии с перечнем деталей и схемой сборки и подготовить необходимый инструмент.

Комплектация

Корпус




K 1-3



K 2-3


Фасады



Ф 3-3

Детали (размеры в мм)

N	Упаковка	Деталь	Длина	Ширина	Колич
1	K 1 - 3	Бок Лев	2104	580	1шт
2		Бок Прав	2104	580	1шт
3		Средник	2018	579	1шт
4	K 2 - 3	Крыша	1200	580	1шт
5		Дно	1168	579	1шт
6		Полка	576	574	2шт
7		Полка съемн.	576	574	3шт
8		Царга	256	576	2шт
9		Цоколь	70	1168	2шт
10		Дверь	2048	597	2шт
11		Задн.стенка	2046	598	2шт

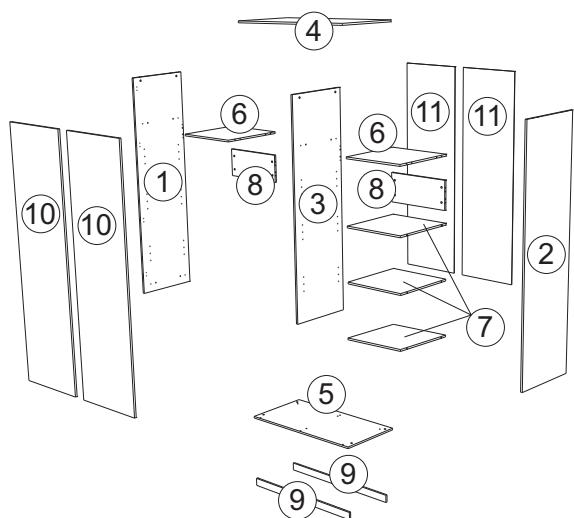

Рекомендуется не выбрасывать упаковку до проверки качества изделия по окончанию сборки.



Рекомендуется не выбрасывать упаковку до проверки качества изделия по окончанию сборки.

Конфирмат



8шт

Шток эксцентрика



18шт

Шкант



26шт

Петля накладная



8шт

Гвозди



75шт

Заглушка конфирмата



8шт

Демпфер дверной



4шт

Штанга гардеробная



1шт

Штангодержатель



4шт

Сток для Флиппера



12шт

Уголок металлический



2шт

Дюбель 6



2шт

Эксцентрик



26шт

Шток эксцентрика двойной



4шт

Подпятник



8шт

Ручка



2шт

Скрепка для ДВП



15шт

Заглушка эксцентрика



26шт

Шуруп 4x16



36шт

Шуруп 3,5x16



4шт

Полкодержатель Флиппер



12шт

Ключ для конфирмата



1шт

Шуруп 4x60




2шт

Изготовитель оставляет за собой право на незначительные изменения, не влияющие на функциональность изделия.


Сборка

Необходимые инструменты

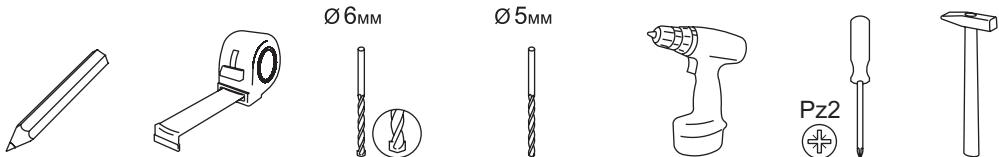


Правила монтажа
эксцентриковой стяжки

NB:
Эксцентрик
заворачивать
только отверткой

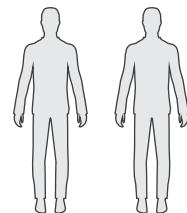


Шаг 1

Соедините дно и цоколи

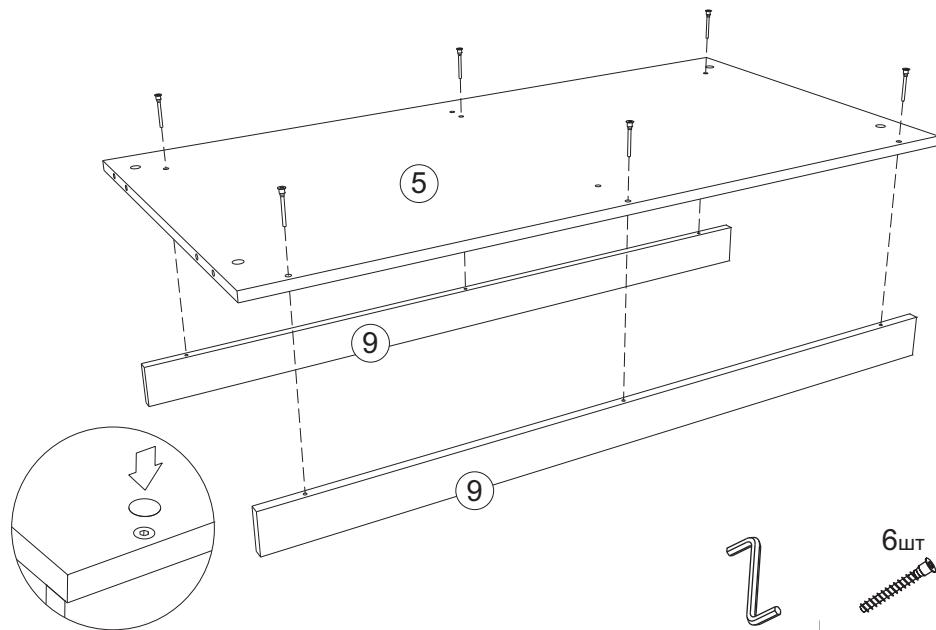


Шаг 2

Соедините полки и царги со средником

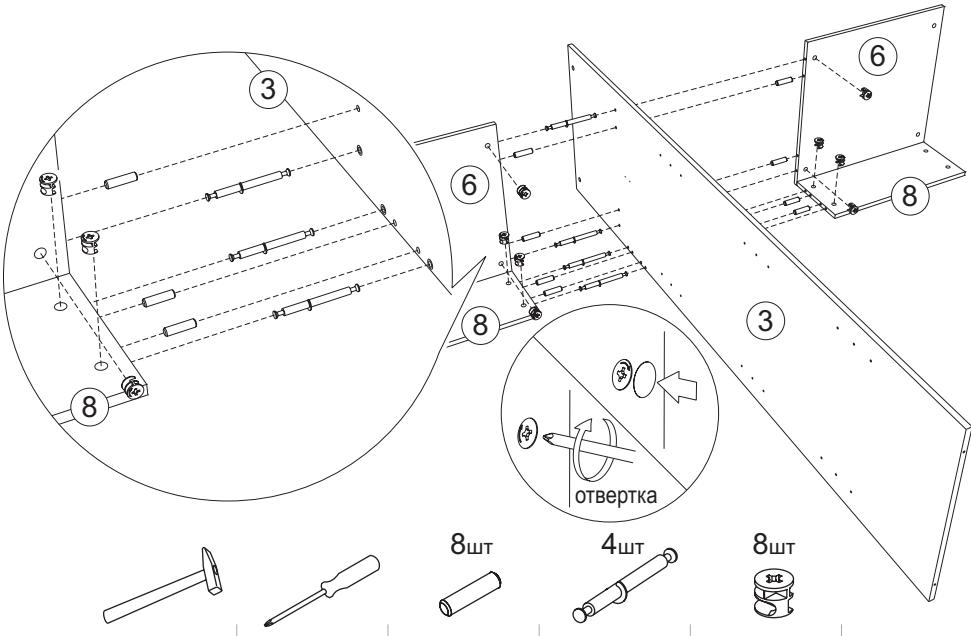


Шаг 3

Соедините дно со средником

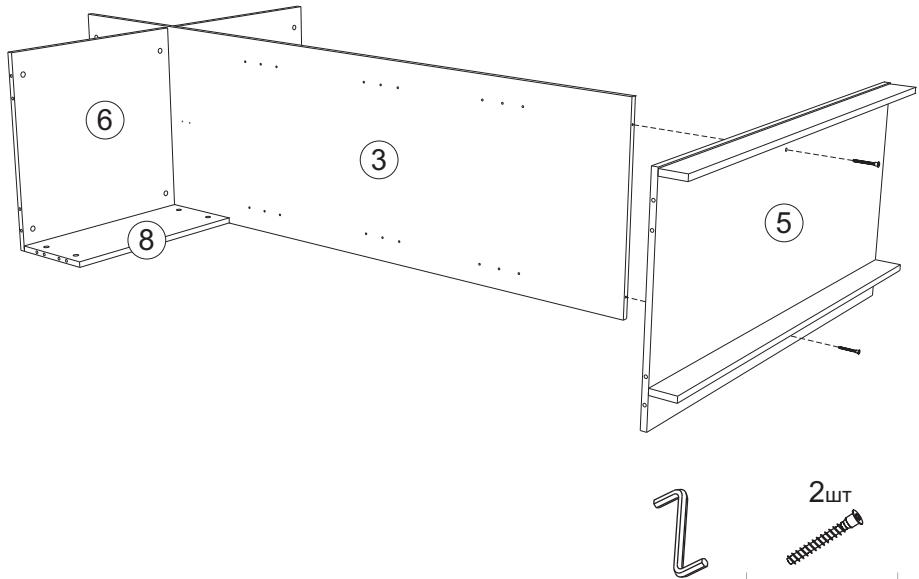


Шаг 4

Завинтите штоки эксцентрика в бока и крышу

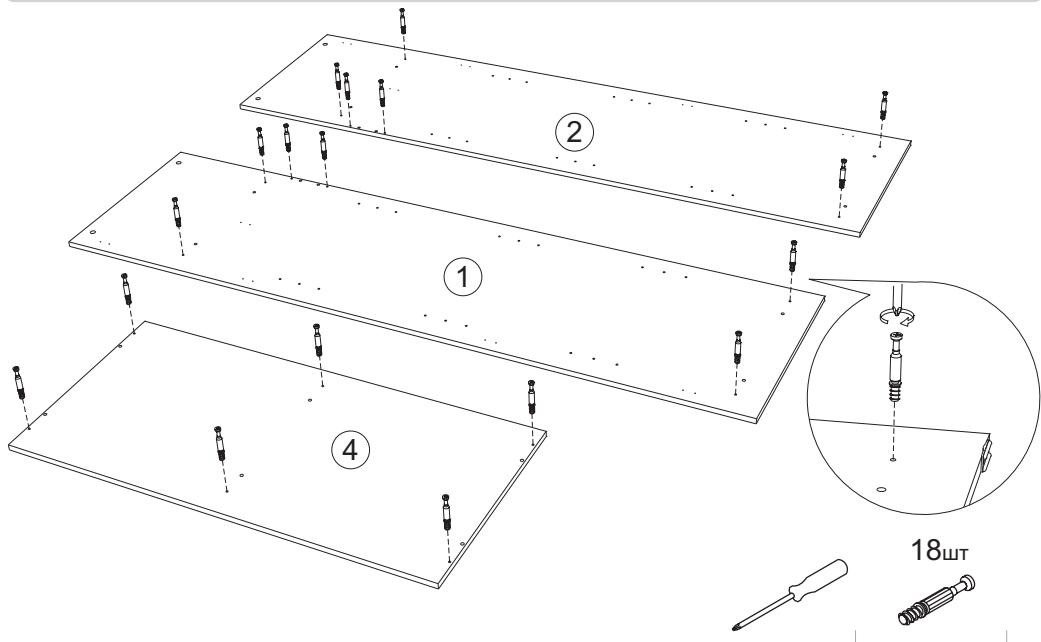


Шаг 5


Соедините бок левый с полкой, царгой и дном

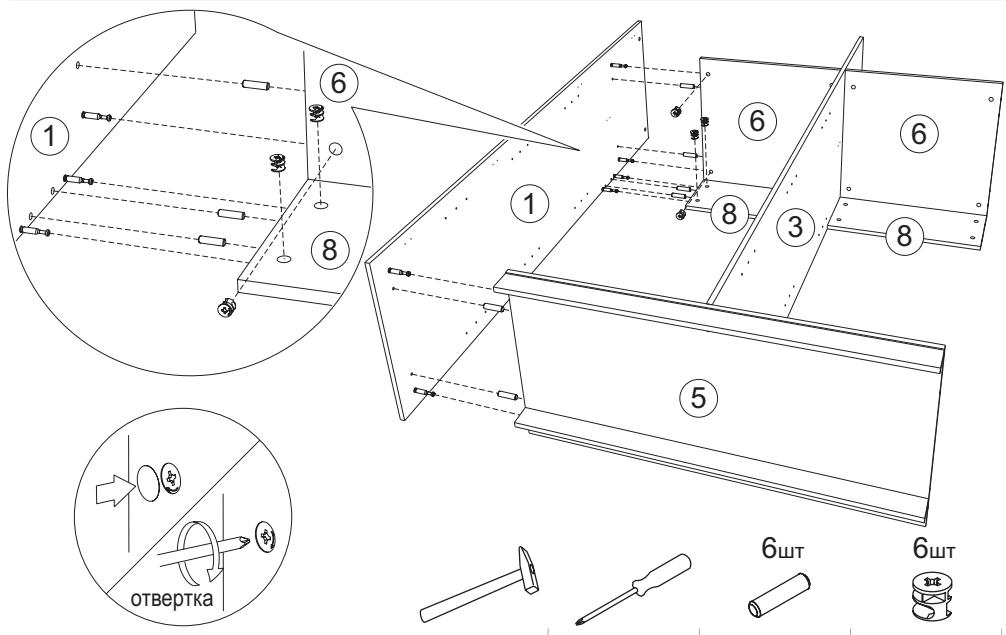

Шаг 6 Соедините бок правый с полкой, царгой и дном

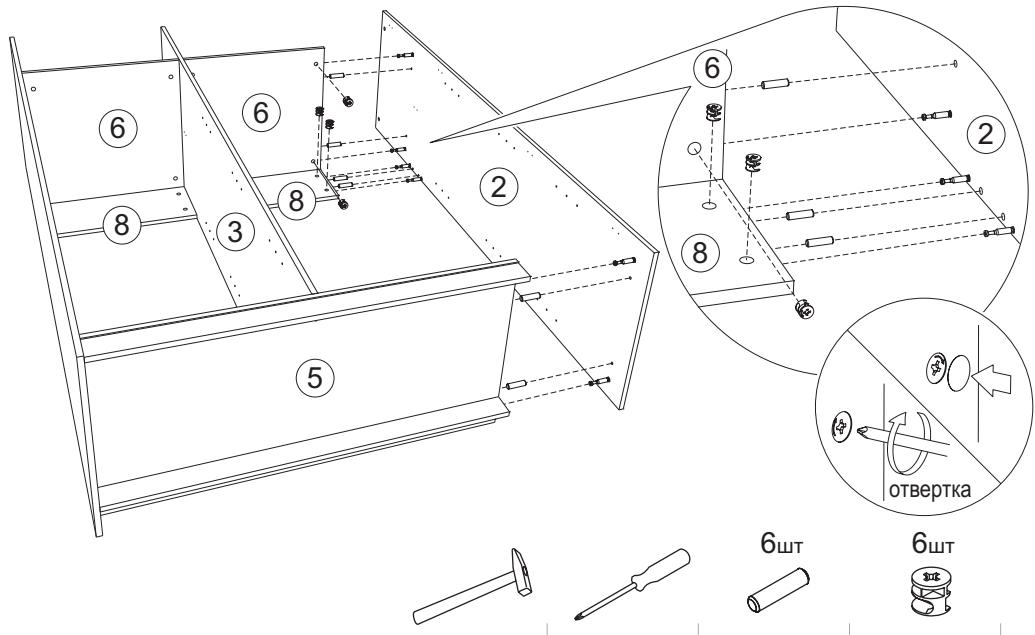


Шаг 7 Соедините крышу с боками и средником

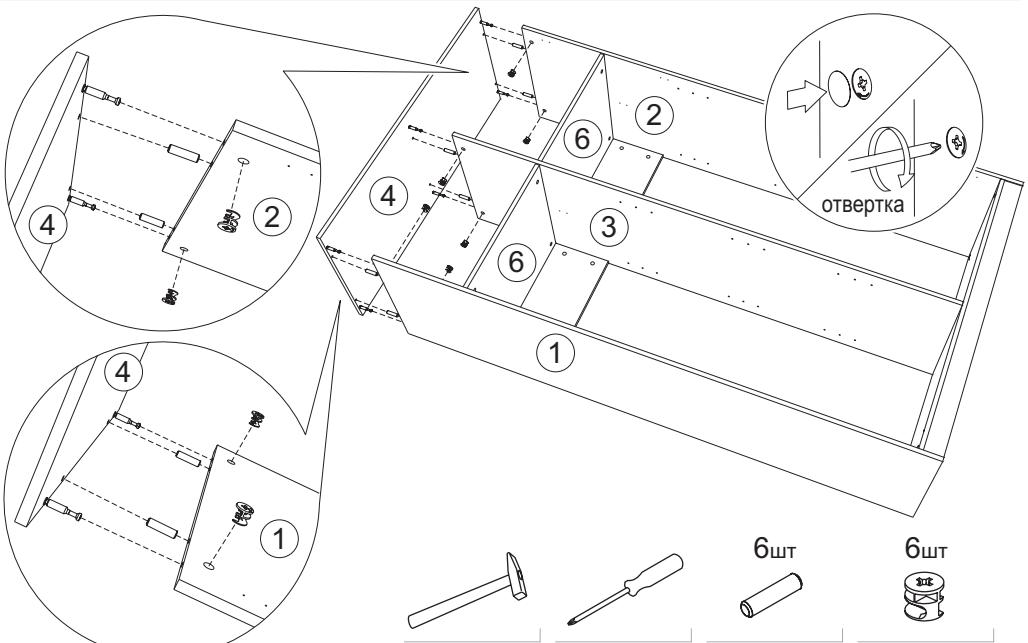


Шаг 8

Прибейте подпятники к цоколям и бокам

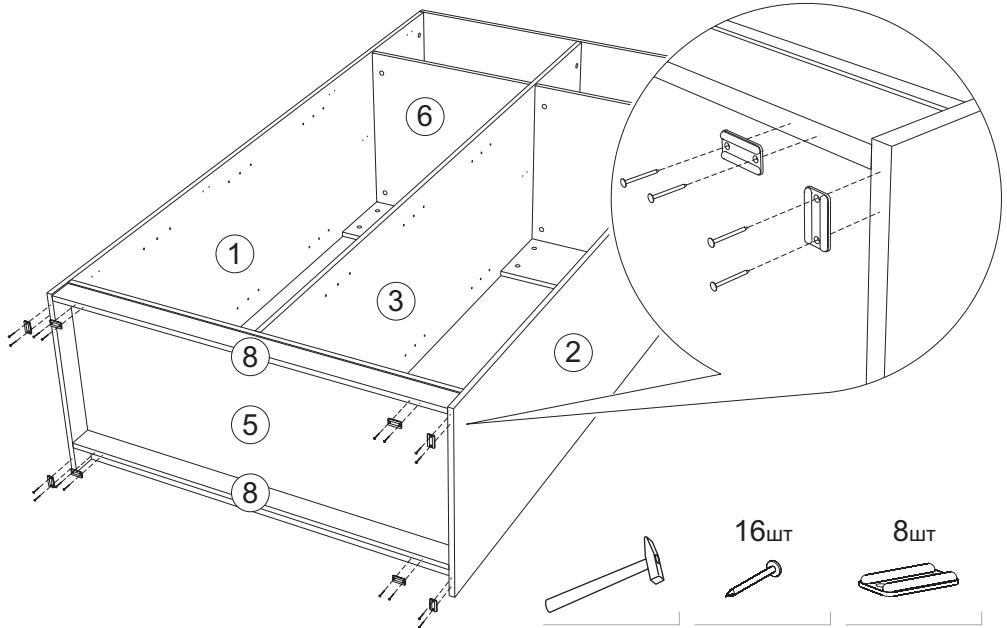


Шаг 9

Поставьте корпус вертикально

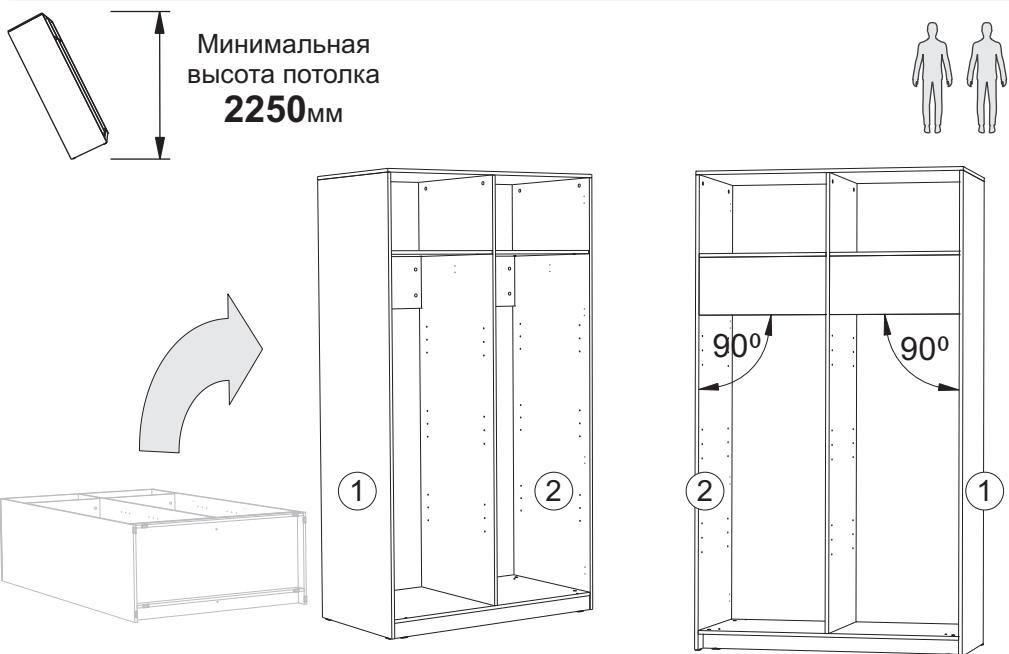


Шаг 10


Прибейте заднюю стенку

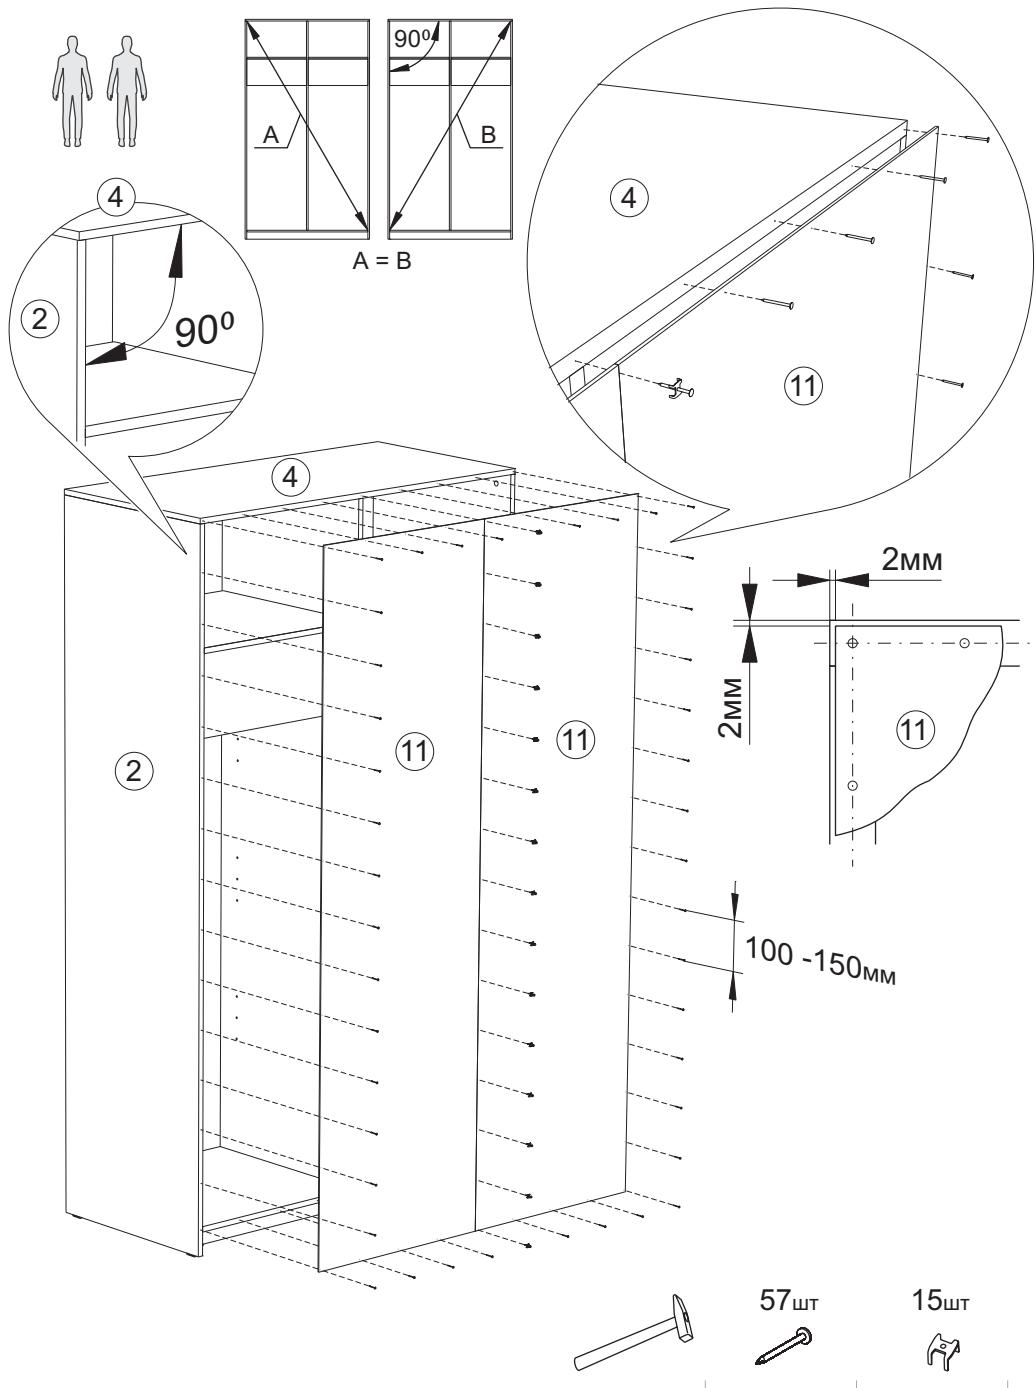

Шаг 11 Установка уголков и разметка под крепеж к стене

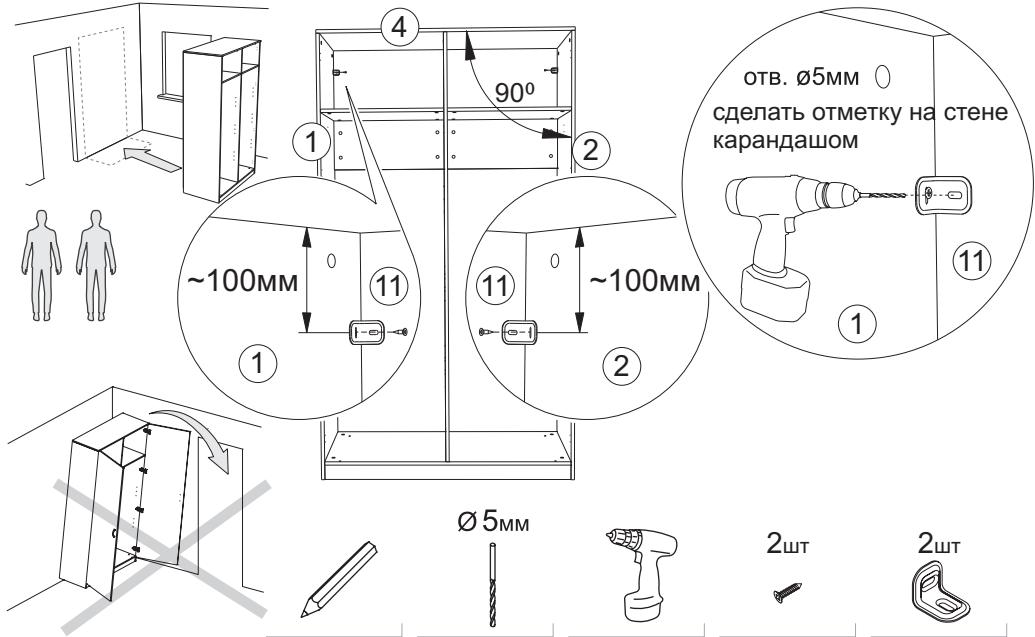


Шаг 12 Просверлите отверстия и вставьте в них дюбели

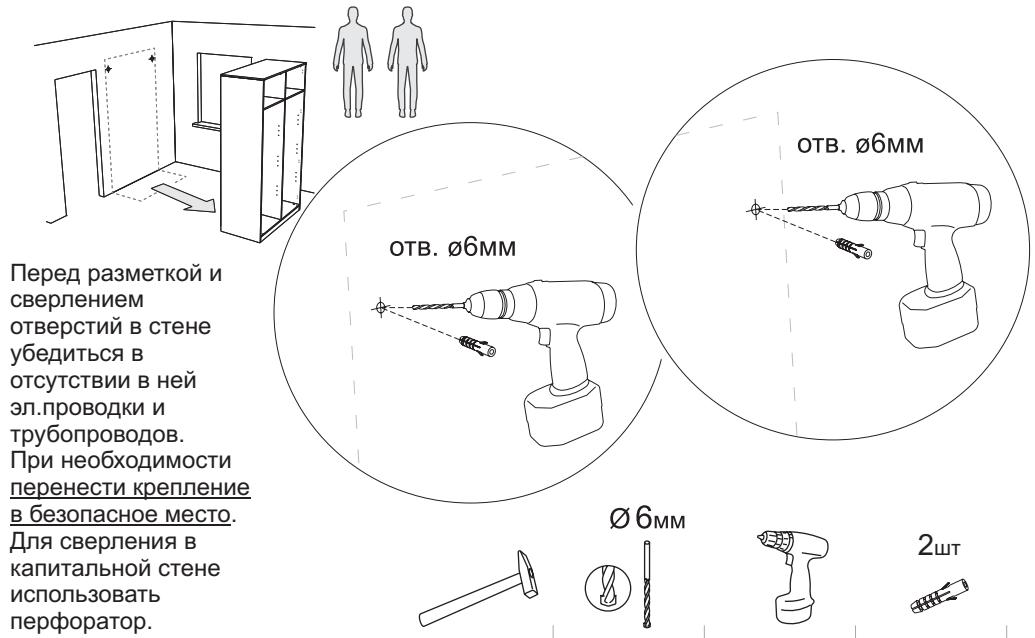


Шаг 13

Заверните шурупы 4x60 в дюбели

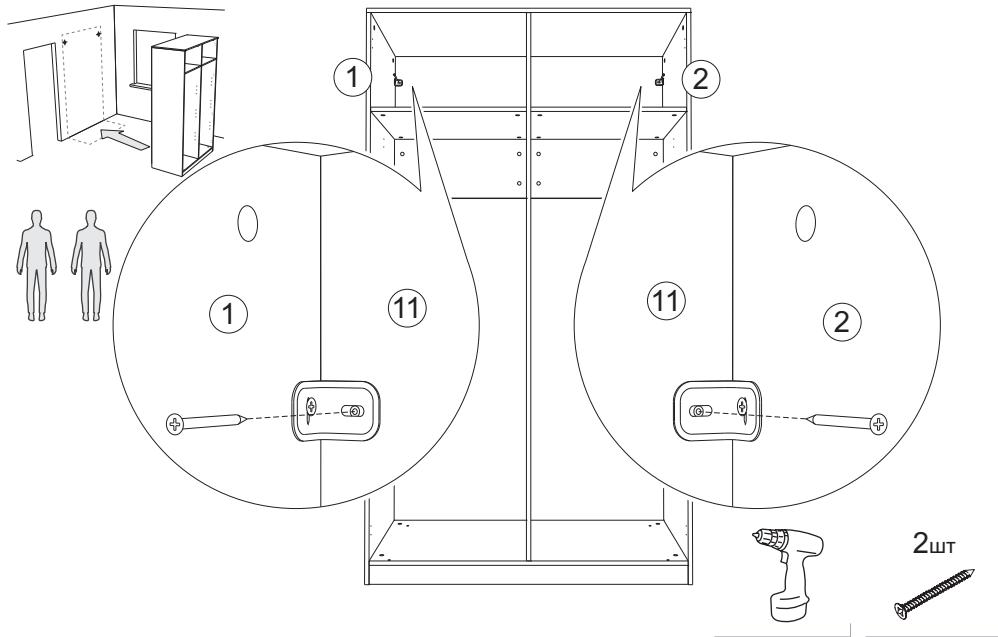



Шаг 14

Смонтируйте петли на двери

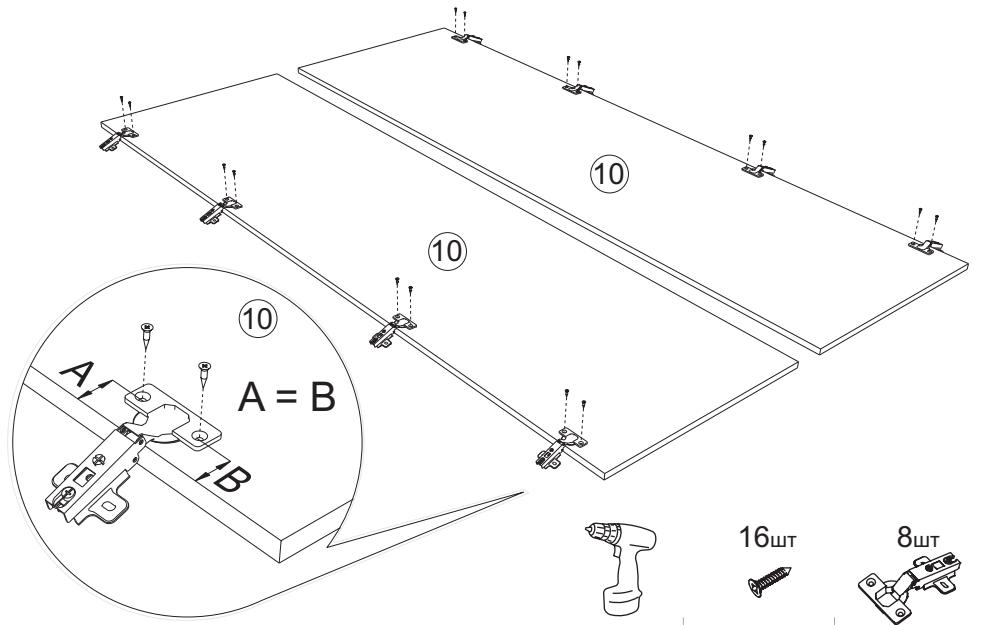

Шаг 15

Установите двери

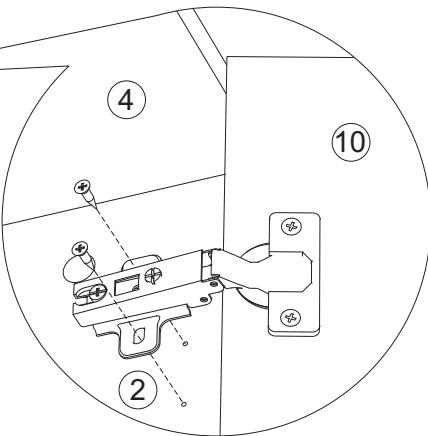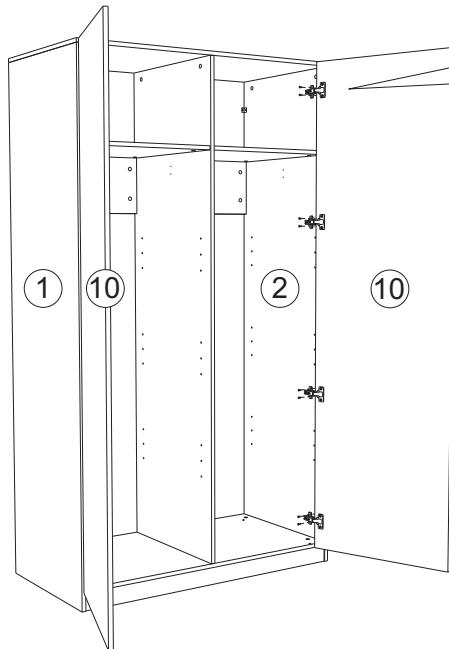

16шт




8шт



Шаг 16


Отрегулируйте фасады

Регулировка петель

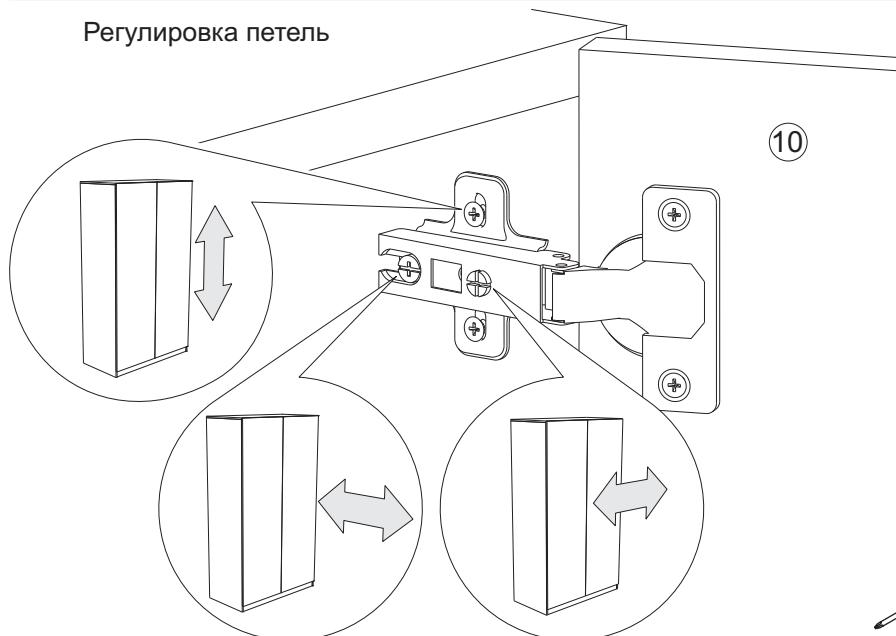




Шаг 17

Установите ручки на двери

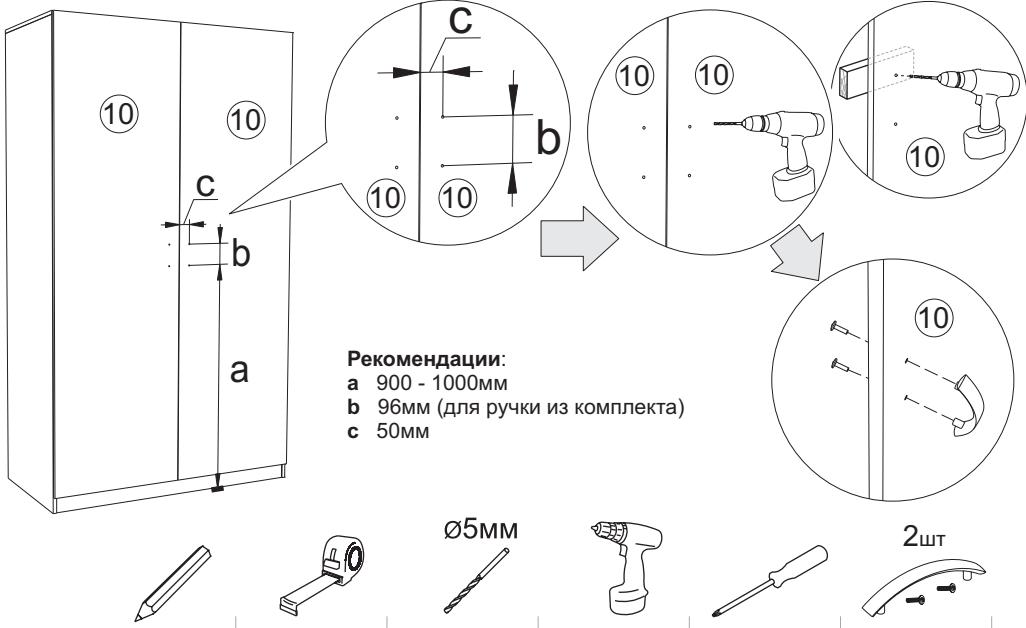


Шаг 18

Вставьте полкодержатели в съемные полки

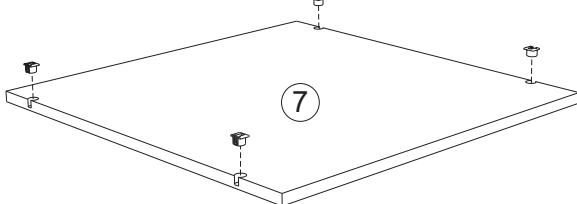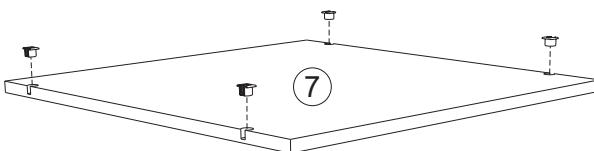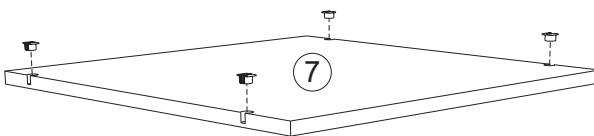


Шаг 19

Установите съемные полки


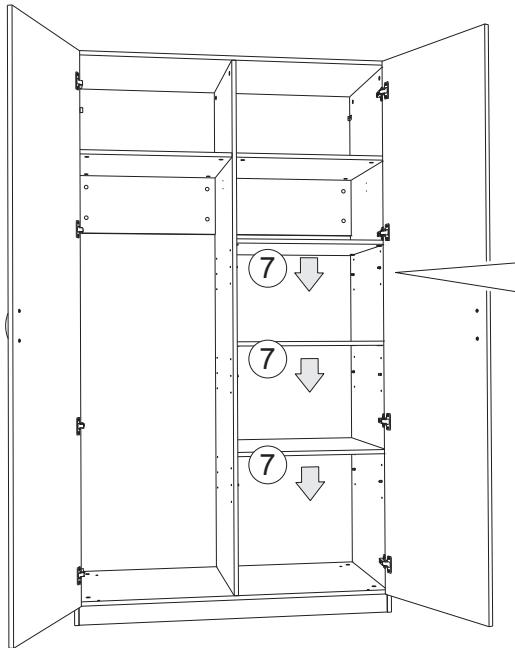


Полку можно установить в трех различных положениях

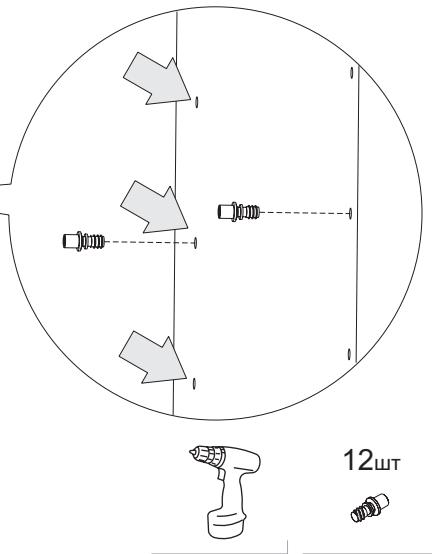

Шаг 20

Установите штангу

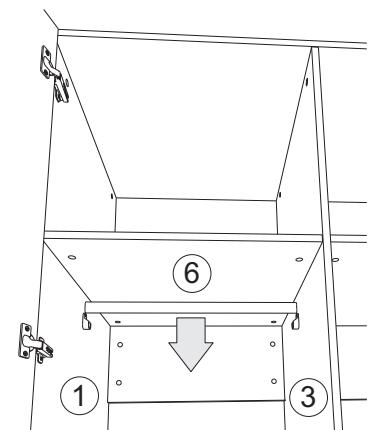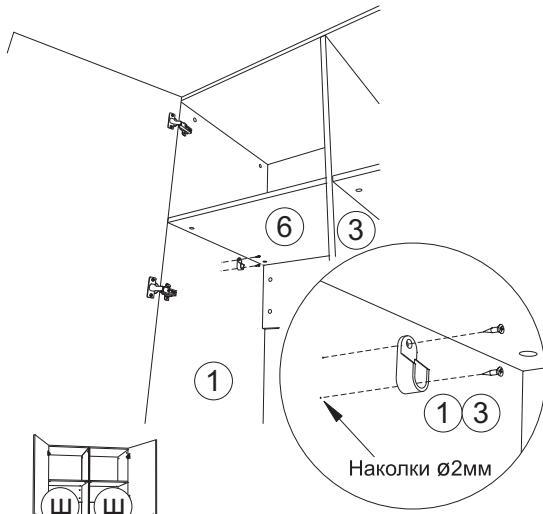

Ш Место установки штанги

