



## PDU N Универсальный дюбель



материал дюбеля: нейлон



бетон



природный  
камень



полнотелый  
кирпич



пустотелый  
кирпич




гипсокартон



## PDU N L Универсальный дюбель, удлиненный



### ПРИМЕНЕНИЕ

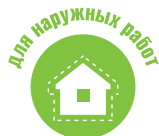

Универсальный дюбель PDU N может использоваться в листовых, полнотелых и пустотелых материалах.

Распорная часть дюбеля позволяет работать в полнотелых материалах как обычный дюбель, а в пустотелых и листовых заворачиваться в узел при затягивании шурупа.

Манжета дюбеля предотвращает продавливание дюбеля в отверстие при креплении к листовым и пустотелым материалам. При необходимости манжета дюбеля может быть удалена.

При монтаже используются универсальные шурупы.

Длина шурупа равна длине дюбеля L + толщина прикрепляемого материала.

### Технические параметры

| ТИПОРАЗМЕР | L  | d <sub>0</sub> | d         | нагрузки на вырывание, кг |                   |
|------------|----|----------------|-----------|---------------------------|-------------------|
|            |    |                |           | бетон                     | гипсокартон 13 мм |
|            | mm | mm             | mm        |                           |                   |
| PDU N 5    | 25 | 5              | 2,5 - 4,0 | 10                        | 5                 |
| PDU N 6    | 30 | 6              | 3,0 - 4,5 | 20                        | 10                |
| PDU N 6L   | 50 | 6              | 4,0 - 4,5 | 20                        | 10                |
| PDU N 8    | 40 | 8              | 4,0 - 6,0 | 40                        | 10                |
| PDU N 10   | 60 | 10             | 6,0 - 8,0 | 60                        | 10                |

L - длина дюбеля  
d<sub>0</sub> - диаметр сверла  
d - диаметр шурупа

### МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие диаметром d<sub>0</sub>. Глубина сверления в массиве составляет L+5 мм.
2. Установите дюбель в отверстие. Забейте молотком.
3. Закрутите шуруп.

Установка в сплошной материал.

