





Ванна Оптима 150x80 (R/L)

Поз.	Наименование ат	Кол-во, шт. Саны, дана.
1	Перекладина L=610	1
2	Перекладина L=540	1
3	Перекладина L=410	1
4	Шпилька M12 L=140	2
5	Шпилька M12 L=160	4
6	Гайка M12	18
7	Винт 4,2x13	18
8	Опора	6
9	Шайба M6	5
10	Дюбель 8x60	5
11	Винт 4x60	5
12	Крючок	5

Внимание!!!
Перекладины крепить к ванне, только через закладную!!!

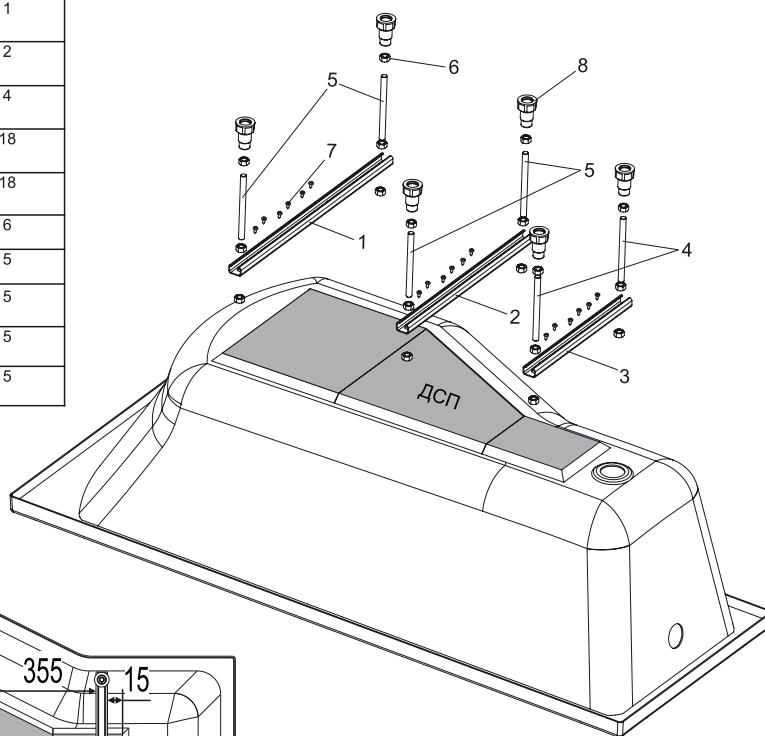

Крепление
ванны к стене

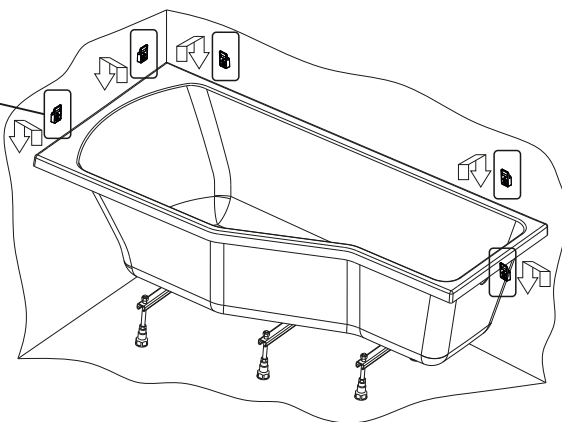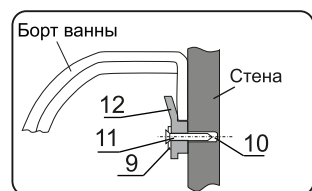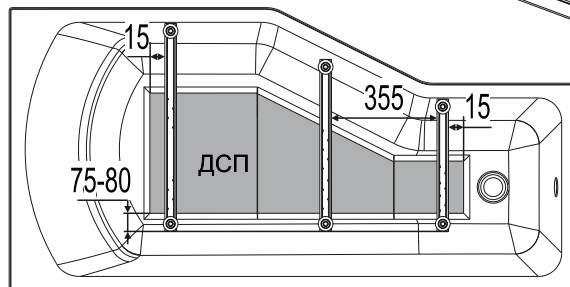

1. Прикрепите винтами 4,2x19 прижимы к кубикам ППУ.
2. Установите упоры.
3. Присоединить магнит к упором винтами 3x20.
4. Присоедините штрисы стороной А к магнитам упоров.
5. Отклейте защитную пленку от двойного скотча на штрисах (сторона В).
6. Присоедините панель, сначала верхнюю часть к прижимам, затем нижнюю часть к скотчу на штрисах.

