


Порядок установки фронтального экрана ДУО

Шаг 1:


Со стороны установки экрана закрепить пластины на закладных с помощью двух саморезов 3,5x20.

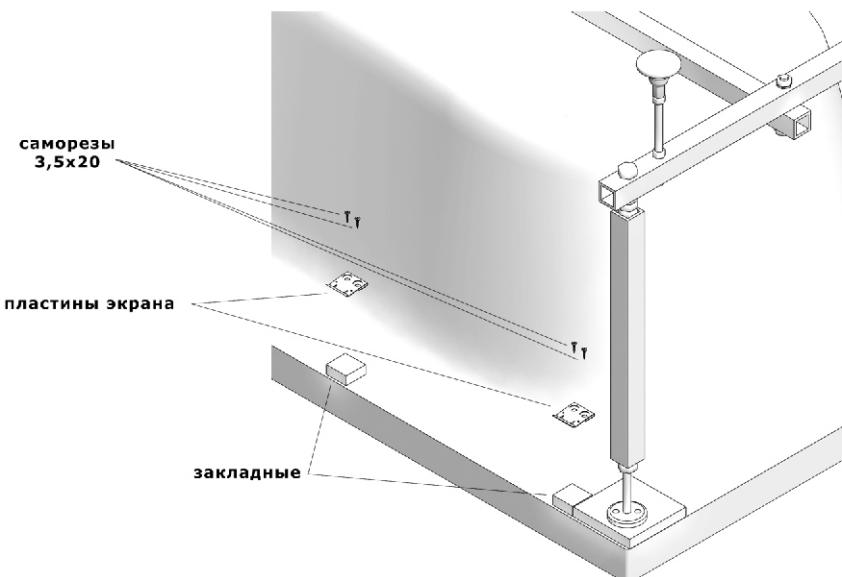

Шаг 2:

Выкрутить пластиковую ножку.



Добавить вилку, две гайки и шайбы M12 из набора крепления экрана.

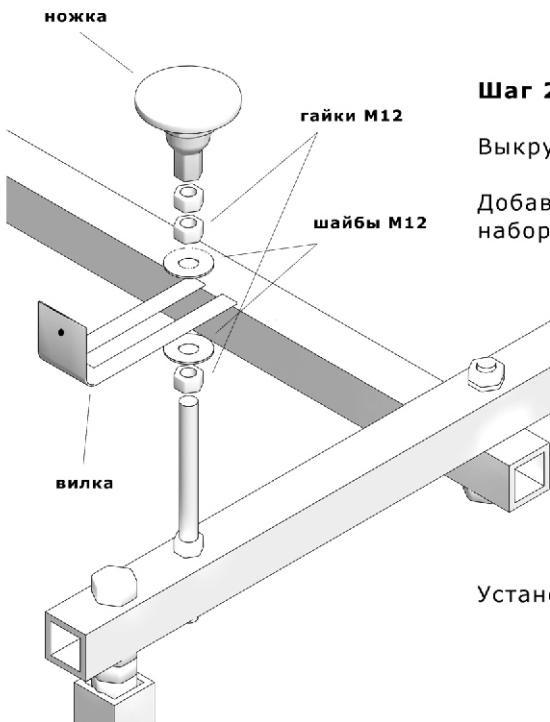

Установить пластиковую ножку обратно.

Шаг 3:


С помощью самореза 3,5x16 закрепить на вилке экрана магнит.

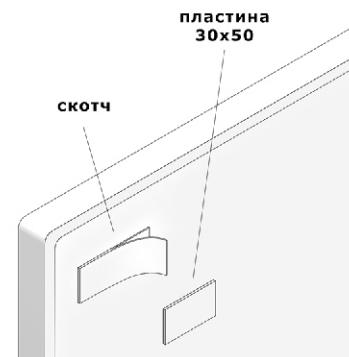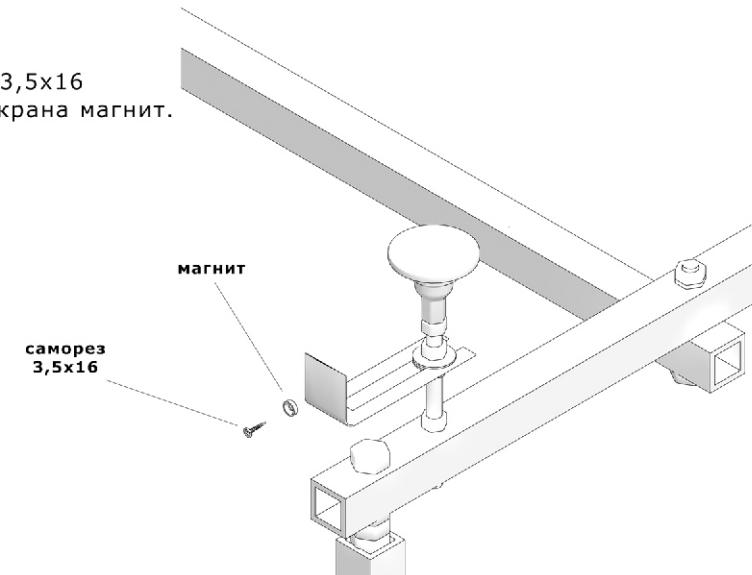

Шаг 4:

С обратной стороны экрана наклеить двухсторонний скотч.

Удалить защитный слой и на его место наклеить металлические пластины 30x50.

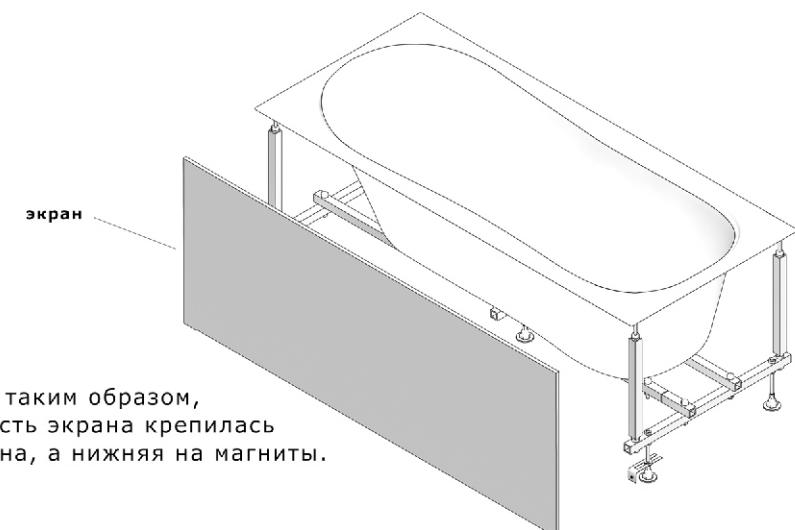

Шаг 5:

Установить экран таким образом, чтобы верхняя часть экрана крепилась на пластины экрана, а нижняя на магниты.