


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ИНТЕРЬЕРНОЙ РЕЙКИ ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

МОНТАЖ НА ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ

- ① Определить размеры и площадь для декора рейками. Определить высоту реек. Отрезать нужной длины монтажные планки и рейки




- ② Определить расстояние между монтажными планками и рейками (по стандарту равняется ширине рейки или на ваше усмотрение)

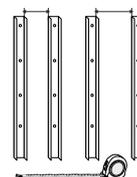

- ③ Закрепить монтажные планки по уровню




- ④ Закрепить рейки на монтажные планки - начиная снизу, легкими ударами, нажатиями ладони вставить рейки по всей длине

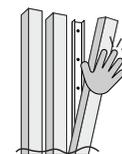


МОНТАЖ В КАЧЕСТВЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Внимание! - Высота потолка в месте монтажа перегородки из реек не должна превышать 3,0 м
 - Если в помещении потолок натяжной, то необходимо подготовить специальную закладную для монтажа верхнего основания перегородки


- ① Определить длину перегородки. Отрезать монтажные планки и рейки необходимой длины для основания перегородки

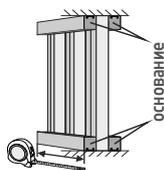


- ② Определить высоту перегородки. Отрезать монтажные планки и рейки необходимой длины

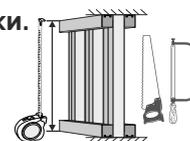


- ③ Установить и закрепить монтажные планки к потолку и полу строго друг над другом. Расстояние между ними зависит от ширины выбранной рейки и вашего дизайн решения

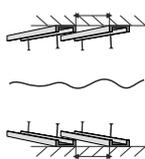


- ④ Для основания перегородки защелкнуть одну рейку на потолке и одну рейку противоположно на полу на монтажную планку. Для монтажа на потолке можно дополнительно использовать клей

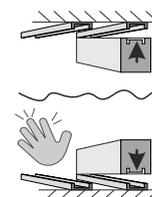


- ⑤ Собрать из реек перегородку:
 - рейку положить пазом вверх, вставить в паз рейки монтажную планку;
 - взять еще одну монтажную планку и положить ее ровной стороной к уже вставленной планке и прикрутить саморезами к рейке;
 - взять вторую рейку и защелкнуть на монтажную планку. Повторить данный пункт до тех пор, пока не получится нужное количество реек для перегородки

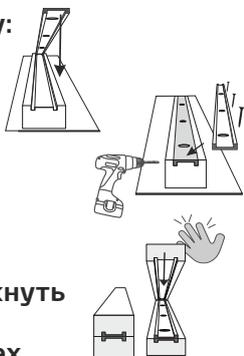

- ⑥ Сдвоенные рейки вставить в качестве наполнения перегородки на выбранном расстоянии (стандартно это расстояние равняется ширине сдвоенной рейки либо на ваше усмотрение)

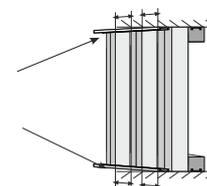

- ⑦ Защелкнуть вторую рейку на потолке и вторую рейку на полу. Для монтажа на потолке можно дополнительно использовать клей

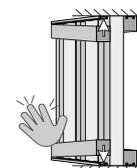

- ⑧ Для дополнительной прочности перегородки можно нарезать рейку на кусочки, равные расстоянию между сдвоенными рейками и вставить их между рейками и полозьями на полу и потолке

