


Дизайн-радиатор

GEOM

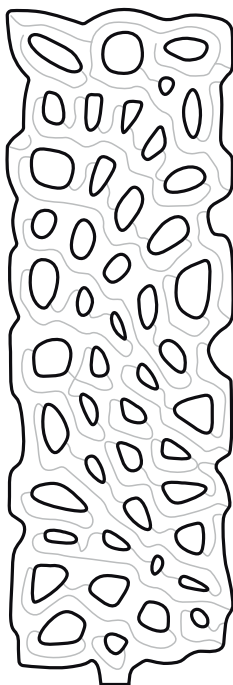


инструкция по монтажу




PRIMOCLIMA



Комплектация:

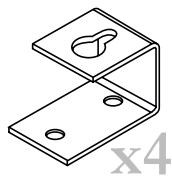

Кронштейн тип А

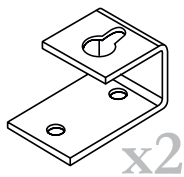

Кронштейн тип Б




Воздухоотводчик




Болт М5х10

Дополнительно понадобится:

Бетон, кирпич




Сантехнические шурупы Ø6мм



Дюбель



Пенобетон, газосиликатный кирпич, керамические блоки

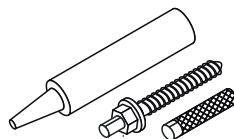

Химический анкер

Монтаж

