
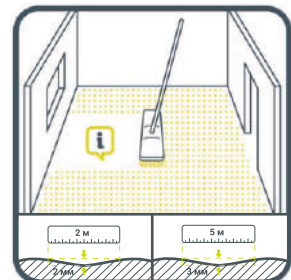
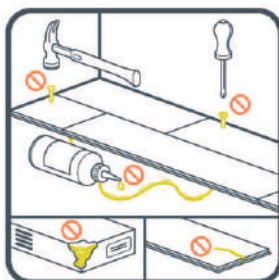


1

Укладка SPC должна выполняться в соответствии с инструкцией изготовителя, прилагаемой при покупке. По технологии укладка SPC осуществляется плавающим методом. Каждая ламель оснащена замковой системой.

Качество укладки SPC-ламината значительно влияет на срок его эксплуатации. Соблюдение всех норм и правил помогает продлить службу покрытия. Температура в помещении, где будет производиться укладка, должна быть не ниже -15 °C и не выше 60 °C. Параметры влажности основания не должны превышать 90 %, а уровень PH – 9.

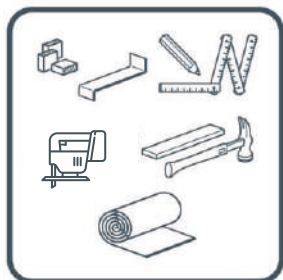

2

Для укладки SPC-ламината потребуются:

- молоток
- бабышка (брусок для подбивания ламината)
- электролобзик
- струбцина для монтажа последних панелей ламината
- распорные клинья для обеспечения зазоров у стен
- линейка и карандаш
- 2-х миллиметровая звукопоглощающая подложка или заменители

Высокие прочностные характеристики делают этот материал доступным для оформления полов в любых внутренних помещениях дома, и даже таких, где всегда присутствует повышенная влажность, температура – кухни и ванные комнаты.




3

Так как ламинат укладывается плавающим способом, то есть панели никоим образом не должны быть прикреплены к основанию, соответственно СТРОГО воспрещается жёсткое крепление панелей к основанию при помощи гвоздей, шурупов, клея и т.д.

4

Укладка ламината SPC Good Way осуществляется на жесткое основание с допустимыми перепадами 2 мм на 2 кв.м или 3 мм на 5 кв.м. Перед началом укладки из помещения должна быть удалена мебель, демонтированы плинтуса и двери.

Поверхность основания должна быть очищена от пыли, мусора и грязи. SPC рекомендуется настелить поверх подложки. Ее использование не только улучшает качественные характеристики монтируемого ламината, но и способствует повышению уровня шумо- и теплоизоляции.

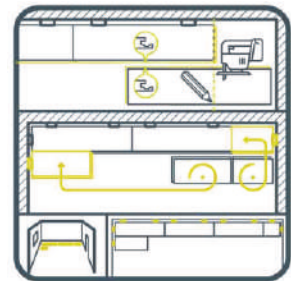
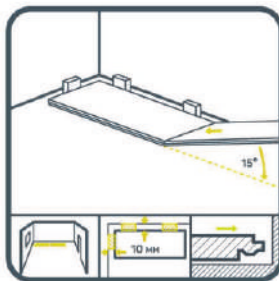
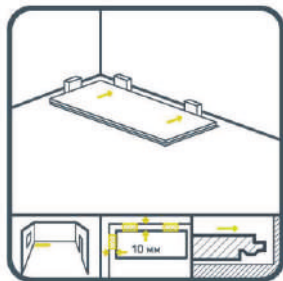


5

Укладка ламината SPC начинается с формирования первого ряда из 2-ух досок, при этом устанавливаются специальные распорные клинья, обеспечивающие зазор между ламинатом и стеной от 7 до 15 мм. Данные зазоры необходимы для того, чтобы ламинату после укладки не мешала стена расширяться и сужаться. Если Ваш ламинат встал «дыбом», то велика вероятность, что нарушено именно это правило. Ламинат укладывается замком на себя для облегчения защелкивания панелей.

6

После формирования первого ряда приступаем ко 2 ряду. Обратите внимание, профессиональные укладчики всегда монтируют ламинат в половину доски, то есть вид сверху должен напоминать кирпичную кладку стены в пол кирпича, хотя в инструкциях допускается монтаж со смещением досок относительно друг друга минимум в 20 см. Укладка в «пол доски» позволяет равномерно распределить давление между панелями при расширении и сужении ламината.

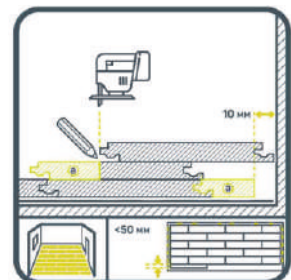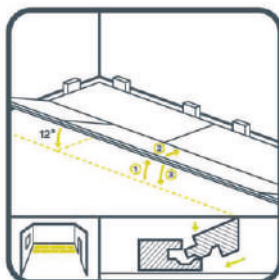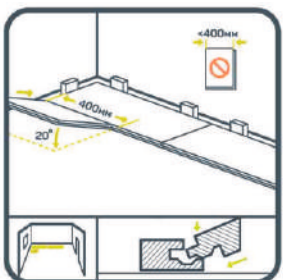

7



Панель 2 ряда подносится к другой панели под углом, вставляется в замок и защелкивается, при этом она должна составлять половину доски. Обратите внимание - пока ламинат не защелкивается на торцах, а только «примеряется».

Далее осуществляется стыковка и подбивка всех 4 панелей. Они и будут служить стартом для последующего монтажа. Обратите внимание - распорные клинья должны оставаться на месте.

Для монтажа последней доски, примыкающей к стене используется струбцина. Она позволяет без труда осуществить соединение с предыдущей панелью.

8

Обратите внимание каким образом происходит монтаж последних панелей. Данная схема значительно упростила Вам разметку ламинированной доски.

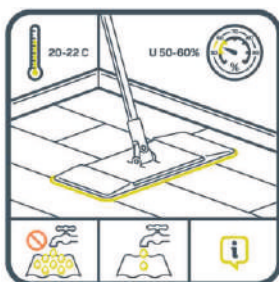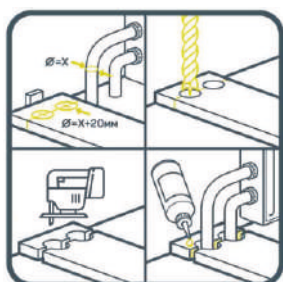

9

Данная схемы позволяет наглядно представить, каким образом можно решить проблему обхода труб отопительной системы.

10

Уборка ламината осуществляется влажной тряпкой при комнатной температуре и естественной влажности.

Можно применять дополнительные моющие составы, рекомендованные в инструкции производителя.

11

Обратите внимание - ни одно напольное покрытие не любит абразивного воздействия, то есть эффекта наждачной бумаги. Поэтому позаботьтесь о войлочных накладках на часто перемещаемые предметы.