


## Инструкция по сборке каркаса ванны MARTINIKA 180\*90

### Состав комплекта:

- 1) Рама каркаса – 1 шт.
- 2) Стойки каркаса 41 см. – 2 шт.
- 3) Стойки каркаса 43 см. – 2 шт.
- 4) Клипсы – 4 шт.
- 5) Болт М10 – 4 шт.
- 6) Гайка М10 – 8 шт.
- 7) Гайка М12 – 12 шт.
- 8) Саморезы мал. – 16 шт.
- 9) Саморезы бол. – 8 шт.
- 10) Заглушка для рамы – 4 шт.
- 11) Крепления панели (флажки) – 2 шт.
- 12) Шпилька М12 (20см.) – 4 шт
- 13) Ножка пластиковая – 4 шт.
- 14) Заглушка самореза декоративная - 2 шт.

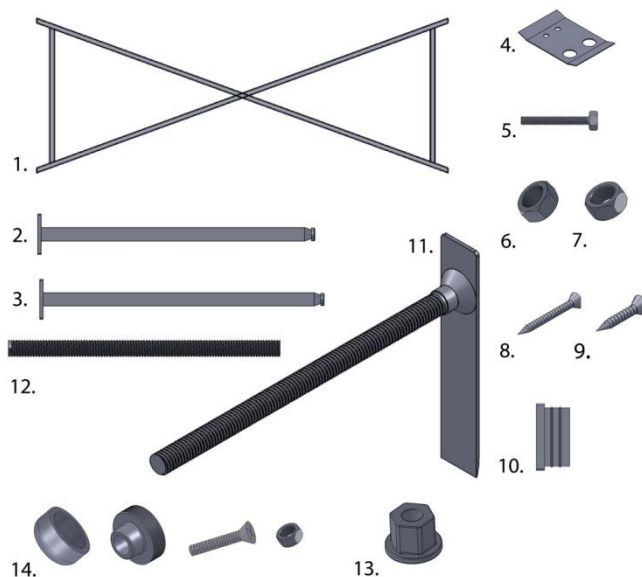


### Этапы установки и сборки каркаса:

- 1) Перевернуть ванну вверх дном и положить на ровную поверхность, которая не повредит и не поцарапает ванну.
- 2) Установить раму каркаса (1) как показано на фото №1.

**Внимание!** Каркас не должен выступать за края ванны.



- 3) Каркас крепить шестью саморезами(9) крест на крест фото №2

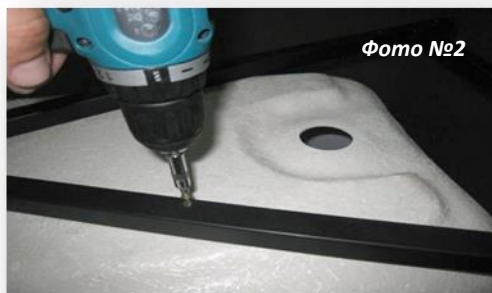

- 4) В местах крепления каркаса к ванне, саморезами, в каркасе просверлить отверстия Ø 4.2 мм.

**Внимание!** Для исключения повреждений ванны, перед тем как просверлить каркас, его необходимо убрать с ванны.

- 5) На стороне где будет установлена фронтальная панель, саморезами (8) прикручиваем клипсы (4). Фото №3



**Внимание!** Клипсы крепятся только в четырех местах где есть закладные. Фото №4

- 11) По краям каркаса имеются сквозные отверстия, перпендикулярно им саморезами (8) прикрепить 4 стойки.

Фото № 5,6. Отверстия в каркасе должны совпадать с гайками на стойках (2,3).



- 10) Болтами (8) притянуть каркас (1) со стойками (2,3) Фото № 7

**Внимание!** Болты (5) стянуть до соприкосновения с каркасом (1), затем подтянуть нижней гайкой (6)



- 9) Прикрутить на шпильку (12) ножку (13) и две гайки (7) вставить ножку в отверстие каркаса, зафиксировать ножку третьей гайкой (7) Фото № 8 Отрегулируйте ножки с использованием уровня.



- 6) К стойкам каркаса, со стороны, где будет установлена фронтальная панель, прикрутить крепление панели (флажки) и закрепить гайками (6) Фото № 9

- 7) Установить фронтальную панель в клипсы. Фото № 10

- 8) В двух местах прилегания панели к флажкам, с лицевой стороны панели просверлить два отверстия Ø 8мм. Вставить в них декоративные заглушки и притянуть саморезами к флажкам Фото № 11

