

# Инструкция по сборке трехдверного шкафа-купе

дата изготовления




Гарантия качества на изделие действует в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации, а в случае закрепления гарантийного срока в Договоре, в течение срока, указанного в Договоре. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента передачи товара Покупателю. На протяжении срока действия гарантии качества Товара компания – изготавливает принимает на себя обязательства по устранению всех возможных недостатков за свой счет. Однако изготавливатель имеет право оспорить гарантийные обязательства, в случае несоблюдения заказчиком правил эксплуатации для самостоятельного изменения конструкции или замены комплектующих шкафа.

## Правила эксплуатации:

1. Шкафы-купе следует хранить, эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях, при относительной влажности воздуха 50-70%. Разбухание и деформация панелей дсп вследствие неправильной эксплуатации не является гарантийным случаем.
2. Не следует располагать шкаф близко к отопительным приборам (менее 20-40 см), сырым и холодным стенам во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
3. Не желательно длительное прямое попадание солнечного света на поверхность мебели, это может привести к ее выгоранию.
4. Необходимо избегать резкого открытия и закрытия дверей. Такие действия могут нарушить монтажные регулировки или даже вырвать из панелей элементы крепления.
5. Конструктивные детали не рассчитаны на повышенные нагрузки (на них нельзя облокачиваться, наносить сильные удары, взбираться по полкам как по лестнице и т.п.). Максимальный вес, на который рассчитаны крепления полок – 15 кг.
6. Механизмы раздвижных дверей не нуждаются в дополнительной смазке, но не любят попадания волос, песка и пыли. Периодически их надо удалять из шкафа при помощи пылесоса.
7. Необходимо оберегать ламинированные поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона, кислот, щелочей и т. п.). Шкафы-купе следует протирать мягкой, слегка влажной тканью, использовать специальные полироли для корпусной мебели или мыльный раствор.
8. Данный шкаф предназначен исключительно для горизонтальной сборки, вертикальная сборка не предусмотрена
9. При необходимости замены комплектующих или частичного (полного) монтажа или демонтажа конструкции шкафа следует привлекать профессиональных мастеров-установщиков.
10. Зеркала и стекла в фасадах шкафов-купе необходимо оберегать от ударов острыми, твердыми предметами. Разбитые зеркала и стекла не являются гарантийным случаем и заменяются за счет покупателя.
11. Для сохранения устойчивости следует закрепить шкаф к стене, это необходимо в целях безопасности.
12. Транспортировать корпусные шкафы-купе нужно только в разобранном и упакованном виде.
13. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется: для корпусной мебели - протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.
14. При правильной эксплуатации срок службы изделия не менее 5 лет

Дата согласования 08.07.2024


Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию своей продукции без предварительного уведомления.

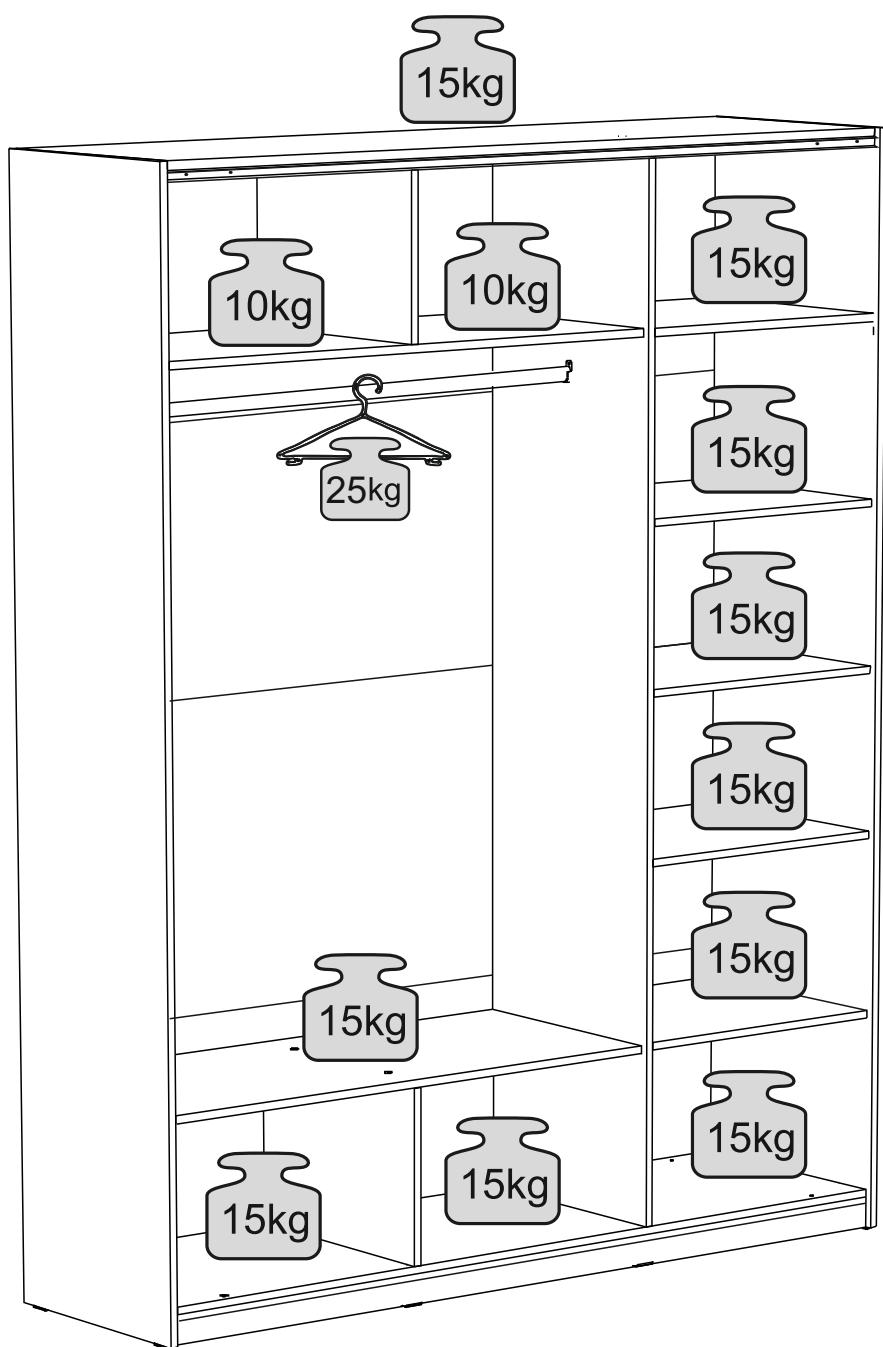

| Спецификация деталей шкафа-купе 3-х дверный |                       |  |                        |              |      |
|---|-----------------------|--|------------------------|--------------|------|
| № упаковки                                  | Код детали            | Наименование   | Размер                 | Ширина шкафа |      |
|   |                       |  |                        | 1800         | 2100 |
| 1   | A                     | Внешняя стоевая  | 2288x504               | 1            | 1    |
|   | A1                    | Внешняя стоевая  | 2288x504               | 1            | 1    |
|   | B                     | Перегородка  | 2193x485               | 1            | 1    |
|   | J                     | Ручка L-образная                                       | 2232                   | 2            | 2    |
|   | K                     | Ручка Б-образная                                       | 2232                   | 4            | 4    |
| 2   | C                     | Крыша  | 1760x488<br>2060x488   | 1<br>1       |      |
|   | D                     | Дно  | 1760x488<br>2060x488   | 1<br>1       |      |
|   | E                     | Полка  | 576x476<br>676x476     | 5<br>5       |      |
|   | M                     | Полка  | 1168x476<br>1368x476   | 2<br>2       |      |
|   | N                     | Стойка   | 361x474                | 2            | 2    |
|   | F                     | Цоколь   | 1759,5x60<br>2059,5x60 | 2            |      |
|   | Z                     | Задняя стенка ХДФ                                      | 1790x2220<br>2090x2220 | 1<br>1       |      |
|   | O                     | Шлегель на клеевой основе                              | 5000x12                | 1            | 1    |
|   | Y                     | Шлегель на клеевой основе                              | 5000x6                 | 1            | 1    |
|   | U                     | Инструкция   |                        | 1            | 1    |
|   | H                     | Направляющая верхняя                                   | 1758<br>2058           | 1<br>1       |      |
|   | I                     | Направляющая нижняя                                    | 1754<br>2054           | 1<br>1       |      |
|   | P                     | Штанга овальная  | 1162<br>1362           | 1<br>1       |      |
|   | S                     | Метизы на шкаф 3-х дверный                             |                        | 1            | 1    |
| 3,4,5                                       | T                     | Комплект фурнитуры Hettich TI-m для 3-х дверного шкафа |                        | 1            | 1    |
|   | L                     | Дверная секция ЛДСП                                    | 604x558<br>704x558     | 8<br>8       |      |
|   | L                     | Дверная секция Зеркало                                 | 604x558<br>704x558     | 4<br>4       |      |
|   | W                     | Пенопласт  | 600x64x17              | 12           | 12   |
|   | Комплект направляющих |  |                        |              |      |

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Внимательно и полностью прочтайте это руководство, прежде чем приступить к сборке или использованию этого изделия. Следуйте всем инструкциям этого руководства и сохраните его на будущее для справки.

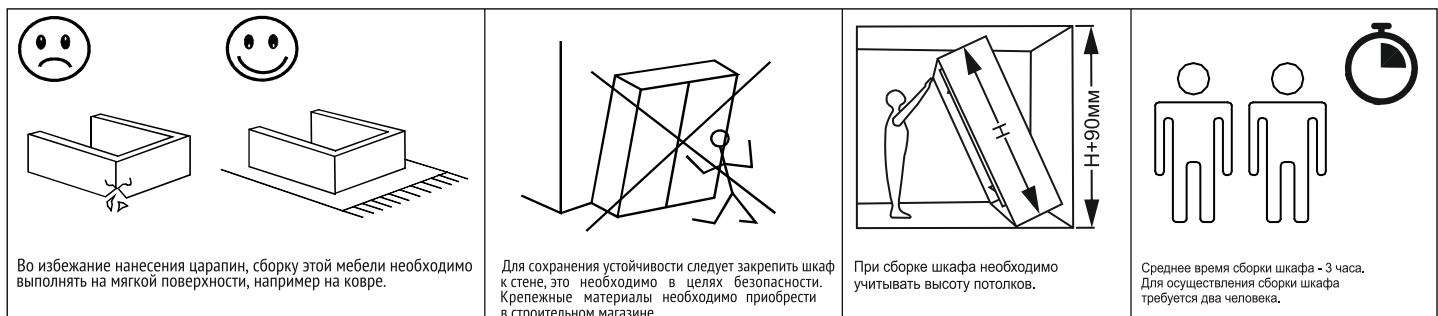

# Фурнитура для сборки корпуса шкафа-купе

|  |                        |               |                              |                     |                            |                          |
|--|------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| <br>Использовать пенопласт из упаковки |                        |               | 16x 6x34                     | 24x Ø15             | 20x 6x12,6                 | 28x D8                   |
| 24x 3,5x16                             | 110x 3,5x12            | 12x 7x50      | Шток эксцентрика             | Стяжка эксцентрика  | Дюбель                     | Муфта                    |
| Саморез                                | Саморез                | Бровбинт      |                              |                     |                            |                          |
| 28x 8x30                               | 8x 6x34                | 8x Подплитник | 20x Полкодержатель «Флиппер» | 2x Уголок крепежный | 9x Пластина соединительная | 2x Штангодержатель       |
| Шкант 8x30                             | Шток эксцентрика комби |               | 8x Ø4mm Заглушка             | 24x Ø8mm Заглушка   | 100x Гвоздь 1,6x25         | 4x Ключ шестигранник 4мм |
|  |                        |               |                              |                     |                            | Подплитник клин          |

## Фурнитура для установки дверей

|                      |                     |                  |                  |        |         |    |                             |        |
|----------------------|---------------------|------------------|------------------|--------|---------|----|-----------------------------|--------|
| 2x                   | 2x                  | 1x               | 1x               | 1x     | 4x      | 2x | <i>*Комплект доводчиков</i> |        |
| 6x                   | 1x                  | 2x               | 2x               | 2x     | 2x      | 2x |                             | 2x     |
| 3,5x25               | M4x6                | 3,5x16           | 6,3x12,5         | M5x25  | 5мм     |    |                             | 3,5x15 |
| 14x                  | 2x                  | 24x              | 36x              | 2x     | 1x      |    |                             | 2x     |
|                      |                     |                  |                  |        |         |    |                             |        |
| Направляющая верхняя | Направляющая нижняя | Rучка Б-образная | Rучка L-образная | Штанга | Шлегель |    |                             |        |

|          |          |          |                          |                          |                          |                          |         |                        |                        |
|----------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|------------------------|------------------------|
| A        | B        | A1       | Z                        | D                        | C                        | M                        | N       | L                      | E                      |
| x1       | x1       | x1       | x4                       | X1                       | X1                       | x2                       | x2      | x12                    | x5                     |
| 2288x504 | 2193x485 | 2288x504 | 1790x555 а<br>2090x555 б | 1760x488 а<br>2060x488 б | 1760x488 а<br>2060x488 б | 1168x476 а<br>1368x476 б | 361x474 | 604x558 а<br>704x558 б | 576x476 а<br>676x476 б |
| ...      | ...      | ...      |                          |                          |                          |                          |         |                        |                        |
| 2288x504 | 2193x485 | 2288x504 |                          |                          |                          |                          |         |                        |                        |



а- для шкафа шириной 1800мм

б- для шкафа шириной 2100мм


\* Наличие комплекта доводчиков зависит от комплектации шкафа.

**1**



 x20  
Полкодержатель «Флиппер»

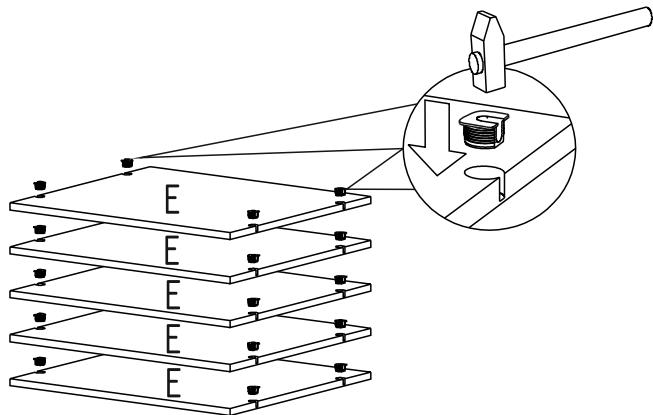

**2**



 x28    x20    x8    x8    x8    x4    x8  
Муфта   Дюбель М6x2,6   Шкант 8x30   Шток эксцентрика   Шток эксцентрика комби   Подпятник   Саморез 3,5x16


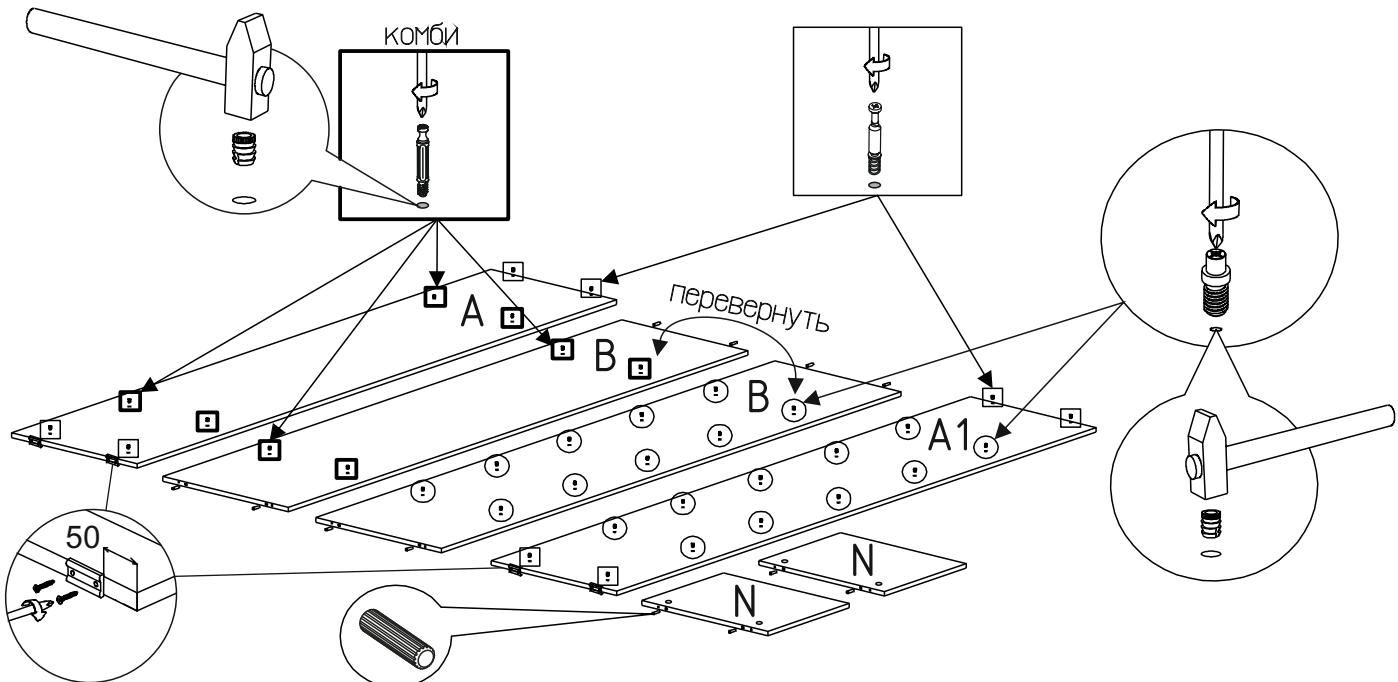
**3**

 x8    x4  
Шкант 8x30   Шток эксцентрика

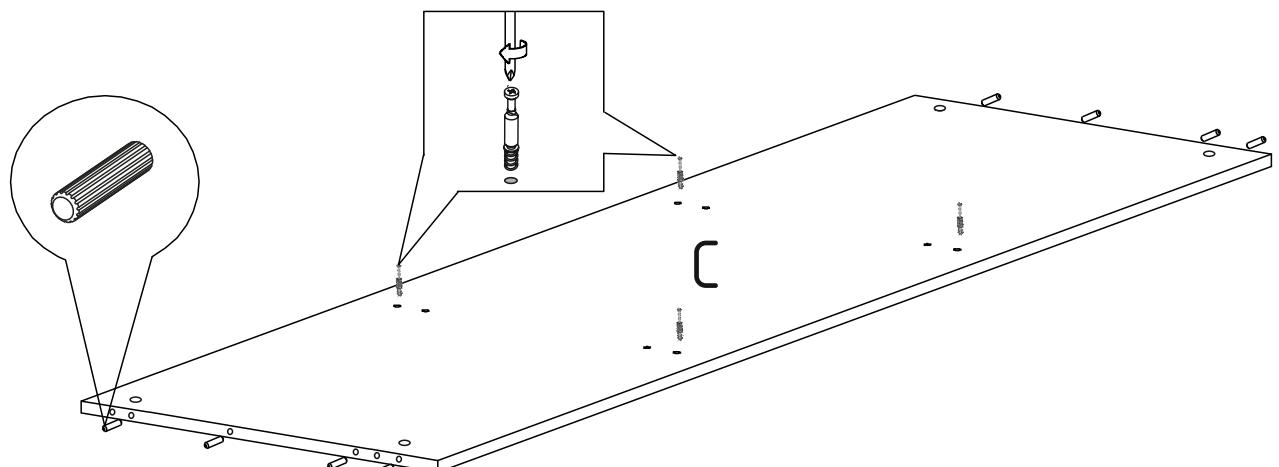

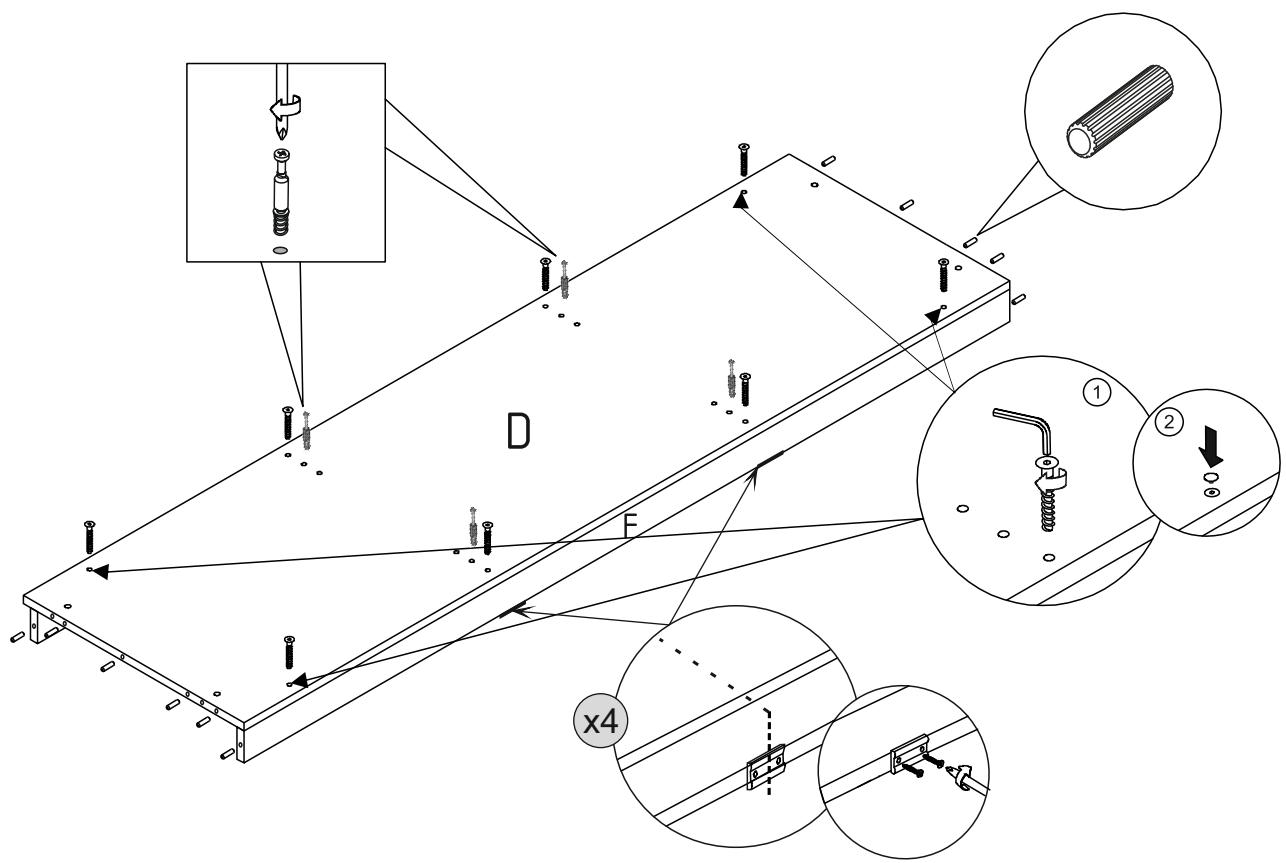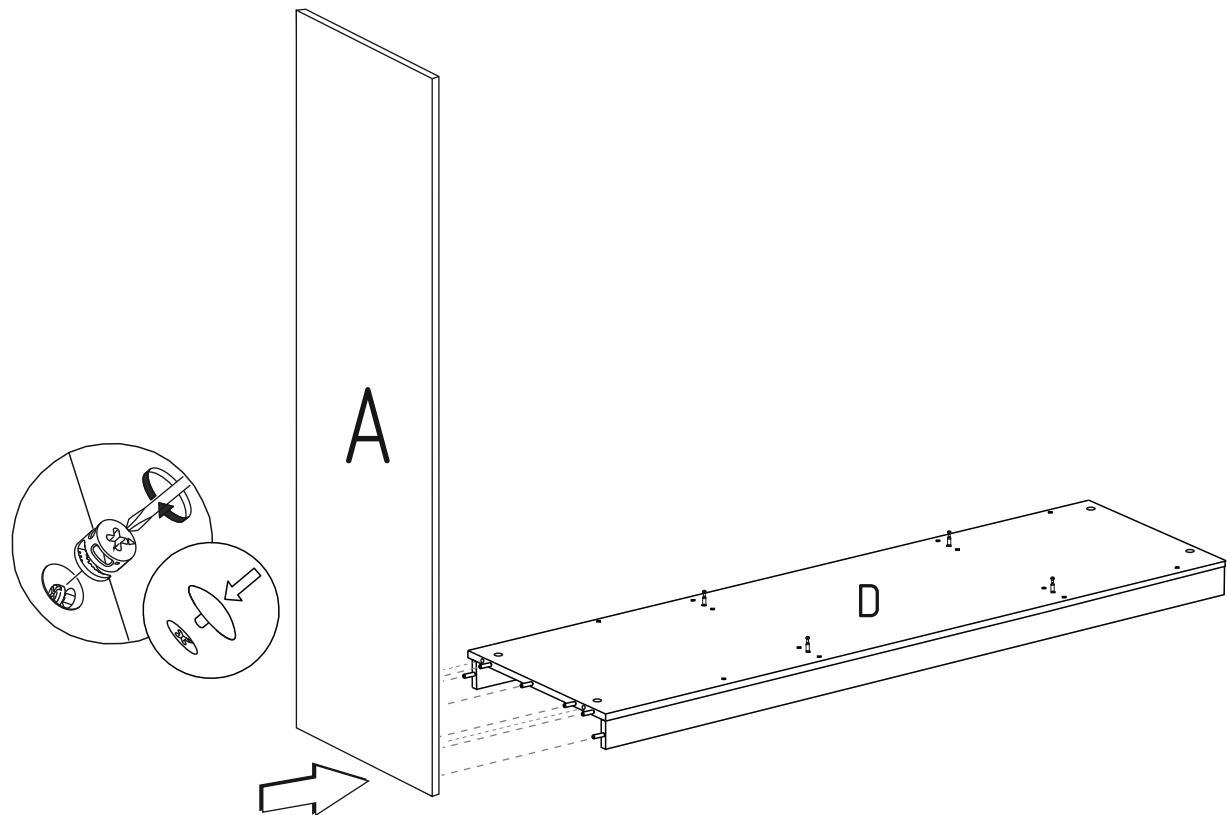**4****5**

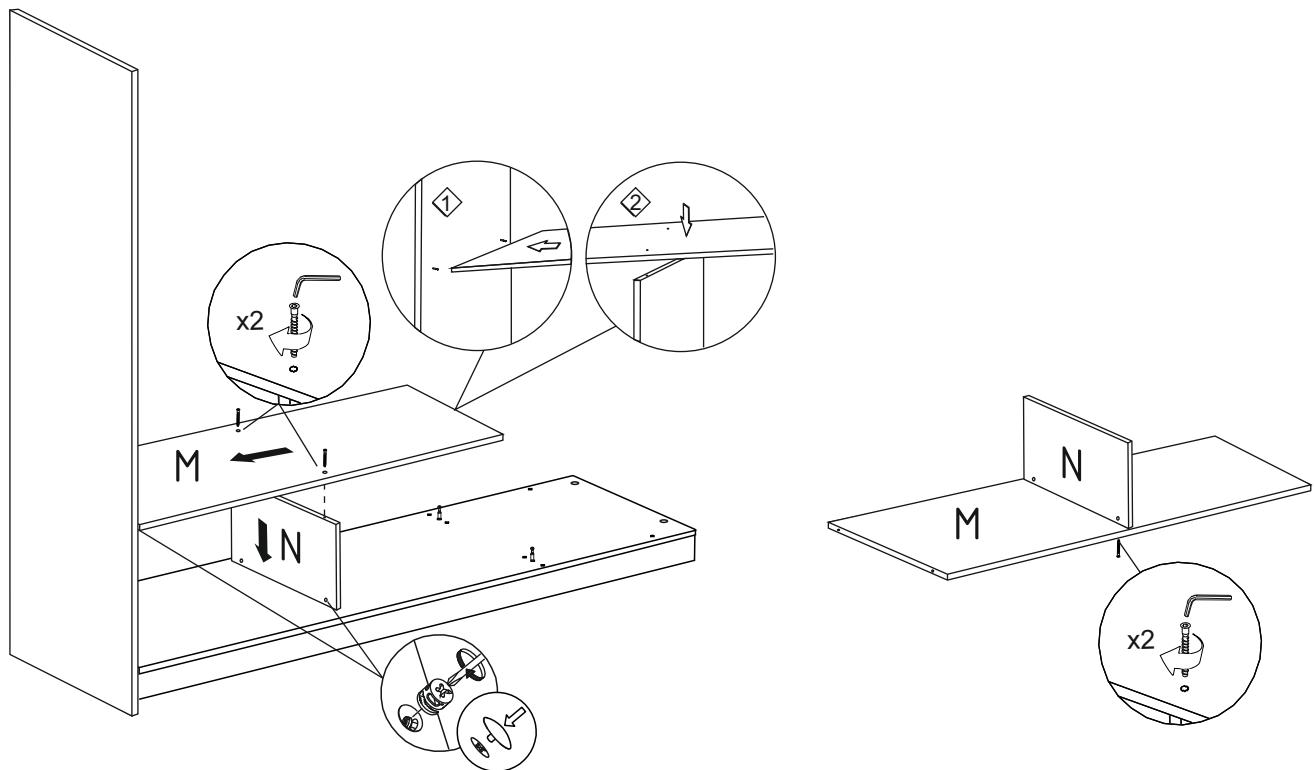
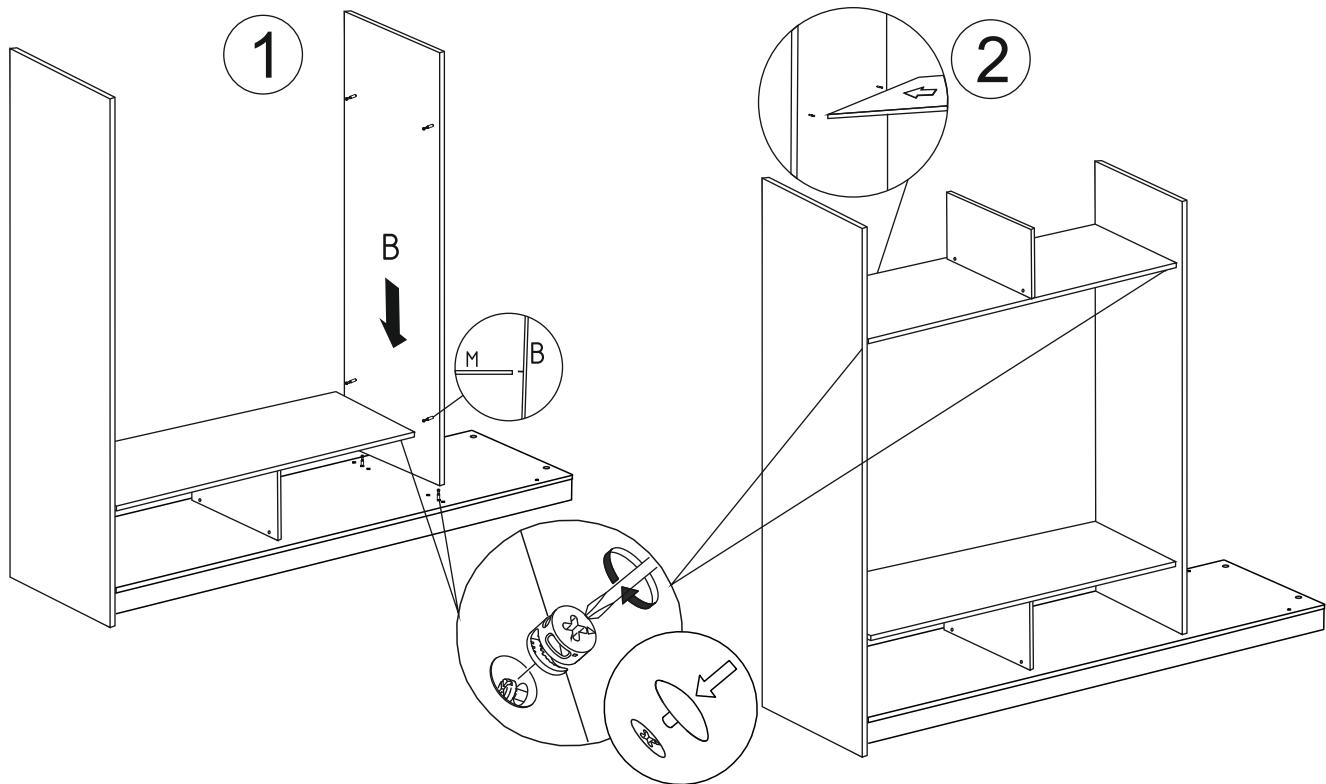
**6****7**

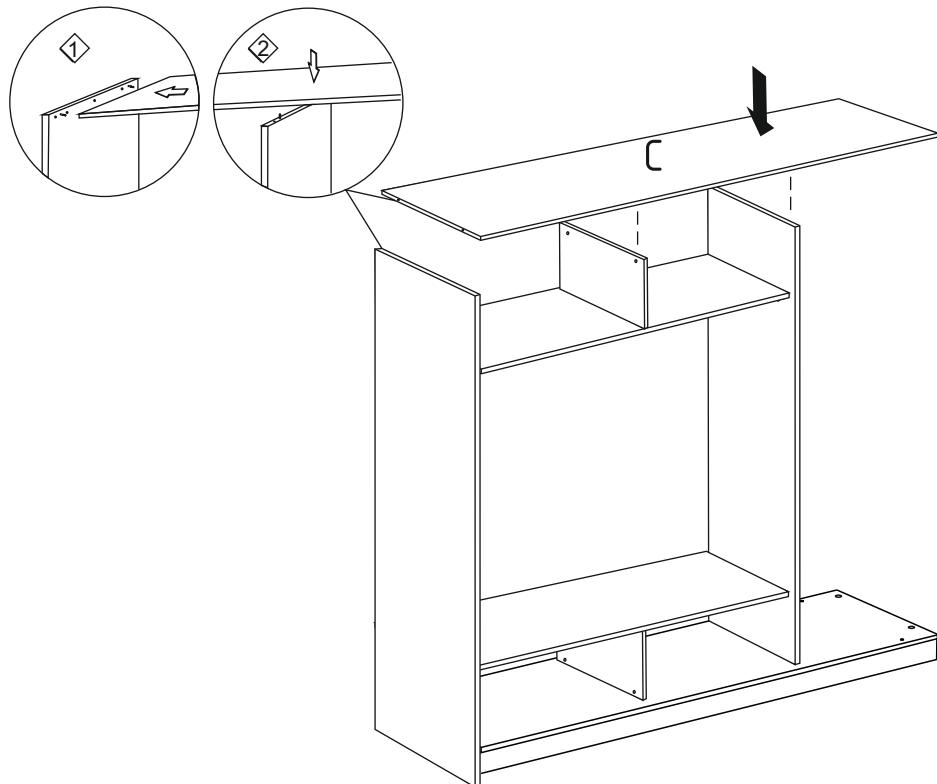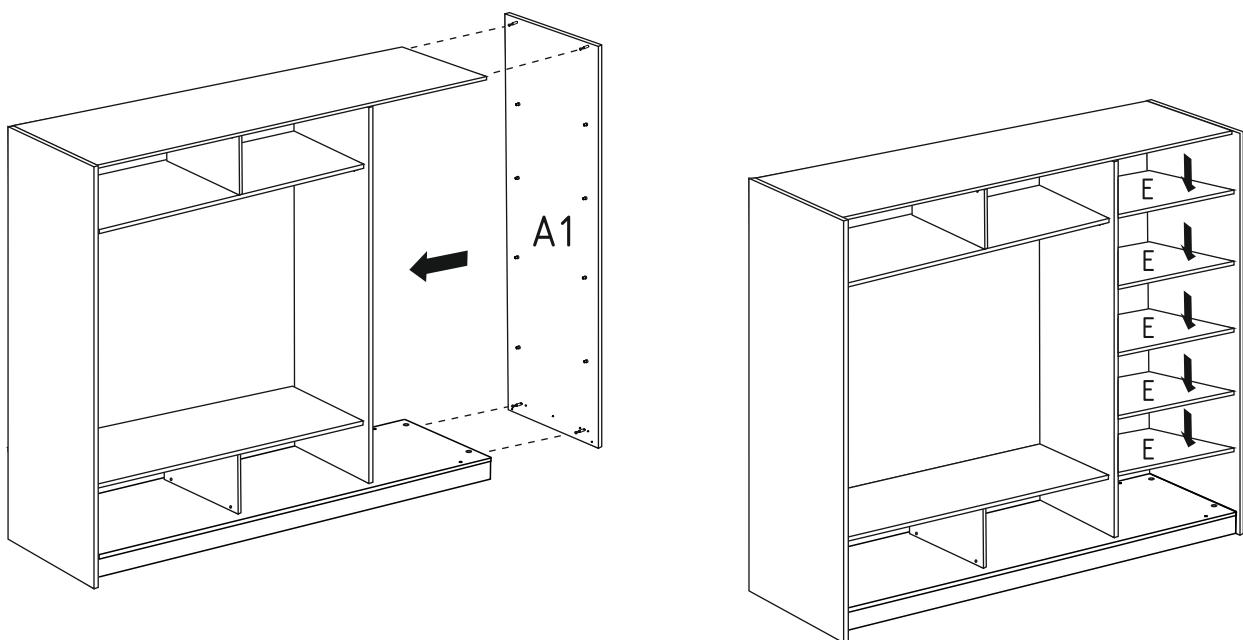**8****9**

10



x100

Гвоздь 1,6x25

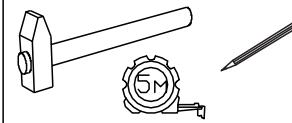

Z

$\Delta 1 = \Delta 2$

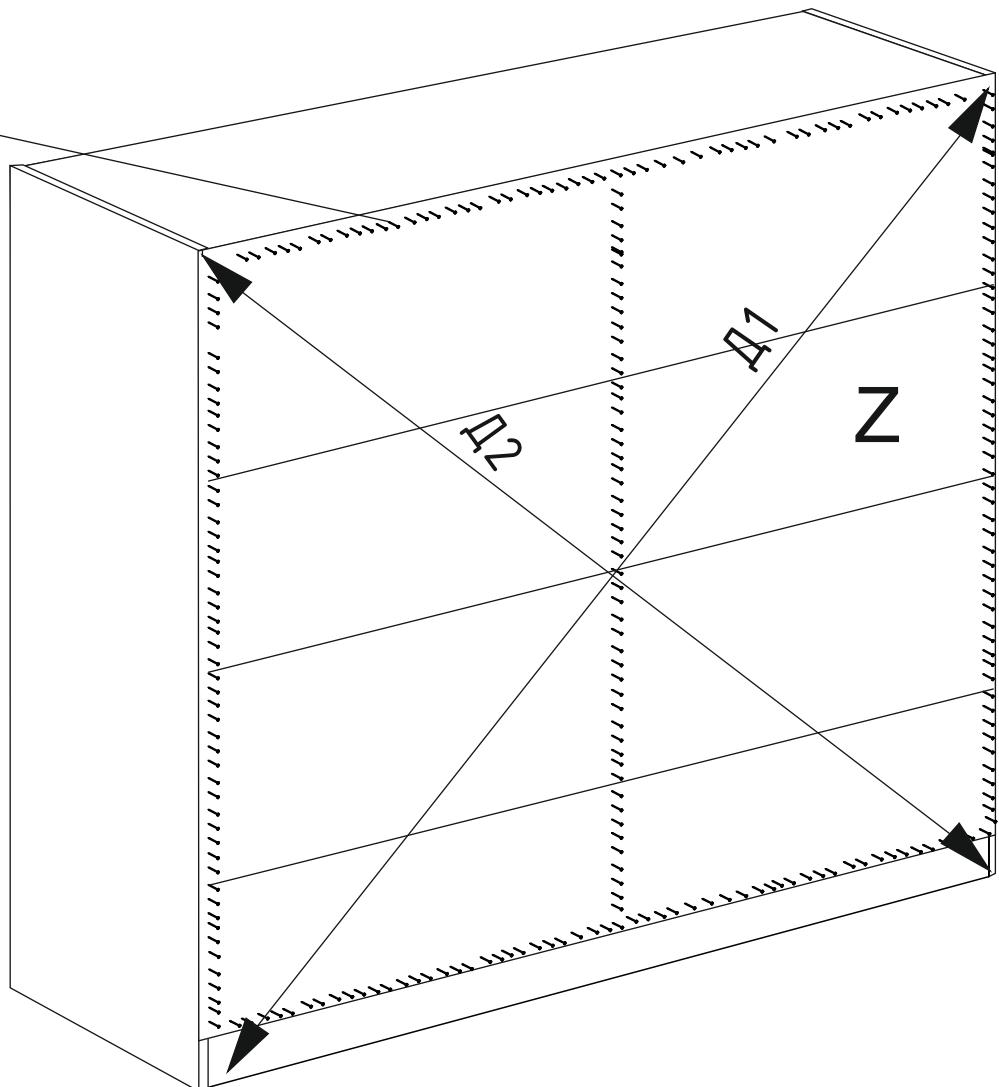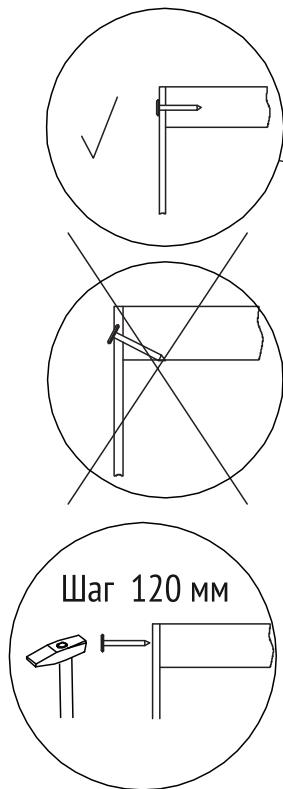

**11**







Штангодержатель **x2**



Саморез 3,5x16 **x4**



Штанса **x1**

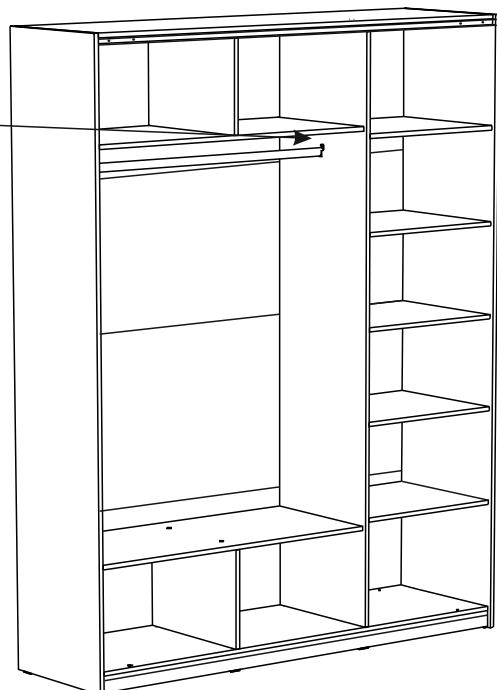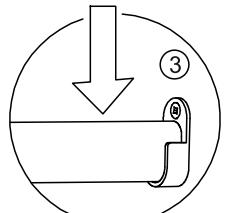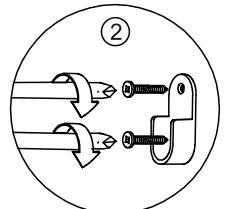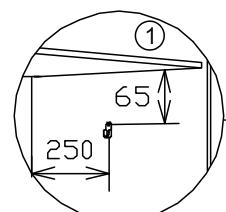

**12**









Уголок крепежный **x2**



Саморез 3,5x16 **x4**







Подпятник клин **x4**

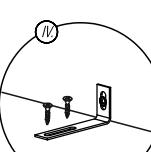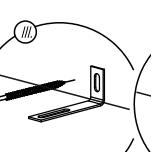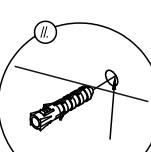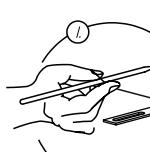

Ø6ММ

3,5x16

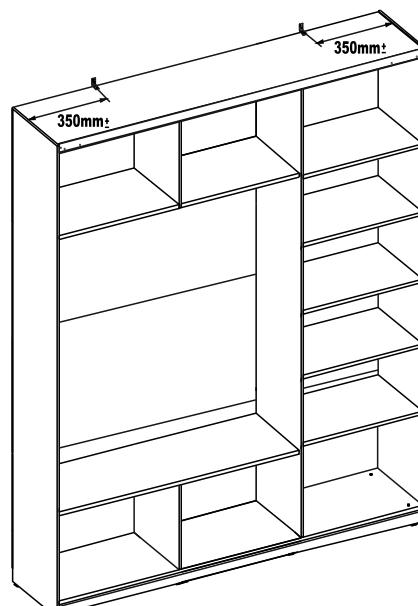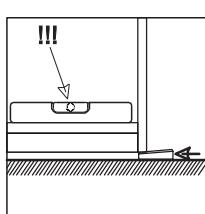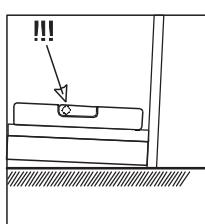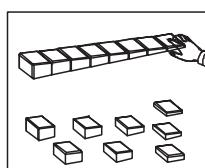


**x2**


**x3**

**13**


комплект роликов



2x



2x



14x



22x






направляющая верхняя







направляющая нижняя



### Установка верхней направляющей

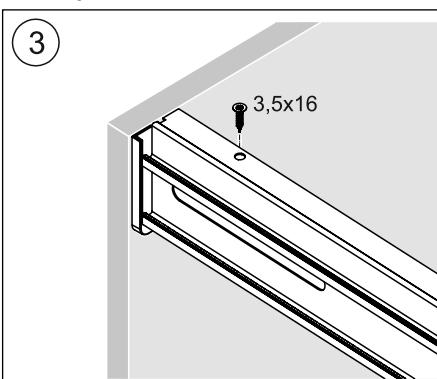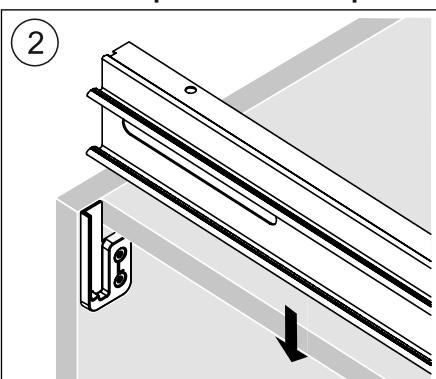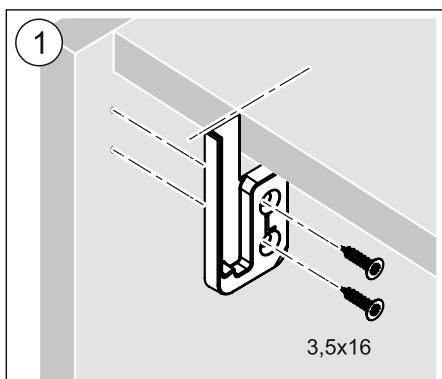

### Установка нижней направляющей

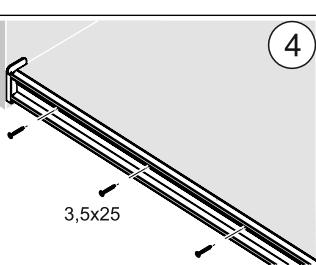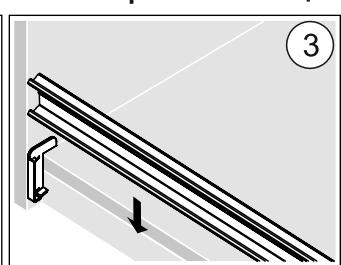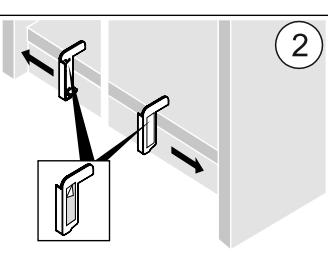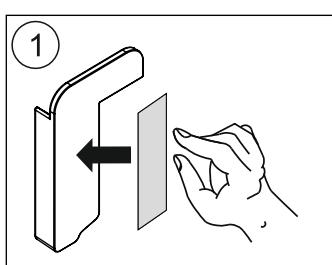**14**

комплект доводчиков



3,5x15






x2












x2




### без доводчиков

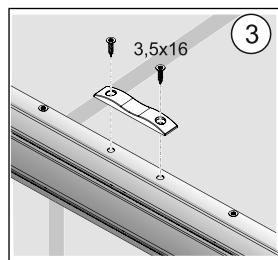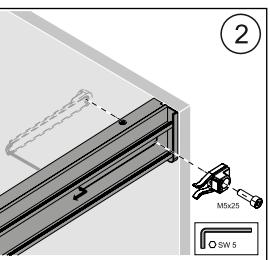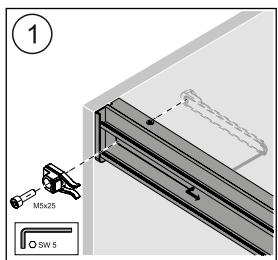

### с доводчиками

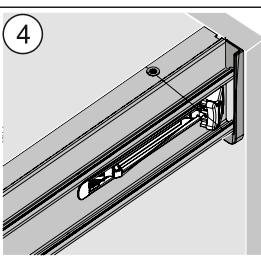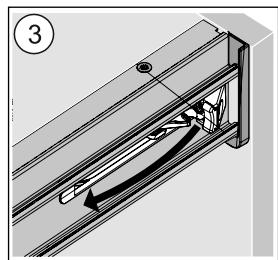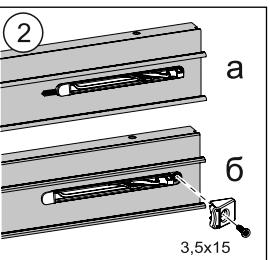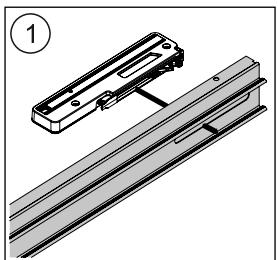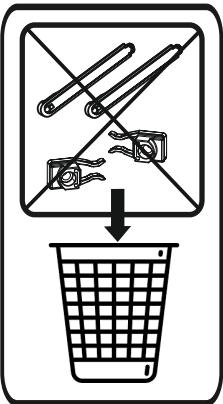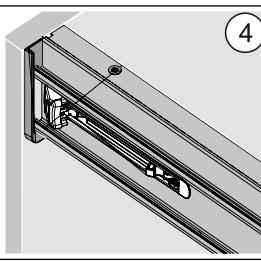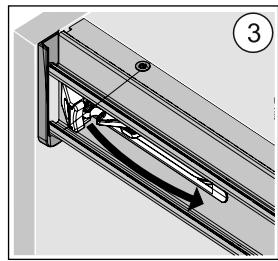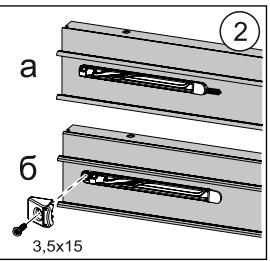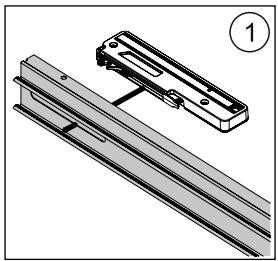

**15**

x1



x36



x3

5000x6 mm




x0,5








Использовать пенопласт из упаковки

## Задняя левая дверь

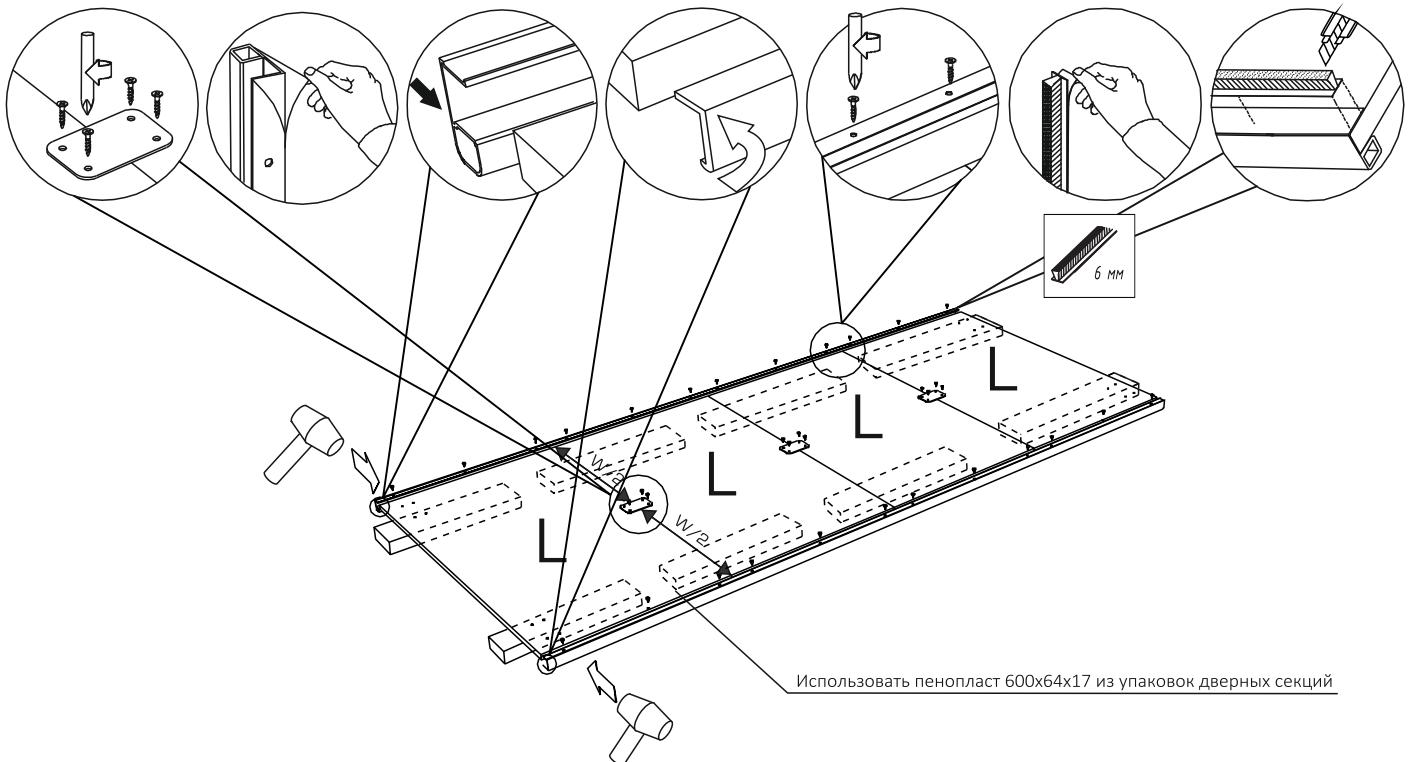**16**

## Задняя левая дверь

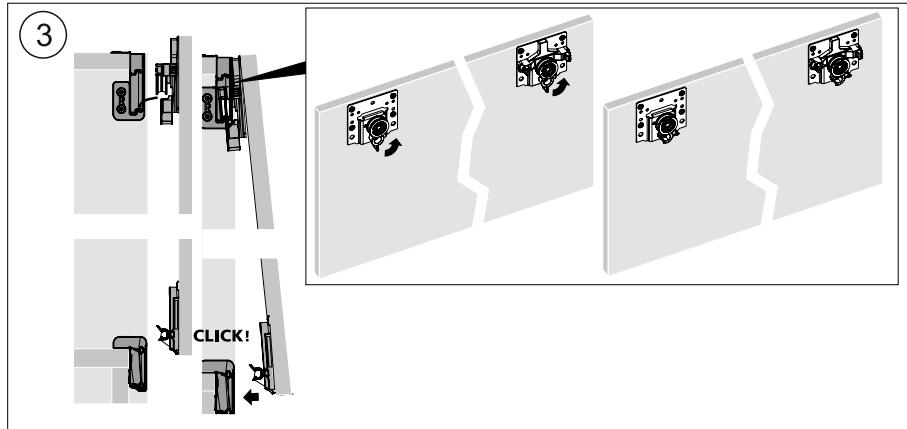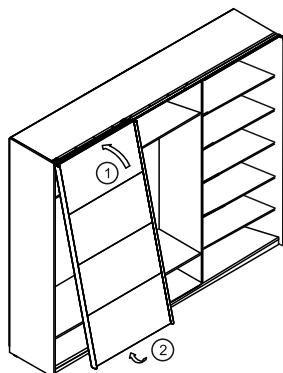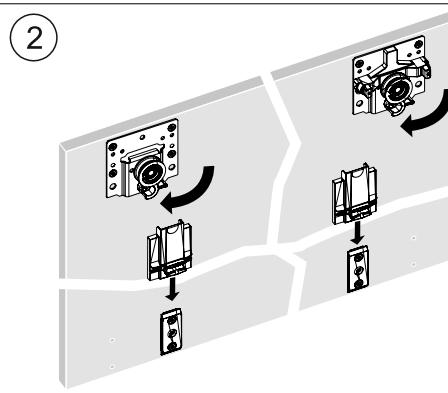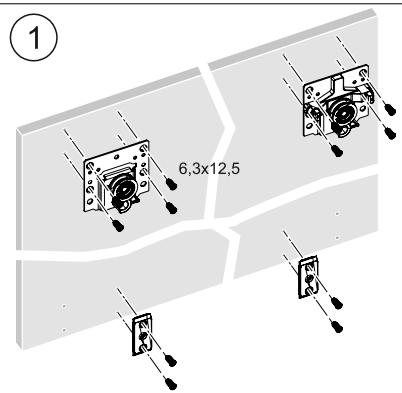

**17**x36  
Саморез 3,5x12


Пластина соединительная

5000x6 мм

x0,5  
Шлекель

Использовать пенопласт из упаковки






### Задняя правая дверь

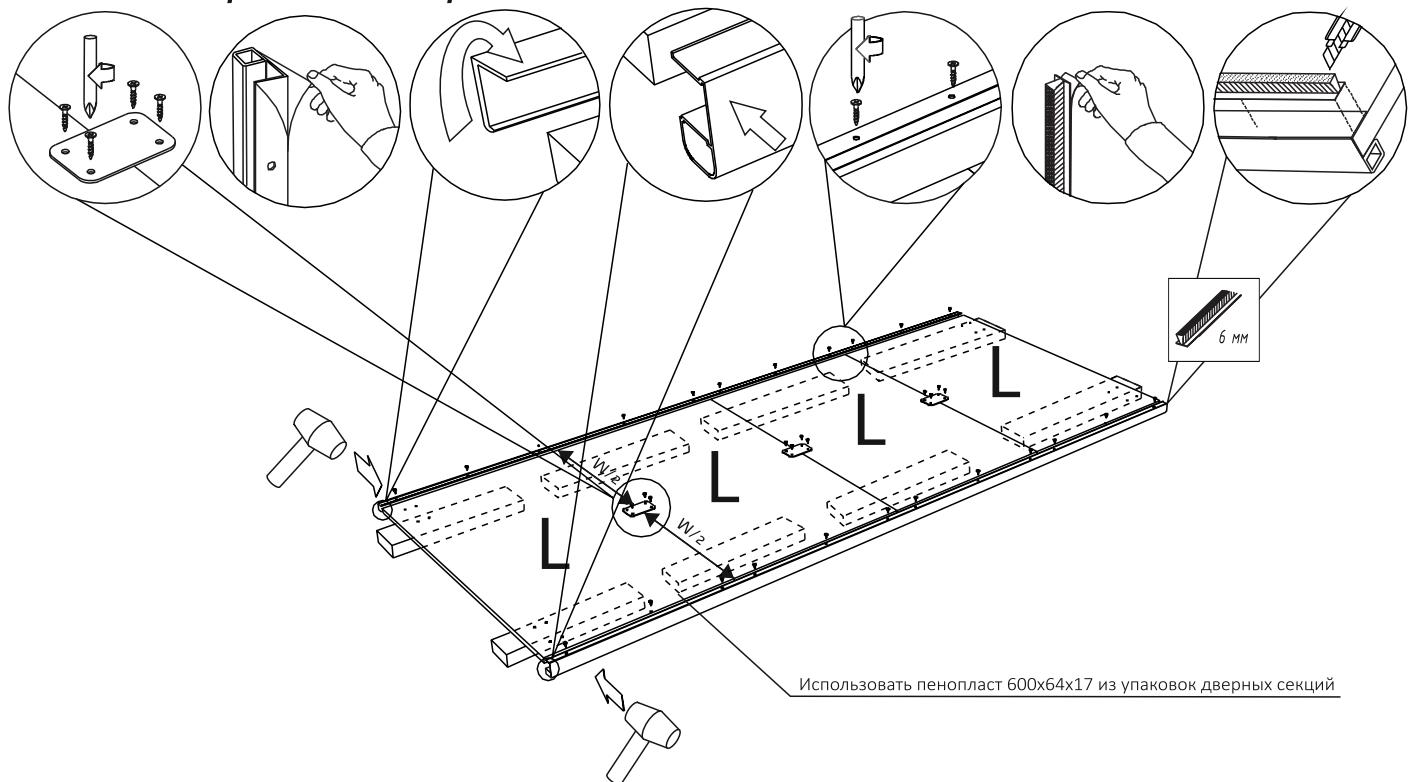**18**

Hettich




### Задняя правая дверь

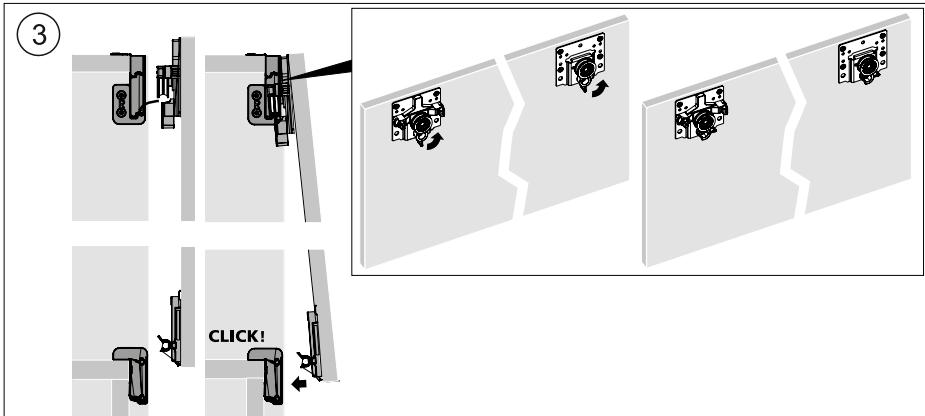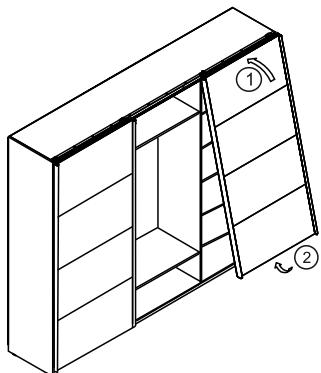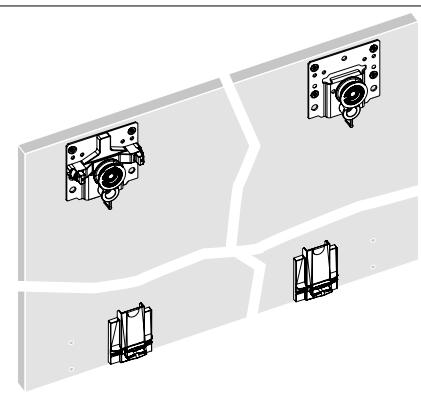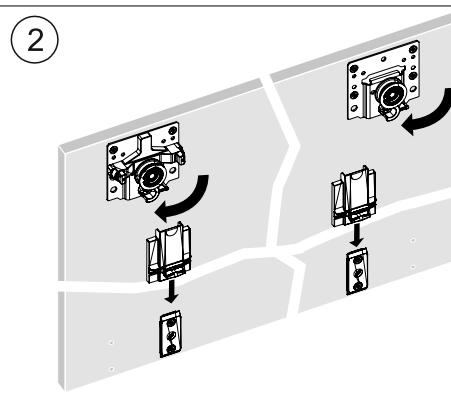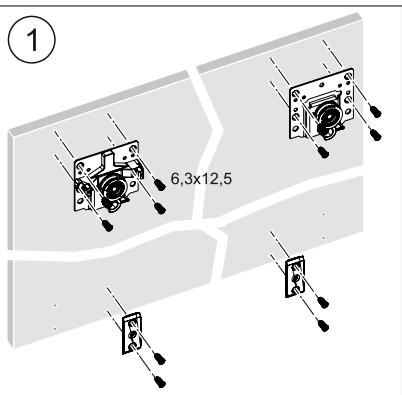

**19**

x2



x36



Саморез 3,5x12 Пластина соединительная

5000x12 мм




Шлегель








Использовать пенопласт из упаковки

## Передняя дверь

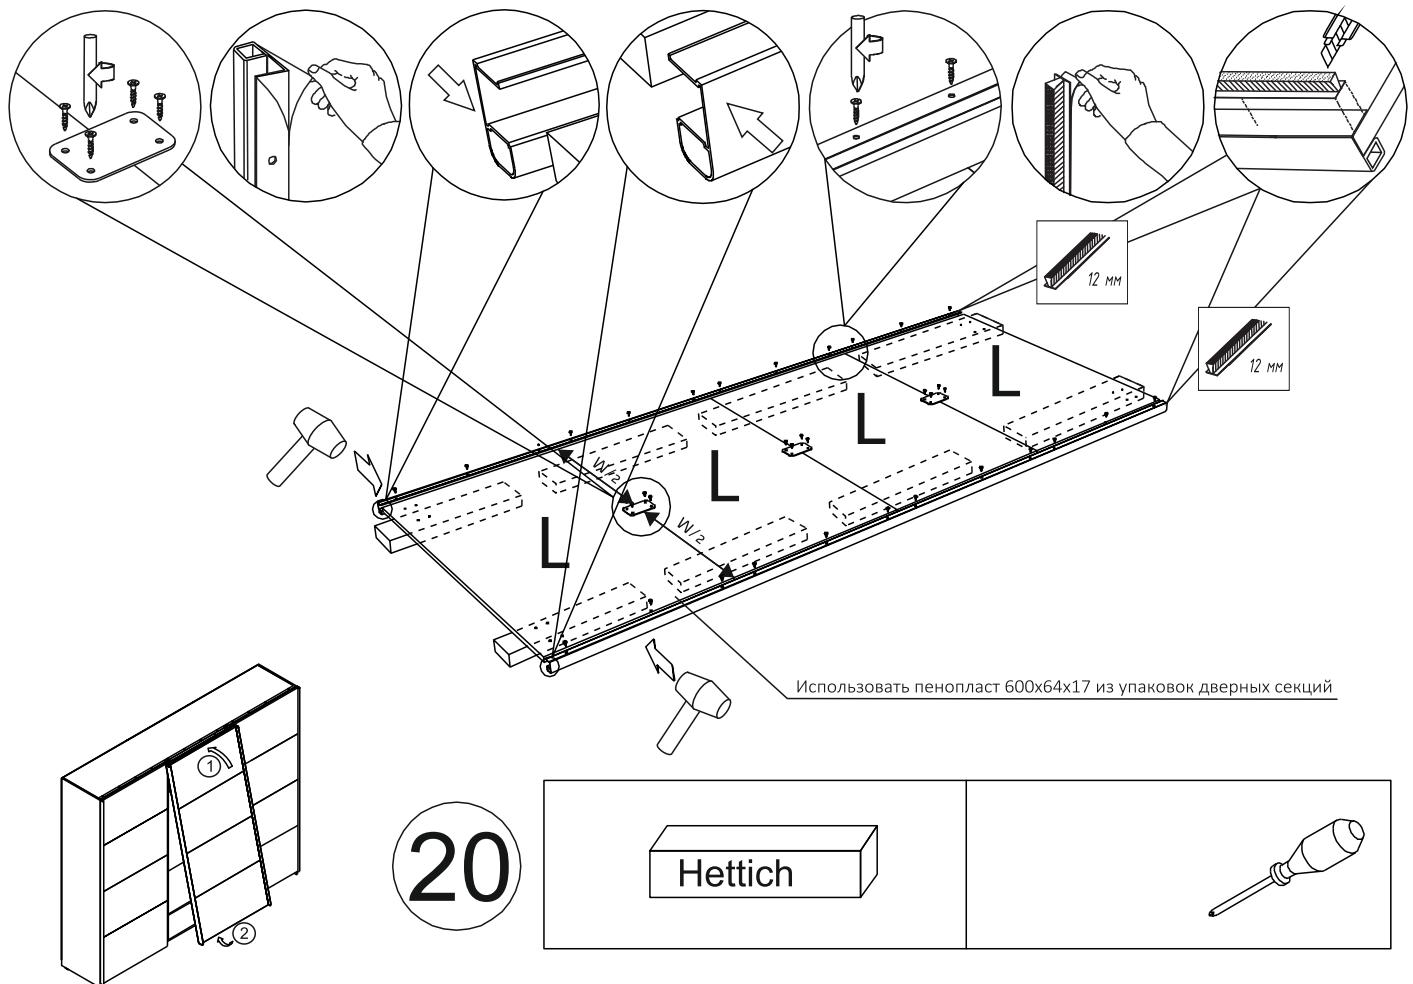**20**

Hettich

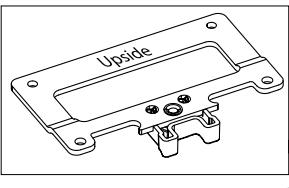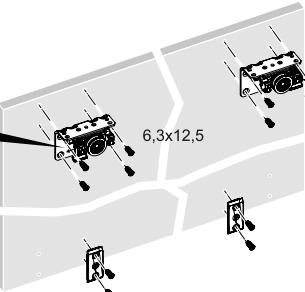**1****2****3**