


Инструкция по сборке портала STONE new Std/Eug/VL

1. К основанию портала установить колонны, совмещая отверстия закрепить винтами барашек 30мм (см. фото).

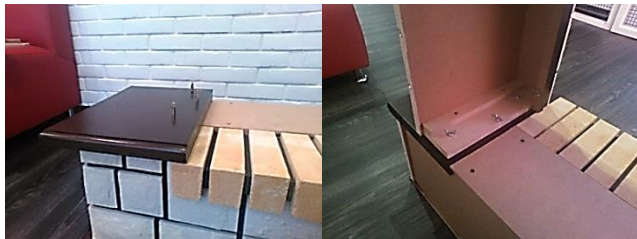

2. К колоннам прикрепить шторы в зависимости от устанавливаемого очага, совмещая отверстия закрепить винтами барашек 20мм (см. фото)



3. Установить на колонны крышку, совмещая отверстия закрепить винтами барашек 30мм (см. фото).



4. Установить электрокамин с задней части портала до упора.