


# RealFlame®

## Порядок сборки обрамления камина Stone CORNER 25-25'5

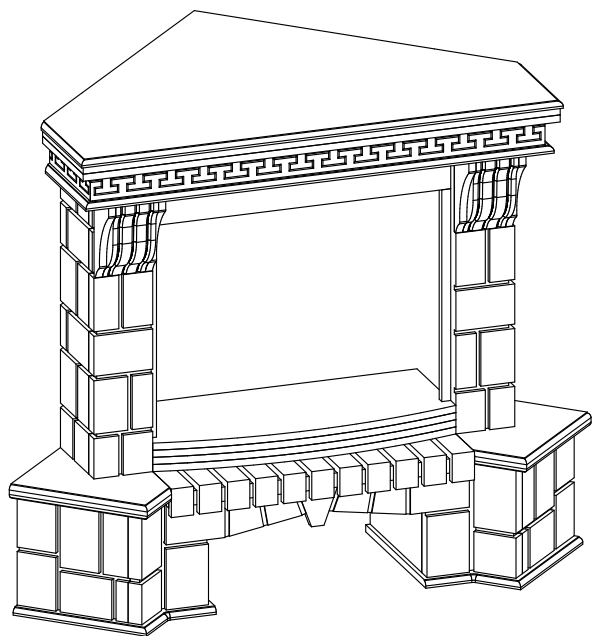


### ВНИМАНИЕ!

1. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед тем, как начать сборку.
2. Не выбрасывайте инструкцию по сборке — она может Вам понадобиться в том случае, если Вы захотите разобрать мебель и затем собрать ее (например, при переезде).
3. Перед тем как начать сборку сверьтесь с инструкцией и убедитесь, что в упаковке есть все необходимые для сборки детали.
4. Перед тем как начать сборку, приготовьте все необходимые для сборки инструменты, указанные в инструкции.
5. Во избежание загрязнения изделия во время сборки используйте чистые х/б перчатки.
6. Собирайте мебель согласно пунктам инструкции. Для того чтобы избежать перекоса мебели, в процессе сборки не затягивайте туго каждый шуруп. Сначала соберите мебель целиком, а затем подтяните все шурупы.

Группа компаний RealFlame [www.realflame.ru](http://www.realflame.ru)

### Детали

| №   | Деталь                | Кол-во | Длина | Ширина | №  | Деталь              | Кол-во | Длина | Ширина |
|-----|-----------------------|--------|-------|--------|----|---------------------|--------|-------|--------|
| 1   | Столешница(в сборе)   | 1      | 1080  | 395    | 9  | Опорная плита (низ) | 2      | 447   | 404    |
| 2   | Бока верх(лев.,прав.) | 2      | 640   | 222    | 10 | Фасад(Кирпич.) Низ  | 2      | 115   | 250    |
| 3   | Накладка верх 25      | 1      | 744   | 101    | 11 | Бока низ внутр.     | 2      | 330   | 266    |
| 3.1 | Накладка верх 25'5    | 1      | 744   | 66     | 12 | Царга               | 1      | 680   | 104    |
| 4   | Декоративный эл-т     | 2      | 184   | 128    | 13 | Декор               | 1      | 680   | 64     |
| 5   | Основание             | 1      | 680   | 203    | 14 | Царга очага         | 1      | 820   | 88     |
| 6   | Накладка бок 25       | 2      | 475   | 52     | 15 | Упор столешницы №1  | 2      | 330   | 87     |
| 6.1 | Накладка бок 25'5     | 2      | 510   | 50     | 16 | Упор столешницы №2  | 1      | 384   | 87     |
| 7   | Опорная плита (верх)  | 2      | 392   | 321    | 17 | Столешница угловая  | 1      | 790   | 395    |
| 8   | Бока низ (лев.,прав)  | 2      | 290   | 250    | 18 | Подставка очага     | 1      | 680   | 64     |

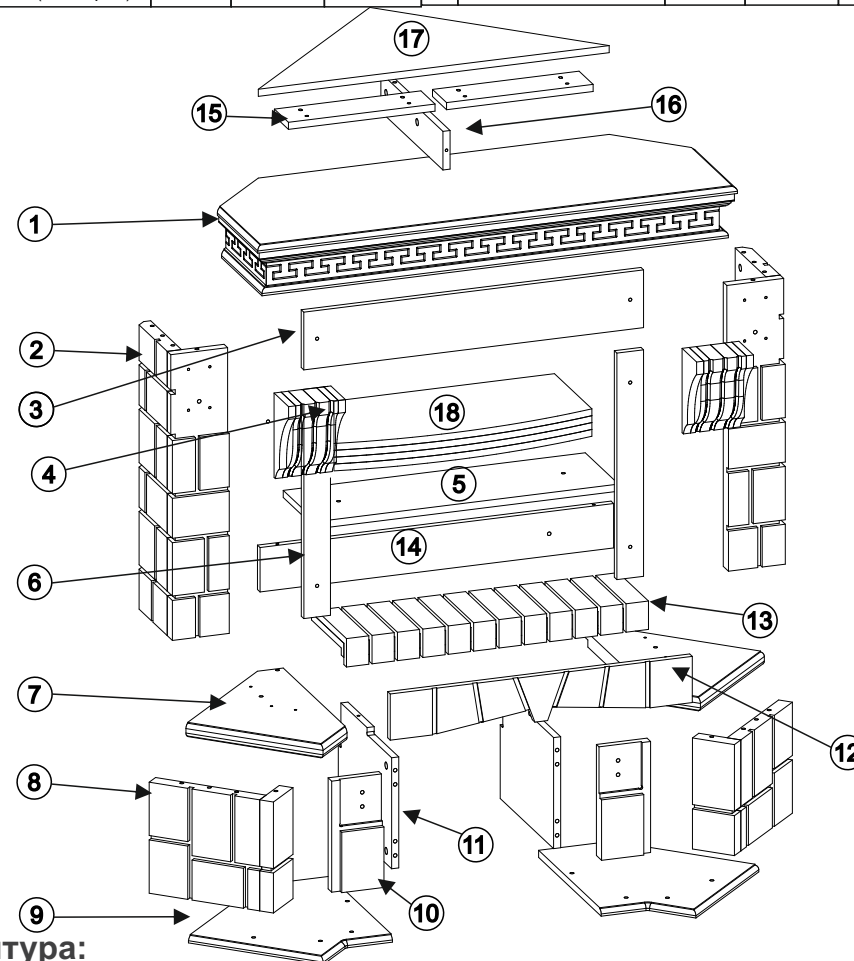


### Фурнитура:


|  |                     |        |  |                   |        |
|--|---------------------|--------|--|-------------------|--------|
|  | эксцентрик          | 24 шт. |  | саморез(ч) 3.9x32 | 8 шт.  |
|  | шток эксцентрика    | 24 шт. |  | подпятник         | 8 шт.  |
|  | шкант               | 14 шт. |  | ключ шестигранный | 1 шт.  |
|  | винт ВШ М6х25 пл.г. | 16 шт. |  | конфирмат 7x50    | 15 шт. |

Группа компаний RealFlame [www.realflame.ru](http://www.realflame.ru)

# 1.

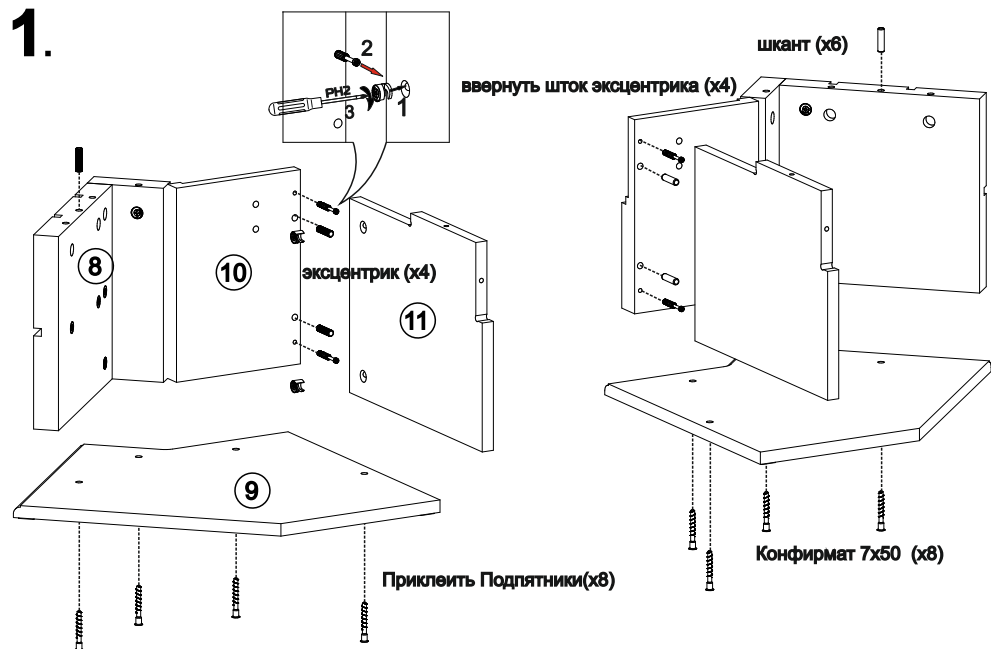


# 2.

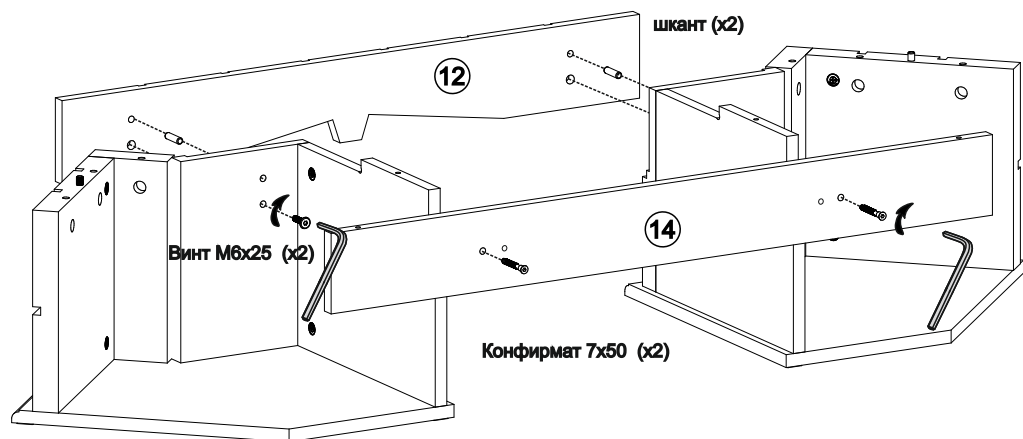


стр. 3

# 3.

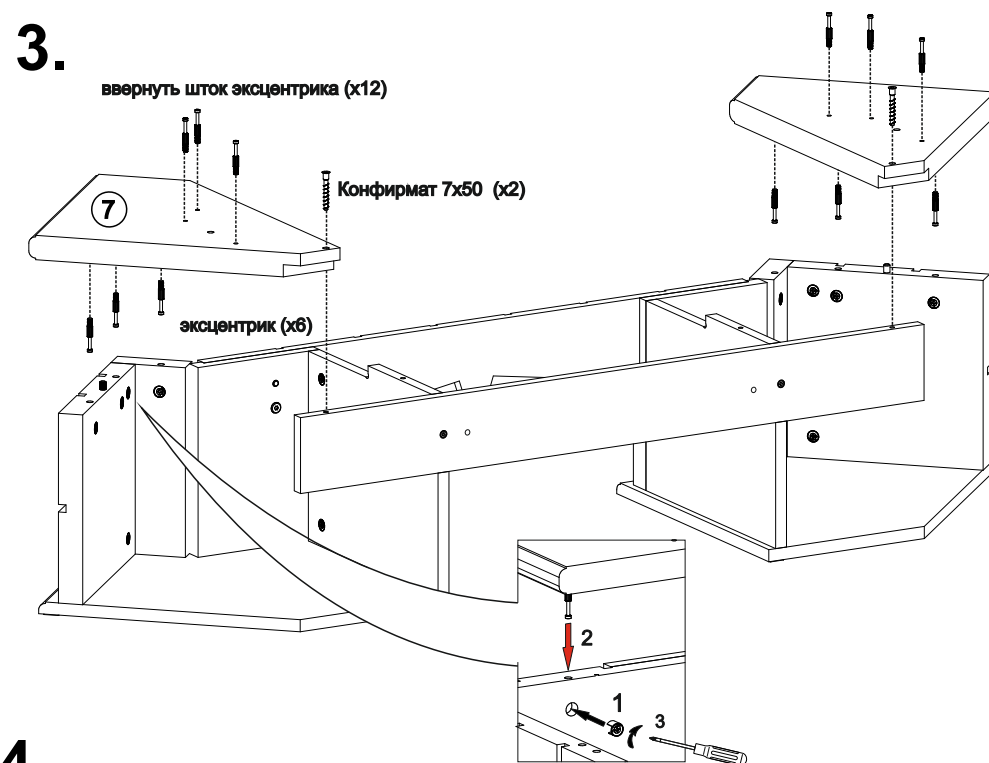


# 4.

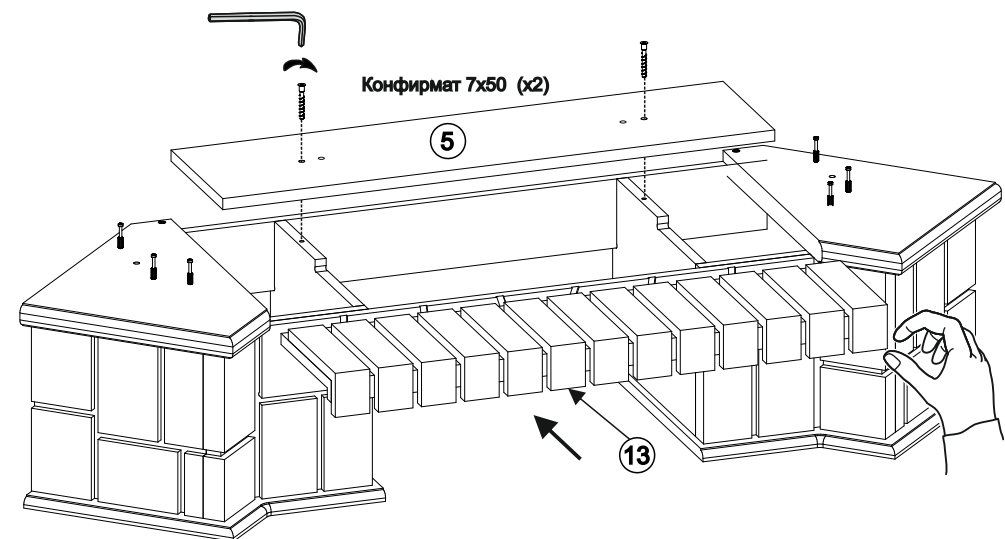


стр. 4

5.

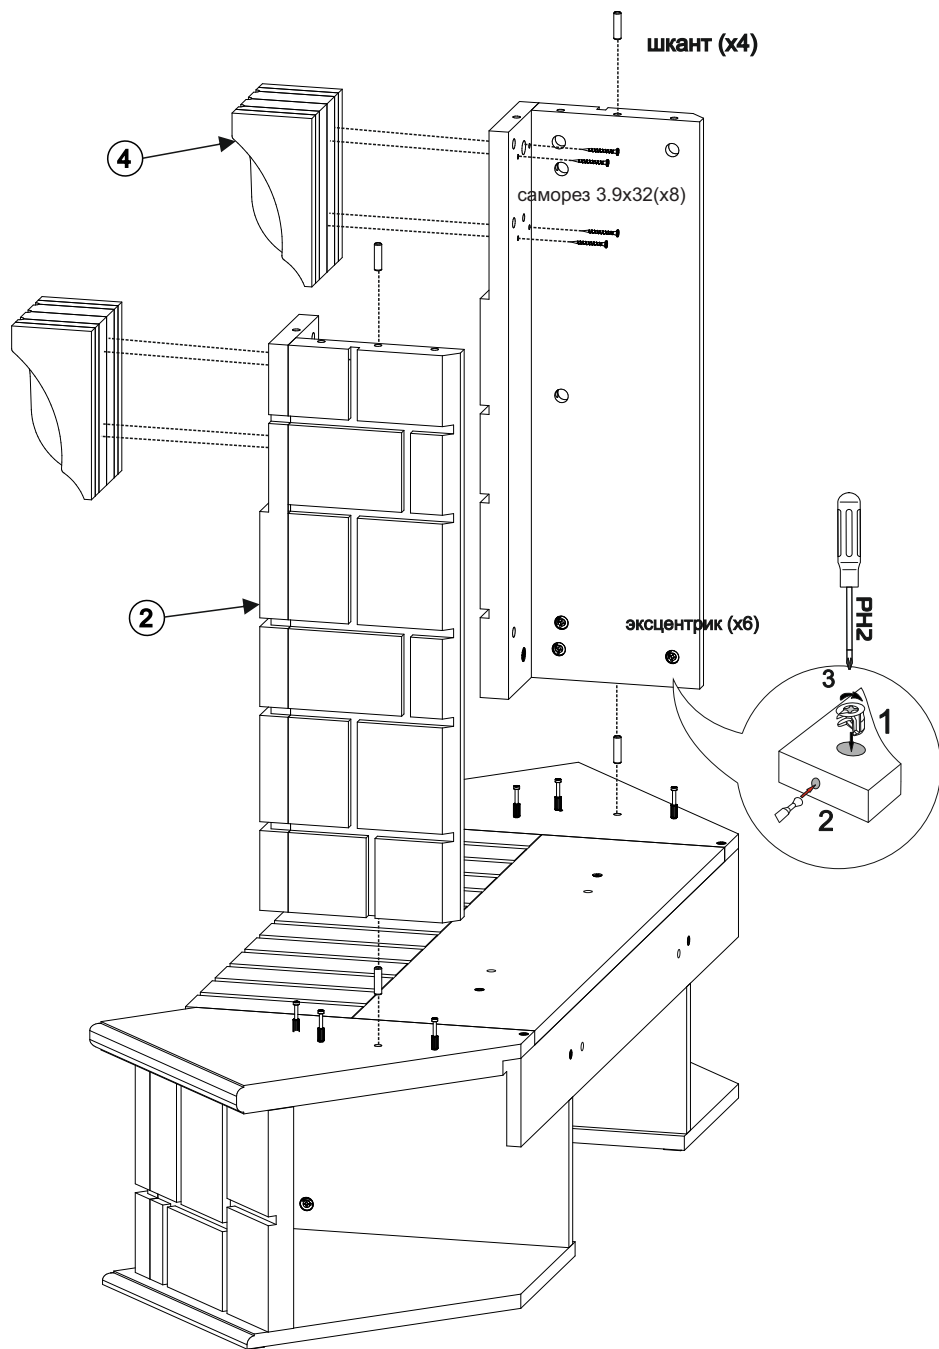


стр. 5

6.

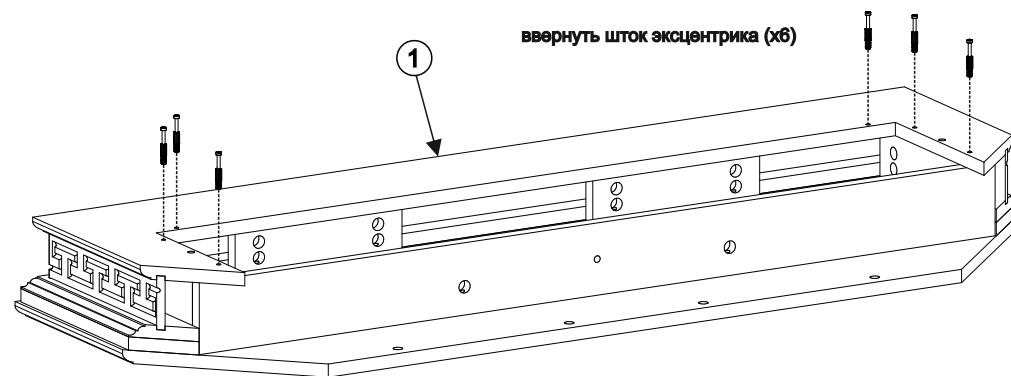


7.

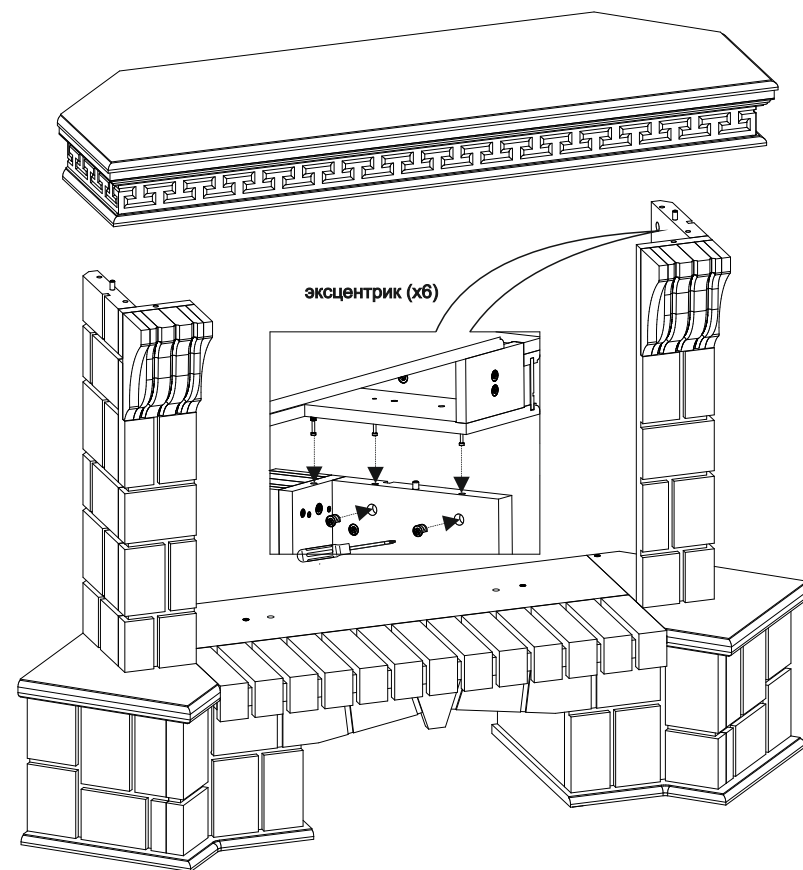


стр. 6

8.

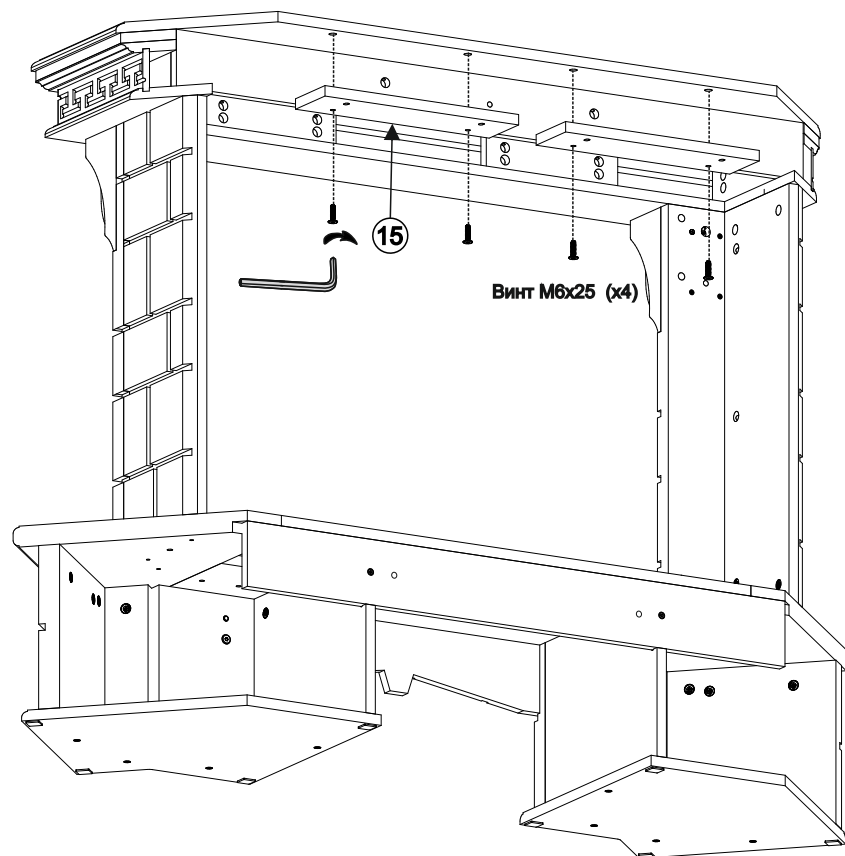


9.

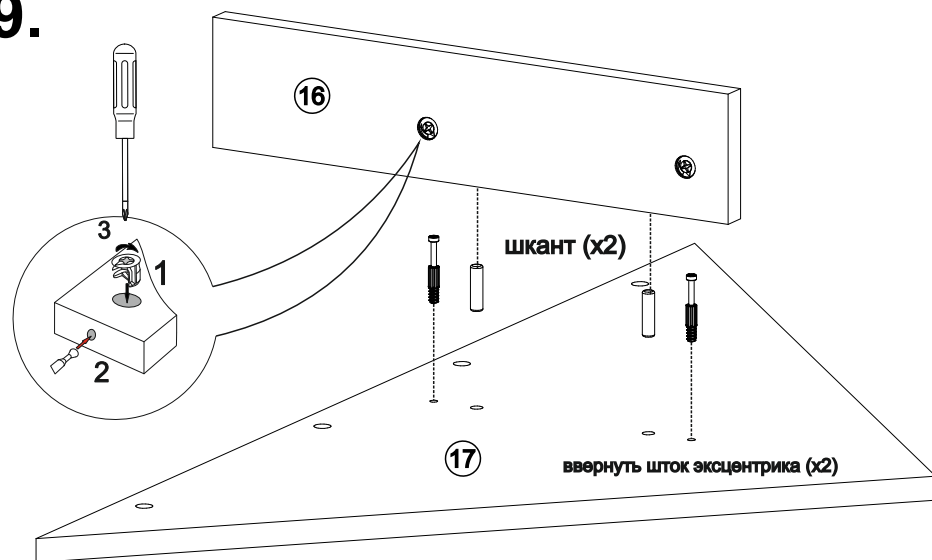


стр. 7

10.

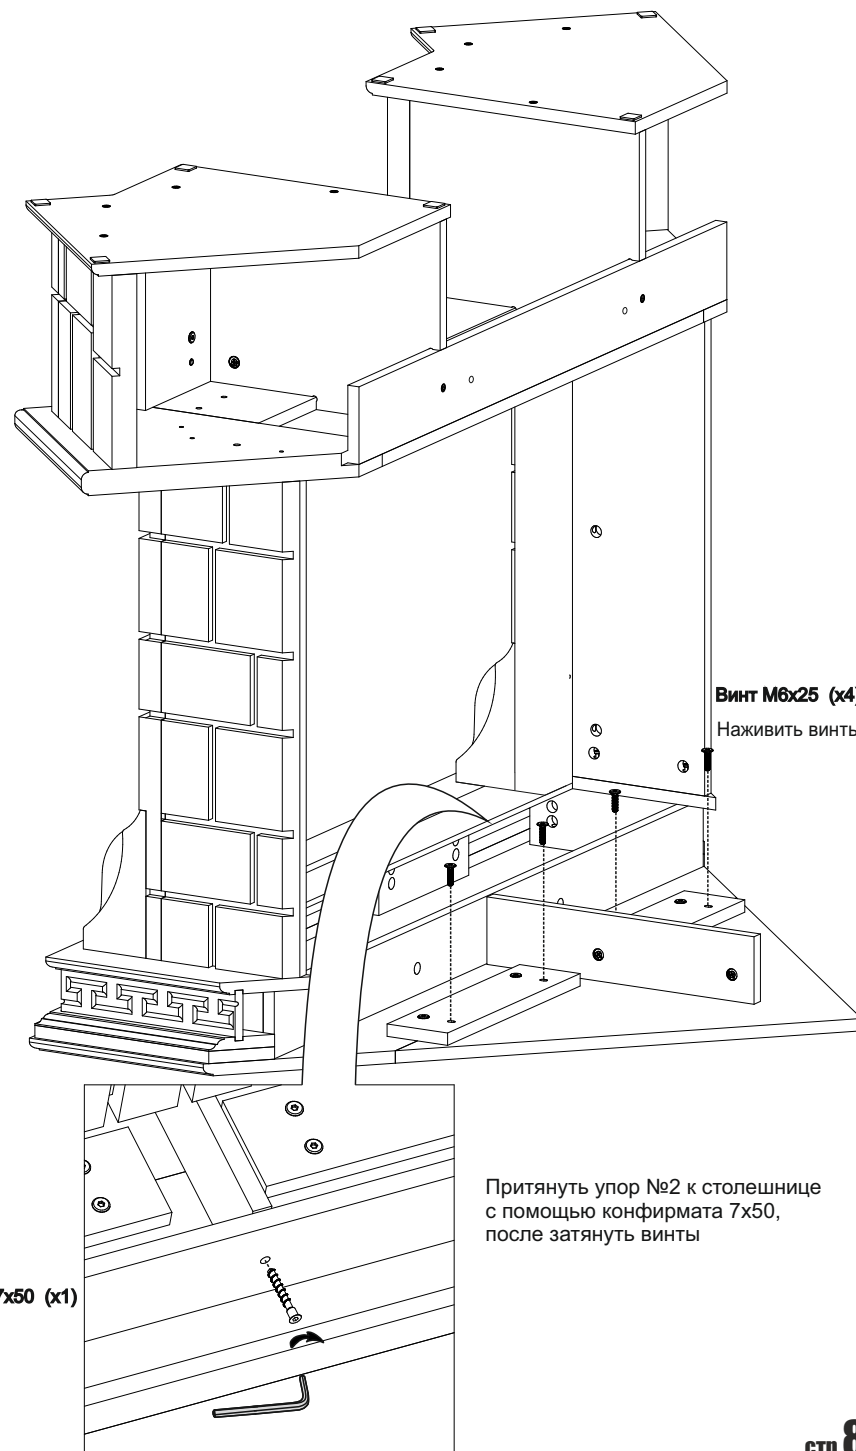


стр. 8

# 11.

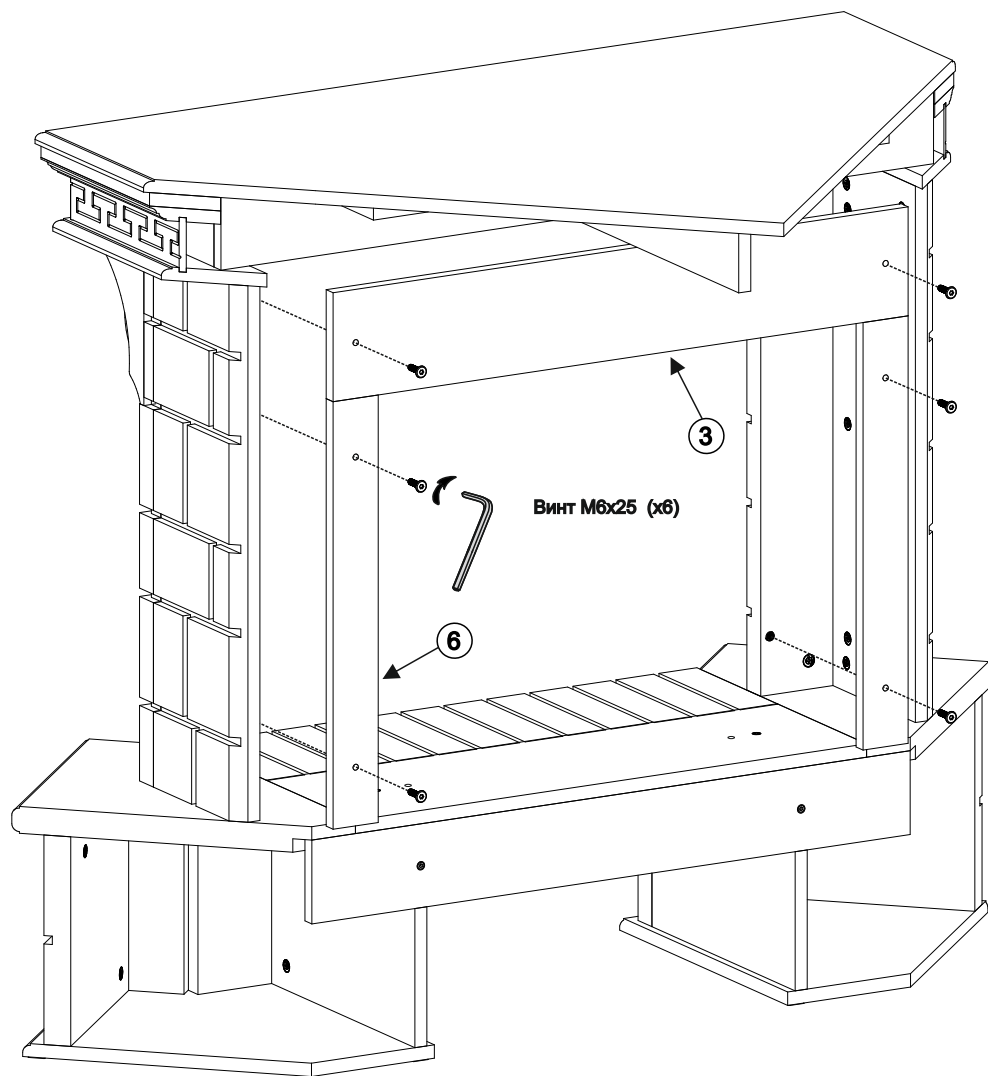

стр. 9

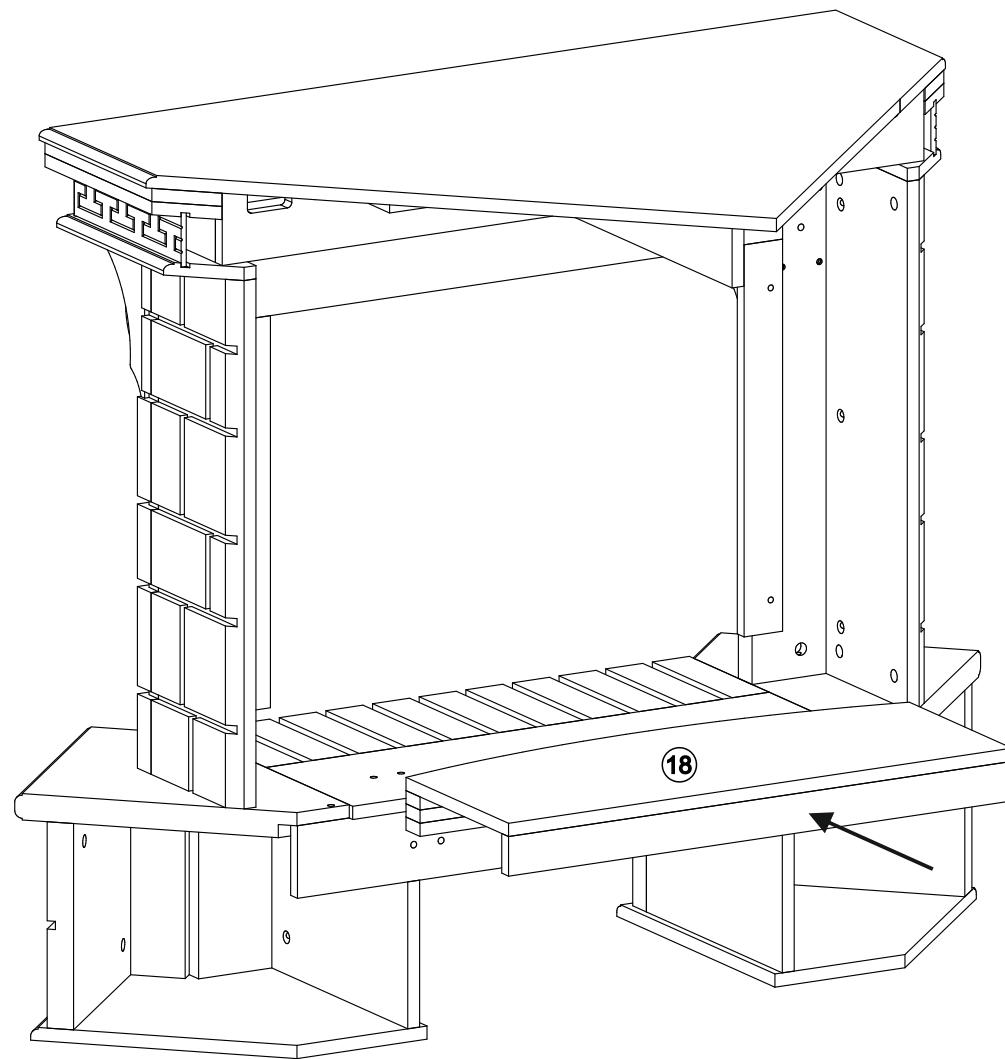

стр. 10