



Инструкция ALTA 25,5 25.

Изначально портал собран для очага **Mirage 25**:

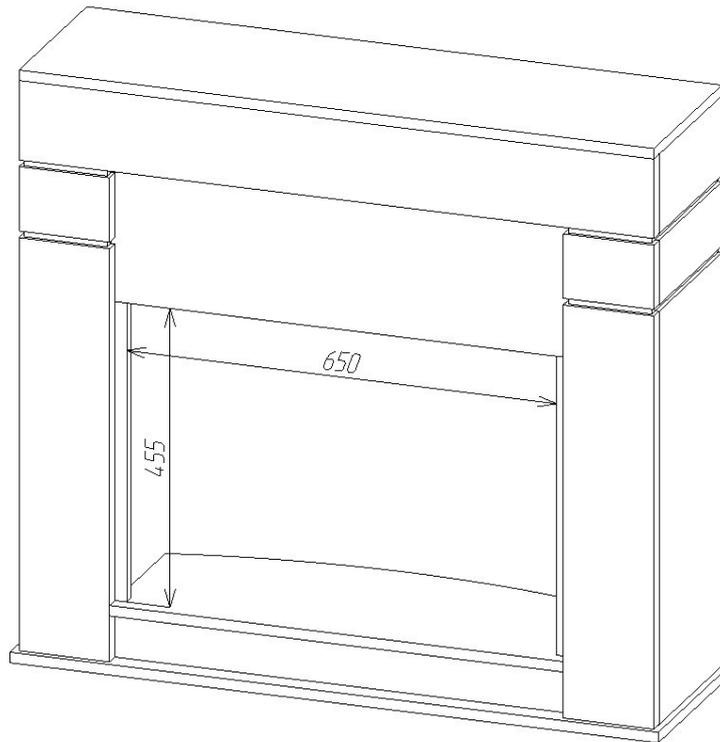


Для установки остальных очагов:

Открутить верхнюю панель и боковые планки (455мм).

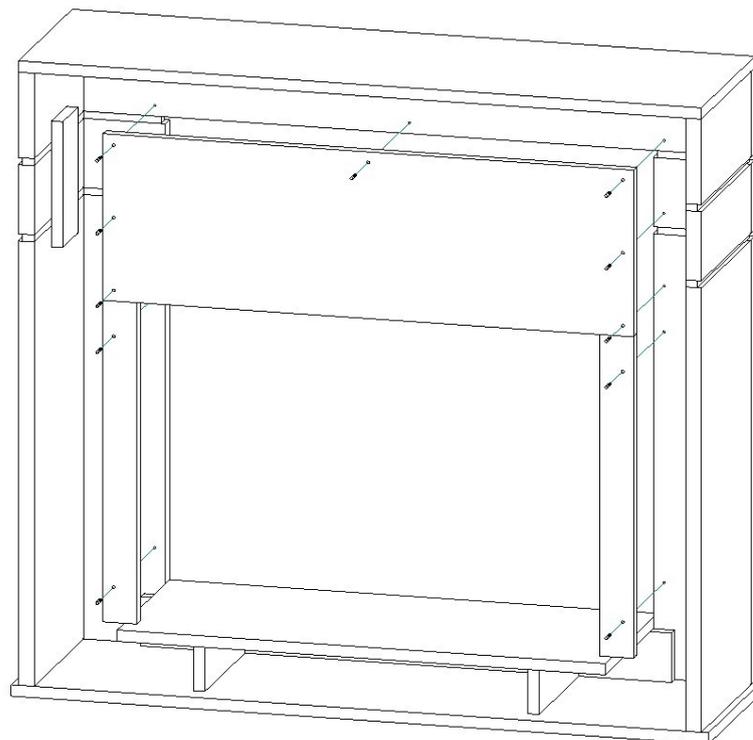


Для очагов **Evrika 25.5**, **3D Firestar 25.5** и **Firefield 25** нужно перевернуть подставку радиусной стороной вперед:


А) Снять подставку.

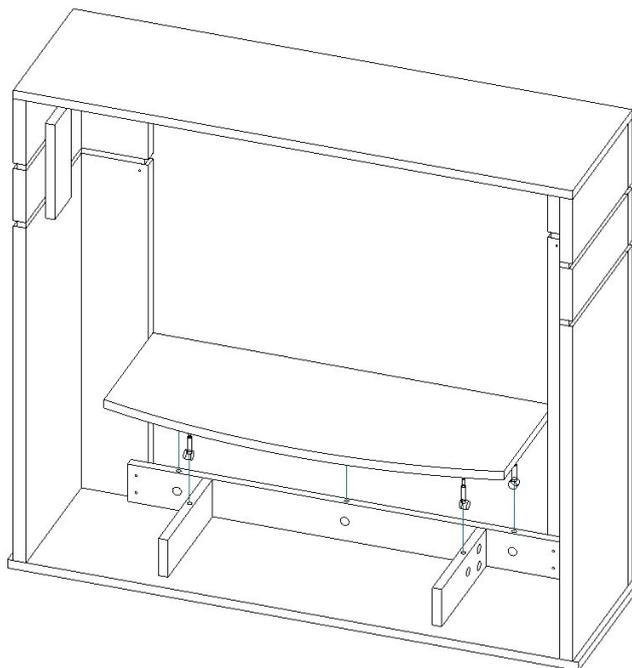

В) Переставить штики эксцентрика на подставке.


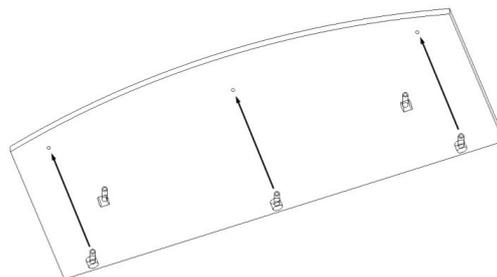


С) Установить подставку радиусной стороной вперед.

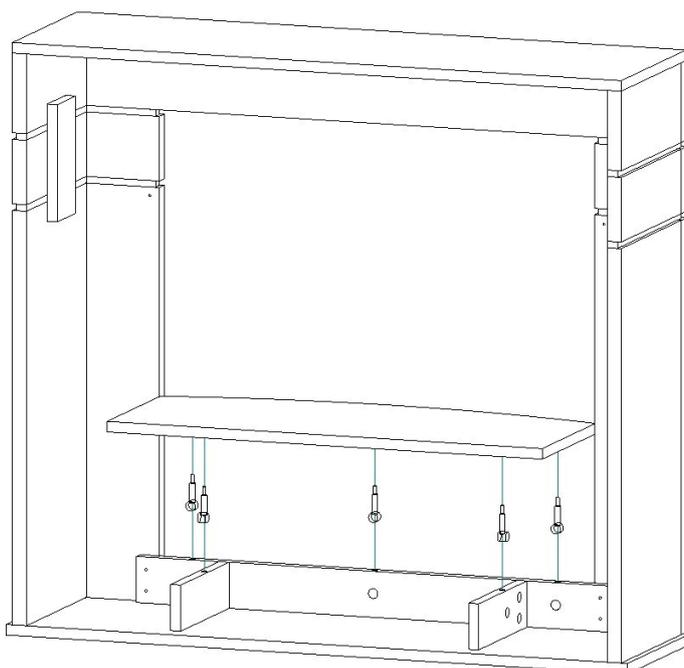

Для очагов 25.5:

Прикрутить боковые планки длиной 515мм. А затем над ними закрепить верхнюю панель.

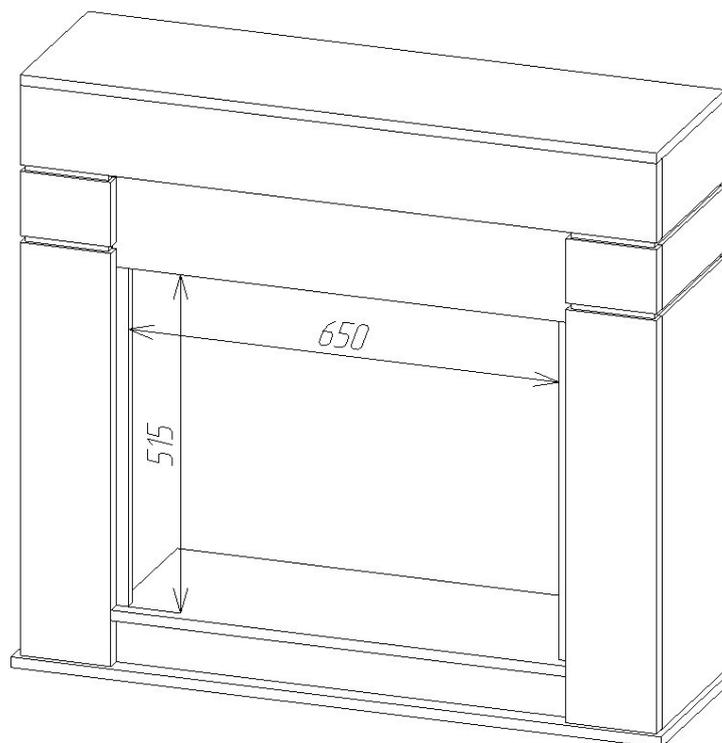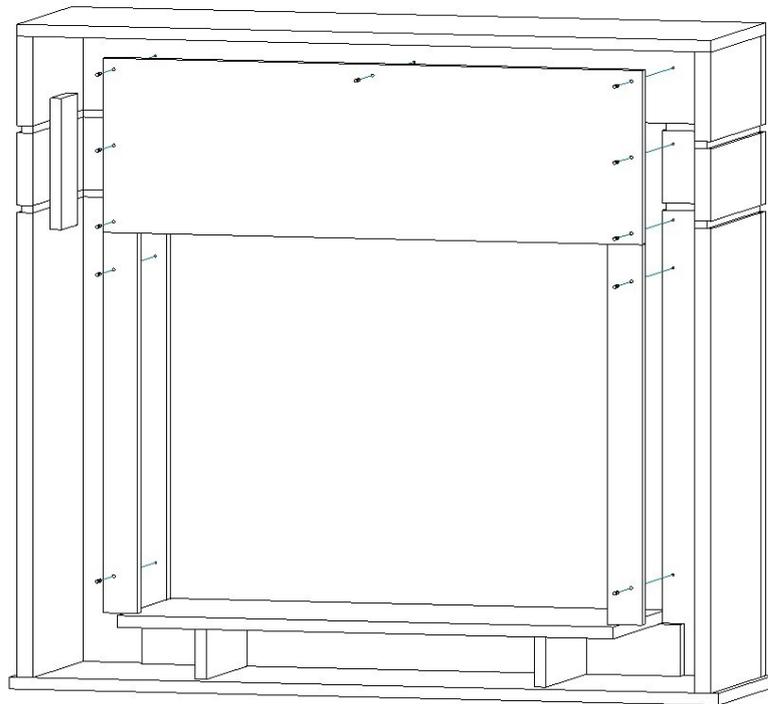

Для очага Firefield 25

Прикрутить боковые планки длиной 475мм. А затем над ними закрепить верхнюю панель.

