


RealFlame®

Порядок сборки обрамления камина Stone 25/25'5

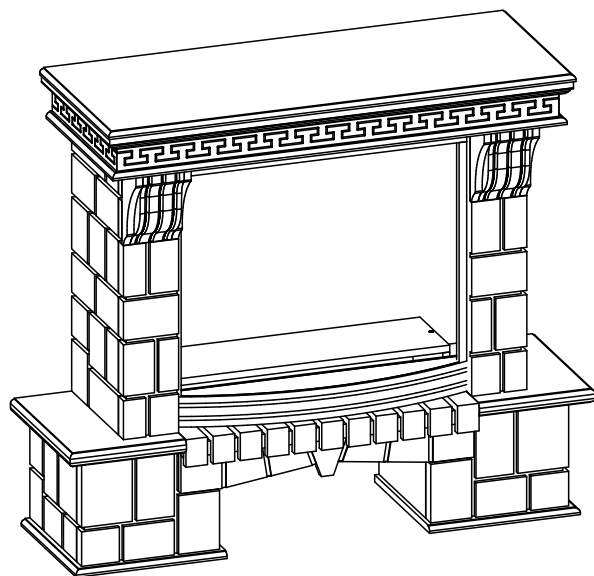


ВНИМАНИЕ!

1. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед тем, как начать сборку.
2. Не выбрасывайте инструкцию по сборке — она может Вам понадобиться в том случае, если Вы захотите разобрать мебель и затем собрать ее (например, при переезде).
3. Перед тем как начать сборку сверьтесь с инструкцией и убедитесь, что в упаковке есть все необходимые для сборки детали.
4. Перед тем как начать сборку, приготовьте все необходимые для сборки инструменты, указанные в инструкции.
5. Во избежание загрязнения изделия во время сборки используйте чистые х/б перчатки.
6. Собирайте мебель согласно пунктам инструкции. Для того чтобы избежать перекоса мебели, в процессе сборки не затягивайте туго каждый шуруп. Сначала соберите мебель целиком, а затем подтяните все шурупы.

Детали


№	Деталь	Кол-во	Длина	Ширина	№	Деталь	Кол-во	Длина	Ширина
1	Столешница(в сборе)	1	1084	440	8	Бока низ (лев.,прав)	2	320	250
2	Бока верх(лев.,прав.)	2	640	330	9	Бока низ внутр.	2	298	234
3	Накладка верх (25)	1	770	94	10	Опорная плита (низ)	2	333	233
3	Накладка верх (25'5)	1	765	60	11	Царга	1	680	105
4	Декоративный эл-т	2	184	128	12	Декор	1	680	64
5	Основание	1	740	298	13	Подставка очага	1	680	190
6	Накладка бок (25)	2	475	65	14	Опора очага	2	190	87
6	Накладка бок (25'5)	2	509	60	15	Подкладка очага	1	676	70
7	Опорная плита (верх)	2	380	270					

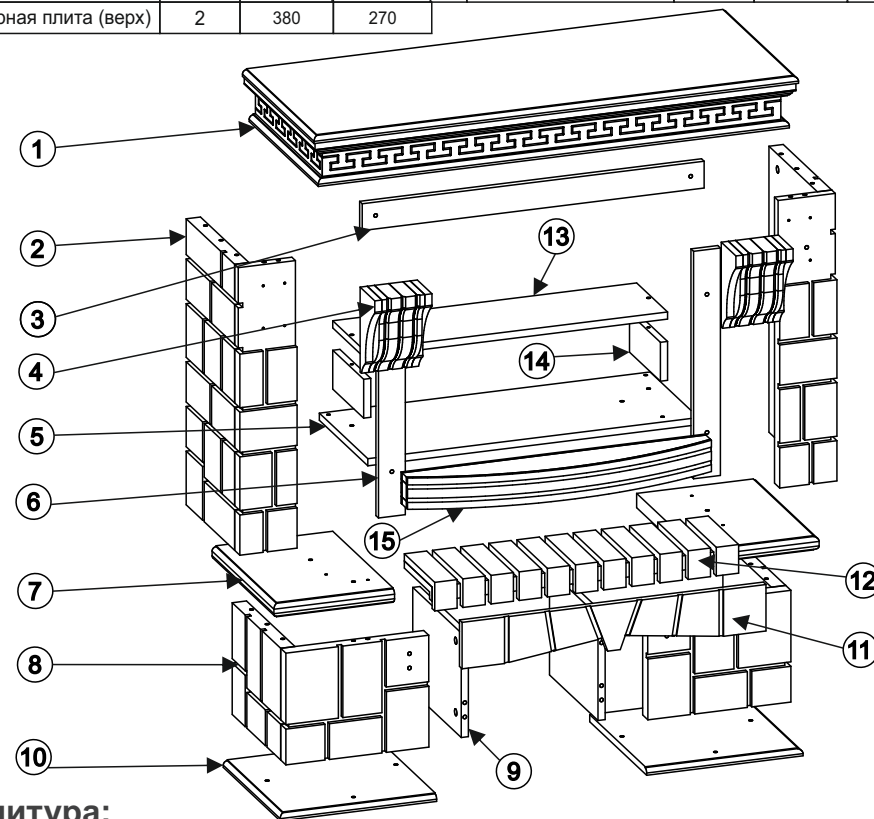


Фурнитура:

	эксцентрик	22 шт.
	шток эксцентрика	22 шт.
	шкант	18 шт.
	винт ВШ М6х25 пл.г.	12 шт.
	саморез(ч) 3.9х32	8 шт.
	подпятник	8 шт.
	ключ шестигранный	1 шт.
	конфирмат 7х50	12 шт.

1.

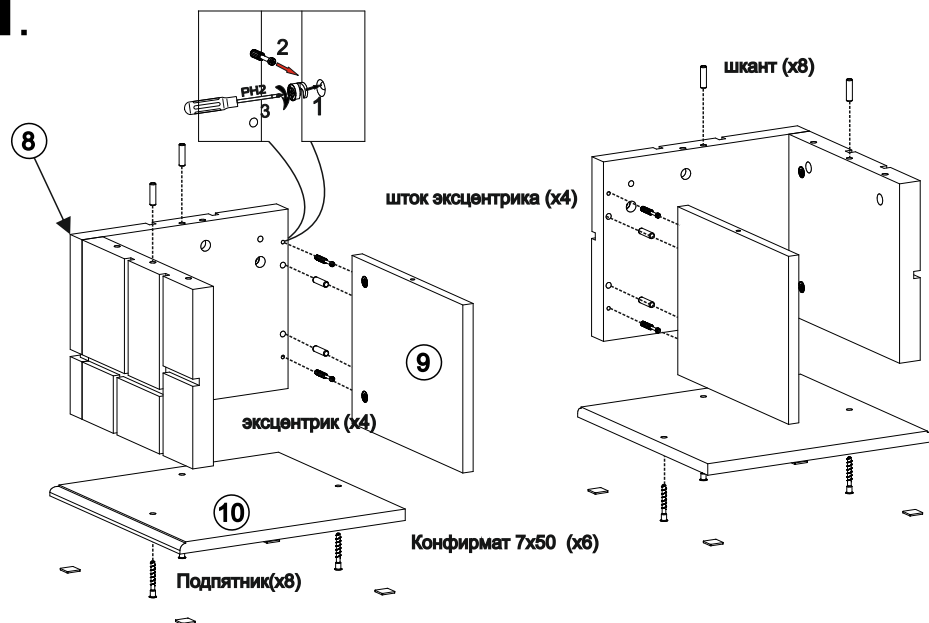


2.

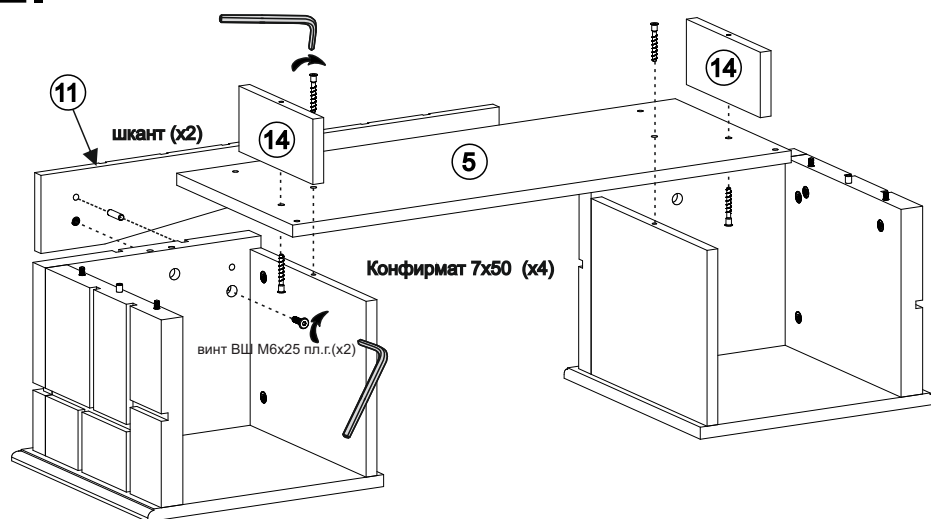


стр.3

3.

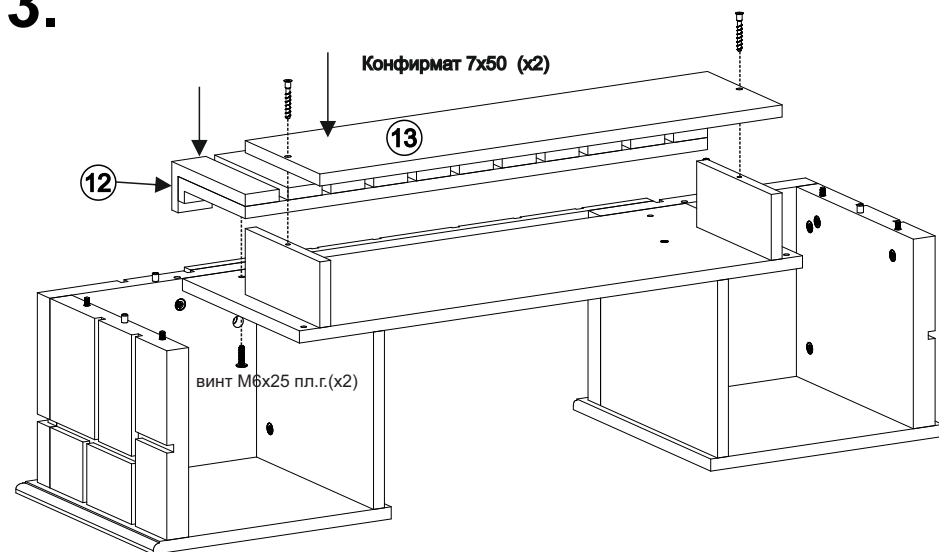


4.

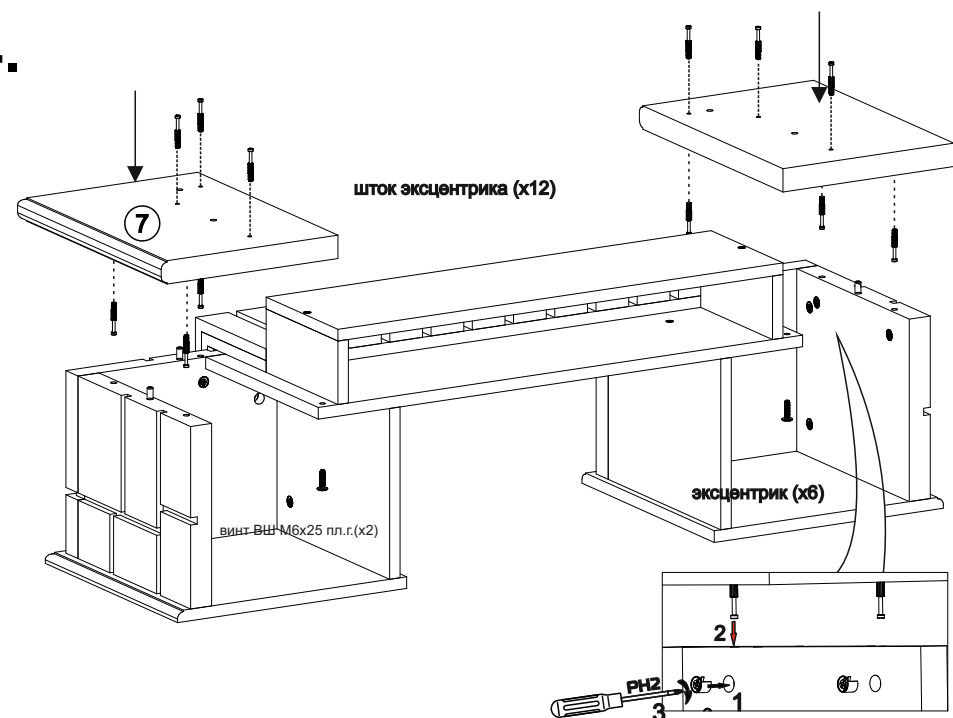


стр.4

5.

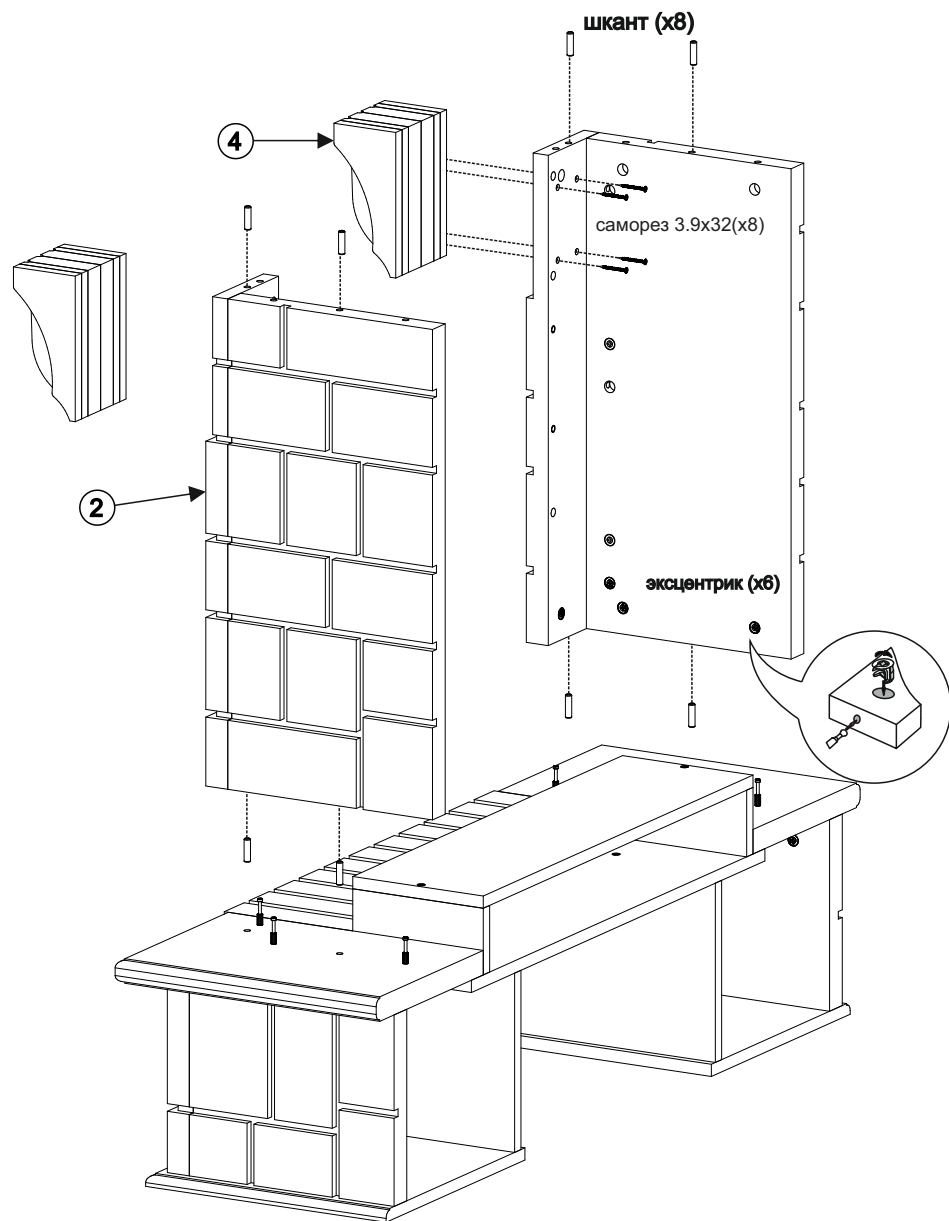


стр. 5

6.

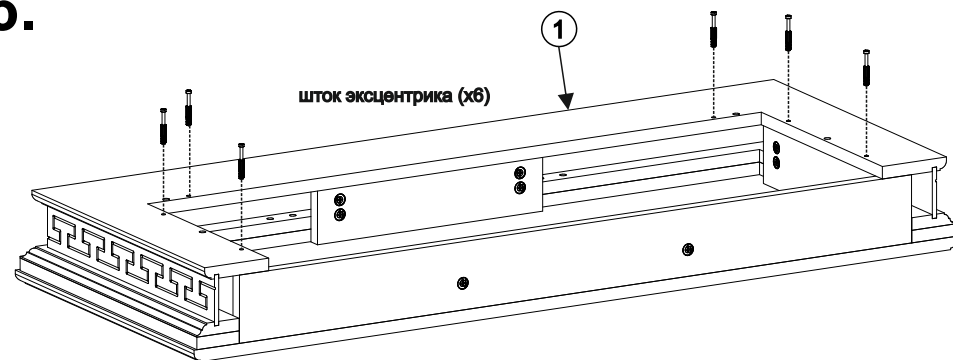


7.

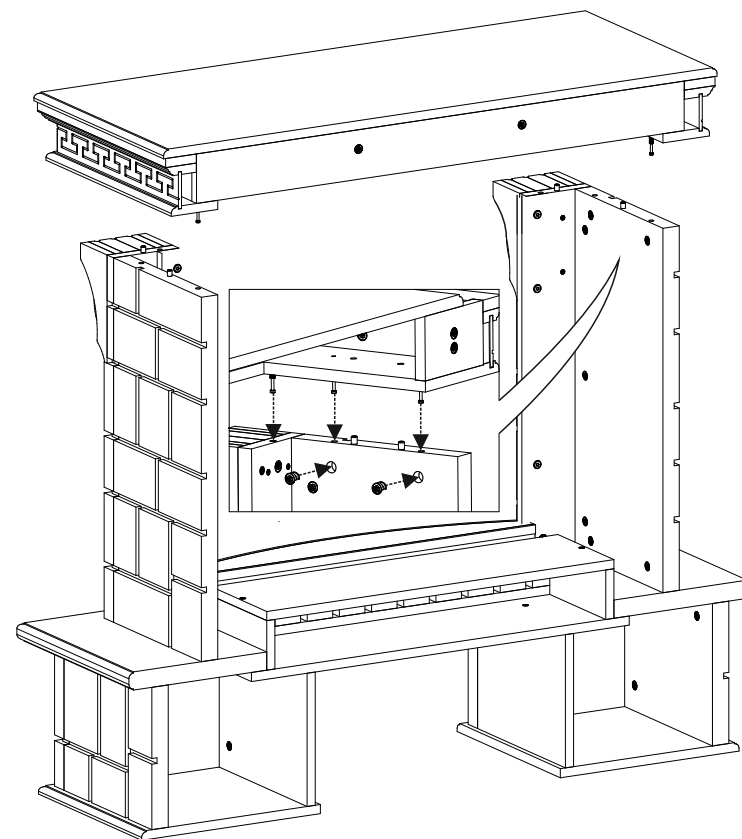


стр. 6

8.

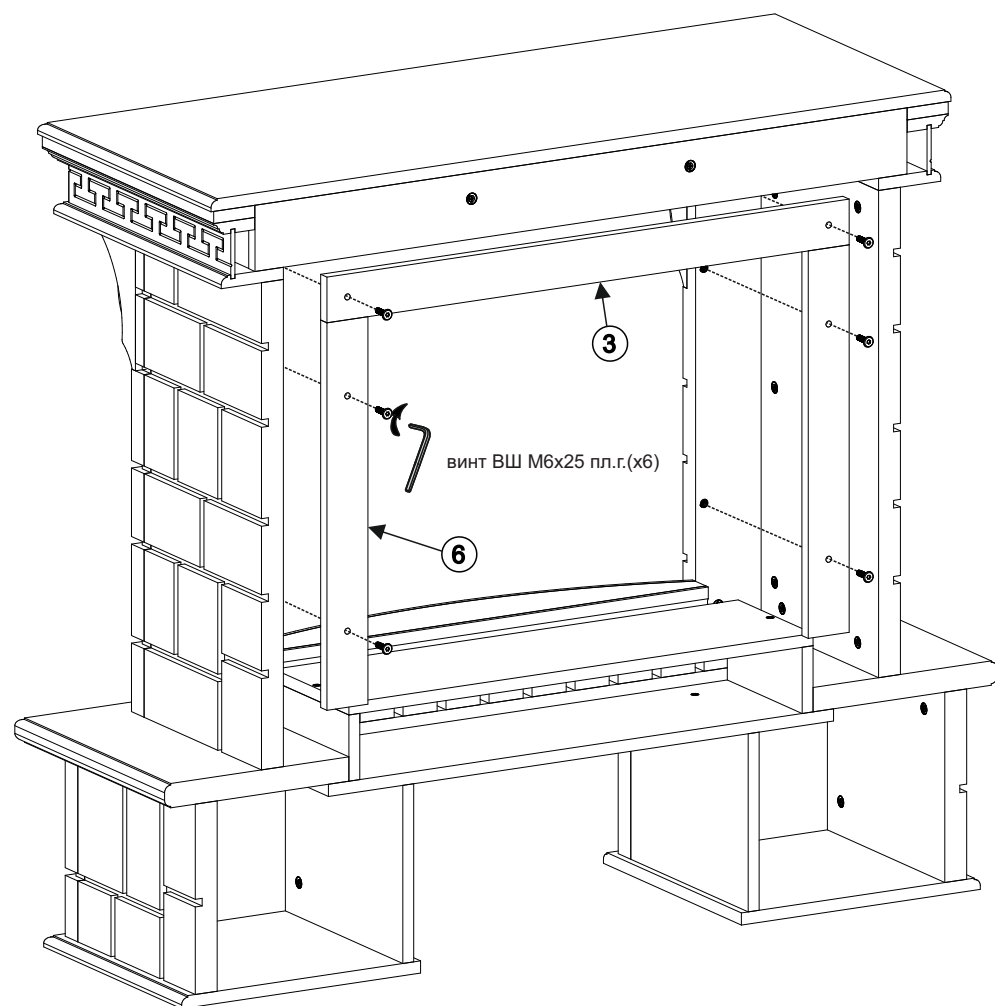

стр. 7

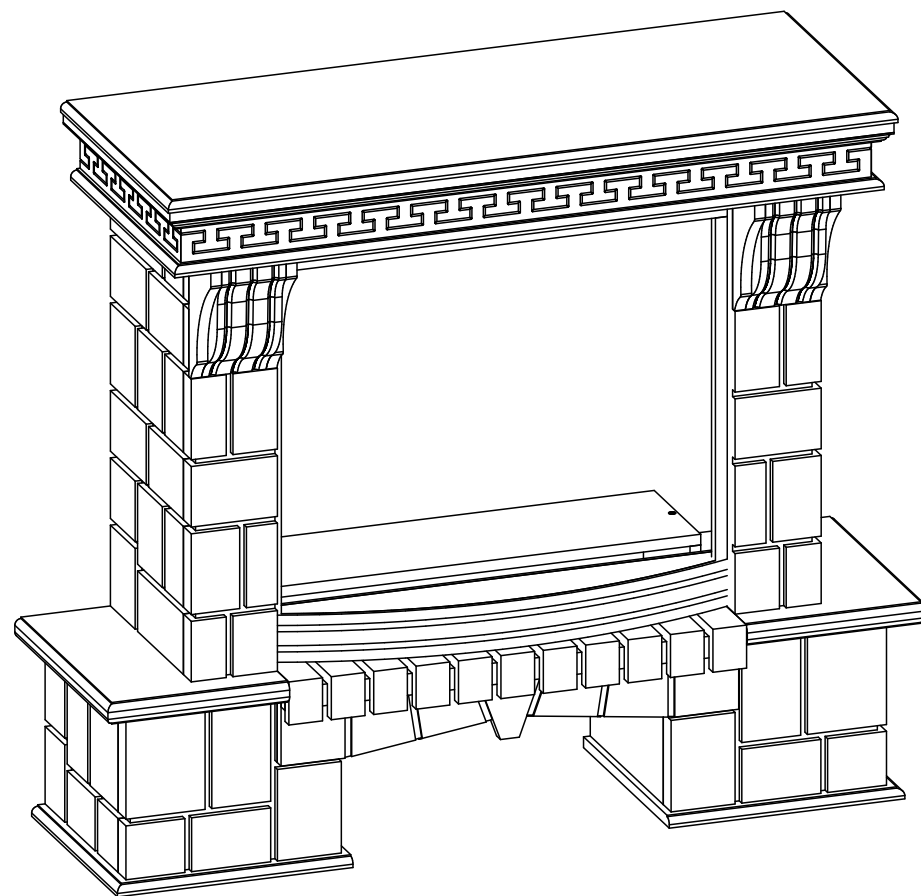

стр. 8