

2. Монтаж с помощью саморезов.


- Выровняйте стену с помощью облицовки.
- Закрепите панель саморезами к необходимой поверхности.
- Замаскируйте места креплений декоративными заглушками.

3. Фиксация панели с помощью плинтуса и верхних ящиков кухонного гарнитура.

- При установке кухонного гарнитура прижмите фартук снизу и сверху. Его ширина должна быть на 1-1,5 см выше нижней линии навесных шкафов.
- Снизу придавите панель плинтусом.

Сверление

Сверлить панели HPL Compact можно ручной дрелью, на стационарном сверлильном станке или с помощью фрезерного станка ЧПУ (CNC). Используйте сверла из быстрорежущей (HSS) стали или твердосплавные типа Н с малым углом наклона.

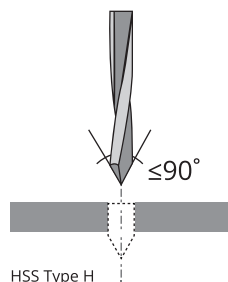

При использовании ручной дрели используйте подкладку под деталь, чтобы избежать сколов на выходе (не сверлите в «пустоту»). Сверло VHM (твердосплавное с напылением) с центрирующим наконечником подходит для сверления без подкладки («на весу») без риска образования сколов на выходе.


5 Раскрой столешниц и панелей HPL Compact

Начните распил столешницы с передней кромки изделия. При распиле с помощью пилы расположите столешницу лицевой стороной вверх. Проследите, чтобы при распиле зубья инструмента работали по направлению к лицевой стороне покрытия столешницы. После проведения работ осуществите очистку торца от оставшейся стружки и строительной пыли. Также рекомендуем провести шлифовку места распила для создания гладкого и ровного края.

Рекомендуемое оборудование



Пылеудаляющий аппарат
CLEANTEC CTN 48 E/a

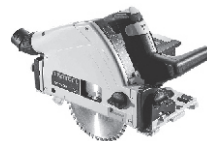

Аккумуляторная погружная пила
TSC 55 5,2 KEBI-Plus/XL-FS




Вертикальный фрезер
OF 1499 EBQ-Plus + Box-OF-S



Модульный кромочный фрезер
MFK 700 EQ-Set

Пропилы и выемки необходимо закруглять, так как прямые углы впоследствии ведут к образованию трещин. Внутренние углы нужно выполнять с внутренним радиусом пропила не менее 5 мм. Все кромки должны быть без трещин и зазубрин. Пазы и четверти (1/4) также следует выполнять с фасками, чтобы избежать появления сколов. Пропилы можно выполнять сразу с помощью различных фрез или предварительно просверлив отверстия по контуру будущего пропила с соответствующим радиусом, и пропиливая от одного отверстия к другому. При установке встраиваемых элементов нужно предусмотреть достаточно места на их объемное расширение.

Углы необходимо скруглять во избежание трещин.
Если необходим угол без скруглений — нужно сделать составную конструкцию из нескольких деталей.

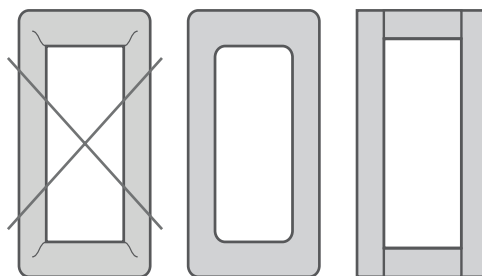

Столешница из HPL Compact

Инструкция по установке, эксплуатации и уходу



1 Правила эксплуатации столешниц

1. Рекомендации по эксплуатации столешниц HPL Compact:

- Во избежание появления царапин на столешнице, рекомендуется использовать разделочную доску.
- Появившуюся воду рекомендуется удалять на всей поверхности столешницы.
- Удалять жидкость и протирать столешницу рекомендуется салфеткой, мягкой губкой и тканью.
- Не рекомендуется помещать на столешницу горячие предметы без специальной теплоизоляционной прокладки.


2. Рекомендации по уходу моющими средствами:

- Для очистки рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие щелочные концентраты, абразивные компоненты, хлор, спирт, ацетон, толуол, аммиак, перекись водорода и другие вещества на основе этих средств.
- Рекомендуется не использовать полирующие средства, которые могут содержать жир, масло и воск, во избежание забития рельефа поверхности столешницы.

3. Категорически НЕ рекомендуется:


- Ставить особо горячие предметы с температурой выше 180°C.
- Воздействовать на поверхность столешницы горячим паром, горячей и холодной водой длительно более 3-х минут.
- Допускать механическое воздействие на поверхность столешницы режущими и царапающими предметами.

2 Монтаж HPL Compact к корпусу кухни

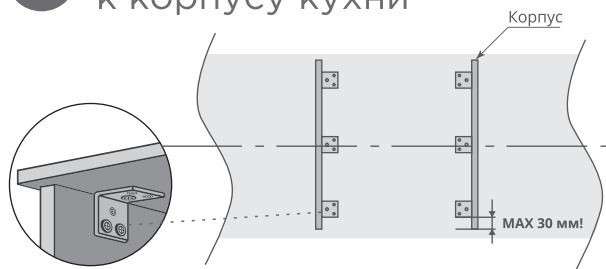

Монтаж столешницы к корпусу кухни происходит путем крепления через металлический уголок. В столешнице необходимо заранее сделать присадочные отверстия. Диаметр отверстия должен быть меньше диаметра винта на 0,5 мм.


Пример: винт М4 - 3,5 мм; М5 - 4,5 мм; М6 - 5,5 мм. Глубина отверстия должна совпадать с «рабочей» длиной винта. Рекомендуем выбирать винты с метрической резьбой и полукруглой головкой.

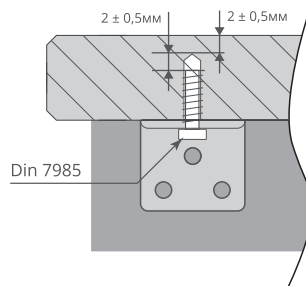

3 Способы крепления мойки к столешнице HPL Compact

1. Крепление мойки на столешницу (накладная мойка).

Мойка встраивается выше уровня столешницы.

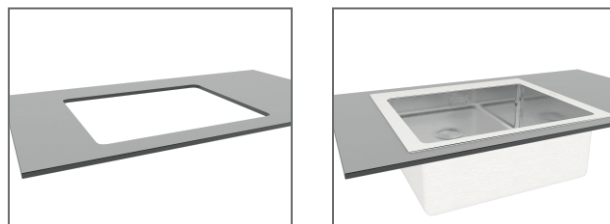


По всей толщине делается вырез под мойку. На нижнюю плоскость крепятся зацепы мойки. Далее производится монтаж мойки.

При установке мойки, по периметру выреза на столешницу накладывается слой герметика для предотвращения попадания влаги и защиты поверхности столешницы. После чего края мойки плотно прижимаются к столешнице. Излишки герметика необходимо сразу удалить.

2. Крепление мойки в один уровень со столешницей.


Мойка встраивается в один уровень со столешницей.

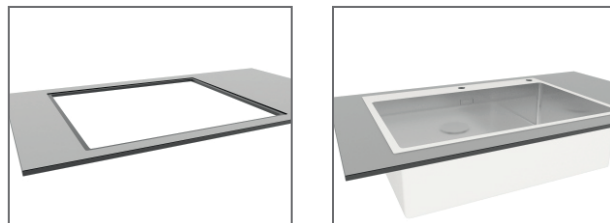


К столешнице мойка крепится с помощью крепежных элементов, входящих в комплектацию самой мойки. Вся поверхность соприкосновения мойки и HPL Compact обрабатывается герметиком. Излишки герметика необходимо сразу удалить.

В столешнице делается вырез. Размер 1/4 по периметру выреза изготавливается согласно конструктивным особенностям раковины.

3. Крепление мойки под столешницей.

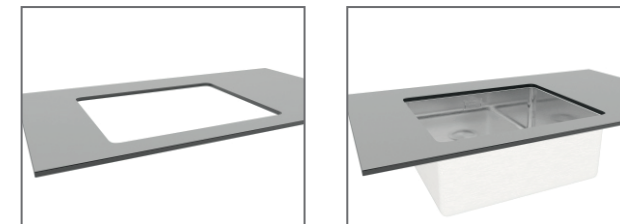

В HPL Compact фрезеруется 1/4 по толщине канта.

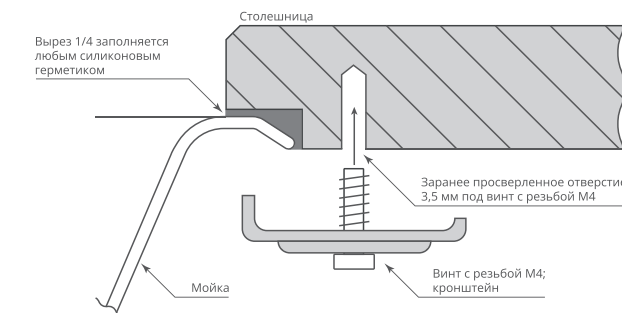

4 Монтаж пристенных панелей HPL Compact

Закрепление

1. Монтаж на клей «Fix-It».

- Установите панель на выравненную стену.
- Нанесите клей «Fix-It» на панель по периметру, а на поверхность установки — зигзагообразно.
- Плотно прижмите панель к стене.
- Дождитесь полного высыхания клея по инструкции на его упаковке.

Рекомендуется использовать клей-герметик «Fix-It» или его аналоги (например, Tytan Classic Fix)

