


МОНТАЖ РАЗДВИЖНОГО КАРНИЗА GO GO

Комплектация:

1. Карниз из двух труб $\varnothing 22\text{мм}$ и $\varnothing 25\text{мм}$., вложенных друг в друга.
2. Коробочка с фурнитурой:
 - 2.1. Фланец и отражатель на внутреннюю трубу $\varnothing 22\text{ мм}$. – 1 комплект.
 - 2.2. Фланец и отражатель на наружную трубу $\varnothing 25\text{ мм}$. – 1 комплект.
 - 2.3. Дюбели 6 шт., саморезы 6 шт. для крепления фланцев.
 - 2.4. Втулка пластиковая прозрачная (уплотнительное кольцо) – 1шт.
 - 2.5. Стопорные винты 2 шт во фланцах.

Схема монтажа:

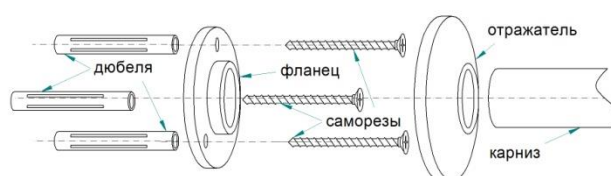

Инструкция по монтажу карниза:

1. Распаковать карниз.
2. С помощью ножа удалить черное транспортировочное кольцо.
3. Достать внутреннюю трубу из внешней.
4. Распаковать фурнитуру.
5. Установить пластиковую втулку встык между трубами большего и меньшего диаметра.
6. Поместить на карниз отражатели в соответствии с диаметром труб.
7. Определиться с местом монтажа карниза, сделать на стенах разметки для отверстий, используя отверстия фланцев.
8. Просверлить отверстия, закрепить фланцы на стенах при помощи дюбелей и саморезов.
9. Карниз вставить в закрепленные фланцы соответствующего диаметра.
10. Стопорными винтами зафиксировать карниз в обоих фланцах.
11. Задвинуть отражатели к стенам.