

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КРЕПЕЖНОГО КОМПЛЕКТА МАГНИТНЫЙ ДЛЯ Ф/П АЛУР/ НЕРЕЯ/ЛИБРА (LIBRA)/BLISS/SOLO

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПАНЕЛИ:



Клипсы (железн) - 4 шт.



Саморез 3,5x16 - 8 шт.

Саморез 3x12 - 2 шт.



Пластиковый упор (под магнит) – 2 шт.



Гайка М12 - 4 шт.



Шайба М12 - 4 шт.



Магнит - 2 шт.



Пластина 20x50 (метал) - 2 шт.

01

Перевернуть ванну вверх дном, положить на ровную поверхность, которая не повредит и не поцарапает ванну.



рис. 1

02

На пластиковом упоре при помощи самореза 3x12 закрепить магнит.

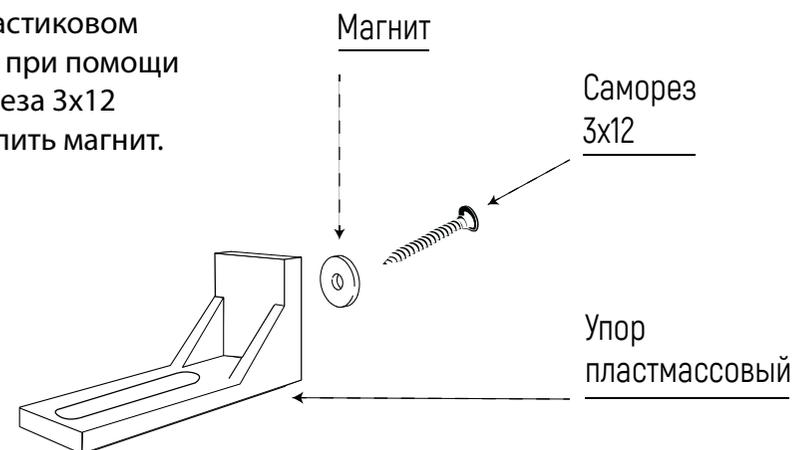


рис. 2

03

На шпильке M12 (опора) при помощи двух гаек M12 и двух шайб M12, зафиксировать пластиковый упор фронтальной панели с установленным магнитом

- 1 - Ножка пластиковая
- 2 - Гайка M12
- 3 - Шайба M12
- 4 - пластиковый упор

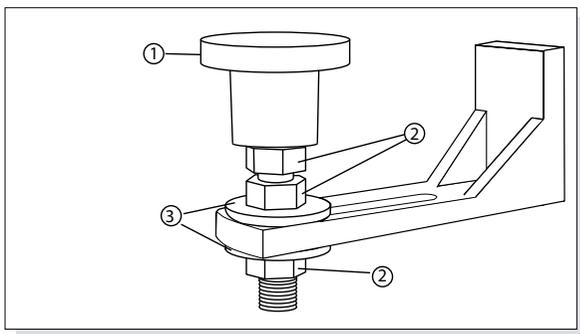


рис. 3

04

В закладные, которые располагаются по периметру с передней стороны, прикрутить клипсы, для фиксации фронтальной панели

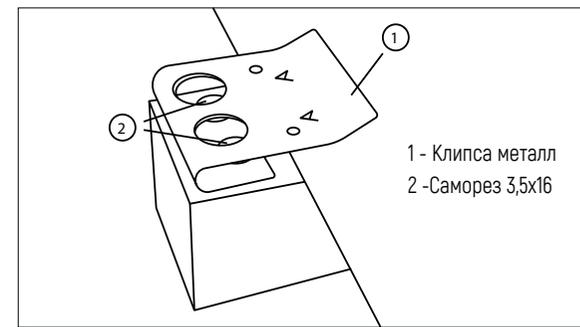


рис. 4

05

Установить панель, заведя верхний край в установленные клипсы, так, чтобы между панелью и ванной было 90 градусов.

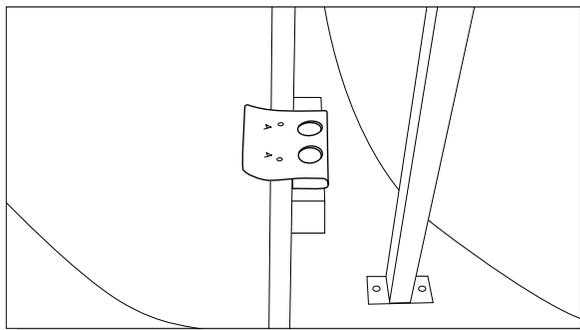


рис. 5

06

Напротив пастиковых упоров с магнитом, с внутренней стороны фронтальной панели наклеить металлические пластины.

- 1 - Ножка пластиковая
- 2 - Пластиковый упор с магнитом
- 3 - Гайка M12
- 4 - Шайба M12
- 5 - Пластина 20x50

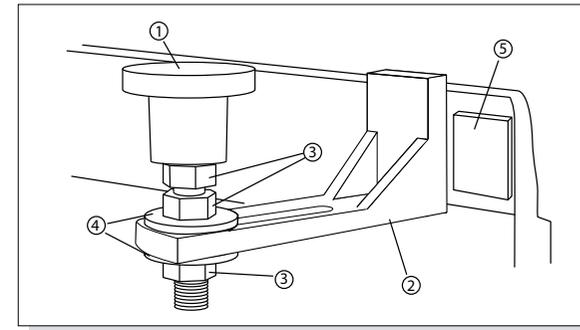


рис. 6

Отрегулировать положение пластиковых упоров, для надежной фиксации панели, и затянуть гайки