


ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

**ПЕРЕД НАЧАЛОМ УКЛАДКИ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ
ВНИМАНИЕ! ДАННОЕ НАПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ МОНТИРУЕТСЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВСЕХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ
ШТУКАТУРНЫМИ, ОКРАСОЧНЫМИ И ОКЛЕЙНЫМИ РАБОТАМИ!**

1. Для укладки SPC ламината Вам потребуются: рулетка, молоток, канцелярский или строительный нож, пила или лобзик, строительный угольник, распорочные клинья для обеспечения зазора у стен, плинтуса, косячки и наличники, стамеска или рубанок, полиэфирная пленка (необходима в качестве гидроизоляции в случае укладки SPC ламината на бетонные полы), специализированный инструмент подложка высокой плотности для LVT, WPC, SPC напольных покрытий толщиной от 2 мм до 2,5 мм (не более). (см. рис. 1)
2. Прежде, чем приступить к укладке, SPC ламинат должен выležать в комнате комнаты и в горизонтальном положении течение 48 часов при стабильной температуре от +18°C до +21°C и относительной влажности не более 70%. Система подогрева пола должна быть отключена. Обратите внимание: все панели ламината должны быть запечатаны. Данная процедура необходима для того, чтобы SPC ламинат адаптировался к условиям помещения для будущей укладки. (см. рис. 2)
3. SPC ЛАМИНАТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВО ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЯХ. SPC ламинат не подходит для укладки в душевых и саунах, не может быть использован в ванных комнатах. **ВНИМАНИЕ!** При использовании в ванных комнатах герметичность конструкции пола не гарантируется! (см. рис. 3)
4. SPC ламинат укладывается плавающим способом, то есть панели ламината образуют не должны быть пригнаты к стенам, перегородкам, соответствующим, СТРОГО ПОСРЕДСТВОМ нестижения крепления панелей при помощи гвоздей, шурупов, клея или мастики. Приложение данного напольного покрытия к основанию пола является нарушением требований в эксплуатации и влечет за собой аннулирование всех гарантийных обязательств производителя на последствии появления повреждений товара, его порчу и сокращение срока его службы. (см. рис. 4)
5. Обратите внимание: все панели ламината должны быть чистыми, а панели не поврежденными. Бракованные панели нельзя использовать в напольном поле, так как они не распространяются паровую и они не подходят материалу. В случае обнаружения брака в процессе монтажа немедленно прекратить укладку и оформить возврат некачественных панелей продавцу.



6. Укладка SPC ламината допустима на: монолитно, бетонную плиту, деревянный пол или иное основание при условии соблюдения требований ровности, чистоты, прочности и влажности такого основания. **ВНИМАНИЕ!** Запрещена укладка ламината поверх неровного покрытия, а также поверх любого другого нетвердого и неровного покрытия или основания. Если укладка производится на бетонное основание, то относительная влажность стены не должна превышать 2,5%. Все неровности стены, превышающие 2 мм на 1 кв.м, должны быть устранены! Основание должно быть чистым, сухим, ровным, не иметь трещин и повреждений. Также Вам потребуются полиэфирная пленка для обеспечения гидроизоляции от остаточной влажности бетонной плиты.

ВНИМАНИЕ! Не допускать обременения подложки и основания, неровности и повреждения основания превышающей 2 мм на 1 кв.м. Укладка SPC ламината на основание с подложкой допустима только для систем встроенного в бетонное основание подогрева и при обязательном соблюдении следующих условий:

- максимальная температура нагрева теплого пола не должна превышать +25°C
 - температура нагрева основания должна повышаться постепенно, не более, чем на 1°C / час. Резкий прогрев SPC ламината может привести к порыву замковой системы, появлению щелей между панелями, отслоению материала. (см. рис. 5)
8. Если Вы укладываете SPC ламинат на бетонное основание, то Вам обязательно потребуется полиэфирная пленка для обеспечения гидроизоляции от остаточной влажности бетонной плиты, а также специализированная жесткая подложка высокой плотности для LVT, WPC, SPC напольных покрытий толщиной от 2 мм до 2,5 мм (не более). (см. рис. 7)



9. Начните укладку таким образом, чтобы свет из окна падал параллельно швам ламината. В случае порционного ламината падение света шва от ламината будет видно более отчетливо. Напольное покрытие под воздействием ультрафиолетового излучения может со временем изменить свой цвет. Избежать этого можно, используя шторы или солнцезащитные жалюзи в случаях, когда солнечный свет слишком ярок. (см. рис. 8)

Укладка SPC ламината начинается с формирования первого ряда из двух досок, но время укладки обязательно устанавливать специальную распорку клинья по периметру комнаты другим постоянным жестким строительным элементом (такая как плинтус и плинтусная планка), обеспечивающую зазор от 7 до 15 мм между SPC ламинатом и стеной. Данные зазоры необходимы для того, чтобы ламинат после укладки мог свободно расширяться и сжиматься. Если Вы ламинат укладываете в коридоре, то велика вероятность, что нарушено именно это правило. (см. рис. 8). Плинтус укладывается напольная на стену для обеспечения защиты ламината.

ВНИМАНИЕ! Небольшое расстояние ламинат под черепными перекрытиями пола! Используйте шторы или жалюзи.

10. После формирования первого ряда приступаем ко второму ряду. Обратите внимание: профсоюзные угловые косяки монтируются ламинат в полосу доски, то есть вид сверху должен напольное покрытие косяка стены и плинтуса. Это не менее, инструкция относится к монтажу со следующим доской стыкующий друг друга ламинат в 40 см. (см. рис. 9) Укладка в «подоснову» позволяет равномерно распределить давление между панелями при расширении и сжатии SPC ламината.

Панель второго ряда подносится к другой панели под углом, устанавливается в замок и защелкивается, при этом она должна заходить на полосу доски. Обратите внимание: панель ламинат не защелкивается на торцах, только сдвигается.

11. Далее производится формирование второго ряда без торцов (то торцовый стык) защелкивается при помощи следующего ряда. (см. рис. 10). Зазор и далее показан укладкой панелей слева направо.


12. Далее осуществляется стыковка и подгонка шва 4-х ламелей. Она и будет служить стартом для последующего монтажа. Обратите внимание: разрывные клинья должны оставаться на месте. (см. рис. 11)

13. Далее производится монтаж оставшихся рядов. (см. рис. 12)

14. Для монтажа последней доски, прилегающей к стене, используйте струбцину. Она позволяет без труда осуществить соединение с предыдущей панелью. В зависимости от конструкции допускается укладка последней доски наполь. (см. рис. 13)

15. Обратите внимание, каковы образом происходит монтаж последней панели. Данная схема значительно упростит Вам установку ламинированной доски. (см. рис. 14)

16. После укладки ламината можно приступать к монтажу плинтуса. На рис. 15 приведен пример установки плинтуса с кабель-каналом.

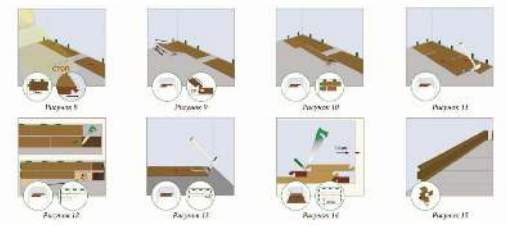


17. При укладке SPC ламината большими пластинами необходимо помнить, если площадь укладываемого ламината превышает по длине или ширине 12 м и составляет более 220-250 м², необходимо предусмотреть компенсационные швы минимум 12 мм шириной. В противном случае в полотно ламината могут образовываться швы или ламинат станет хрупким и напольное покрытие придет в негодность, что не будет являться гарантийным случаем. (см. рис. 16)

18. Прокладывая на рис. 17 линия пометки ламинат, производите, некий образчик, который поможет избежать ошибок при укладке ламината.


19. При монтаже дверных коробок необходимо устанавливать в случае последнего откоса. Если у Вас уже установлены дверные коробки, то необходимо сделать подпил такого образца, чтобы на ламинат не оказывалось давление и не было нестыковок крепления и основания. (см. рис. 18)

20. Иногда в укладке SPC ламината возникает ситуация невозможности установки панели из-за неровности. В этом случае необходимо спилить часть замка и загерметизировать при помощи клея для SPC ламината. (см. рис. 19)



21. Уборка SPC ламината осуществляется влажной тряпкой при комнатной температуре и естественной влажности. (см. рис. 20) Можно применять дополнительные моющие составы, рекомендованные производителем для данного вида ламината.

22. **ВНИМАНИЕ!** Не одно напольное покрытие не выдерживает длительного абразивного воздействия, то есть эффект координата механической нагрузки. Поэтому подложка, о войлочных напольных на часто перемещаемые предметы и установить применение напольных ков или ков. Защитный слой напольного покрытия достаточно надежен его от истирания при интенсивной эксплуатации, но его можно повредить любыми предметами, плотность которых выше плотности ПВХ. Наличие царапин при эксплуатации не является браком, так как ламинат сохраняет все свои износостойкие характеристики до полного истощения поверхности до декоративного слоя. (см. рис. 21)



**ВНИМАНИЕ! Нарушение любого пункта данной инструкции ведет к прекращению
гарантийных обязательств! Гарантия включает в себя замену дефектных панелей
исключая стоимость доставки, установки и снятия.**