


Инструкция по сборке и эксплуатации

Домашний офис «АНЕТТО» ФК-8 Стол с надставкой 1799x1502x573 мм

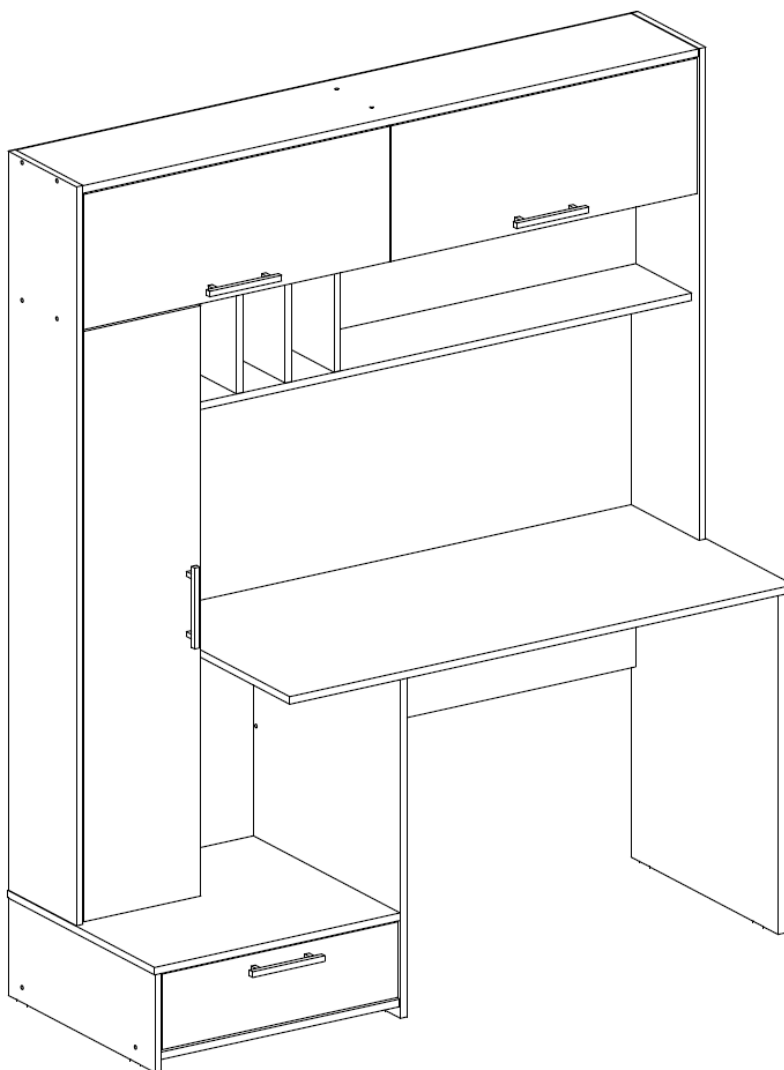

Уважаемый покупатель!

Перед сборкой и эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

При сборке и эксплуатации изделия бережно относитесь к деталям, избегайте неосторожных ударов и излишних усилий, в том числе для дверей и выдвижных ящиков.

По всем вопросам обращаться:

+7 (900) 113-76-08

info@fabrikka.ru


Ведомость деталей

П/п	Наименование	Количество, шт.
①	Столешница 1201x570x16 мм	x1
②	Опора правая 734x539x16 мм	x1
③	Опора левая 734x539x16 мм	x1
④	Боковая стенка левая 1572x249x16 мм	x1
⑤	Горизонтальная стенка верхняя 1468x248x16 мм	x1
⑥	Фасад вертикальный левый 1256x279x16 мм	x1
⑦	Горизонтальная стенка средняя 1468x231x16 мм	x1
⑧	Полка над ящиком 585x538x16 мм	x1
⑨	Дно 568x536x16 мм	x1
⑩	Перегородка средняя 1262x230x16 мм	x1
⑪	Задняя стенка 884x324x16 мм	x1
⑫	Горизонтальная стенка нижняя 1184x222x16 мм	x1
⑬	Боковая стенка правая 1046x249x16 мм	x1
⑭	Задняя стенка 1184x218x16 мм	x1
⑮	Фасад горизонтальный верхний 730x288x16 мм	x1
⑯	Фасад горизонтальный верхний 730x288x16 мм	x1
⑰	Опорная стенка 208x537x16 мм	x1
⑱	Фасад ящика 562x161x16 мм	x1
⑲	Перегородка верхняя 277x230x16 мм	x1
⑳	Съемная полка 266x214x16 мм	x3
㉑	Задняя стенка ящика 510x100x16 мм	x1
㉒	Боковая стенка ящика правая 450x100x16 мм	x1
㉓	Боковая стенка ящика левая 450x100x16 мм	x1
㉔	Перегородка 218x204x16 мм	x3
㉕	Задняя стенка 1492x305x3 мм	x1
㉖	Задняя стенка 1270x297x3 мм	x1
㉗	Дно ящика 539x455x3 мм	x1
㉘	Задняя стенка 597x196x3 мм	x1

Ведомость фурнитуры

П/п	Наименование	Количество, шт.
32	Заглушка D5	x20
33	Заглушка пластиковая	x52
34	Фиксатор задней стенки	x3
35	Бочонок эксцентрика	x8
36	Саморез 3.5x16	x44
37	Полкодержатель	x12
38	Евровинт 7x50	x62
39	Опора-подпятник	x6
40	Шток эксцентрика	x8
41	Ключ шестигранный	x1
42	Петля мебельная	x6
43	Гвоздь	x69
44	Направляющие	x1
45	Газлифт мебельный	x2
46	Ручка мебельная	x3
47	Шуруп 4x30	x9

Схема сборки

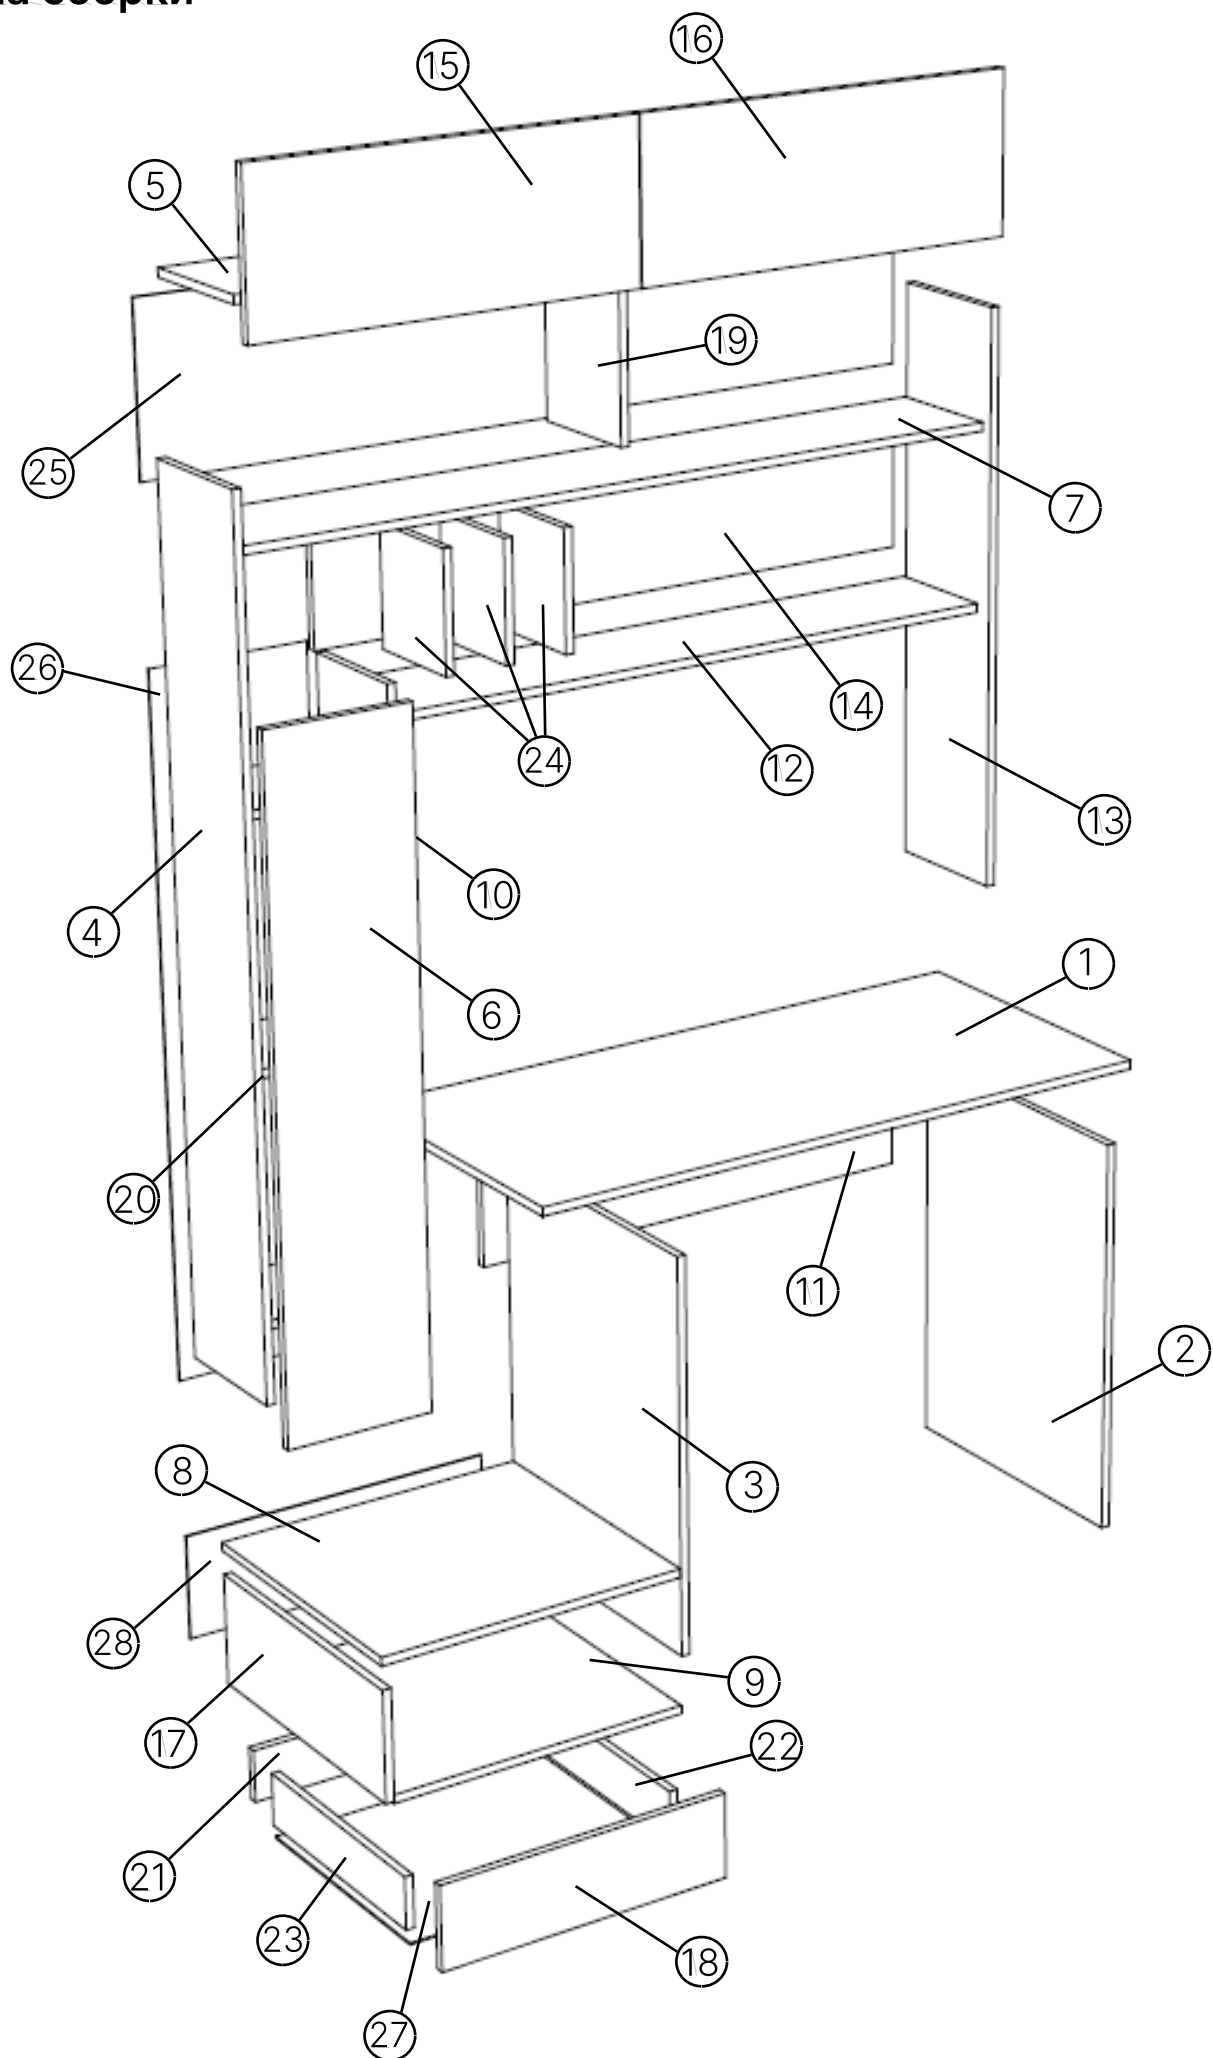



ВНИМАНИЕ


Подготовьте рабочее место. Выберите ровную поверхность для сборки, используйте мягкую подложку (коврик для йоги, ковер, плед, в крайнем случае картон) во избежание сколов.

Приготовьте инструмент: уровень строительный, карандаш, рулетка измерительная, отвертка крестовая, плоская или шуруповерт с комплектом насадок, молоток, стремянка.


Время сборки изделия: 120 - 180 минут

ПОРЯДОК СБОРКИ


Шаг 1. Возьмите фасад ящика (поз.18) прикрутите к нему ручку шурупами (поз.47) и два штока эксцентрика (поз.40)

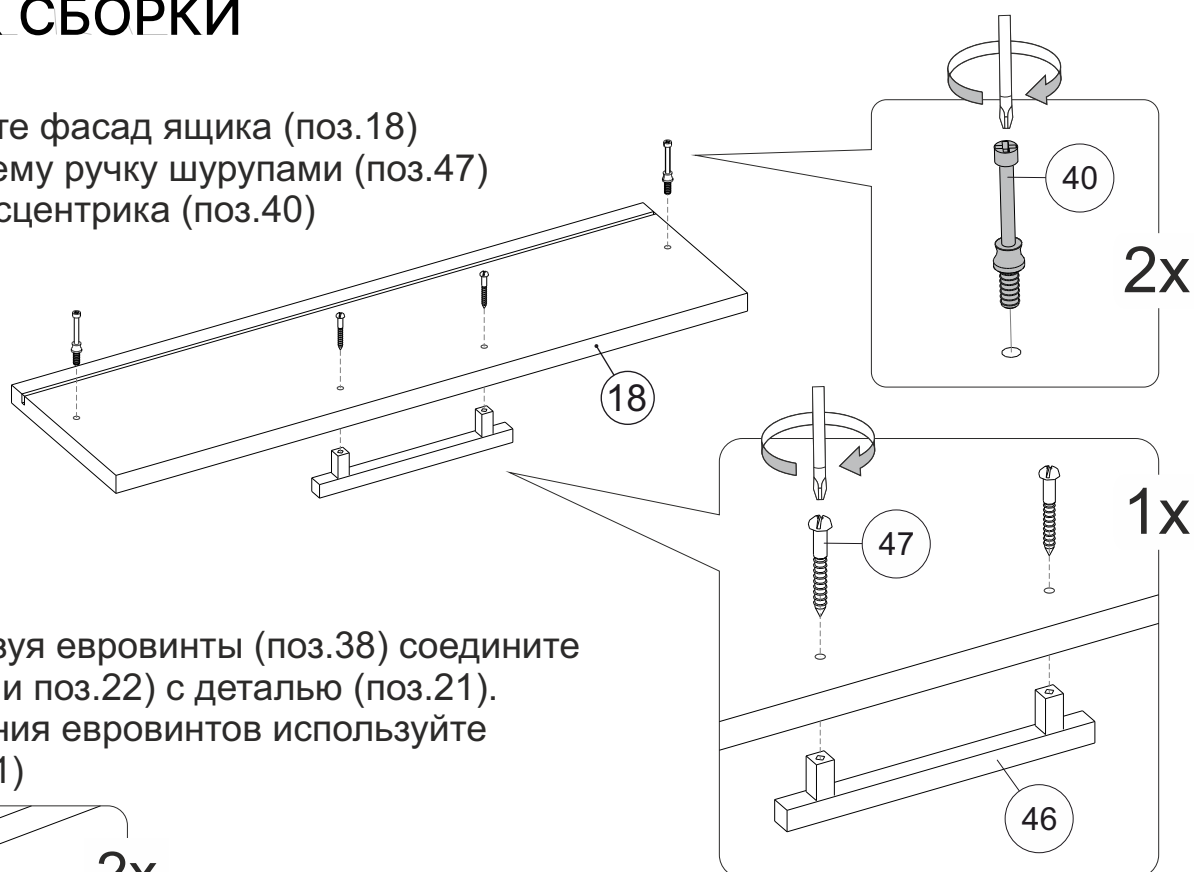


Шаг 2. Используя евровинты (поз.38) соедините детали (поз.23 и поз.22) с деталью (поз.21). Для закручивания евровинтов используйте ключ S4 (поз.41)

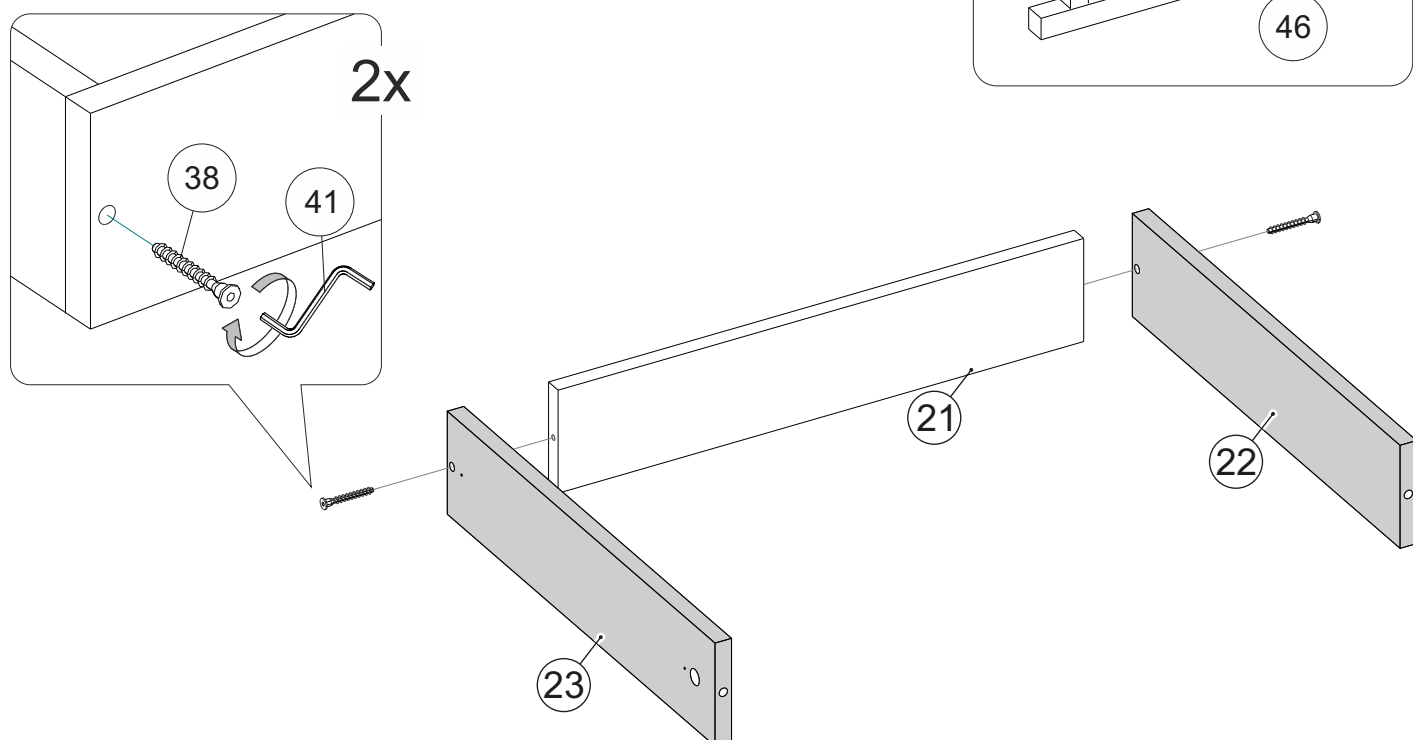


Шаг 3. Ранее собранную конструкцию (шаг 2) присоедините к фасаду ящика (поз.18) с помощью эксцентриковой стяжки (поз.35 и поз.40)

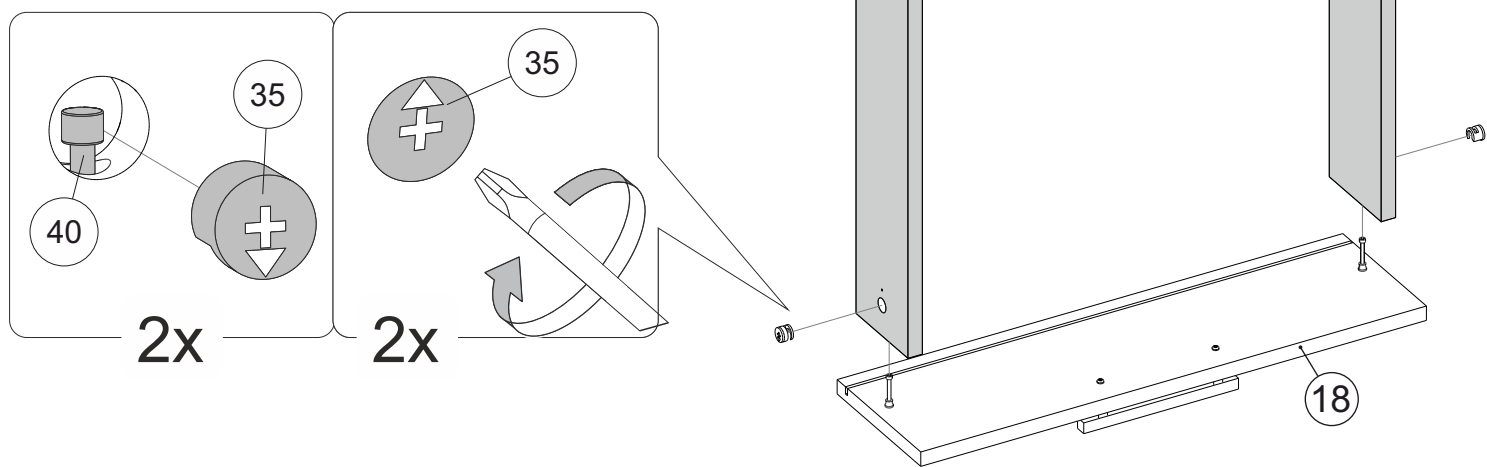


Шаг 4. Переверните ящик. Поместите дно (поз.27) в паз на фасаде. Выровняйте диагонали линейкой или рулеткой. Прибейте гвоздями (поз.43) дно ящика, а также зажмите, используя фиксаторы (поз.34).

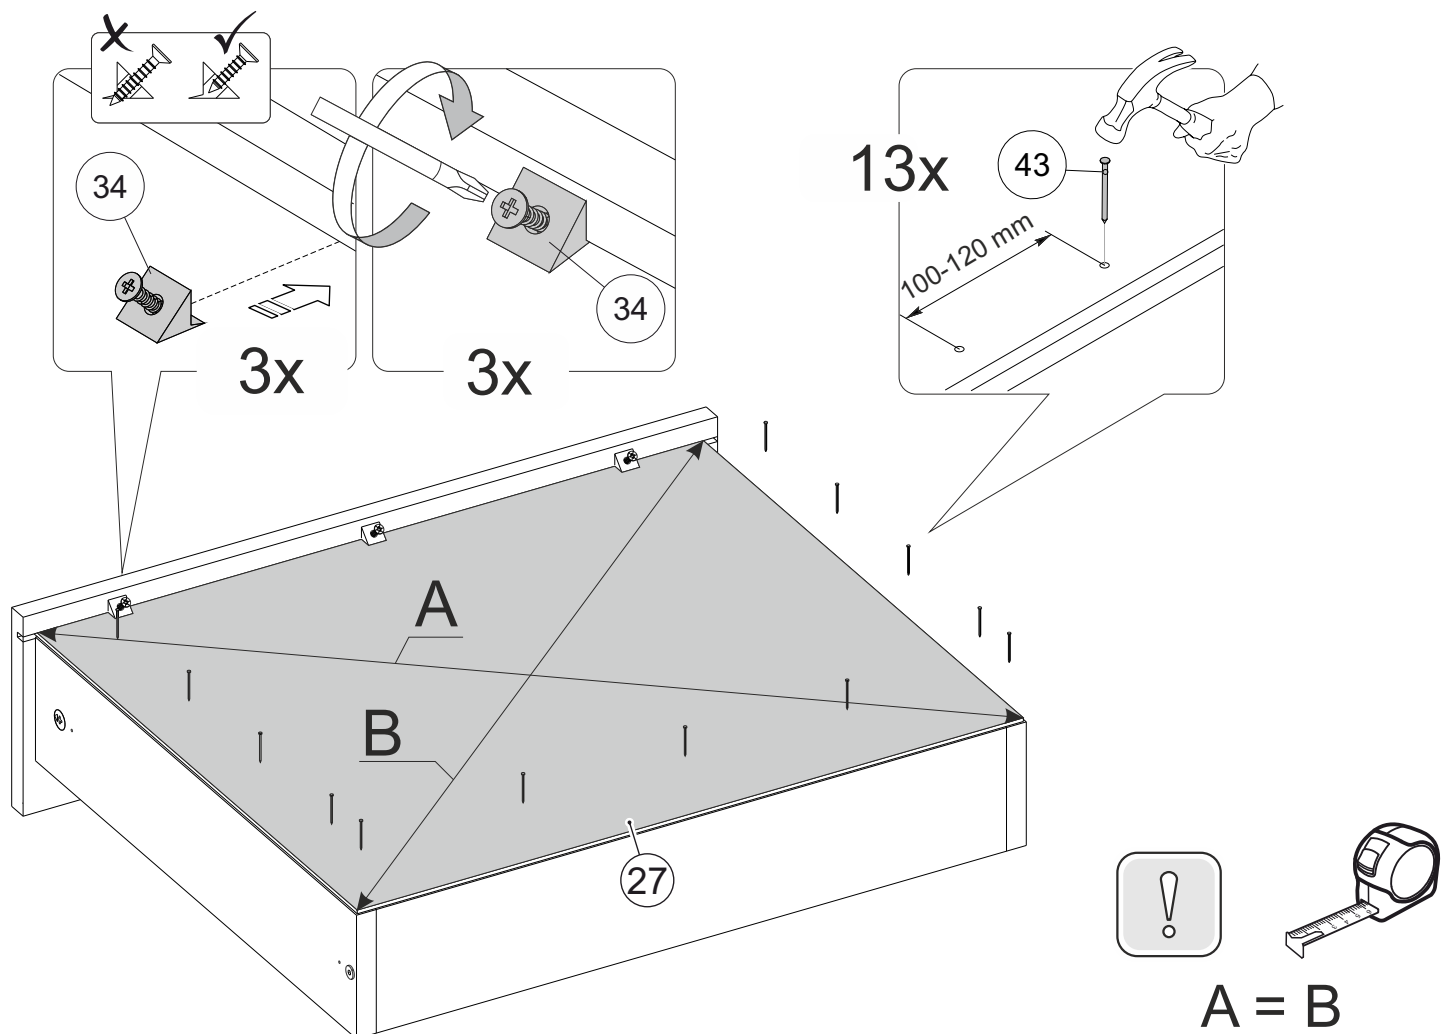



Шаг 5. Разберите направляющие согласно изображению ниже.

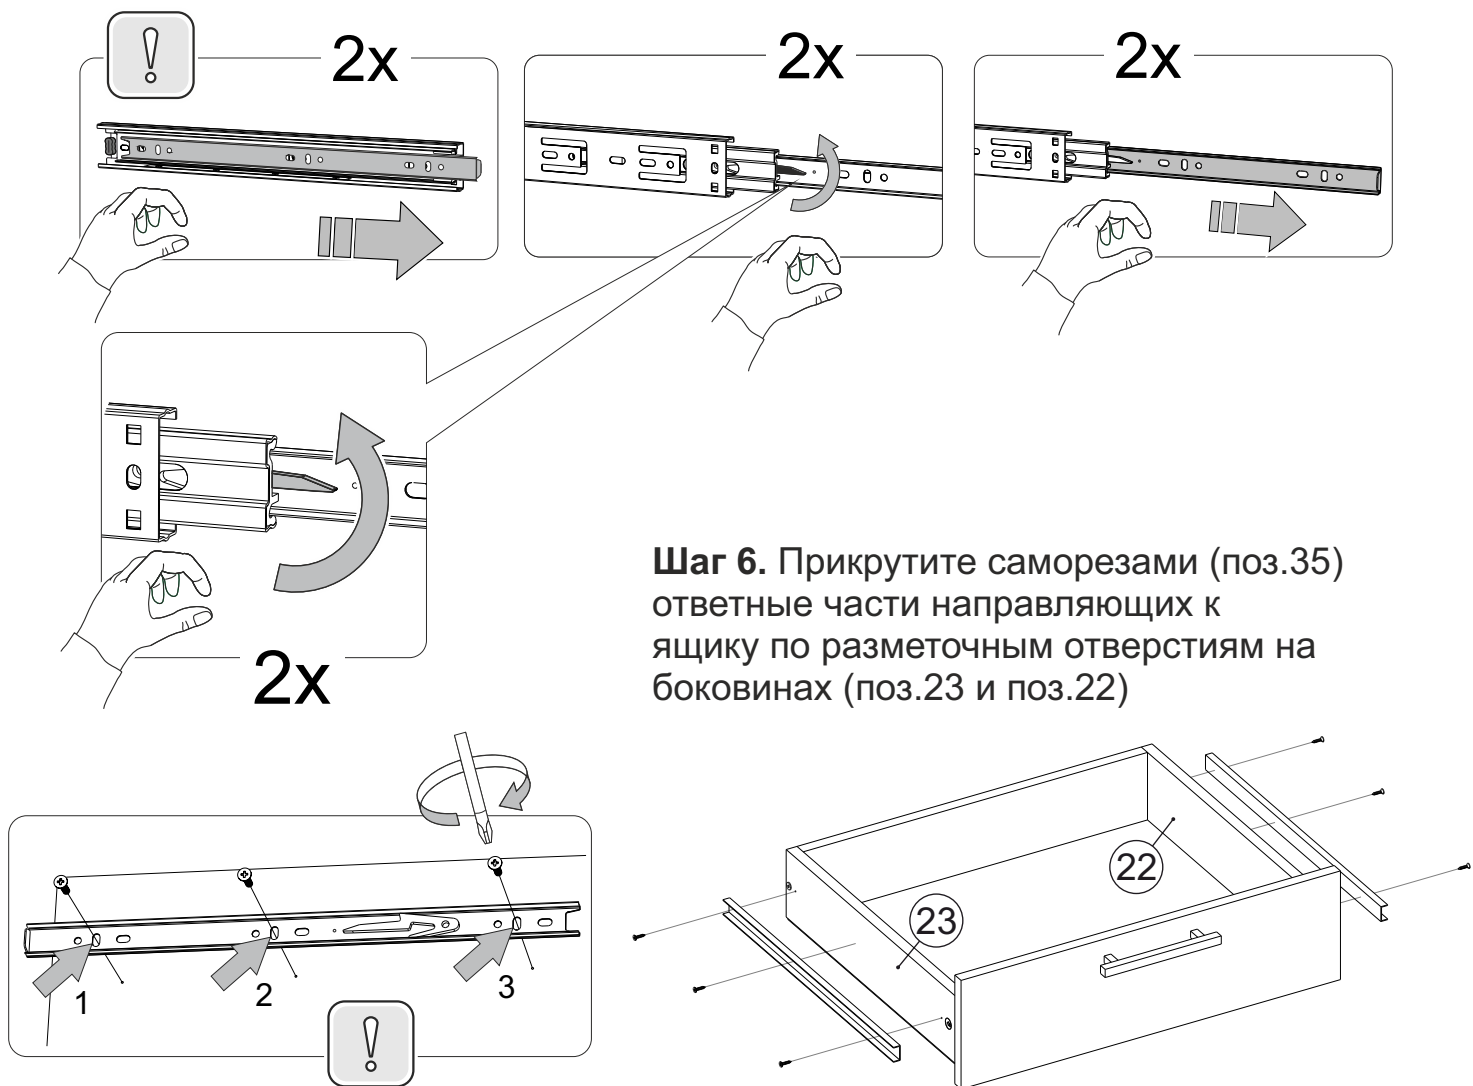


Шаг 7. К детали (поз.8) прикрутите штоки эксцентриков (поз.40) в отверстия диаметром 5 мм.

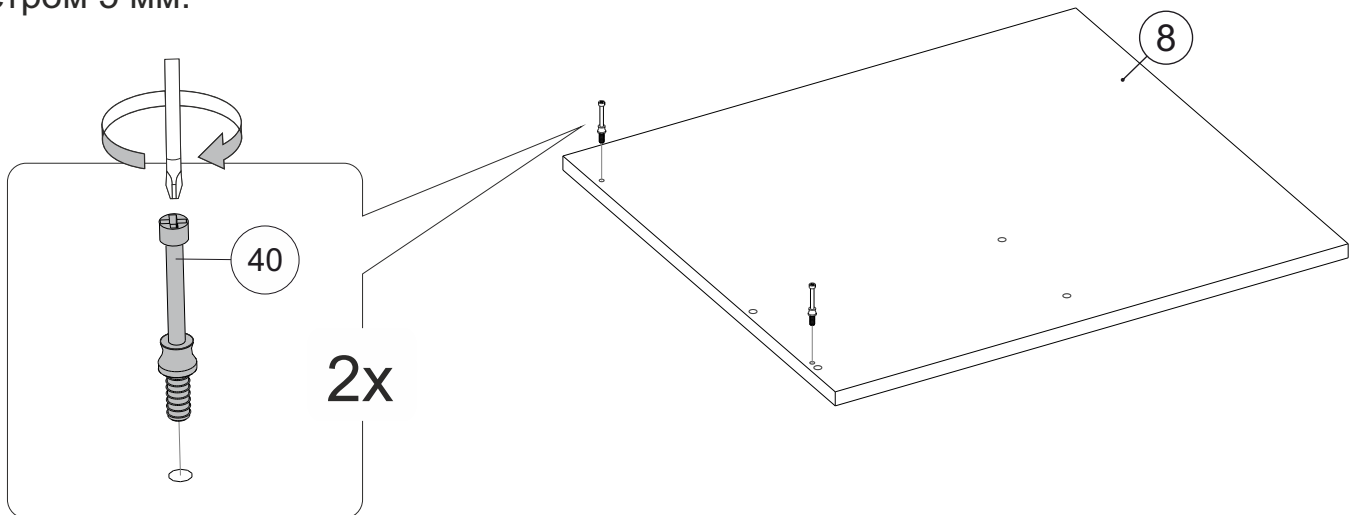



Шаг 8. В деталь (поз.4) установите полкодержатели (поз.37) в отверстия диаметром 5 мм.

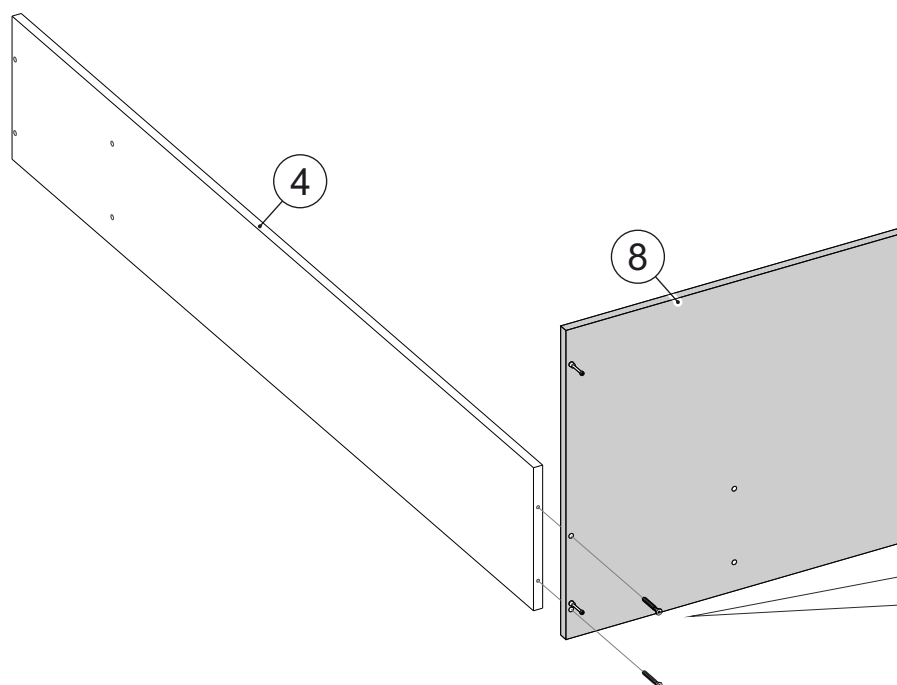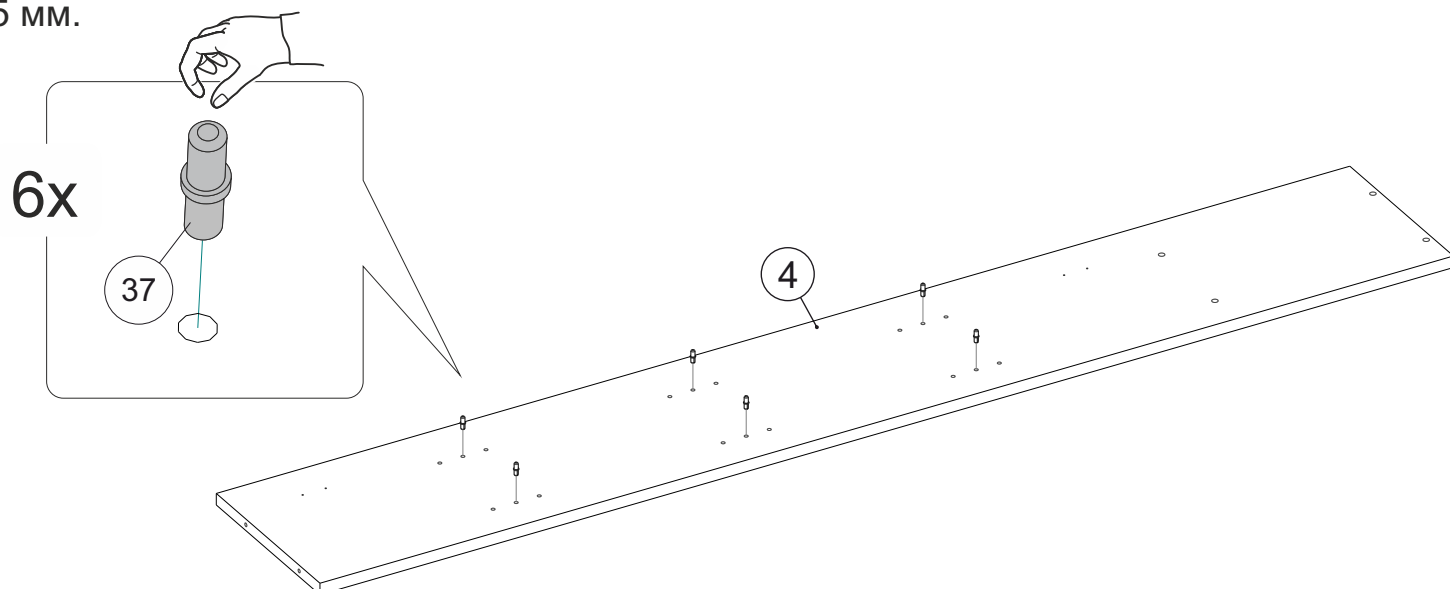


Шаг 9. С помощью евровинтов (поз.38) ключом S4 (поз.41) прикрутите деталь (поз.8) к детали (поз.4). При этом полкодержатели (поз.37) на детали (поз.4) «смотрят» во внутрь.

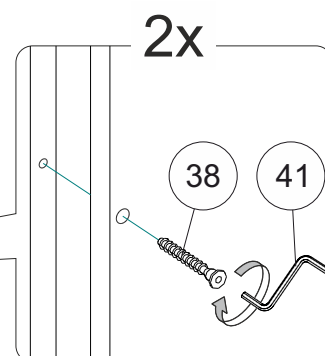



Шаг 10. К детали (поз.17) саморезами (поз.36) прикрутите направляющую (поз.44) согласно разметочным отверстиям на детали (поз.17)

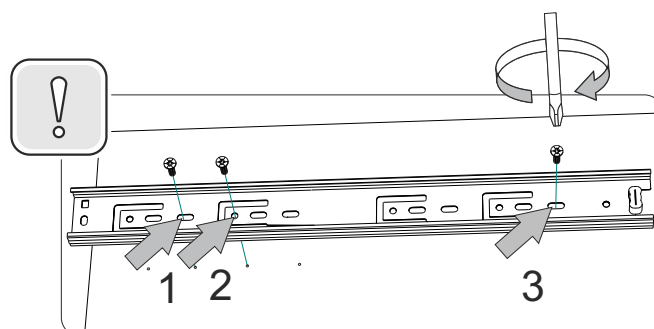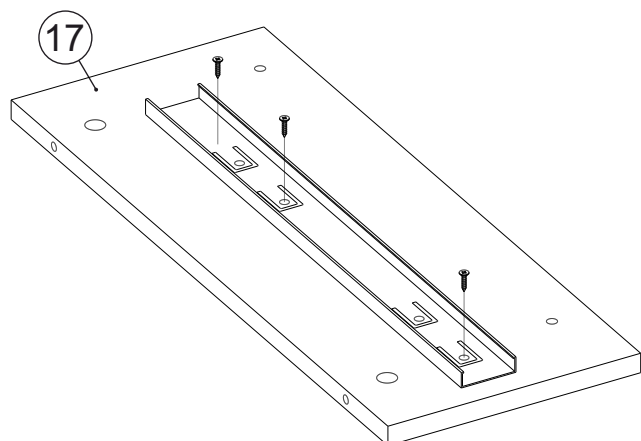


Шаг 12. Деталь (поз.17) с помощью эксцентриковой стяжки (поз.35 и поз.40) прикрутите к детали (поз.8). Затем прибейте гвоздями (поз.43) подпятники (поз.39) к детали (поз.17).

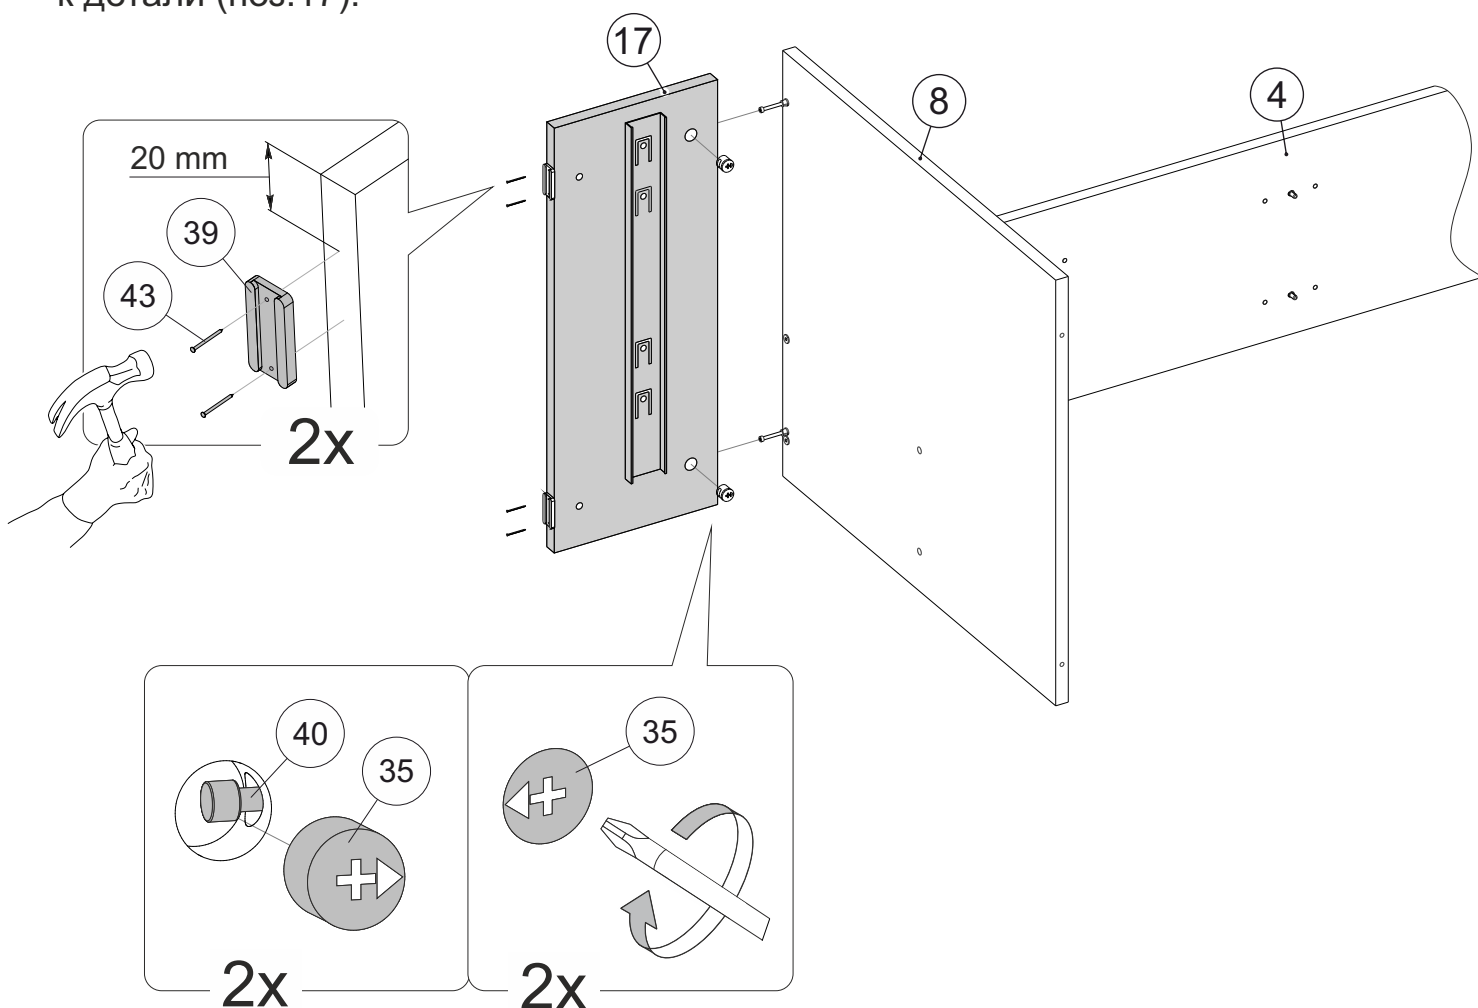


Шаг 13. К детали (поз.3) саморезами (поз.36) прикрутите направляющую (поз.44) согласно разметочным отверстиям на детали (поз.3)

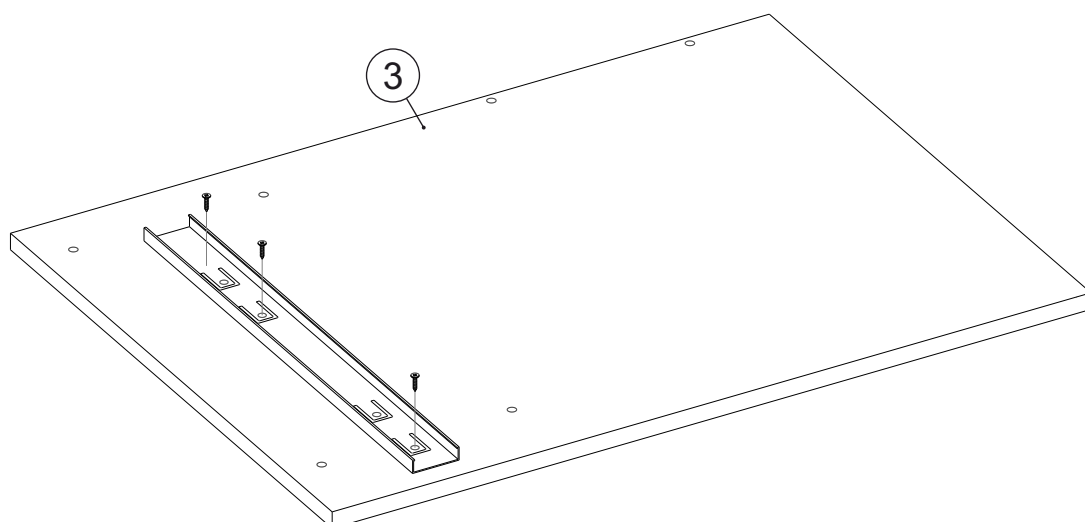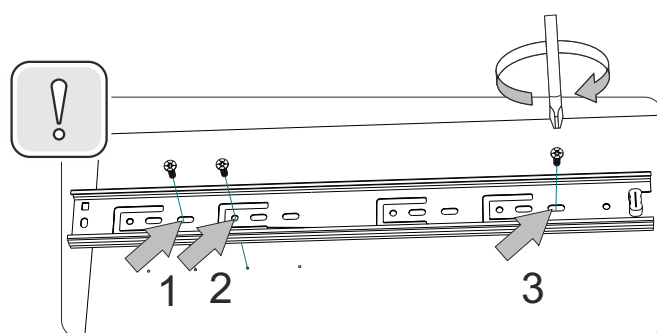


Шаг 14. Деталь (поз.3) прикрутить евровинтами (поз.38) к детали (поз.8) с помощью ключа S4 (поз.41). В торец детали (поз.3) прибить гвоздями (поз.43) подпятники (поз.39) на расстоянии 20 мм от угла.

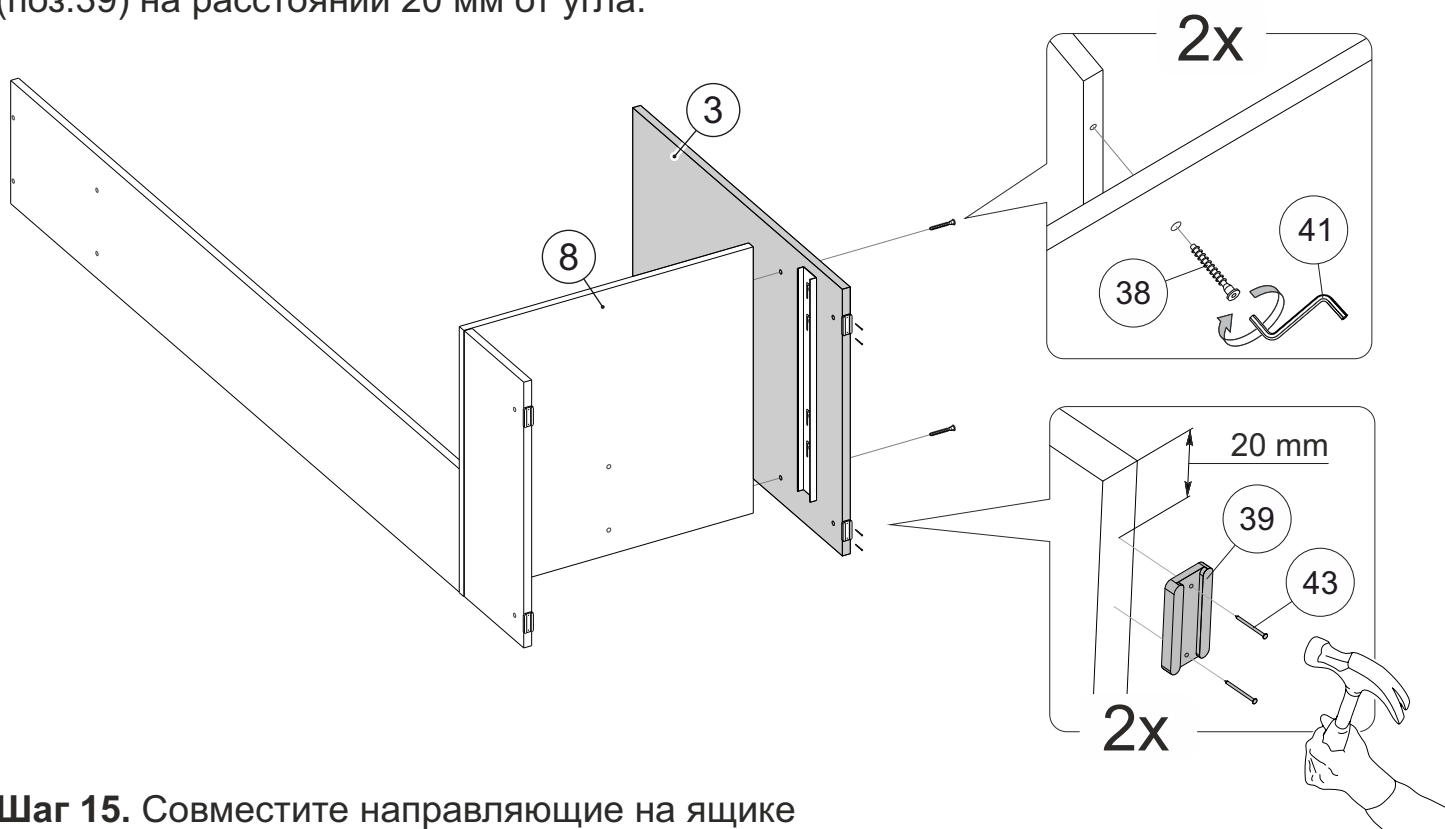


Шаг 15. Совместите направляющие на ящике и деталях (поз.3 и поз.17)

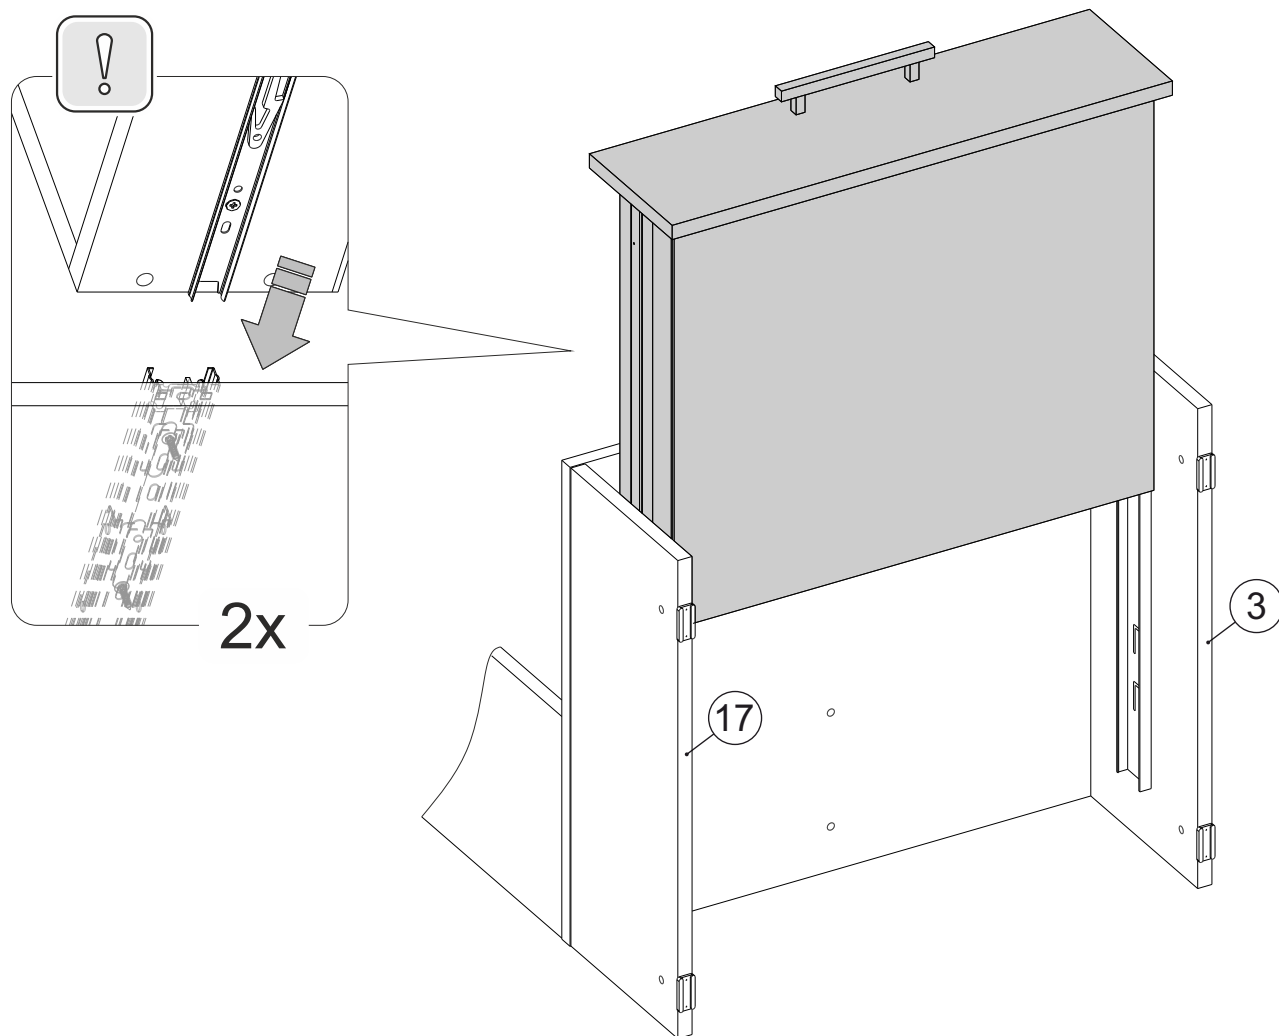


Шаг 16. Деталь (поз.9) прикрутить еврвинтами (поз.38) к деталям (поз.3 и поз.17) с помощью ключа S4 (поз.41).

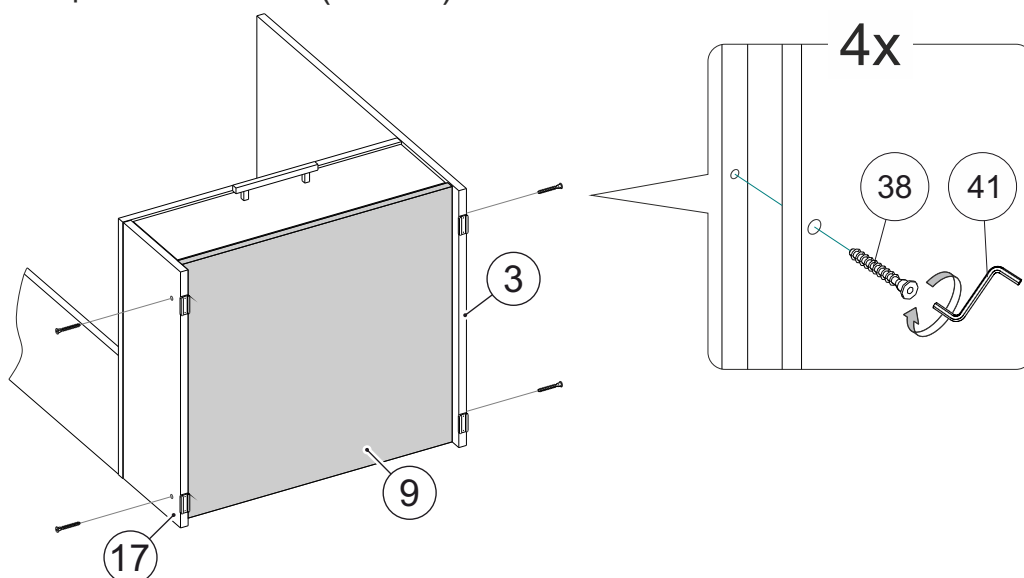


Шаг 17. К детали (поз.1) прикрутить штоки (поз.40) эксцентриковой стяжки в отверстия 5 мм.

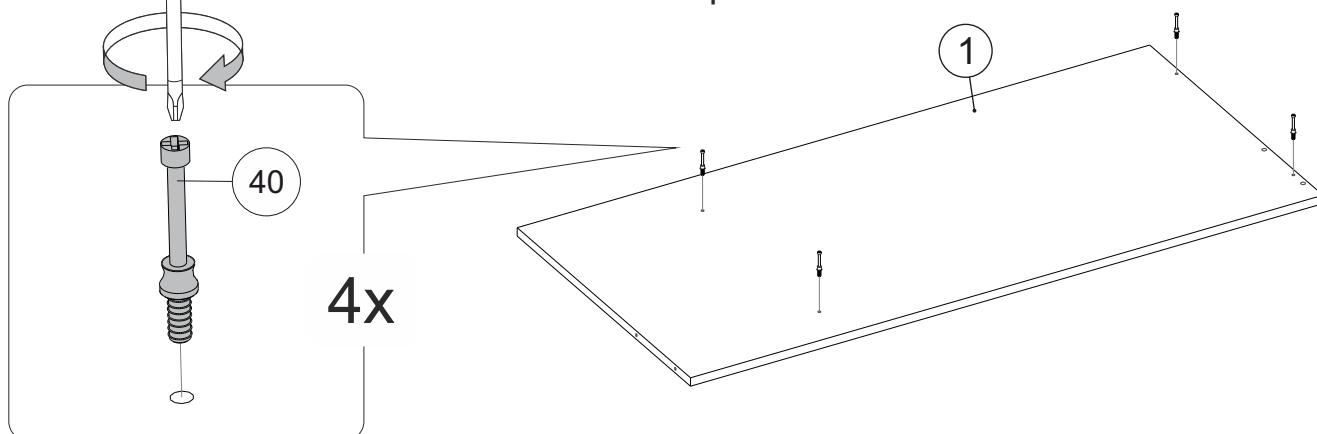


Шаг 18. Деталь (поз.1) соединить с помощью эксцентриковой стяжки (поз.35 и поз.40) с деталью (поз.3).

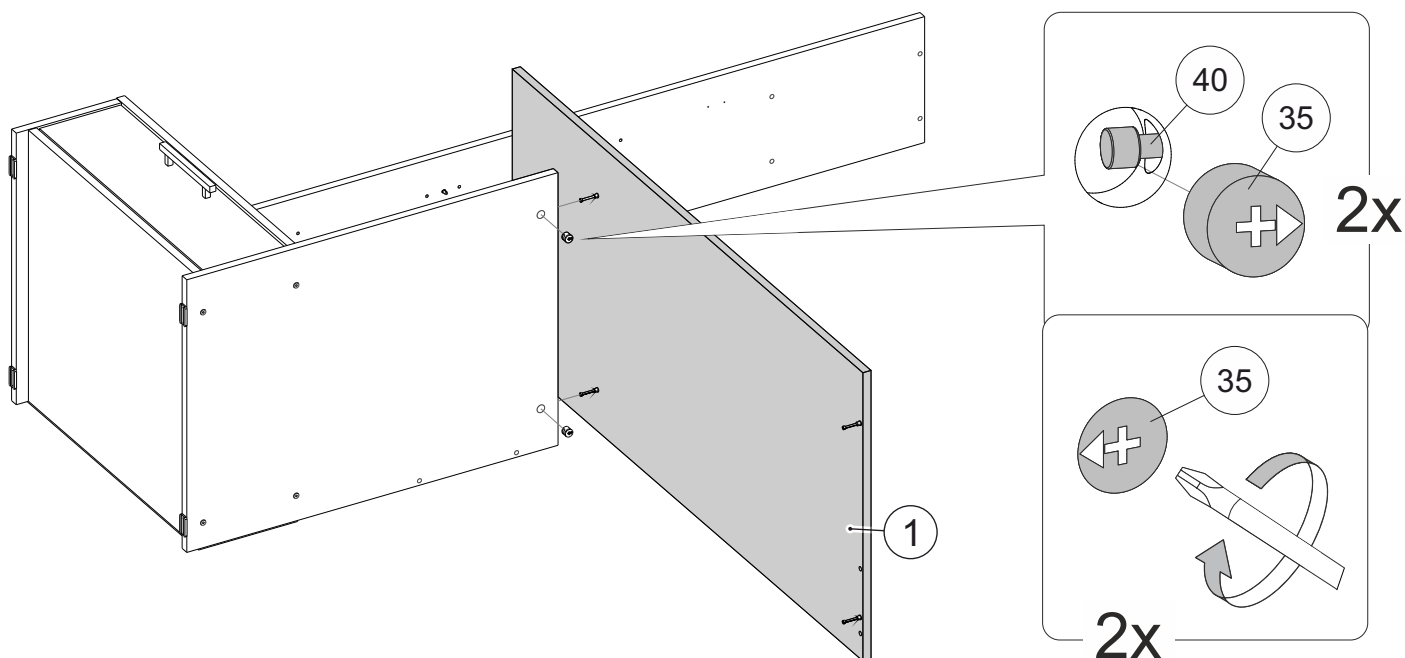


Шаг 19. Деталь (поз.13) прикрутить евровинтами (поз.38) к детали (поз.1) с помощью ключа S4 (поз.41).

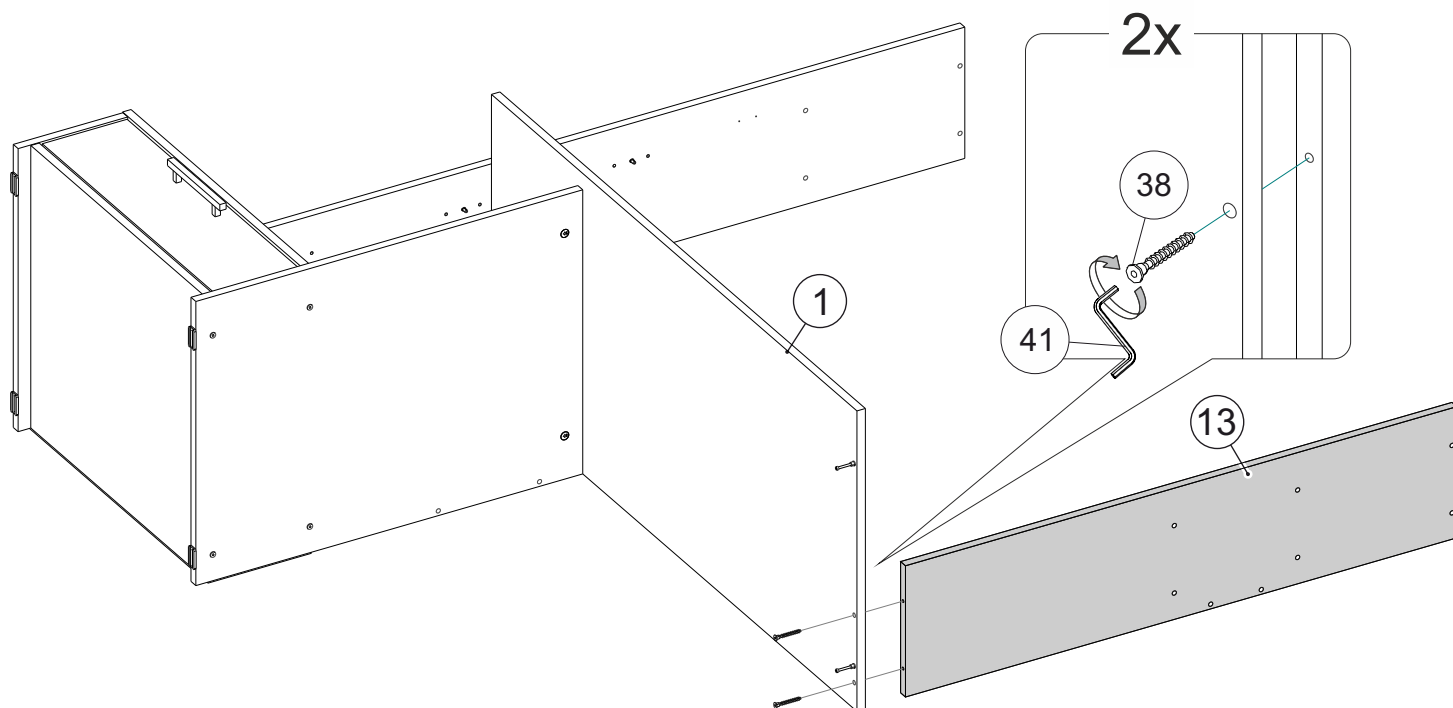


Шаг 20. Деталь (поз.2) с помощью эксцентриковой стяжки (поз.35 и поз.40) прикрутите к детали (поз.1). Затем прибейте гвоздями (поз.43) подпятники (поз.39) к детали (поз.2).

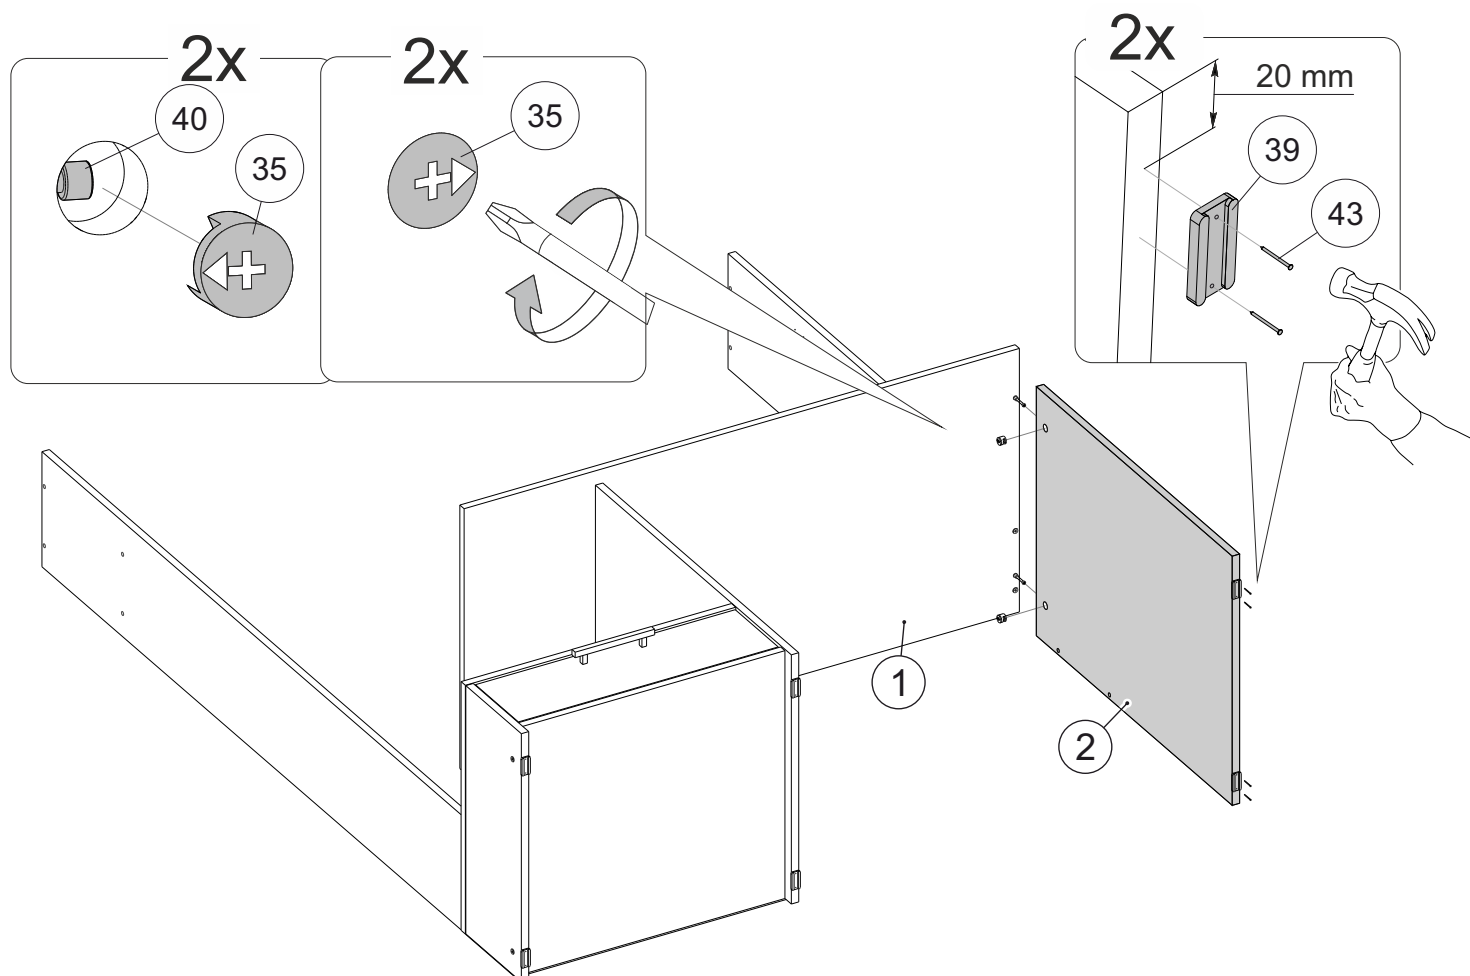


Шаг 21. Поставьте на «ноги» собранную конструкцию. Прикрутите евровинтами (поз.38) деталь (поз.11) к деталям (поз.2 и поз.3) с помощью ключа S4 (поз.41)

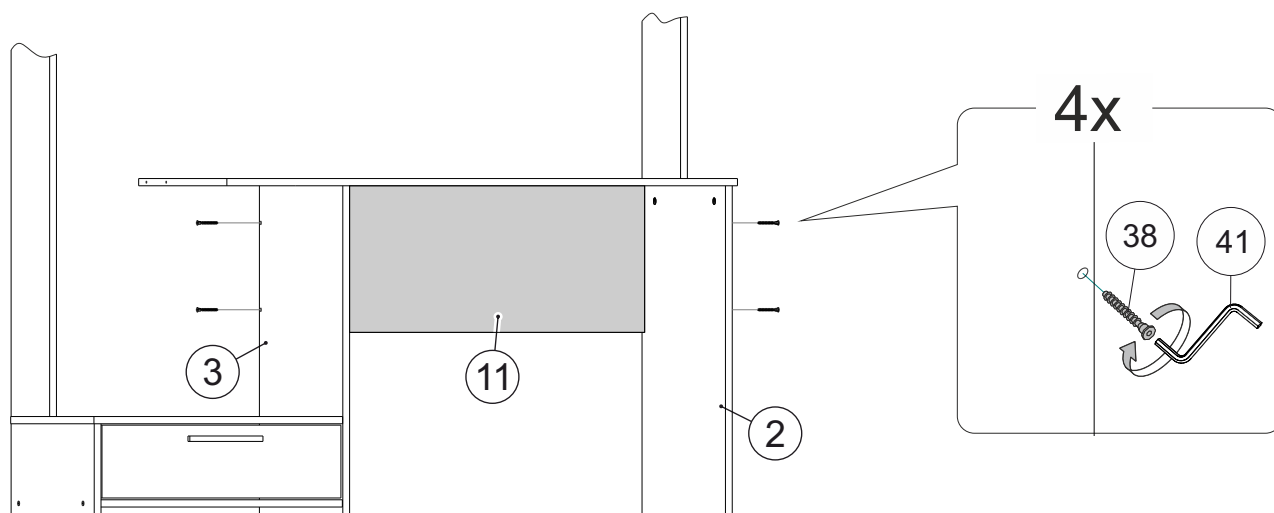


Шаг 22. Деталь (поз.10) прикрутите евровинтами (поз.38) к деталям (поз.8 и поз.1) с помощью ключа S4 (поз.41), предварительно выдвинув ящик.

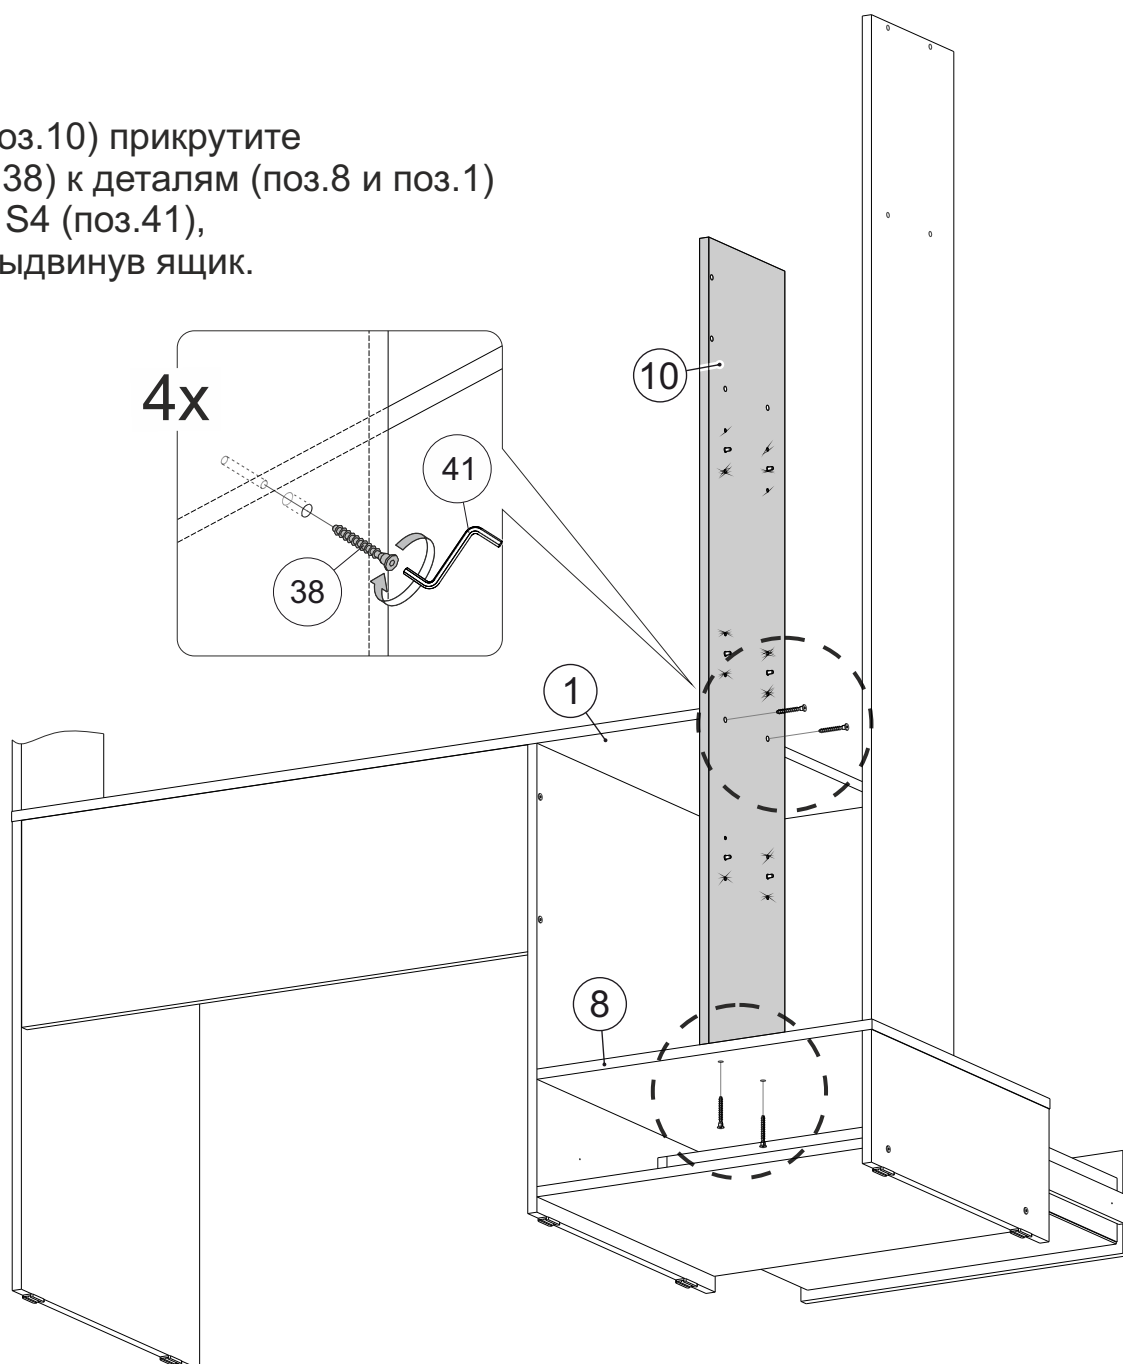


Шаг 23. Деталь (поз.12) зафиксируйте евровинтами (поз.38) между деталями (поз.13 и поз.10), используя ключ S4 (поз.41)

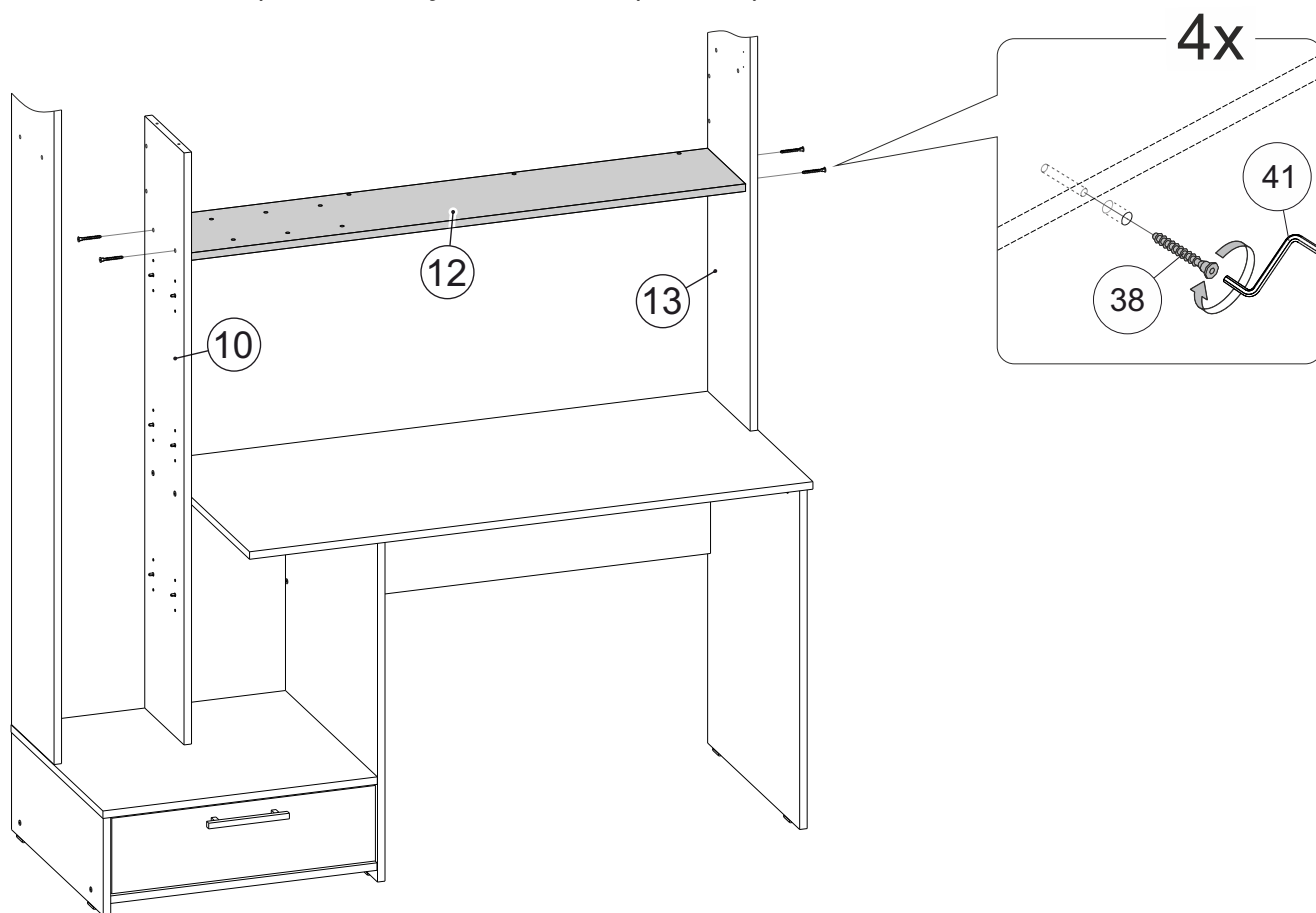


Шаг 24. Деталь (поз.14) зафиксируйте евровинтами (поз.38) между деталями (поз.13 и поз.10), а снизу к детали (поз.12), используя ключ S4 (поз.41)

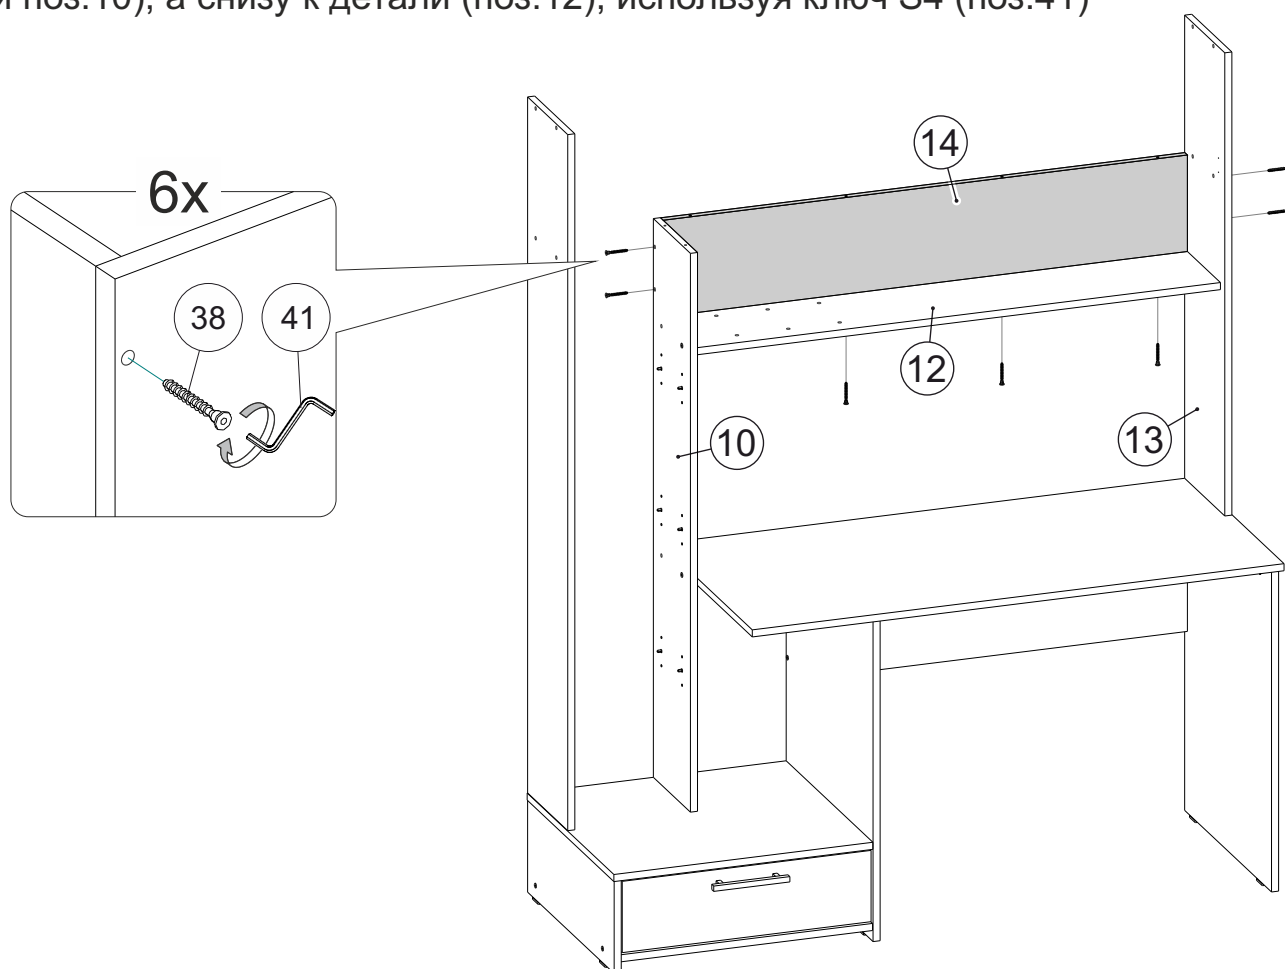


Шаг 25. Деталь (поз.7) зафиксируйте евровинтами (поз.38) между деталями (поз.13 и поз.4), а также снизу с деталью (поз.10 и поз.14), используя ключ S4 (поз.41)

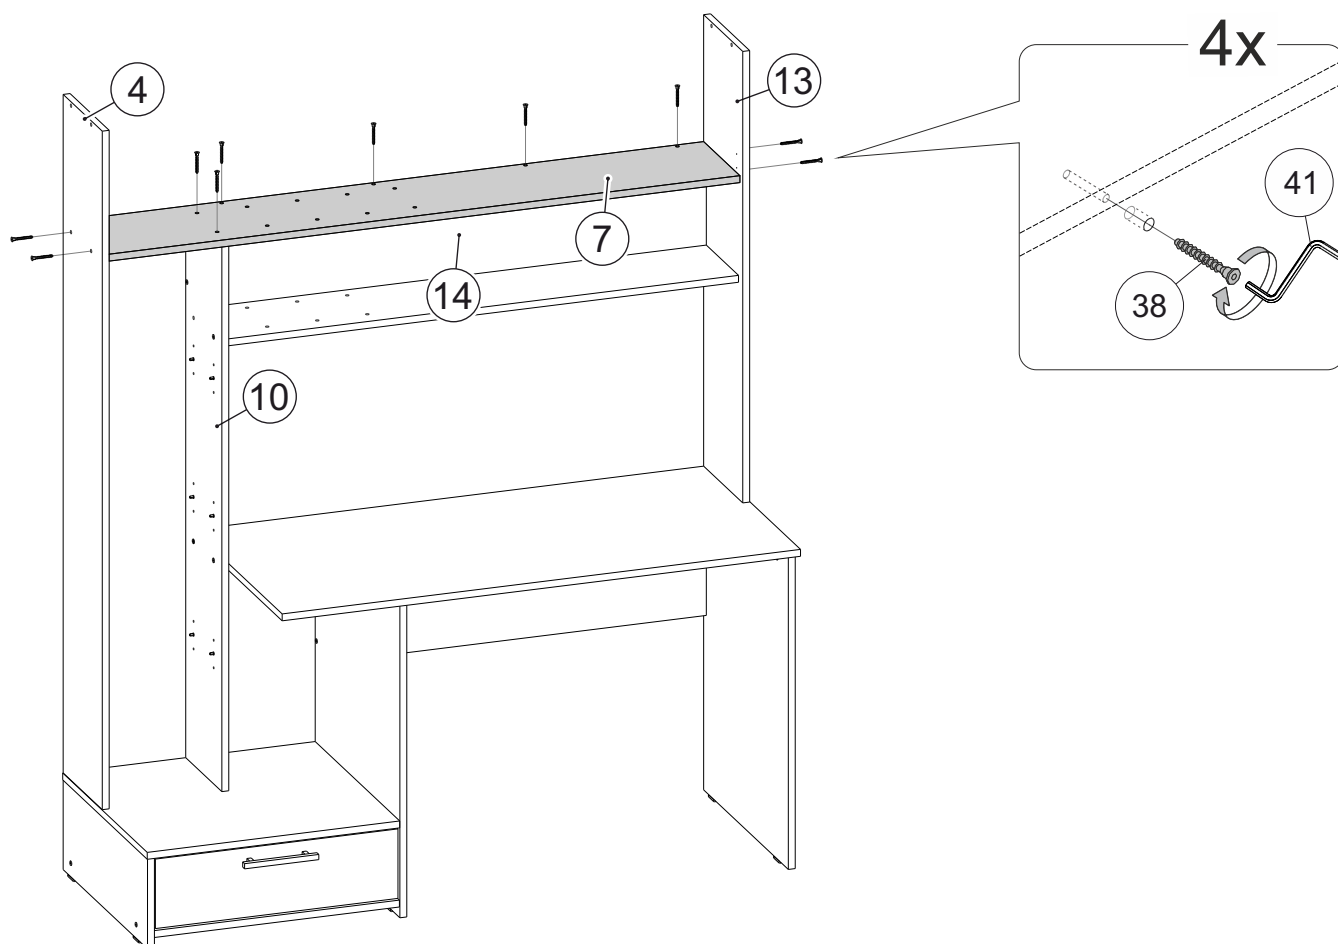


Шаг 26. Деталь (поз.5) зафиксируйте евровинтами (поз.38) между деталями (поз.13 и поз.4), используя ключ S4 (поз.41)

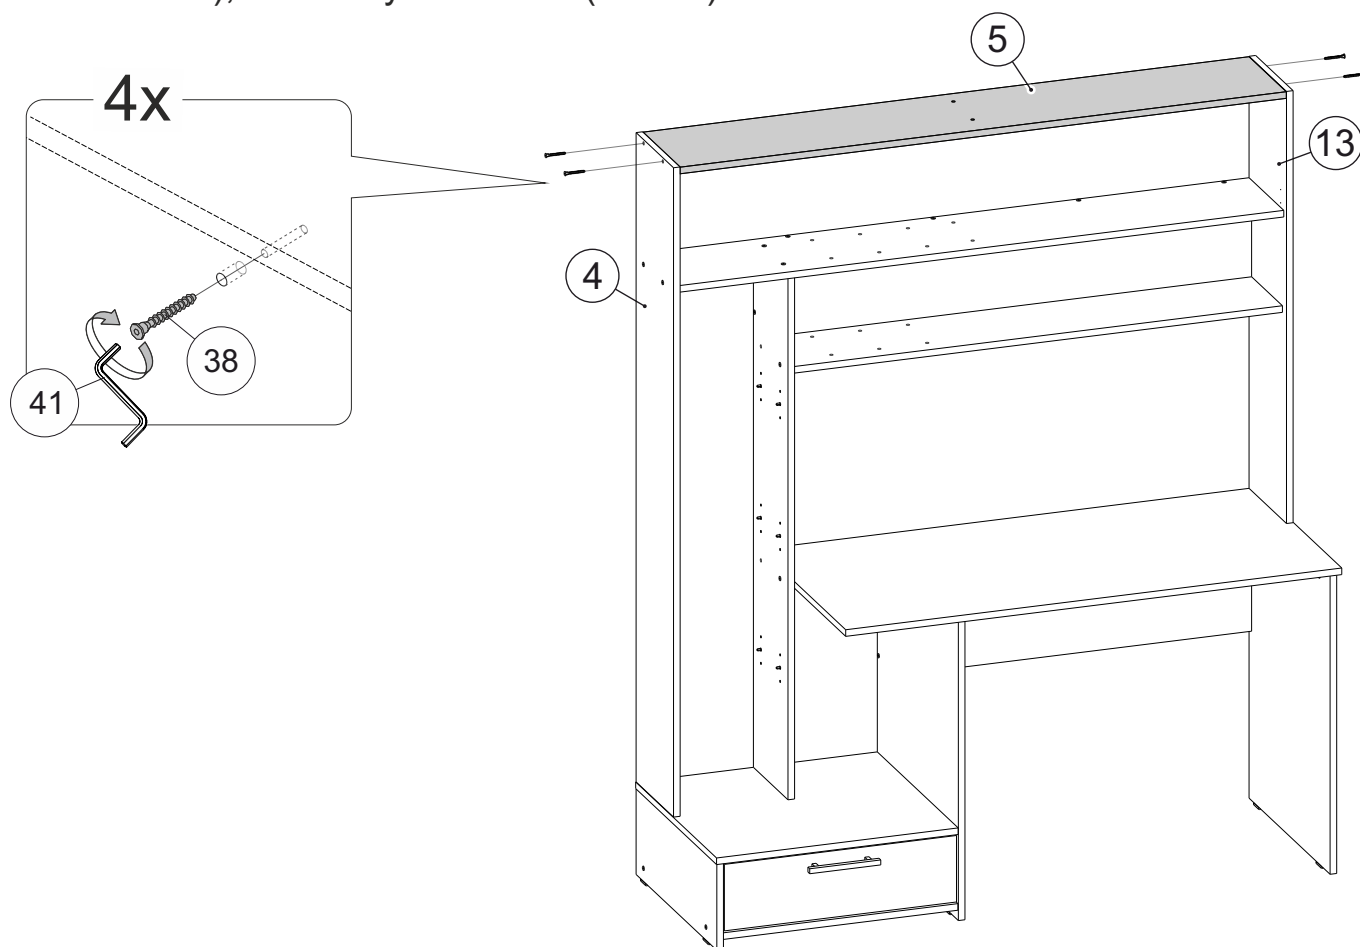


Шаг 27. Детали (поз.24) зафиксируйте евровинтами (поз.38) между деталями (поз.7 и поз.12), используя ключ S4 (поз.41)

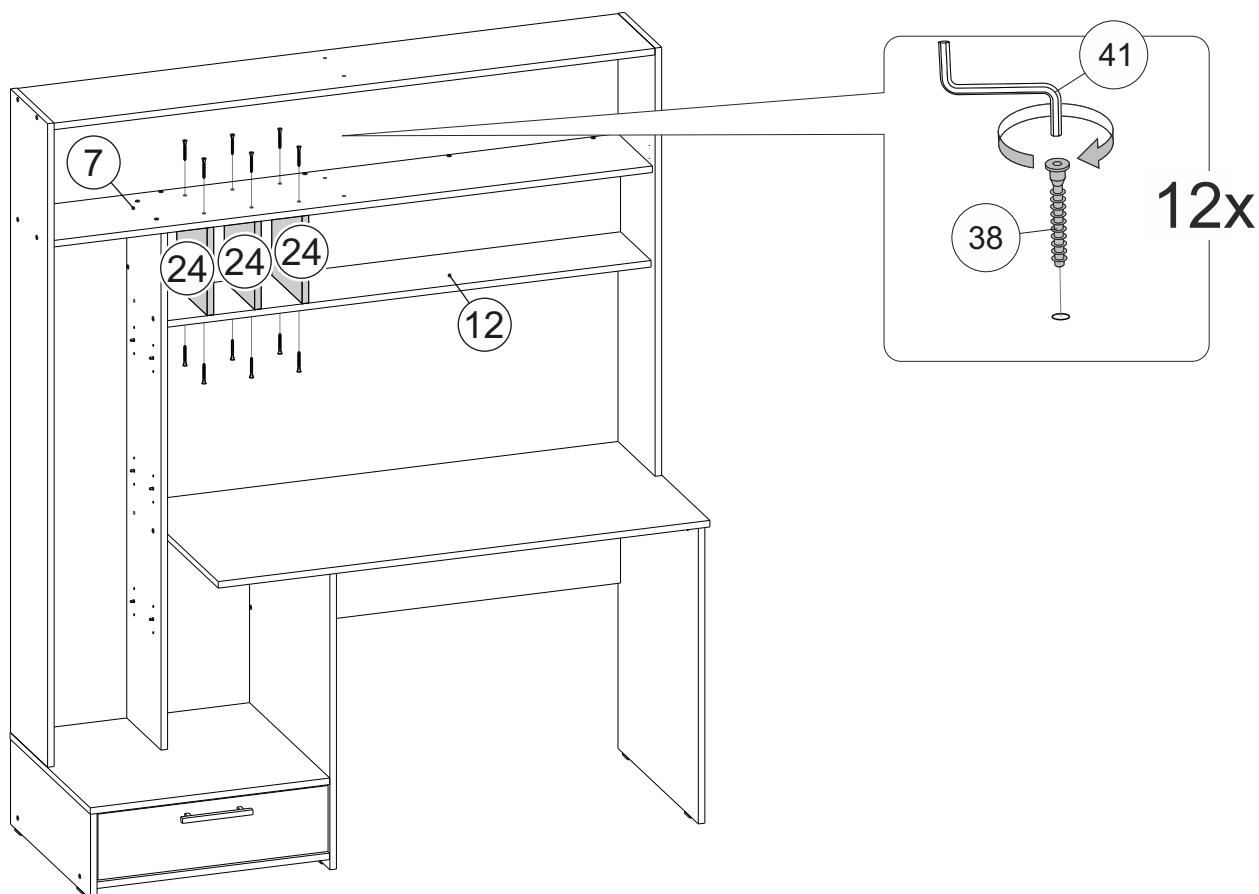


Шаг 28. Детали (поз.19) зафиксируйте евровинтами (поз.38) между деталями (поз.7 и поз.5), используя ключ S4 (поз.41)

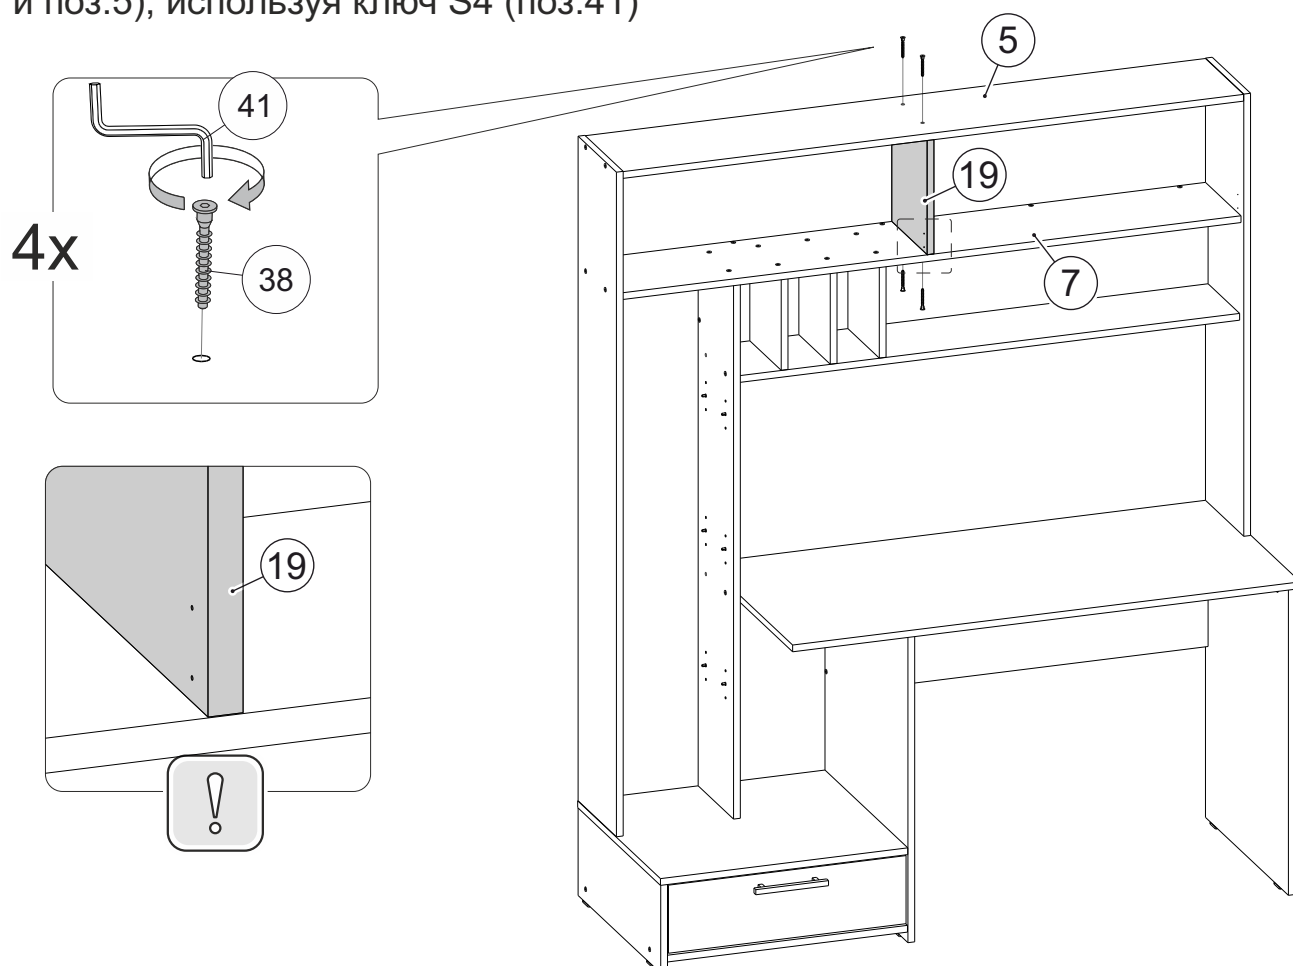


Шаг 29. Полки (поз.20) установите на полкодержатели (поз.37)

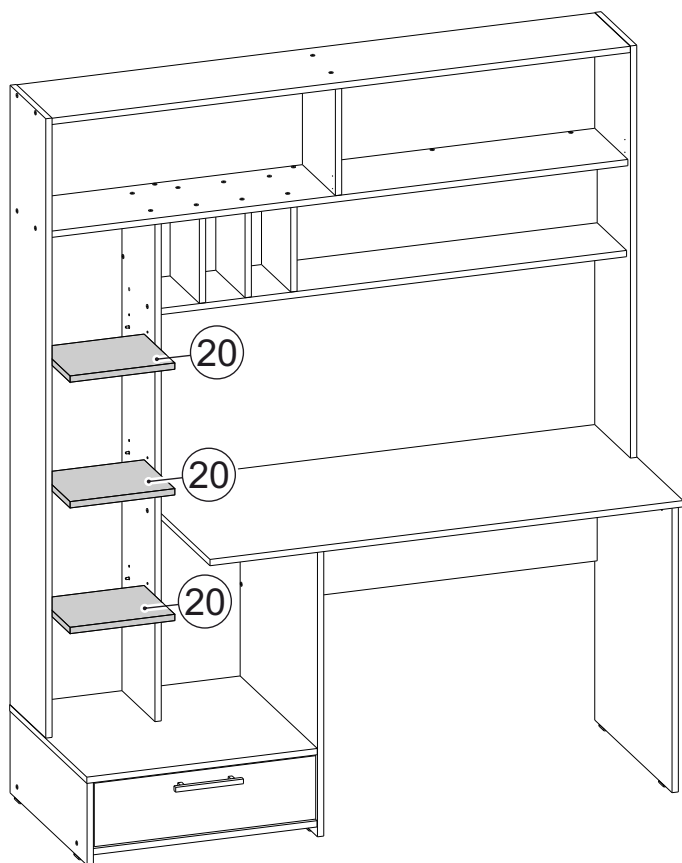


Шаг 30. Установите петли (поз.42) с помощью саморезов (поз.36) и ручку (поз.46) с помощью саморезов (поз.36) к двери (поз.6)

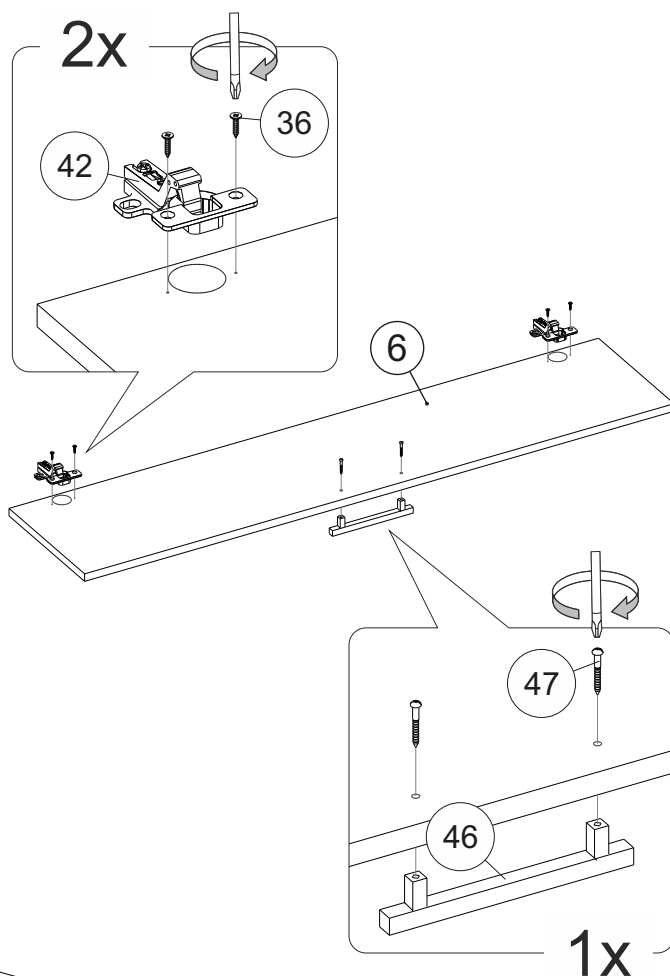


Шаг 31. Установите дверь (поз.6) с помощью саморезов (поз.36)

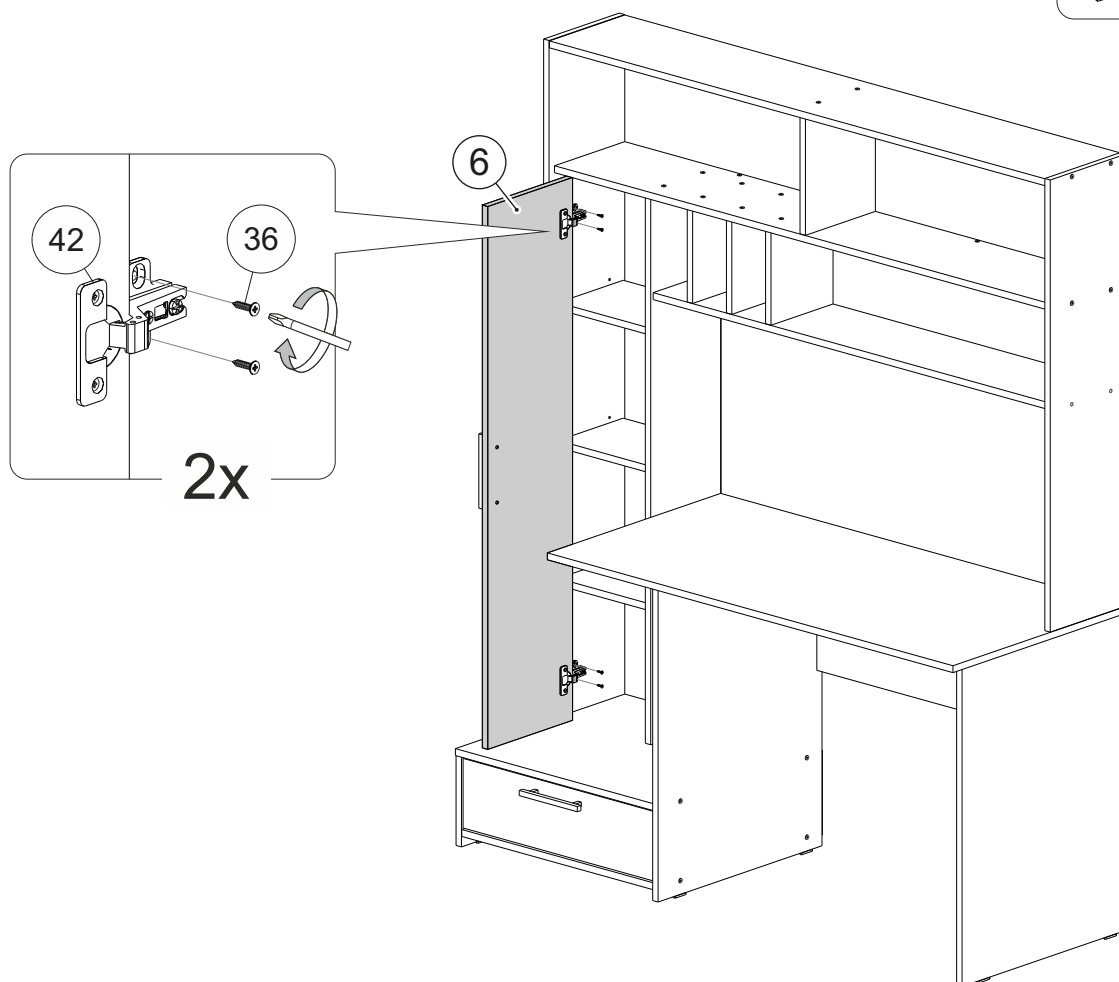


Шаг 32. Установите петли (поз.42) с помощью саморезо (поз.36) и ручки (поз.46) с помощью шурупов (поз.47) к дверям (поз.16 и поз.15). Также с помощью саморезов (поз.36) необходимо установить держатели (поз.45) для газлифта.

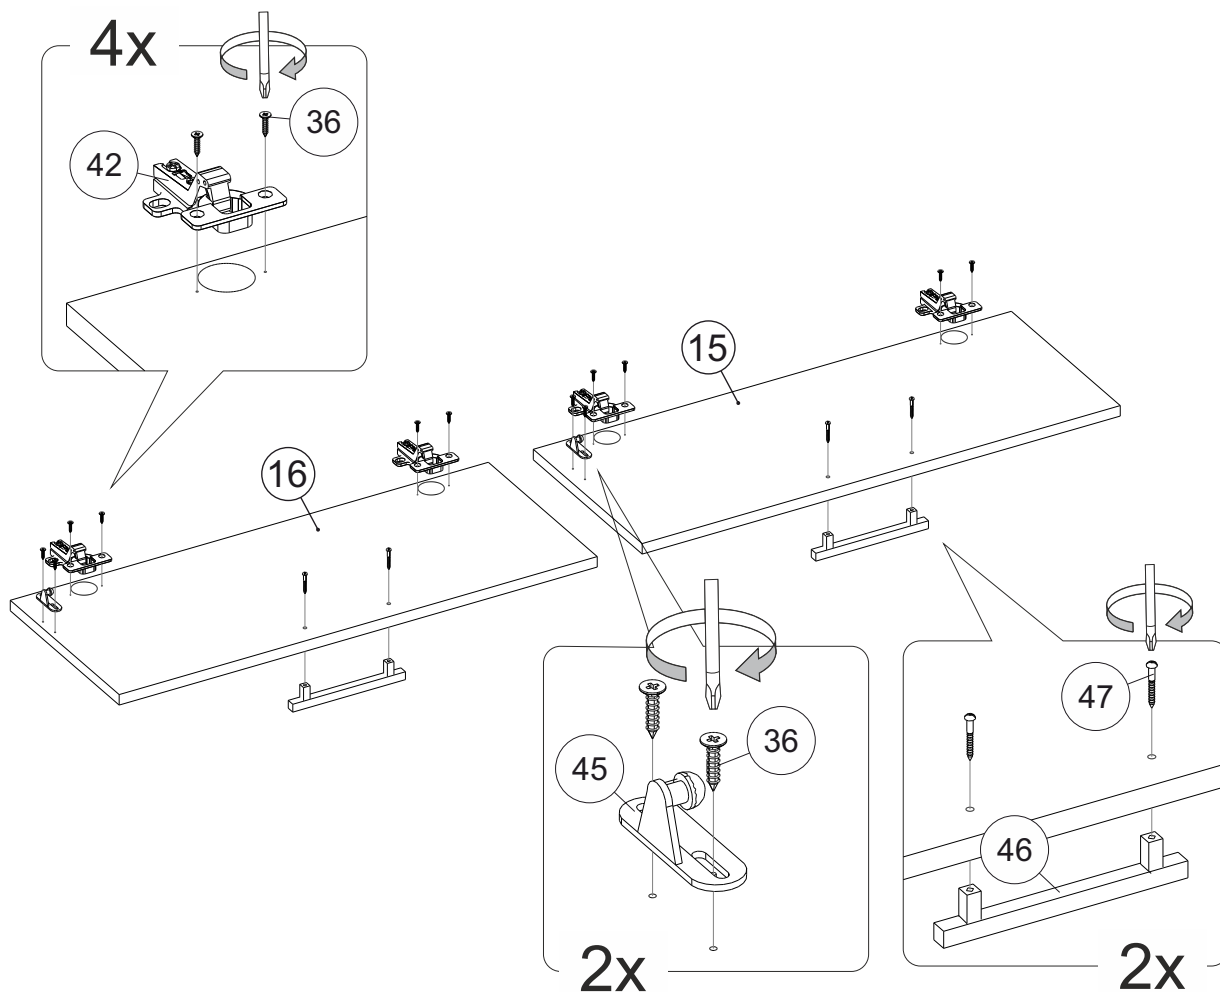

Шаг 33. К деталям (поз.19 и поз.13) установите с помощью саморезов (поз.36) ответную часть держателя (поз.45) газлифта.

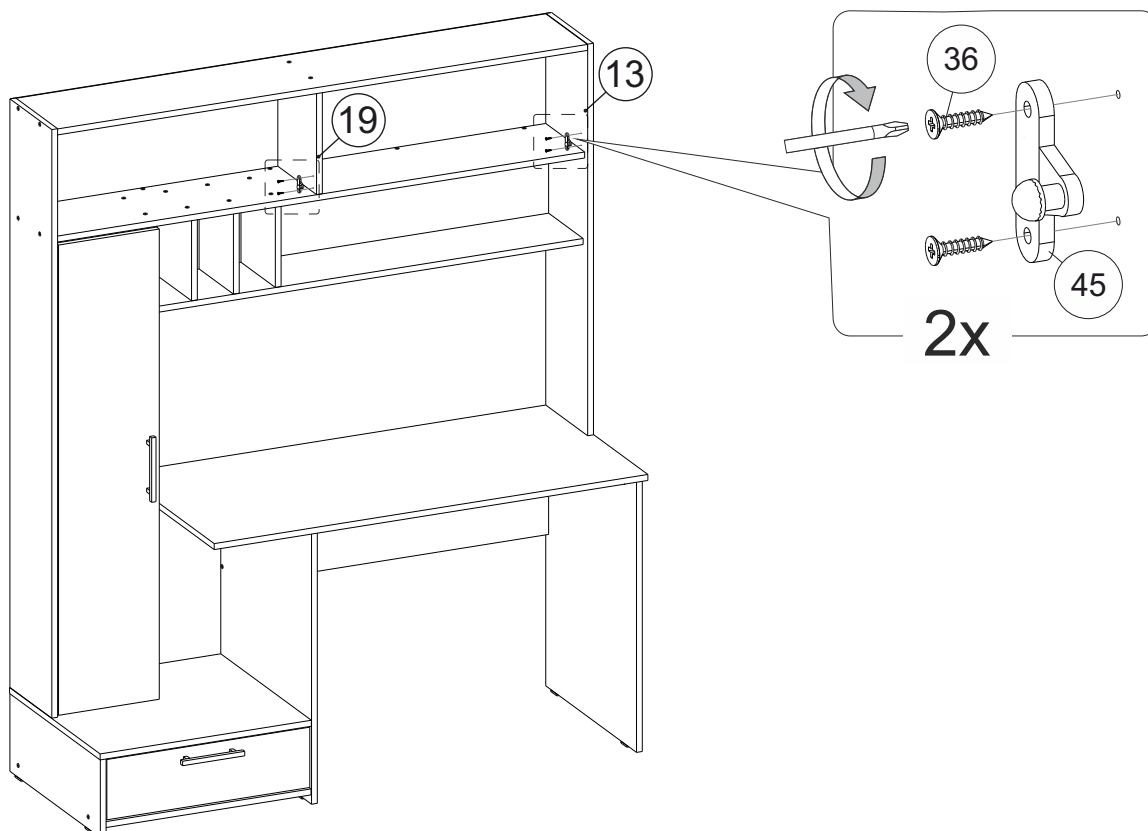

Шаг 34. Установите двери (поз.16 и поз.15) с помощью саморезов (поз.36) к детали (поз.5). Следом установите газлифт (поз.45) как показано на картинке ниже.

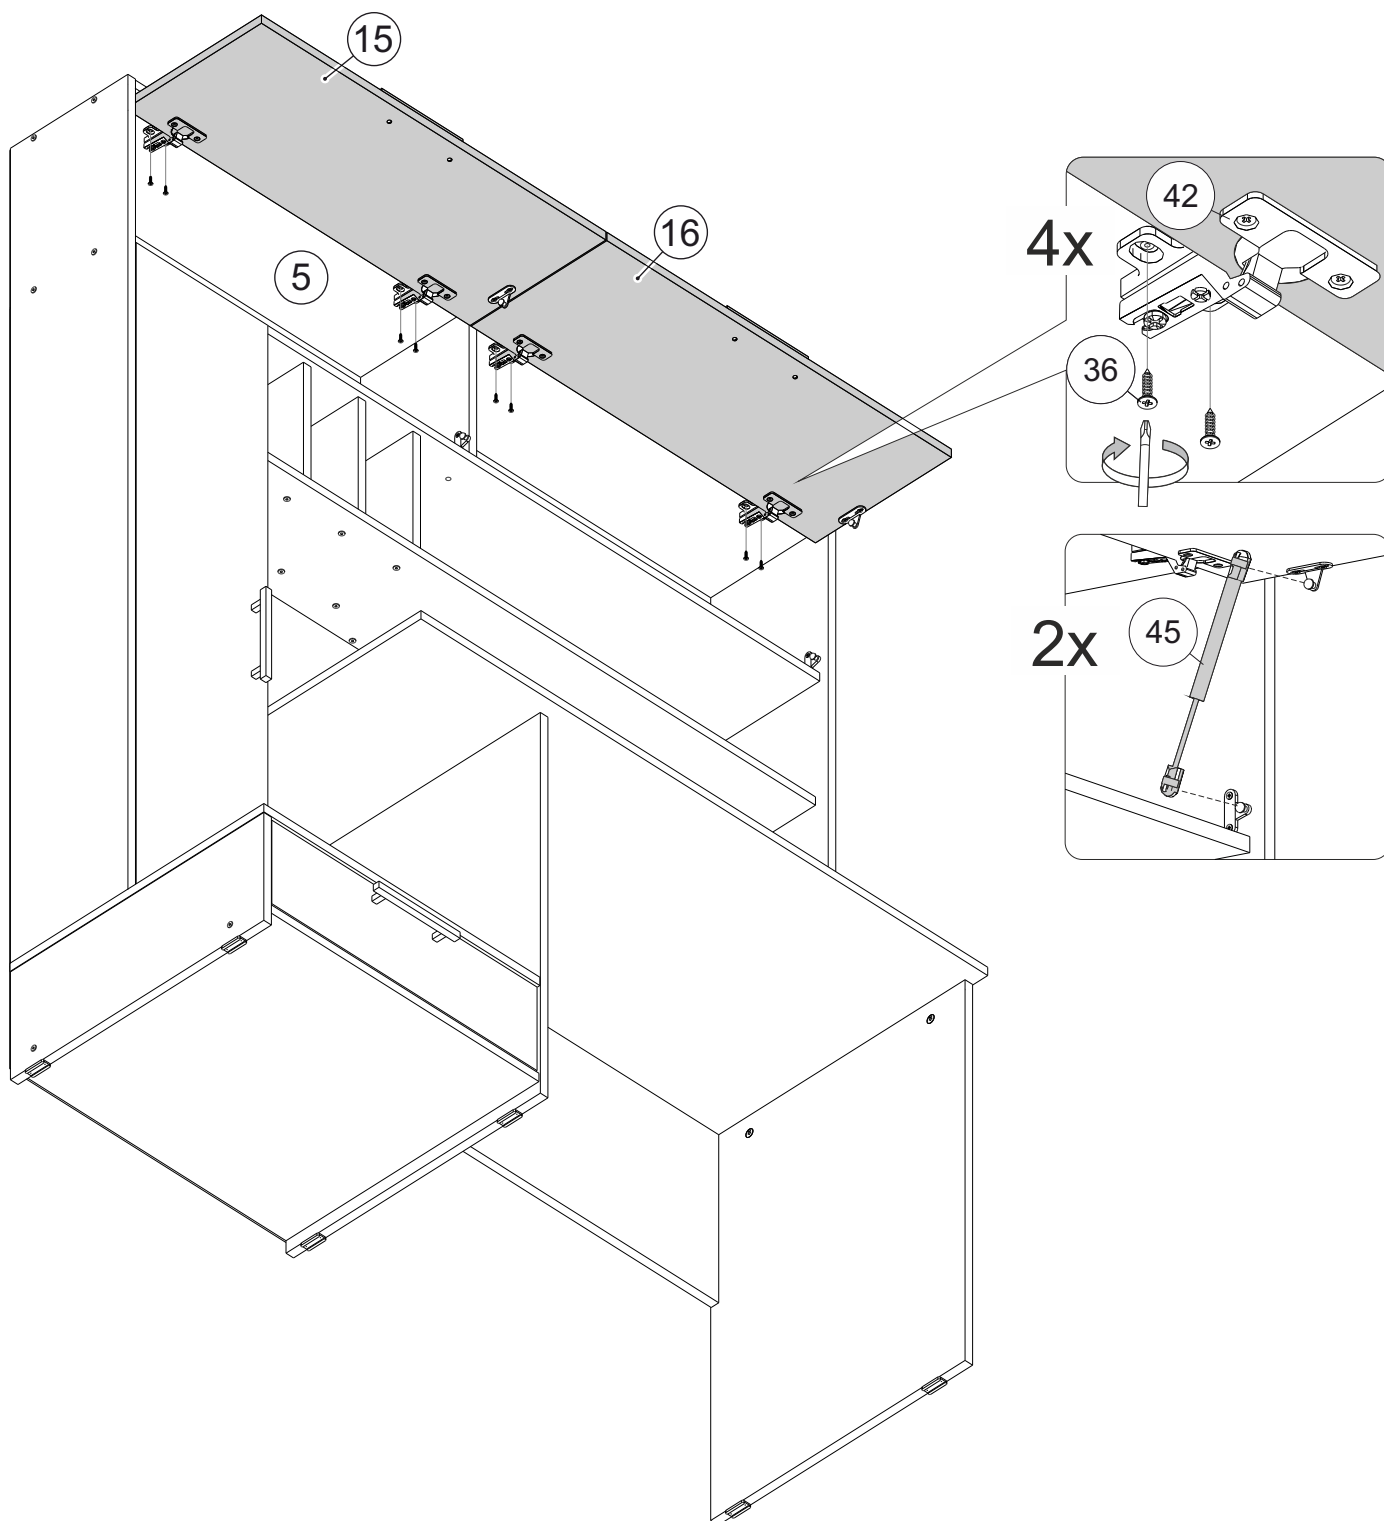

Шаг 35. Установите задние стенки (поз.25, поз.26 и поз.28) с помощью гвоздей (поз.43), а также заглушки (поз.33) на видимые евровинты (поз.38) и заглушки (поз.32.) на неиспользуемые отверстия диаметром 5 мм.

Уход за изделием и правила эксплуатации

- Внешний вид и исправность изделия зависит от условий хранения и его эксплуатации. Придерживайтесь простых правил для поддержания наилучшего состояния изделия.
- Нагрузка на изделие в сборе и его отдельные элементы не должна превышать установленных производителем норм (не более 3 кг на деталь, не более 30 кг на изделие). Не допускать повышенных статических и динамических нагрузок: ударов, механических повреждений и иных воздействий.
- В процессе эксплуатации периодически нужно проверять состояние соединений креплений и механизмов, при необходимости подтягивать.
- Изделие следует хранить и эксплуатировать при температуре от +2 до + 25 °С и относительной влажности воздуха 45-70%. Не подвергайте изделие резким перепадам температуры и влажности. В подобных случаях рекомендуется проветривать помещение. Не размещайте мебель вблизи влажных стен, источников тепла. При использовании горячих приборов или предметов применять термозащитные подкладки на поверхности.
- Не допускать прямого воздействия солнечных лучей. Прямое воздействие света в течение длительного времени может привести к изменению цвета поверхности.
- Поверхность изделия всегда должна быть сухой. Для удаления пыли используйте сухую ткань (фланель, сукно, войлок и т.п.). В случае появления загрязнений рекомендуется как можно скорее очистить поверхность. В случае образования стойких загрязнений использовать только специальные очистители, предназначенные для ухода за поверхностью изделия.
- Не допускается использование моющих средств, содержащих абразивные вещества, соды, стиральных порошков, иных средств, не предназначенных для ухода за мебелью

Гарантии изготовителя

- Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
- В случае возникновения гарантийного случая претензии и обращения принимаются по контактам: 8 (900) 113-76-08, info@fabrikka.ru предъявив гарантийный талон и товарный чек.
- Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012.
- Срок службы мебели - 5 лет.
- Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.
- Для сборки изделий рекомендуется привлекать квалифицированных специалистов.

Запах

От изделия может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать изделие тканью, смоченную мягким моющим средством, вытирать сухой чистой тканью и проветривать помещение, предварительно открыв дверцу. Действия необходимо повторять 3-4 раза в день.