

KREAFORTA

ЛИНОЛЕУМ ПВХ



Антистатичность



Устойчивость к воздействию
УФ-лучей



Устойчивость к воздействию
моющих бытовых средств



Устойчивость к воздействию
твёрдых предметов



Лёгкость в уходе



Трудновоспламеняемость



Возможность укладки
на «тёплый пол»

Инструкция по применению

1. ХРАНЕНИЕ

Линолеум ПВХ KREAFORTA следует хранить в рулонах в сухом закрытом помещении, в горизонтальном положении в один ряд (запрещено хранить рулоны в два ряда и более), на ровной чистой поверхности, при температуре не ниже 10 °С, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ

Укладка линолеума ПВХ KREAFORTA должна проводиться в помещениях с остеклёнными окнами, после проверки систем отопления, канализации, горячего водоснабжения, электроустройств и вентиляции, а также после окончания всех отделочных работ. Относительная влажность воздуха в помещении должна быть в диапазоне от 30 до 60 %. Сквозняки в помещении не допускаются. Укладка линолеума ПВХ KREAFORTA допускается при температуре от 15 до 27 °С, поддерживаемой в течение 24 часов после окончания всех отделочных работ.

При использовании системы «тёплый пол» не превышайте максимально допустимую температуру нагрева покрытия — свыше 27 °С. Систему «тёплый пол» устанавливать строго в стяжку.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Бетонное основание перед укладкой линолеума ПВХ KREAFORTA следует выровнять, бугорки на поверхности бетона отшлифовать, обеспылить и загрунтовать по всей его поверхности без пропусков. Перепады не должны превышать 2 мм на каждые 2 м. Неровности, трещины, выбоины выровнять с применением выравнивающих смесей/составов (стяжек) с соблюдением инструкции производителей выравнивающих смесей/составов.

Укладку линолеума проводить не ранее чем через 28 дней после организации стяжки пола. Влажность гипсовой, цементной и полимерной стяжек должна быть не более 5 %. Готовое основание обеспылить и огрунтовать по всей его поверхности без пропусков. Готовое основание пола должно быть ровным, сухим, чистым, прочным, без трещин, раковин, устойчивым к колебаниям температуры.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Укладывать линолеум ПВХ KREAFORTA на ранее уложенное поливинилхлоридное покрытие, на окрашенные и покрытые маслом основания, на древесноволокнистые плиты (ДВП) или фанеру, которые деформируются при изменении температуры и влажности воздуха, а также все виды керамической плитки.

4. РАСПАКОВКА

Распаковку рулонов линолеума ПВХ KREAFORTA следует производить при температуре не ниже +15 °С. В случае транспортирования его при температуре от 0 до +10 °С распаковывать следует не менее чем через 24 часа, а при температуре ниже 0 °С — не менее чем через 48 часов после переноса рулонов линолеума ПВХ KREAFORTA в тёплое помещение, с температурой не ниже 15 °С.

5. ПЕРЕД УКЛАДКОЙ

Перед укладкой линолеума ПВХ KREAFORTA необходимо выполнить следующие операции:

1. провести замер помещения по самой большой длине и ширине, учитывая выступы и дверные проемы;
2. просчитать требуемый метраж линолеума ПВХ KREAFORTA с учётом выступов и дверных проёмов (избегать швов можно, выбрав максимальную ширину рулона);
3. сделать допуск на совмещение рисунка в случае использования нескольких полотен.

6. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Рекомендуемые инструменты для укладки:

- для разметки помещения — рулетка, карандаш, линейка;
- для резки — нож с трапециевидным, крючкообразным лезвиями;
- для укладки — зубчатый шпатель для клея (вставка A2/B1), притирочная доска или валицы;
- для сварки — малярный скотч, холодная сварка или сварочный шнур;
- прикаточный валик;
- накатенники;
- ветошь.



7. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Рекомендуемые материалы для укладки:

- акриловый водно-дисперсионный клей для ПВХ покрытий MONLID;
- средство для холодной сварки ПВХ;
- сварочный шнур;
- плитус KREAFORTA;
- порожек KREAFORTA.




Клей для ПВХ покрытий MONLID




Сварочный шнур



Клей-сварка для линолеума MONLID



Плитус KREAFORTA



Порожек KREAFORTA

8. УКЛАДКА ЛИНОЛЕУМА ПВХ

Раскатывать линолеум ПВХ на ровном, чистом и сухом основании и оставить для вылежки не менее двух суток при температуре не ниже +18 °С. Места, не прилегающие полностью к основанию, пригружают (укладывают груз на нужный участок линолеума). Рекомендуется произвести раскрой полотна линолеума ПВХ KREAFORTA за 24 часа до укладки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! При раскатке рулона линолеума ПВХ KREAFORTA протаскивать полотно с трением лицевой стороны об основание пола во избежание повреждений его лицевой поверхности.

9. УКЛАДКА СО ШВОМ


ВНИМАНИЕ! Для сохранения гарантии и достижения наилучшего результата, с точки зрения сроков службы, при укладке требуется приклеивать линолеум к основанию по всей площади, вне зависимости от размера помещения/комнаты. Производитель не рассматривает рекламации, если линолеум не был приклеен согласно инструкции.

1. Раскатать полотно линолеума на полу с небольшим запасом 3–5 см вдоль стен. Величина запаса зависит от сложности геометрии помещения.
2. При укладке линолеума ПВХ KREAFORTA со швом наложить полотно внахлест до совмещения рисунка. Сделайте отметки на малярном скотче, они помогут совместить рисунок во время приклеивания линолеума.
3. Обрезать линолеум по периметру с отступлением от стены на 0,5–1 см при помощи ножа и линейки.
4. Отогнуть полотно линолеума ПВХ KREAFORTA, нанести на основание зубчатым шпателем A2/B1 клей. Выдержать время подсыхания в соответствии с рекомендациями производителя клея, уложить полотно на клей и притирочной доской или вальцами прокатать всю поверхность пола от середины к краям, кроме стыка. Аналогично выполнить данную операцию для других полотен и для оставшейся половины помещения. Рекомендуем сразу удалять с поверхности излишки клея при помощи влажной салфетки (ветоши).
5. Подготавливаем шов. При помощи линейки и ножа порежьте оба полотна насквозь. Прикатайте малярным валиком поверхность шва. На шов приклеиваем малярный скотч. Рекомендуется стык линолеума ПВХ KREAFORTA сваривать методом холодной сварки.
6. После завершения укладки линолеума ПВХ KREAFORTA оставить до полного высыхания клея согласно рекомендациям производителя клея.
7. Завершите укладку линолеума установкой плинтуса. В дверных проемах стыки линолеума ПВХ KREAFORTA закрывают при помощи порошков или холодной сварки.
8. Эксплуатация пола возможна после окончания всех работ по укладке.


10. НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Использовать клей согласно рекомендациям производителя клея. Изучить инструкцию по применению используемого клея. Средний расход клея 250–300 г/м². Наносить клей равномерно и тонким слоем, в соответствии с инструкцией по использованию клея, с помощью зубчатого шпателя A2/B1 на основание линолеума. Площадь сегмента для нанесения клея зависит от «рабочего времени клея» — времени, в течение которого клей сохраняет свои адгезионные свойства.


ВАЖНО! Если на площадь с нанесенным клеем не успели уложить линолеум ПВХ KREAFORTA и «рабочее время клея» истекло, то клей необходимо полностью удалить, а затем новую порцию клея нанести вновь.

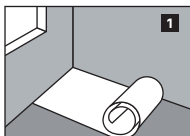


Полотно напольного покрытия укладывают по направлению к окну.

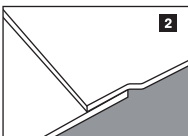


Полотно напольного покрытия укладывают с нахлестом один на другой до совмещения рисунка.

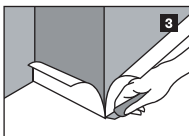


Излишки покрытия срезаются по углам.

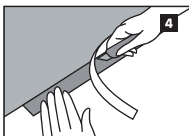


Излишки покрытия срезаются вдоль стены.

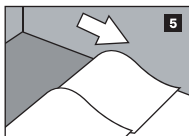

Покрытие отворачивается по длине до середины помещения.

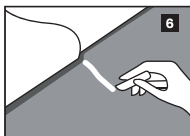


Место стыка полотна отмечается на основании пола.

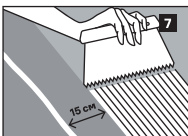


Клей наносится на основание пола, под каждое полотно по всей площади покрытия, но не доходя 10–15 см до отмеченного места стыка полотен.




Покрытие укладывается на подсушенный клеевой слой (время подсушки указано на этикетке). Приклеенный участок необходимо прикатать, например, притирочной доской.

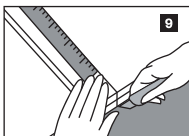


Швы полотен покрытия, уложенные внахлест, прорезаются. Для идеальной прорезки рекомендуется использовать длинную и ровную металлическую линейку.

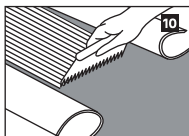


На оставленное непроклеенным основание наносится клей, и швы полотен аккуратно стыкуются.

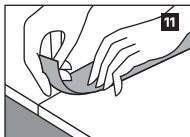


На стык полотен наклеивается малярная клейкая лента.

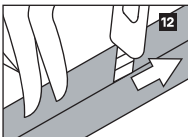


По стыку полотен малярная клейкая лента прорезается острым ножом.

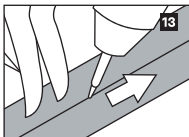

На тобик прикручивается носик с иглой, которая вставляется в шов. Равномерно продвигая тобик по шву, наносится холодная сварка.

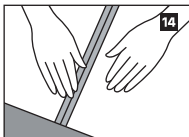

Полотно прижимается.

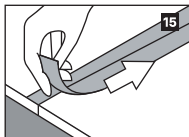

Малярная клейкая лента с излишками холодной сварки, не попавшими в шов, демонтируется.

11. УКЛАДКА БЕЗ ШВА

Бесшовная укладка линолеума ПВХ KREAFORTA выполняется аналогично укладке линолеума со швом, исключая операции по совмещению рисунка, приклейки или сварке шва.

12. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД

Перед началом эксплуатации пола необходимо тщательно очистить его поверхность от возможных остатков клея. Эксплуатация напольного покрытия, его контакт с водой возможны только через 72 часа после окончания всех работ, чтобы дать клею время составу и материалу стабилизироваться.

Для ежедневной уборки рекомендуется сухая и/или влажная уборка. Сухая уборка проводится с использованием швабры из микрофибры или пылесоса. Влажная уборка предусматривает использование влажной тряпки или влажной швабры из микрофибры с применением моющего средства по уходу за ПВХ покрытием согласно инструкции производителя.

Рекомендуется использовать стулья с мягкими роликами.

ЗАПРЕЩЕНО! Использовать бытовые универсальные чистящие, моющие, отбеливающие (хлорсодержащие) средства, абразивные материалы, растворители.

13. ЗАЩИТА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для предохранения линолеума ПВХ KREAFORTA от повреждений мебель на тонких ножках ставить на войлочные прокладки. Под компьютерное (иное) кресло на колёсиках рекомендуется использовать защитный коврик.

При передвижении тяжёлых предметов по линолеуму ПВХ KREAFORTA во избежание его деформации применять прочный и мягкий подстильный материал. При попадании на поверхность линолеума ПВХ KREAFORTA веществ, оставляющих трудно выводимые пятна, удалять сразу изопропиловым спиртом или его водным раствором.

ВНИМАНИЕ! Возможно негативное воздействие на поверхность линолеума со стороны материалов, содержащих собственные пластификаторы: прорезиненные коврики, прорезиненные каблуки обуви, подошва, подложки под ножки мебели, пластиковые ножки стульев, спортивный инвентарь и т.д.

14. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Данная гарантия распространяется на все скрытые производственные дефекты изделия и аномальный износ изделия, при условии, что линолеум уложен и обслуживается согласно инструкции и используется в частном жилом помещении. Гарантия распространяется на замену дефектного полотна линолеума, но не на стоимость демонтажа и монтажа.

Гарантия не распространяется на:

- дефекты, связанные с укладкой (укладка на влажное основание, несоответствующая подготовка основания, многократное отклеивание/приклеивание полотна);
- дефекты, вызванные обслуживанием изделия, или случайными ударами (удары; падающие предметы; царапины, вызванные перемещением предметов);
- укладку вне помещения, в летних домах, домах без отопления, в неизолированных помещениях и использование в нерекommendованных условиях окружающей среды;
- пользование линолеумом не в соответствии с рекомендациями по условиям эксплуатации;
- дефекты, вызванные повреждением линолеума плесенью или водой (утечки, затопления);
- при расположении под прямым воздействием солнечных лучей или УФ-ламп.

Тон (оттенок) изделия может отличаться от партии к партии. Перед укладкой необходимо убедиться, что полотна, используемые в одном помещении, имеют одинаковый цвет и не имеют видимых дефектов. Внутри одной комнаты рекомендуется использовать полотна одной партии производства.