



RU Руководство по монтажу и эксплуатации

КZ Монтаждау және пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Уважаемые покупатели!

Данное руководство поможет Вам произвести сборку дверей-купе из предлагаемых нами деталей и комплектов фурнитуры.

Информация для покупателей

Материалы, применяемые в производстве мебельных деталей:

- плита древесностружечная, облицованная пленками на основе термореактивных полимеров;
- детали из алюминиевого профиля

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

- 1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих, проветриваемых помещениях с температурой воздуха 10-25 °С и относительной влажности воздуха 30-70 %.
- 2. Следует беречь поверхность мебели от механических повреждений, от прямого воздействия солнечного света, тепла, влаги и применяемых в быту растворителей, щелочей, кислот.
- 3. Поверхность мебели можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протиранием насухо. Не содержащие абразивные вещества.
- 4. Не рекомендуется ставить мебель около источников тепла.
- 5. Пыль с мебели рекомендуется протирать сухой мягкой тканью.
- 6. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протиранием насухо.
- 7. Имеющиеся в мебели крепления винтами и шурупами необходимо переодически проверять и подтягивать.

Предприятие изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении настоящих правил эксплуатации мебели.

Претензии по дефектам, возникшим в результате несоблюдения покупателями правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Срок службы мебели при соблюдении правил эксплуатации - 8 лет.

Перед установкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией, проверить наличие фурнитуры в соответствии с перечнем. Далее следует определить расположение деталей в соответствии со схемой установки и подготовить необходимый инструмент.

В комплект входит:



головкой*

Комплектация:

- дверное полотно 1 шт
- профиль алюминиевый боковой 2 шт (установлен)
- профиль алюминиевый верх/низ 2 шт (установлен)
- верхние/нижние ролики (установлены)



щетка противоударная




дверное

Вам понадобятся инстументы для монтажа направляющих и дверей-купе:




Вам потребуется приобрести дополнительно:





^{*}Выбирайте шурупы и инструменты, которые соответствуют материалу, к которому крепятся направляющие.

1 Установка стопора в нижнюю направляющую

Перед монтажом направляющих следует установить стопор. Для этого вставить стопор в паз нижней направляющей, установить его в ориентировочном месте положения каждой двери.

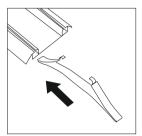

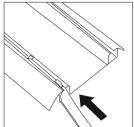


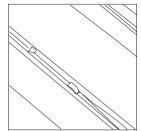



2 Установка верхней и нижней направляющей

Перед установкой направляющих следует просверлить в них отверстия под саморезы или шурупы.


Верхняя направляющая










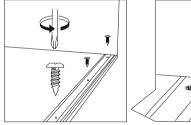

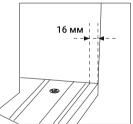

Просверлить отверстия для крепления верхней направляющей на расстоянии 50-60 см.


Выровнять направляющую по боковой панели так, чтобы от края не оставалось зазора и закрепить её при помощи саморезов/шурупов. Просверлить отверстия для крепления нижней направляющей в одной линии на расстоянии 50-60 см.

Воспользуйтесь уровнем при установке направляющих в нишу.

При отсутствии возможности использования саморезов/шурупов для крепления нижней направляющей допускается использование двухсторонней клеящей монтажной ленты на вспененной основе.

Установка противоударной щетки *рулетка, ножницы, противоударная щетка

Вариант с клеевой противоударной щеткой



Снять защитную пленку с профилей. Отмерить необходимую длину противоударной щетки и наклеить её с двух сторон каждой двери, предварительно обезжирив место крепления.

Вариант с бесклеевой противоударной щеткой



Снять защитную пленку с профилей. Отмерить необходимую длину противоударной щетки и вставить её в паз с двух сторон каждой двери.

Установка дверей-купе в направляющие Вставить верхние колеса в верхний направляющий профиль



Задняя дверь устанавливается в дальние пазы направляющих



Передняя дверь устанавливается в ближайшие пазы направляющих




Утопить ролики в полость двери и установить дверь в нижний направляющий профиль

5 Регулировка дверей-купе и монтаж противоударной щетки.

Регулировка дверей относительно боковин шкафа

*шестигранный ключ

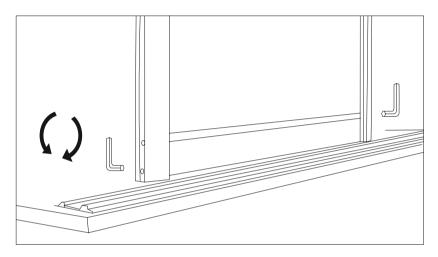

Отрегулировать положение полотна при помощи шестигранного ключа так, чтобы дверь-купе к боковине прилегала очень плотно.

6 Регулировка стопора

В конце монтажа при помощи плоской отвертки отрегулировать положение стопоров так, чтобы при попадании в них роликов дверь шкафа-купе могла оставаться в плотно закрытом положении.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

(наименование изделия)
Дата выпуска
Дата продажи
Владелец изделия
(Фамилия, Имя , Отчество)
Адрес
Установлен дефект
Исправил мастер
(подпись)
(подпись)
ГАРАНТИИ
24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного
талона по обнаруженным дефектам. За механические поврежде-
ния, потертости, сколы фабрика ответственности не несет.
Изготовитель и организация уполномоченная принимать претен-
зии: 000 «E1», 352630, Россия, Краснодарский край, г. Бело-
реченск, ул. Луценко, д. 127.
Произведено по заказу ООО «Леруа Мерлен Восток», 141031, Россия,
Московская обл., г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 1.
посковская обл., г. пътищи, осташковское шоссе, д. т.
Сделано в России.
(линия отреза)
(1
ПАСПОРТ
1. Дата выпуска
2. Отметка магазина о продаже
3. Штамп магазина
. " "
4. "" 202г.
Пункты 2. 3. 4 заполняется в магазине при покупке мебельной детали.