


KREAFORTA

5
ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

5 ЖЫЛ КЕПІЛДІК

**Размеры:
Өлшемдері:**

160 см
200 см
240 см
320 см

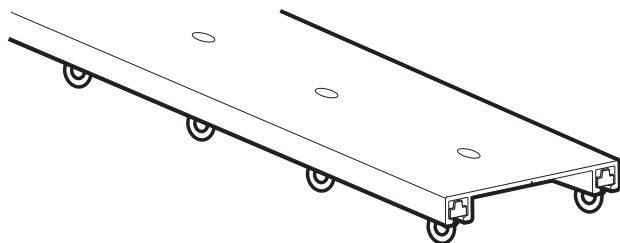

BASE

RU Руководство по монтажу

KZ Орнату бойынша нұсқаулық

Карниз для штор KREAFORTA алюминиевый двухрядный KREAFORTA алюминийден жасалған қос қатарлы перде карнизі


ПРОФИЛЬДІ КАРНИЗДІ ОРНАТУ

тұтас

1




2

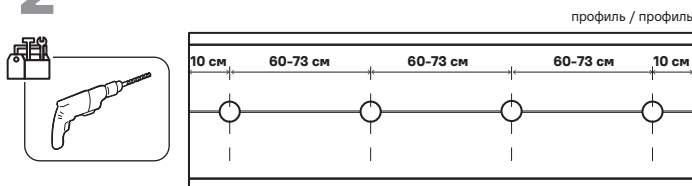


3



4 - 5

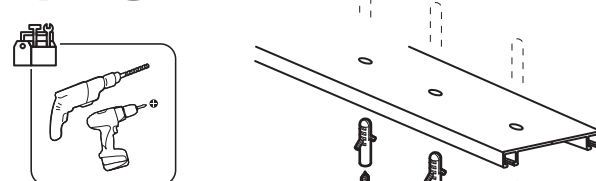

6

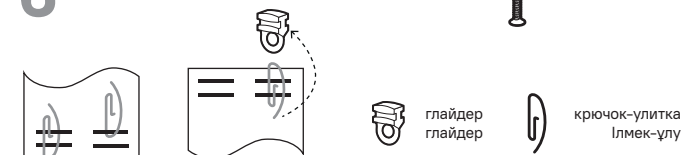

1. РАЗМЕТКА НА КАРНИЗЕ / КАРНИЗДІ БЕЛГІЛЕУ

Разместите карниз на горизонтальной поверхности. Отметьте места для сверления по линии центрирующего паза: крайние точки на расстоянии 10 см от краев профиля, остальные точки – на равноудаленном расстоянии с шагом 60-73 см в зависимости от количества саморезов.

Карнизді көлденең бетке қойыңыз. Ортаңғы ойық сызығы бойынша бұрғылау орындарын белгілеңіз: шеткі нүктелер профильдің шеттерінен 10 см қашықтықта, қалған нүктелер – байланысты 60-73 см қадаммен бірдей қашықтықта бұрандалар санынан.

2. СВЕРЛЕНИЕ КАРНИЗА / КАРНИЗДІ БҰРҒЫЛАУ

Сделайте отверстия в профильных направляющих согласно разметке. Для сверления используйте сверло по металлу 5-6 мм.

Белгілеуге сәйкес Профильді рельстерде тесіктер жасаңыз. Бұрғылау үшін 5-6 мм металл бұрғылауды қолданыңыз.

3. УСТАНОВКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ / УСТАНОВКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Установите глайдеры в треки карниза и зафиксируйте поворотные стопоры по краям каждого трека карниза. Для фиксации стопорного элемента зажмите стопорное кольцо, вдавите его в трек карниза и поверните на 90.

Глайдерлерді карниз жолдарына орнатыңыз және әр карниз жолының шеттеріндегі айналмалы тығындарды бекітіңіз. Бекіткіш элементті бекіту үшін құлыптау сақинасын қысыңыз, оны карниз жолына басыңыз және 90-ға бұрылыңыз.

4. РАЗМЕТКА И СВЕРЛЕНИЕ НА ПОТОЛКЕ / ТӨБЕНІ БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ БҰРҒЫЛАУ

Приложите направляющую карниза с просверленными отверстиями к потолку и разметьте отверстия для сверления на потолке. Просверлите размеченные отверстия на потолке и установите в них дюбеля из монтажного комплекта.

Төбеге бұрғыланған тесіктері бар карниз бағыттағышын бекітіңіз және төбеге бұрғылау тесіктерін белгілеңіз. Төбеге белгіленген тесіктерді бұрғылаңыз және оларға орнату жинағынан дюбельдерді орнатыңыз.

5. МОНТАЖ КАРНИЗА НА ПОТОЛОК / ТӨБЕГЕ КАРНИЗДІ ОРНАТУ

Приложите карниз с просверленными отверстиями к потолку и затяните саморезы не до конца. Убедившись, что карниз установлен ровно, затяните саморезы полностью.

Төбеге бұрғыланған тесіктері бар карнизді бекітіңіз бұрандаларды соңына дейін қатайтыңыз. Карниздің тегіс екеніне көз жеткізгеннен кейін, бұрандаларды толығымен қатайтыңыз.

6. НАВЕСКА ШТОР / ПЕРДЕЛЕРДІ ІЛУ



Проденьте крючок-улитку через петельку в шторной ленте. Вставьте свободный край крючка в отверстие глайдера до щелчка.

Ұлу ілгегін перде таспасындағы ілмек арқылы өткізіңіз. Ілгектің бос жиегін глайдер саңылауына шертілгенше салыңыз.



ПРОФИЛЬДІ КАРНИЗДІ ОРНАТУ

құрама



1

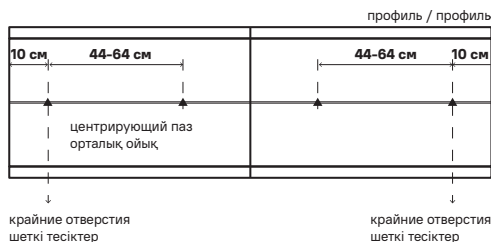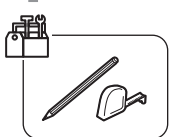



2

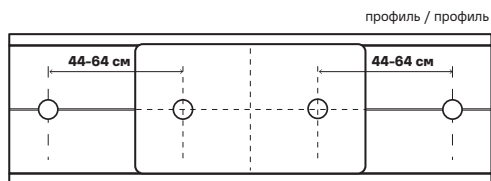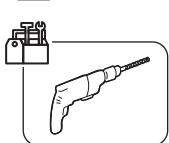

3

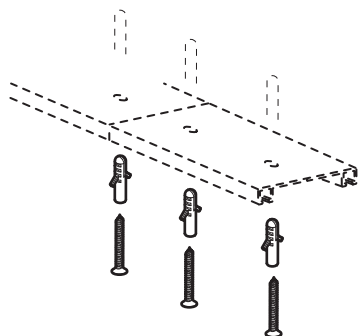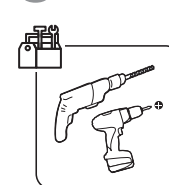

4 - 5

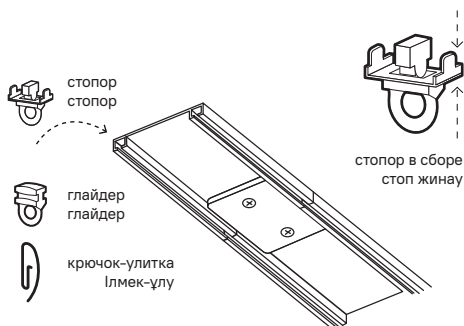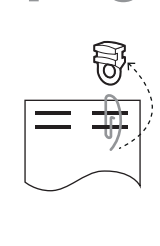

1. РАЗМЕТКА НА КАРНИЗЕ / КАРНИЗДІ БЕЛГІЛЕУ

Состыкуйте и разместите две части карниза на горизонтальной поверхности. Убедитесь, что части карниза состыкованы плотно и треки ровно прилегают друг к другу. Приложите соединитель к месту стыка двух частей карниза. Отверстия соединителя должны располагаться точно посередине центрирующего паза. Отметьте места для сверления по линии центрирующего паза через отверстия соединителя. Далее отметьте крайние точки на расстоянии 10 см от краев профиля. Остальные точки отметьте между отверстием соединителя и крайним отверстием на равноудаленном расстоянии с шагом 44-64 см в зависимости от количества саморезов.

Карниздің екі бөлігін көлденең бетке бекітіңіз және орналастырыңыз. Карниздің бөліктері мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз

ал тректер бір-біріне сәйкес келеді.

Қосқышты карниздің екі бөлігінің түйіскен жеріне бекітіңіз. Коннектордың саңылаулары дәл ортаңғы ойықтың ортасында орналасуы керек. Коннектордың тесіктері арқылы ортаңғы ойық сызығы бойынша бұрғылау орындарын белгілеңіз. Әрі қарай, профильдің шетінен 10 см қашықтықта шеткі нүктелерді белгілеңіз. Қалған нүктелерді қосқыш саңылауының арасына белгілеңіз және бұрандалардың санына байланысты 44-64 см қадаммен бірдей қашықтықтағы шеткі тесік.

2. СВЕРЛЕНИЕ КАРНИЗА / КАРНИЗДІ БҰРҒЫЛАУ

Сделайте отверстия в профильных направляющих согласно разметке. Для сверления используйте сверло по металлу 5-6 мм.

Белгілеуге сәйкес Профильді рельстерде тесіктер жасаңыз. Бұрғылау үшін 5-6 мм металл бұрғылауды қолданыңыз.

3. РАЗМЕТКА И СВЕРЛЕНИЕ НА ПОТОЛКЕ / ТӨБЕНІ БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ БҰРҒЫЛАУ

Приложите одну направляющую карниза с просверленными отверстиями к потолку и разметьте отверстия для сверления в потолке.

Просверлите размеченные отверстия в потолке, установите в них дюбеля из монтажного комплекта и затяните саморезы не до конца. Затем приложите и состыкуйте вторую часть направляющей карниза. Убедившись, что вторая часть карниза размещена ровно, разметьте отверстия для сверления в потолке для второй части карниза.

Просверлите отверстия в потолке для второй части карниза и установите в них дюбеля.

Төбеге бұрғыланған тесіктері бар бір карниз рельсін бекітіп, төбеге бұрғылау тесіктерін белгілеңіз.

Төбеге белгіленген тесіктерді бұрғылаңыз, оларға монтаждау жиынтығынан дюбельдер орнатыңыз және бұрандаларды соңына дейін қатайтыңыз.

Содан кейін карниз рельсінің екінші бөлігін бекітіп, бекітіңіз. Карниздің екінші бөлігі тегіс орналасқанына көз жеткізгеннен кейін, карниздің екінші бөлігі үшін төбеге бұрғылау тесіктерін белгілеңіз. Карниздің екінші бөлігі үшін төбеге тесіктер бұрғылаңыз және оларға дюбельдерді орнатыңыз.

4. МОНТАЖ КАРНИЗА НА ПОТОЛОК / ТӨБЕГЕ КАРНИЗДІ ОРНАТУ

Установите глайдеры в треки первой части карниза и зафиксируйте поворотные стопоры по краям каждого трека карниза одной части карниза. Для фиксации стопорного элемента зажмите стопорное кольцо, вдавите его в трек карниза и поверните на 90°.

Затем приложите вторую направляющую карниза с просверленными отверстиями к потолку и также затяните саморезы не до конца. Убедитесь, что обе части карниза установлены ровно, затяните саморезы до конца.

Приложите к месту стыка двух частей карниза соединитель и затяните саморезы. Проверьте, что карниз установлен ровно. В случае, если необходимо отцентровать плоскость карниза, то сделайте это с помощью более сильного или слабого затягивания саморезов. Установите поворотный стопорный элемент на вторую часть карниза.

Карниздің бірінші бөлігінің тректеріне глайдерлерді орнатыңыз және карниздің бір бөлігінің әрбір карниз жолының жиектеріне айналмалы тығындарды бекітіңіз. Бекіткіш элементті бекіту үшін құлыптау сақинасын қысыңыз, оны карниз жолына басыңыз және оны 90 ° бұраңыз.

Содан кейін төбеге бұрғыланған тесіктері бар екінші карниз рельсін бекітіңіз, сонымен қатар бұрандаларды соңына дейін қатайтыңыз. Карниздің екі бөлігі де тегіс екеніне көз жеткізіңіз, бұрандаларды соңына дейін қатайтыңыз.

Қосқышты екі бөліктің түйіскен жеріне бекітіп, бұрандаларды қатайтыңыз. Карниздің тегіс орнатылғанын тексеріңіз. Егер карниз жазықтығын орталықтандыру қажет болса, мұны бұрандаларды күшті немесе әлсіз қатайту арқылы жасаңыз. Айналмалы құлыптау элементін карниздің екінші бөлігіне орнатыңыз.

5. НАВЕСКА ШТОР / ПЕРДЕЛЕРДІ ІЛУ

Проденьте крючок-улитку через петельку в шторной ленте. Вставьте свободный край крючка в отверстие глайдера до щелчка.

Ұлу ілгерін перде таспасындағы ілмек арқылы өткізіңіз. Ілгектің бос жиегін глайдер саңылауына шертілгенше салыңыз.

Сделано в России / Ресейде жасалған

Изготовитель / Организация, уполномоченная принимать претензии в России: 140090, Московская область, г. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, 5, помещ. 111.

Импортер / Продавец / Организация, принимающая претензии по качеству продукции в Республике Казахстан: ТОО «Ле Монлид Казахстан», 050051, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, д.192/2, 819.

Өндіруші: 140090, Мәскеу облысы, Люберцы қ., Дзержинский қ., Алексеевская к-сі, 5, үй-жай. 111.

Импорттаушы / Сатушы / азастан Республикасында нім сапасы бойынша наразылытарды абылдайтын йым: «Ле Монлид Қазақстан» ЖШС, 050051, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы, 192/2 үй, 819.