

AM • PM



MOXIE • FORCE

Список артикулов

Moxie

W9MA-150-070W-A2ROFL

W9MA-160-070W-A2ROFL

W9MA-170-070W-A2ROFL

Force

W9FA-150-070W-A

W9FA-150-070W-R

W9FA-160-070W-A

W9FA-160-070W-P

W9FA-160-070W-R

W9FA-170-070W-A

W9FA-170-070W-P

W9FA-170-070W-R



Комплект для установки

- Акриловая ванна (без комплектующих) **приобретается отдельно**
- Каркас ванны (с комплектующими) **приобретается отдельно**
- Фронтальная панель (с комплектующими) **приобретается отдельно**
- Устройство слива - перелива **приобретается отдельно**
- Боковая панель (с комплектующими) **не продается**



Указания по монтажу

Внимание!

Изделие поставляется в разобранном виде, отдельными артикулами!

Внимание!

Рекомендуется сборка силами двух квалифицированных специалистов. Размеры на чертежах указаны в мм. Допуск на отклонение фактического размера акриловых комплектующих, относительно заявленных на чертеже - +/- 7 мм на 1 погонный метр.

Размеры помещения под установку ванны должны обеспечивать технологический зазор +5 мм с каждого борта ванны (для учета линейных расширений пластика под воздействием температуры/ веса воды).



Требования по монтажу

Установка ванны без каркаса, а также с видоизмененным каркасом не допускается. Ножки служат для выставления ванны по уровню и регулировки зазора между панелью ванны и полом. Ванна должна опираться на все точки опор, чтобы исключить неравномерное распределение нагрузки и, как следствие, появления микротрещин корпуса ванны.

В процессе монтажа ванны избегать попадания грязи и строительной пыли на поверхность ванны. Это может привести к появлению царапин на поверхности ванны, при последующей непрофессиональной уборке изделия.

В случае установки ванны, либо установки рядом с ванной предметов, таким образом, что доступ к ванне для обслуживания и ремонта будет ограничен, работы по обеспечению доступа к оборудованию производятся за счет потребителя!

Уход за продуктом

Перед использованием необходимо подсоединить к канализации (устройство слива-перелива не входит в комплект поставки).

Во избежание попадания влаги под ванну, швы между ванной и стеной обязательно должны быть герметизированы сантехническим силиконом. Заполните ванну на 3/4 объёма и произведите герметизацию стыков ванны и стены с помощью силиконового герметика (в комплект поставки не входит). Показан герметик отвечающий свойствам PH- нейтральности, бесцветности, противогрибности.

Внимание! После сборки требуется дать время затвердевания герметика. Запрещается использование изделия в течении 24 часов после завершения монтажных работ.

В случае установки ванны, либо установки рядом с ванной предметов, таким образом, что доступ к ванне для обслуживания и ремонта будет ограничен, работы по обеспечению доступа к оборудованию производятся за счет потребителя!



Важно!

во избежание получения заноз от стекловолокна, при установке ванны обязательно использование защитных средств для рук.

Внимание:

Для правильного функционирования изделия необходима установка фильтров очистки на подводящих трубопроводах со степенью очистки 100-300 мк.

- Во избежание повреждения поверхности изделия не допускается использование воды температурой более 60 градусов Цельсия.
- Используйте для очистки изделия мягкие моющие средства или мыло.
- Не используйте для очистки изделия агрессивные моющие средства или абразивные пасты.
- Сильные загрязнения на поверхности рекомендуется обработать разбавленным уксусом и затем смыть водой.
- Неглубокие царапины (для акриловых составляющих изделия) могут быть удалены мелкозернистой наждачной бумагой (зернистость 2000)


Производитель имеет право на изменение комплектации, не влияющее на внешний вид и функционал продукта. Все параметры, указанные в данной инструкции, имеют формальное значение. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Утилизация.

Утилизация изделия производится обычным способом.




Габаритные размеры

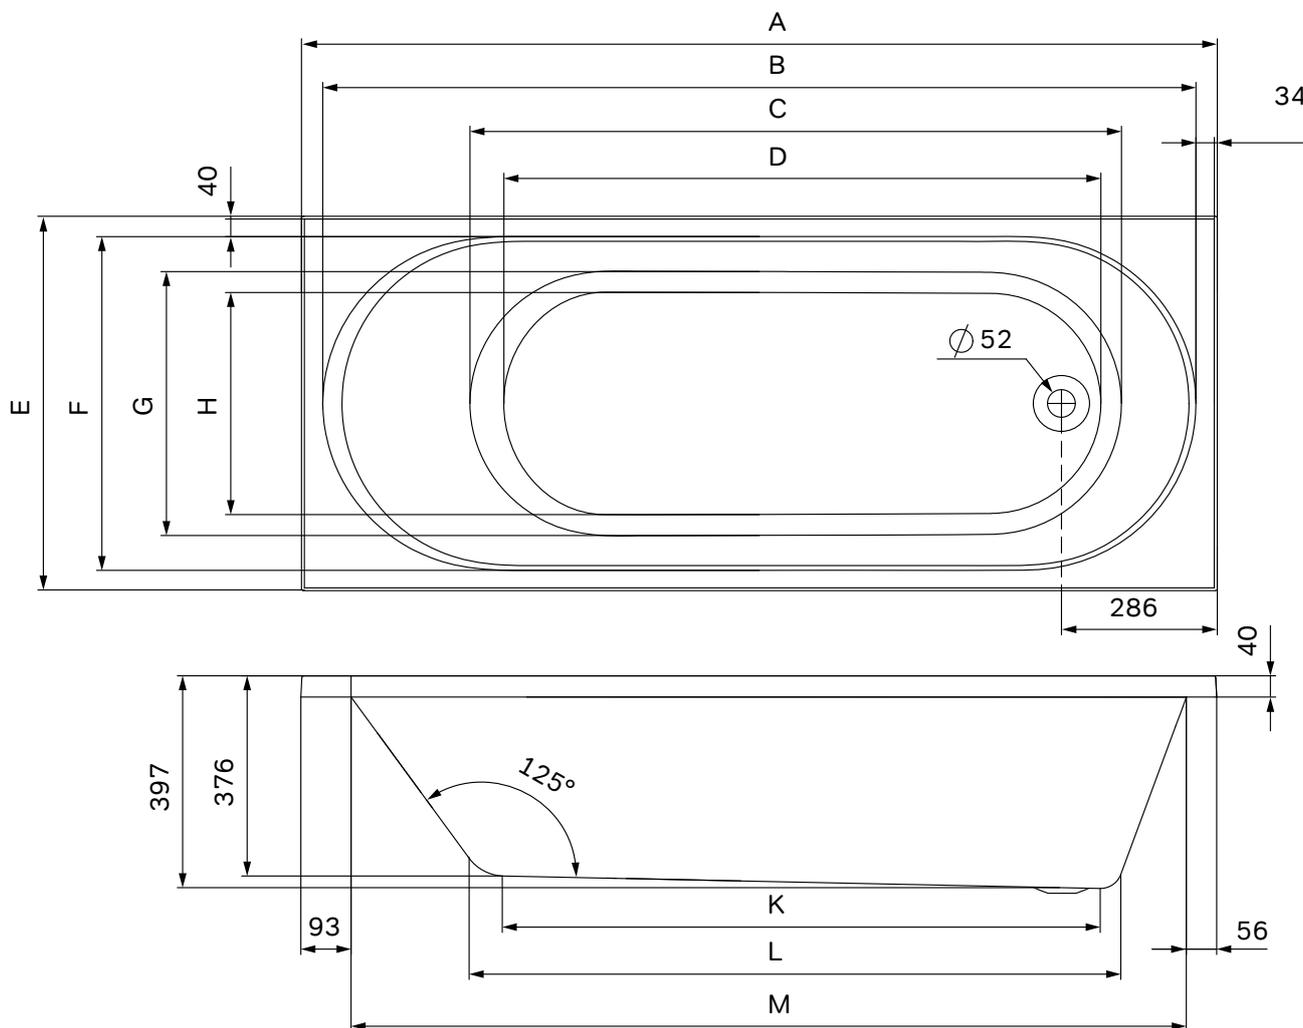

	150x70	160x70	170x70
A	1500	1600	1700
B	1416	1516	1616
C	1020	1120	1220
D	990	1090	1190
E	700	700	700
F	620	620	620
G	490	490	490
H	396	396	396
K	990	1090	1190
L	1020	1120	1220
M	1350	1450	1550



Габаритные размеры

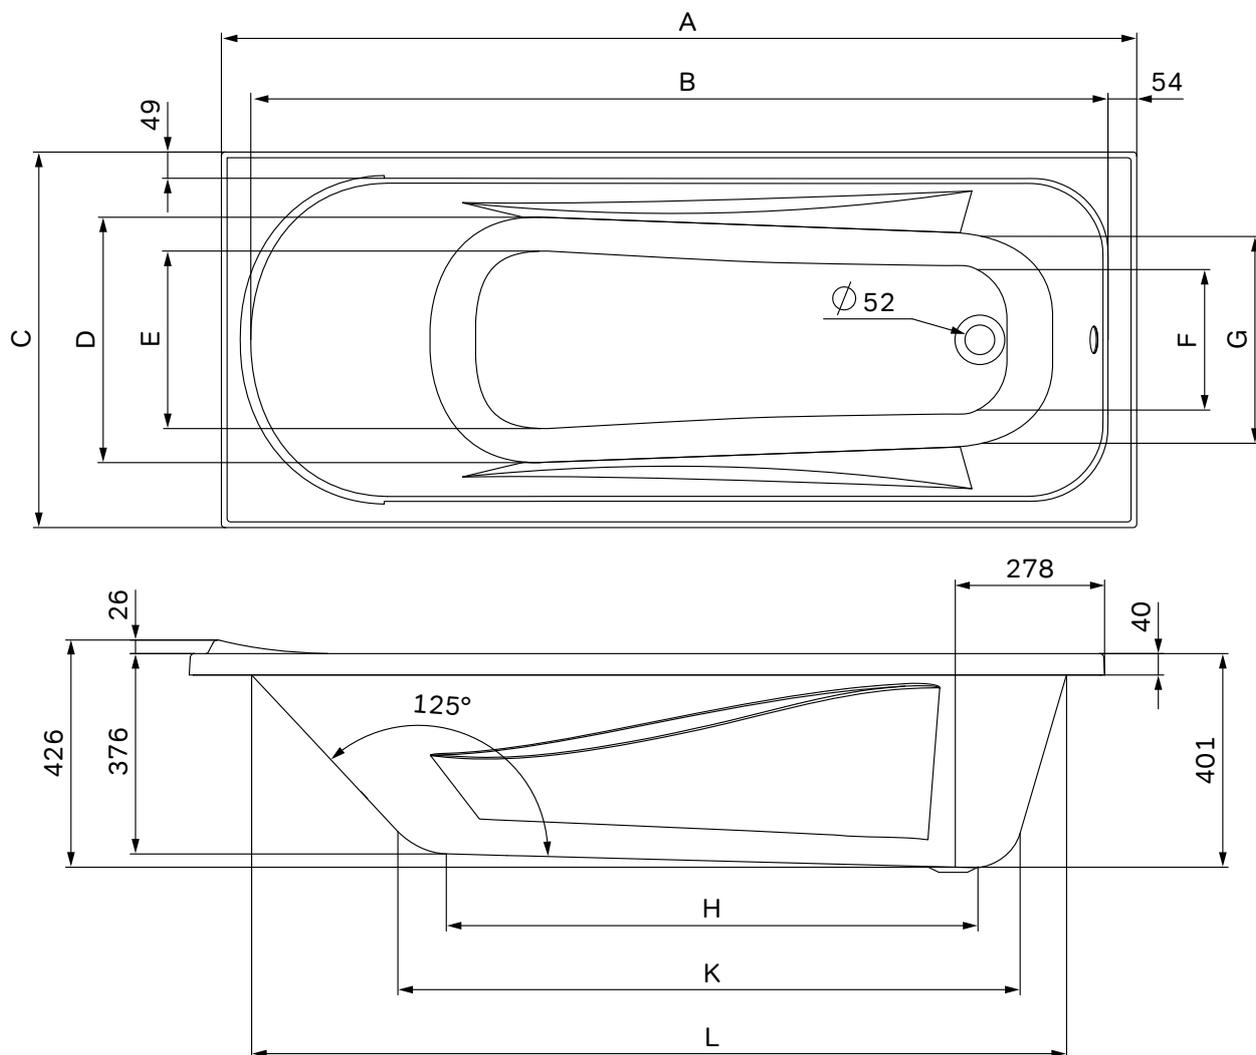













	150x70	160x70	170x70
A	1 500	1 600	1 700
B	1 391	1 491	1 591
C	700	700	700
D	453	453	453
E	333	333	333
F	277	277	277
G	397	397	397
H	780	880	980
K	958	1 058	1 158
L	1 317	1 417	1 517



W9MA-150-070W-A2ROFL

W9MA-160-070W-A2ROFL

W9MA-170-070W-A2ROFL

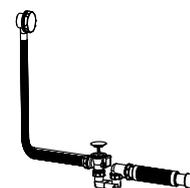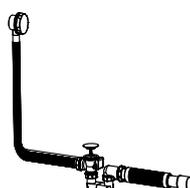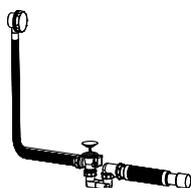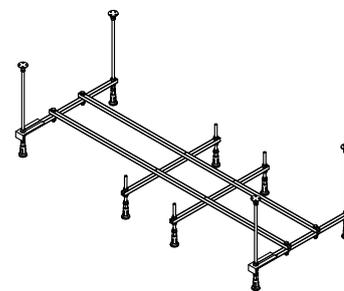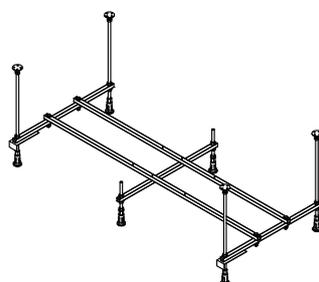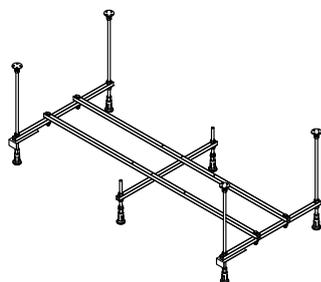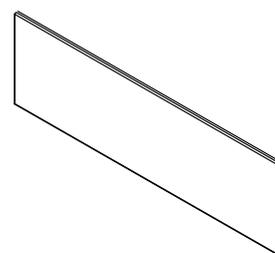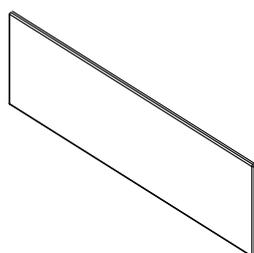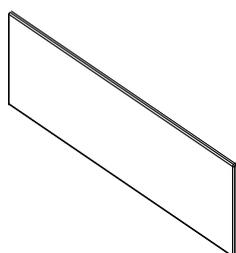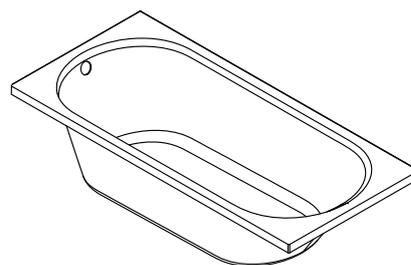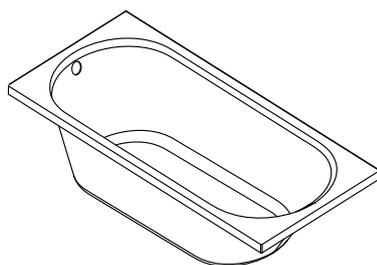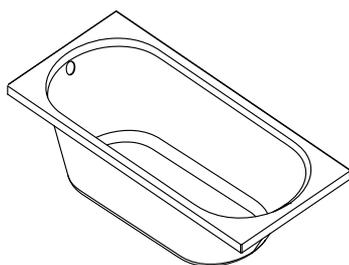

W9MA-150-070W-A2 Ванна 150x70

W9MA-150-070W-P2 Панель 150x70

W01A-150-070W-R Каркас 150x70

W90A-000-OFI Слив-перелив

W9MA-160-070W-A2 Ванна 160x70

W9MA-160-070W-P2 Панель 160x70

W01A-160-070W-R Каркас 160x70

W90A-000-OFI Слив-перелив

W9MA-170-070W-A2 Ванна 170x70






W9MA-170-070W-P2 Панель 170x70

W01A-170-070W-R Каркас 170x70






W90A-000-OFI Слив-перелив



Комплектация разборных каркасов W9MA-150-070W-R, W9MA-160-070W-R

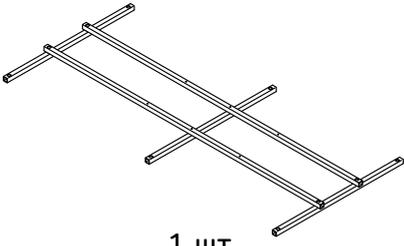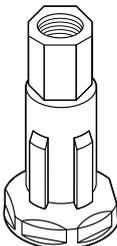
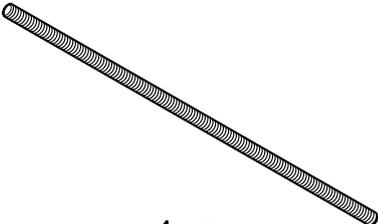
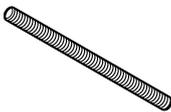
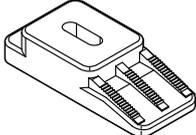
<p>1</p>  <p>1 шт.</p> <p>Металлическая конструкция (рама)</p>	<p>2</p>  <p>6 шт.</p> <p>34.014 Ножки 85 мм M12</p>	<p>4</p>  <p>4 шт.</p> <p>34.230 Верхняя опора M12</p>
<p>5</p>  <p>4 шт.</p> <p>NIB-IB-FT1-x01 штанга M12 (шпилька), 53 см</p>	<p>6</p>  <p>2 шт.</p> <p>NIB-IB-FT1-x01 штанга M12 (шпилька), 25 см</p>	<p>7</p>  <p>26 шт.</p> <p>NIB-FR-NEW-X06 Гайка M12</p>
<p>8</p>  <p>20 шт.</p> <p>NIB-FR-NEW-X07 Шайба M12</p>	<p>9</p>  <p>2 шт.</p> <p>W00A-WFK Фиксатор боковой для крепления ванны 0,8 мм</p>	<p>10</p>  <p>4 шт.</p> <p>W00A-dowel-8x40 Дюбель универсальный распорный TCH 8x40</p>
<p>11</p>  <p>2 шт.</p> <p>Саморез по дереву DIN571Ц 5x50</p>	<p>12</p>  <p>2 шт.</p> <p>DIN7981 3,9x32 саморез с полукруглой головкой цинк</p>	<p>14</p>  <p>4 шт.</p> <p>BS5 Болты DIN933 (ОЦ) класс проч.8,8 M12x65</p>

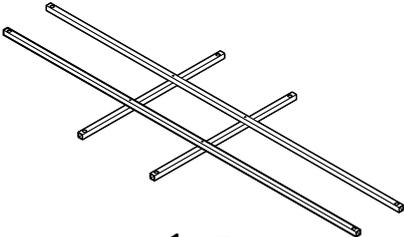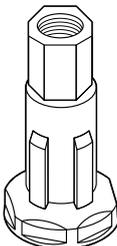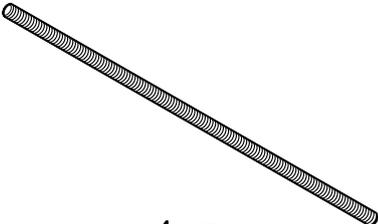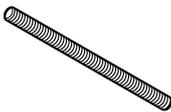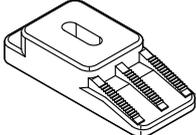

<p>1</p>  <p>1 шт.</p> <p>Металлическая конструкция (рама)</p>	<p>2</p>  <p>8 шт.</p> <p>34.014 Ножки 85 мм M12</p>	<p>4</p>  <p>4 шт.</p> <p>34.230 Верхняя опора M12</p>
<p>5</p>  <p>4 шт.</p> <p>NIB-IB-FT1-x01 штанга M12 (шпилька), 53 см</p>	<p>6</p>  <p>4 шт.</p> <p>NIB-IB-FT1-x01 штанга M12 (шпилька), 25 см</p>	<p>7</p>  <p>32 шт.</p> <p>NIB-FR-NEW-X06 Гайка M12</p>
<p>8</p>  <p>24 шт.</p> <p>NIB-FR-NEW-X07 Шайба M12</p>	<p>9</p>  <p>2 шт.</p> <p>W00A-WFK Фиксатор боковой для крепления ванны 0,8 мм</p>	<p>10</p>  <p>4 шт.</p> <p>W00A-dowel-8x40 Дюбель универсальный распорный TCH 8x40</p>
<p>11</p>  <p>2 шт.</p> <p>Саморез по дереву DIN571Ц 5x50</p>	<p>12</p>  <p>4 шт.</p> <p>DIN7981 3,9x32 саморез с полукруглой головкой цинк</p>	<p>14</p>  <p>4 шт.</p> <p>BS5 Болты DIN933 (ОЦ) класс проч.8,8 M12x65</p>




Комплектация каркасов Force W9FA-150-070W-R, W9FA-160-070W-R, W9FA-170-070W-R

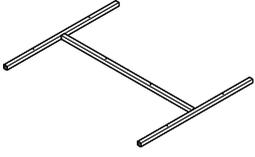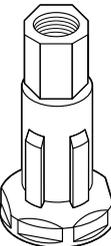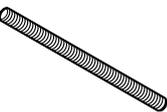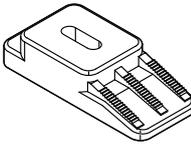
<p>1</p>  <p>1 шт.</p> <p>Металлическая конструкция (рама)</p>	<p>2</p>  <p>4 шт.</p> <p>34.014 Ножки 85 мм M12</p>	<p>4</p>  <p>4 шт.</p> <p>NIB-IB-FT1-x01 штанга M12 (шпилька), 25 см</p>
<p>7</p>  <p>6 шт.</p> <p>NIB-FR-NEW-X06 Гайка M12</p>	<p>8</p>  <p>8 шт.</p> <p>NIB-FR-NEW-X07 Шайба M12</p>	<p>9</p>  <p>4 шт.</p> <p>W00A-WFK Фиксатор боковой для крепления ванны 0,8 мм</p>
<p>10</p>  <p>4 шт.</p> <p>W00A-dowel-8x40 Дюбель универсальный распорный TCH 8x40</p>	<p>11</p>  <p>2 шт.</p> <p>Саморез по дереву DIN571Ц 5x50</p>	<p>12</p>  <p>4 шт.</p> <p>DIN7981 3,9x32 саморез с полукруглой головкой цинк</p>



Разборные каркасы Moxie

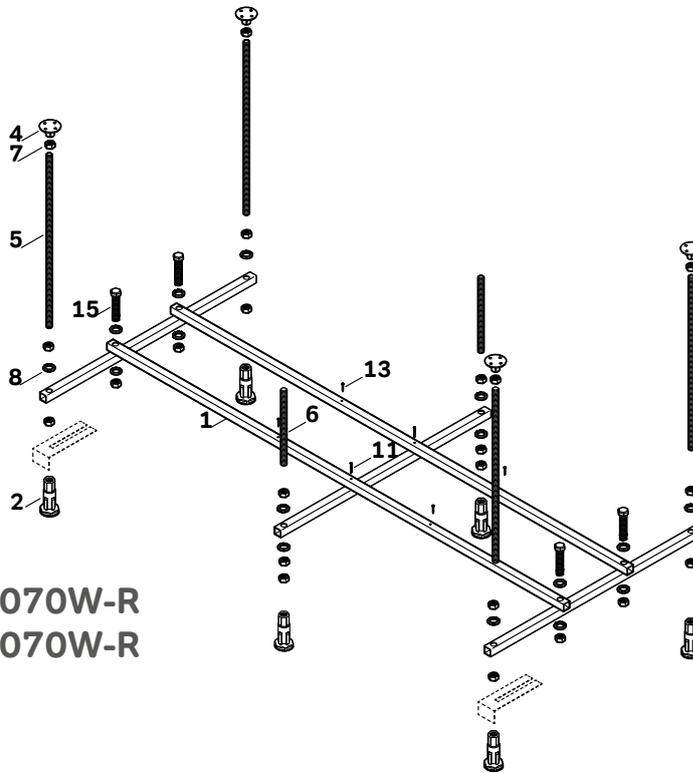

W9MA-150-070W-R
W9MA-160-070W-R

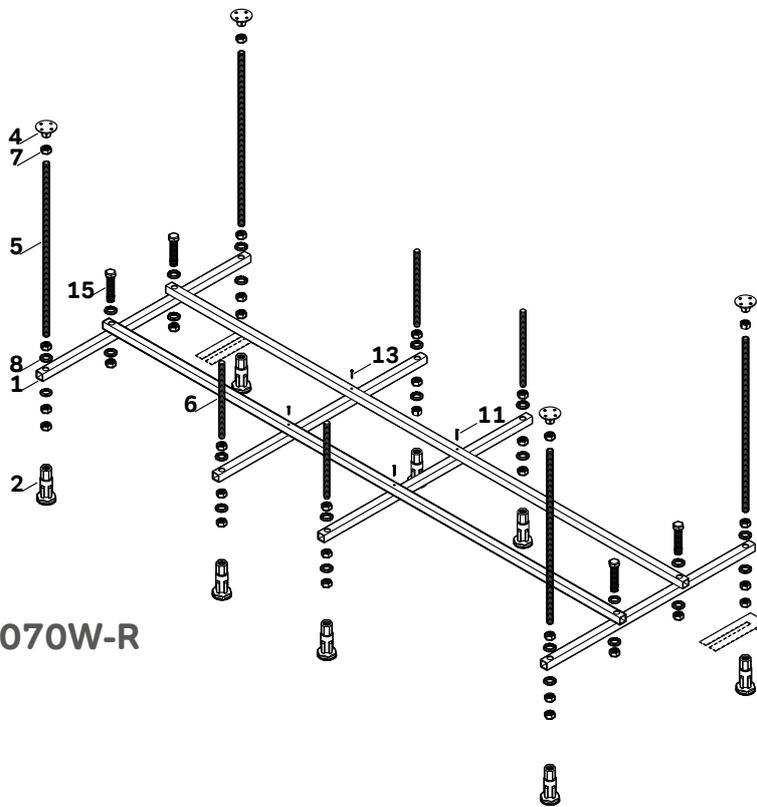



W9MA-170-070W-R



Каркас Force


Размерный ряд: 150x70 см, 160x70 см, 170x70 см



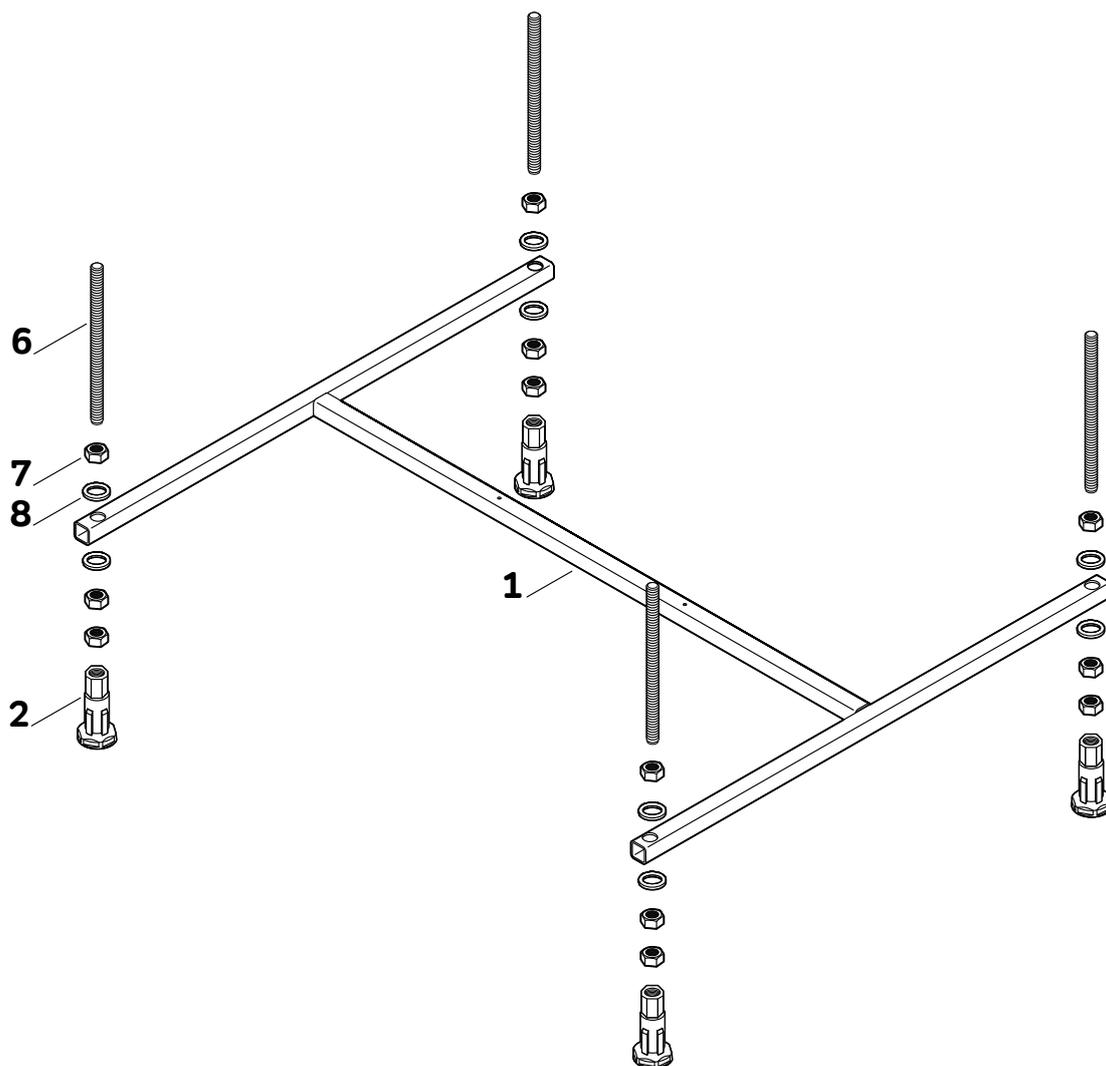


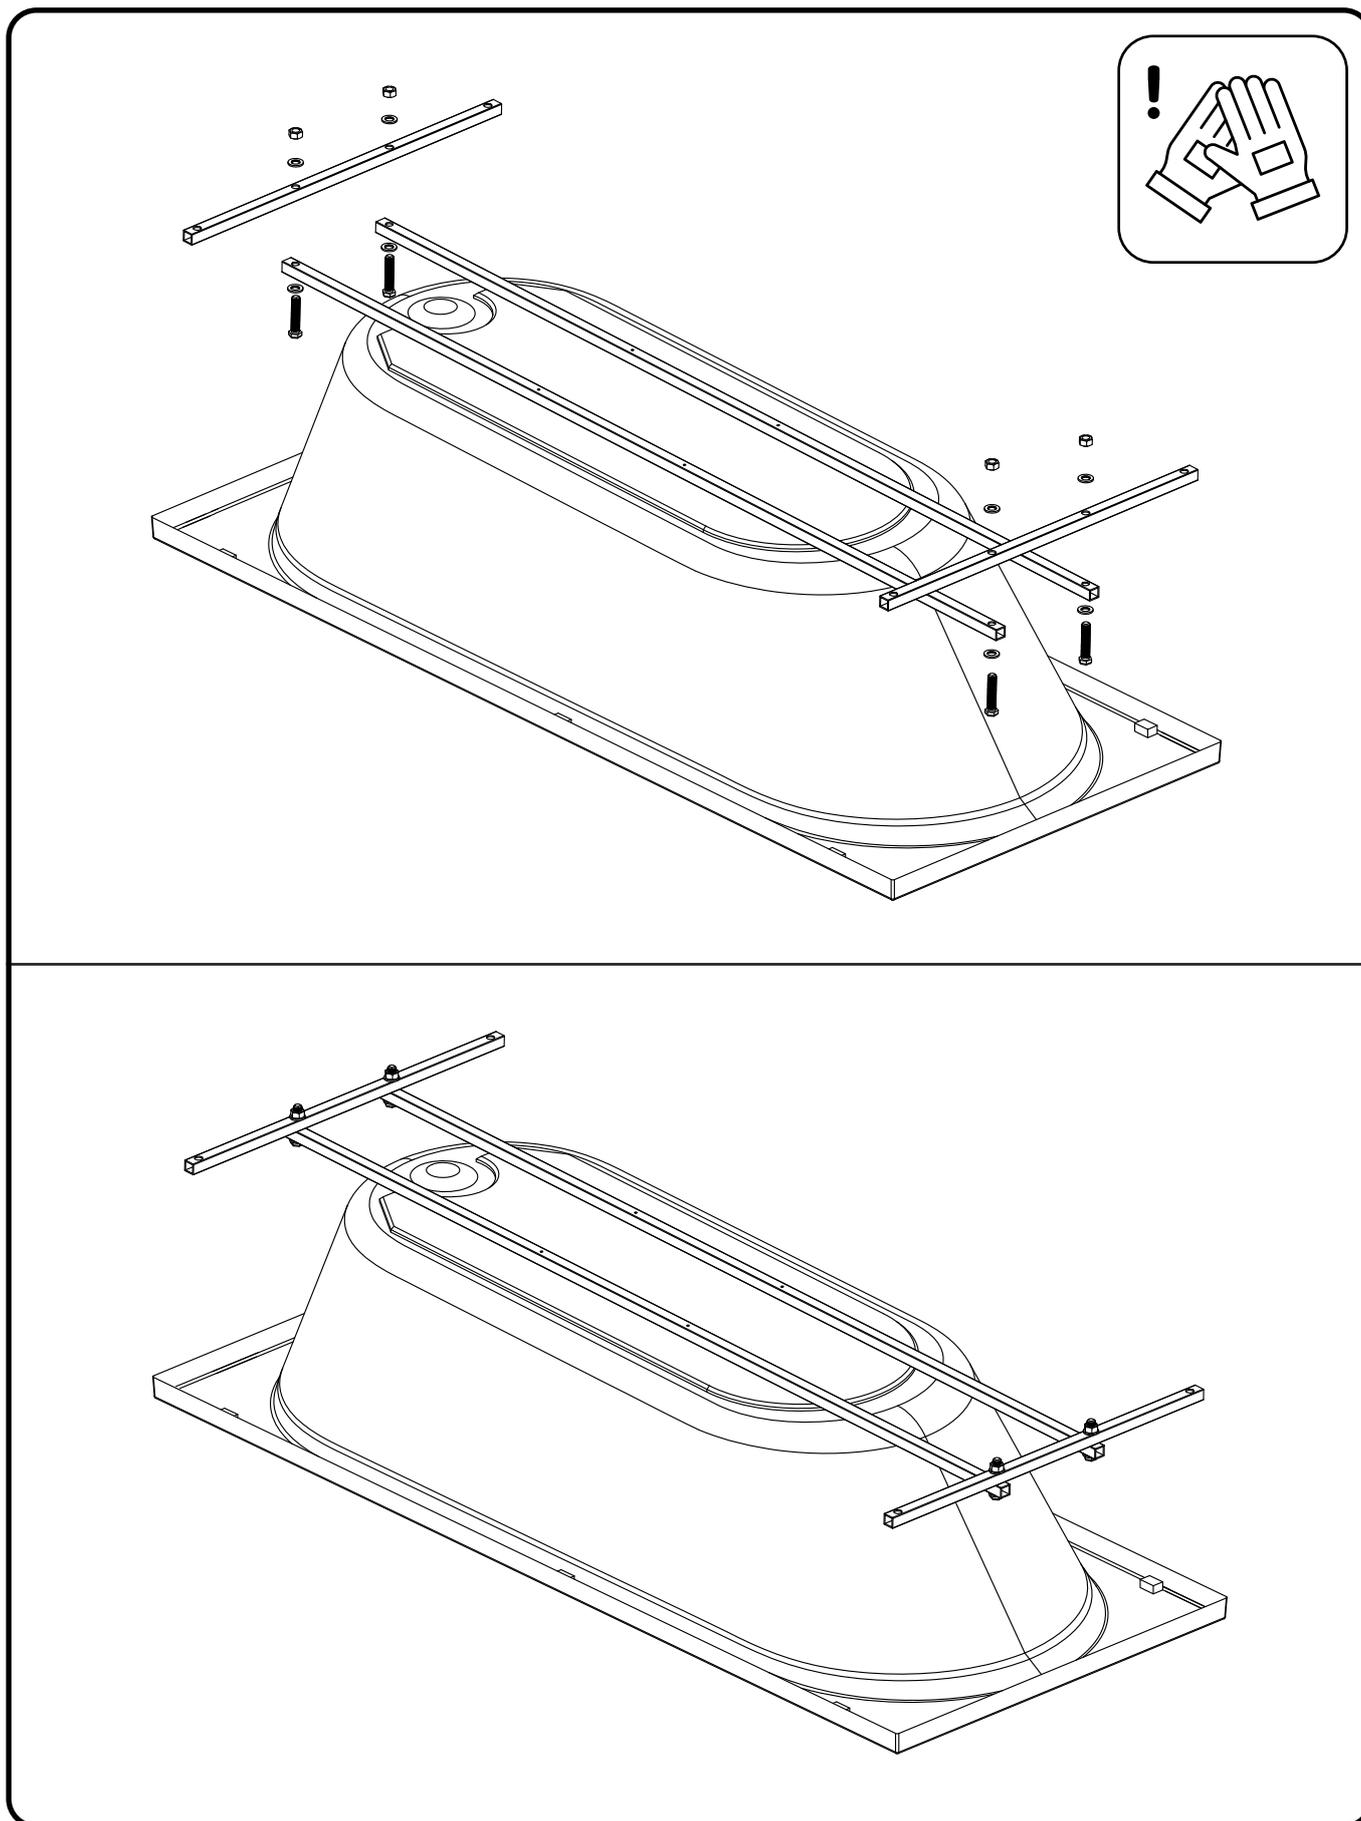







Порядок установки разборного каркаса


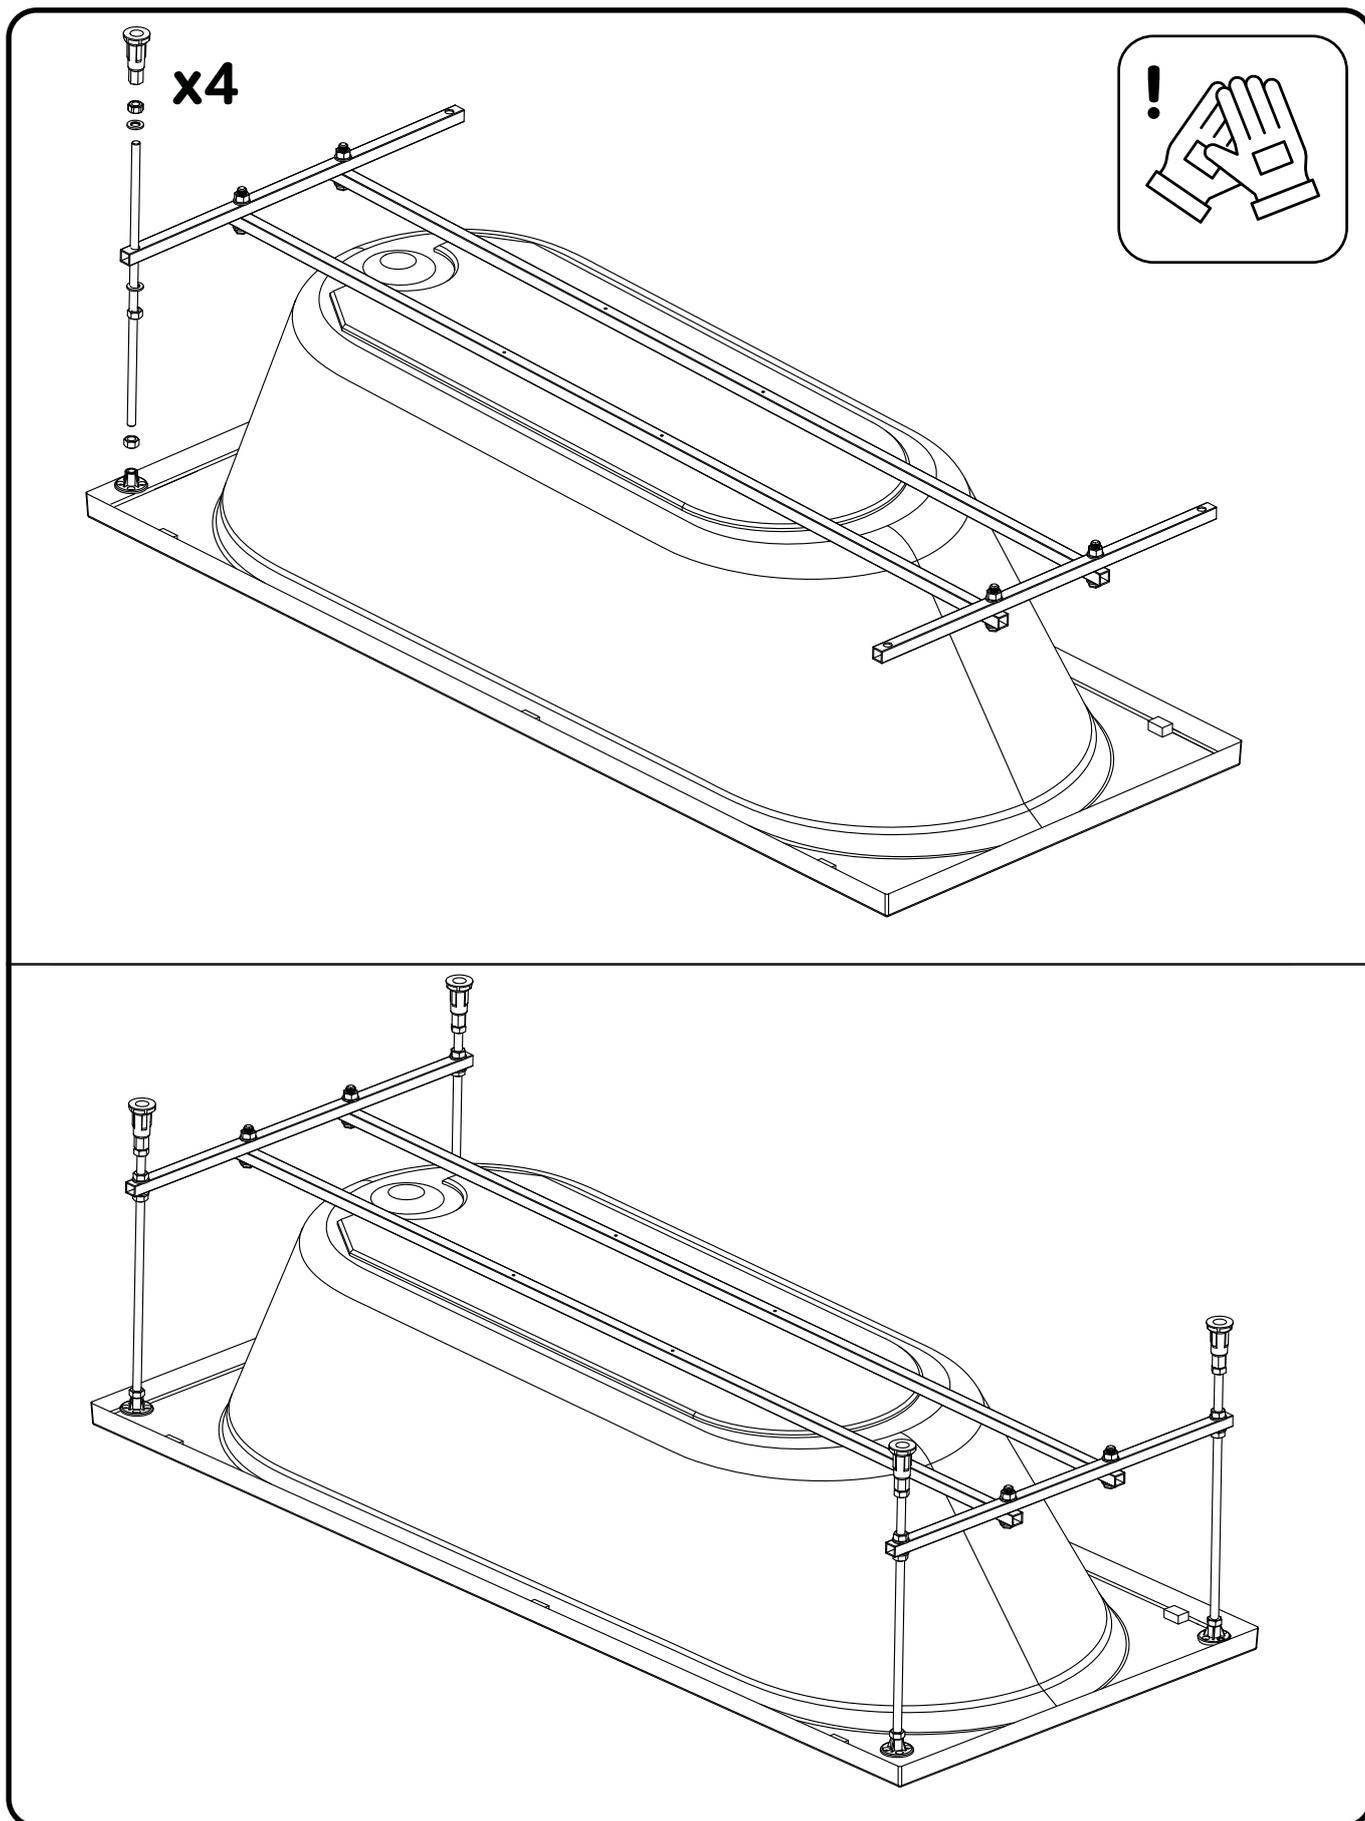


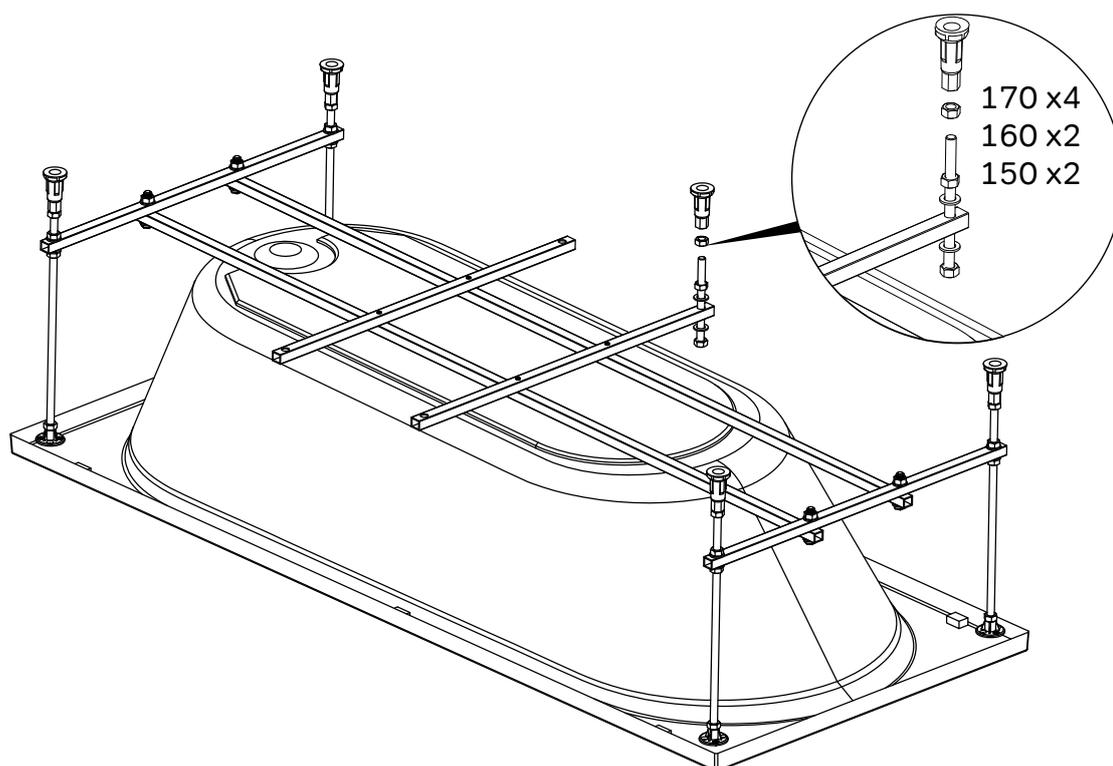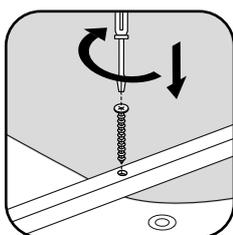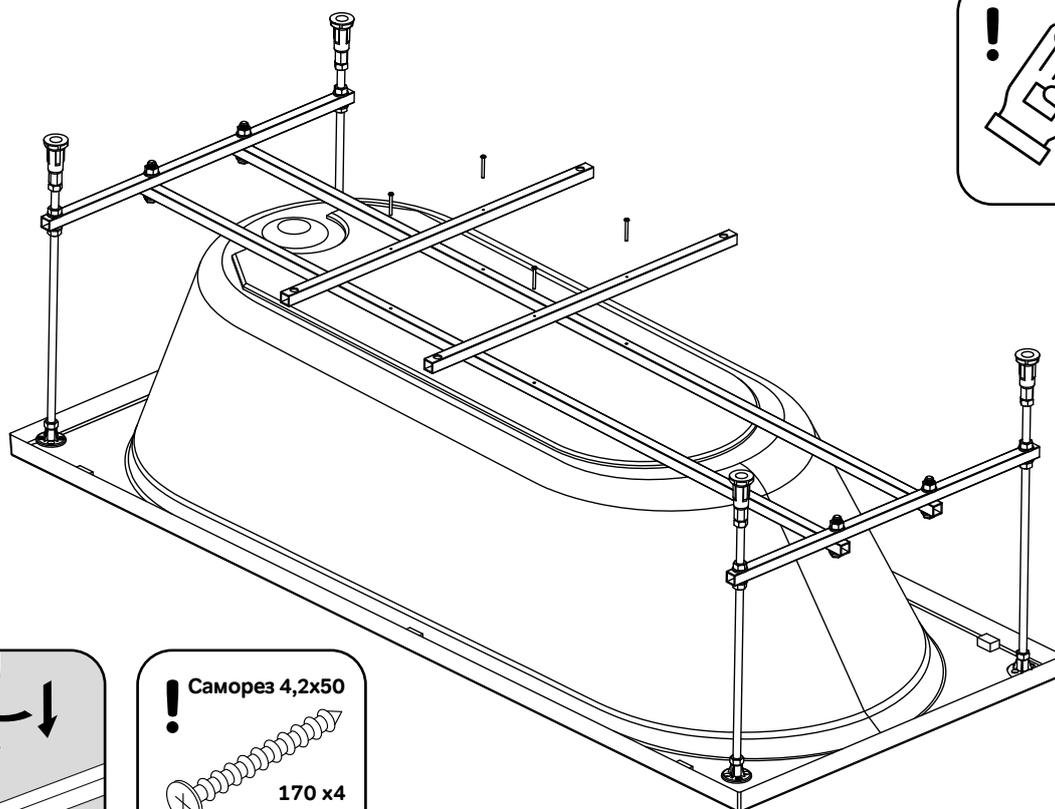






Порядок установки разборного каркаса

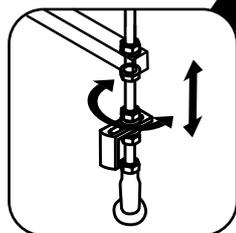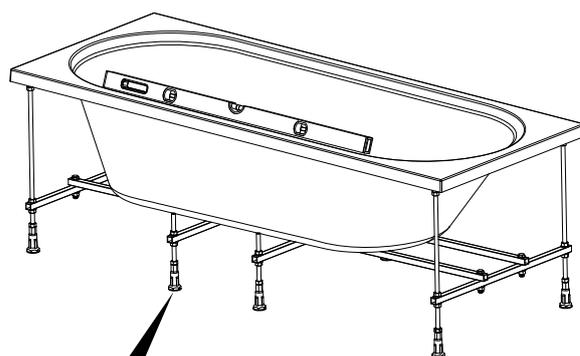
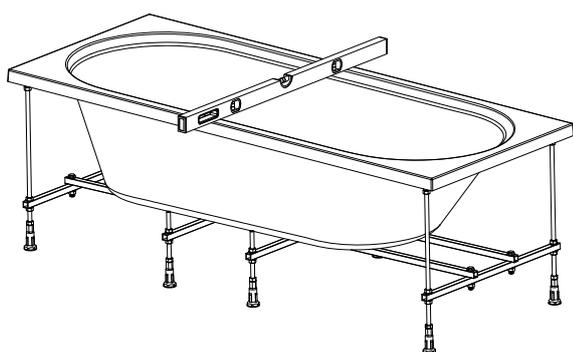
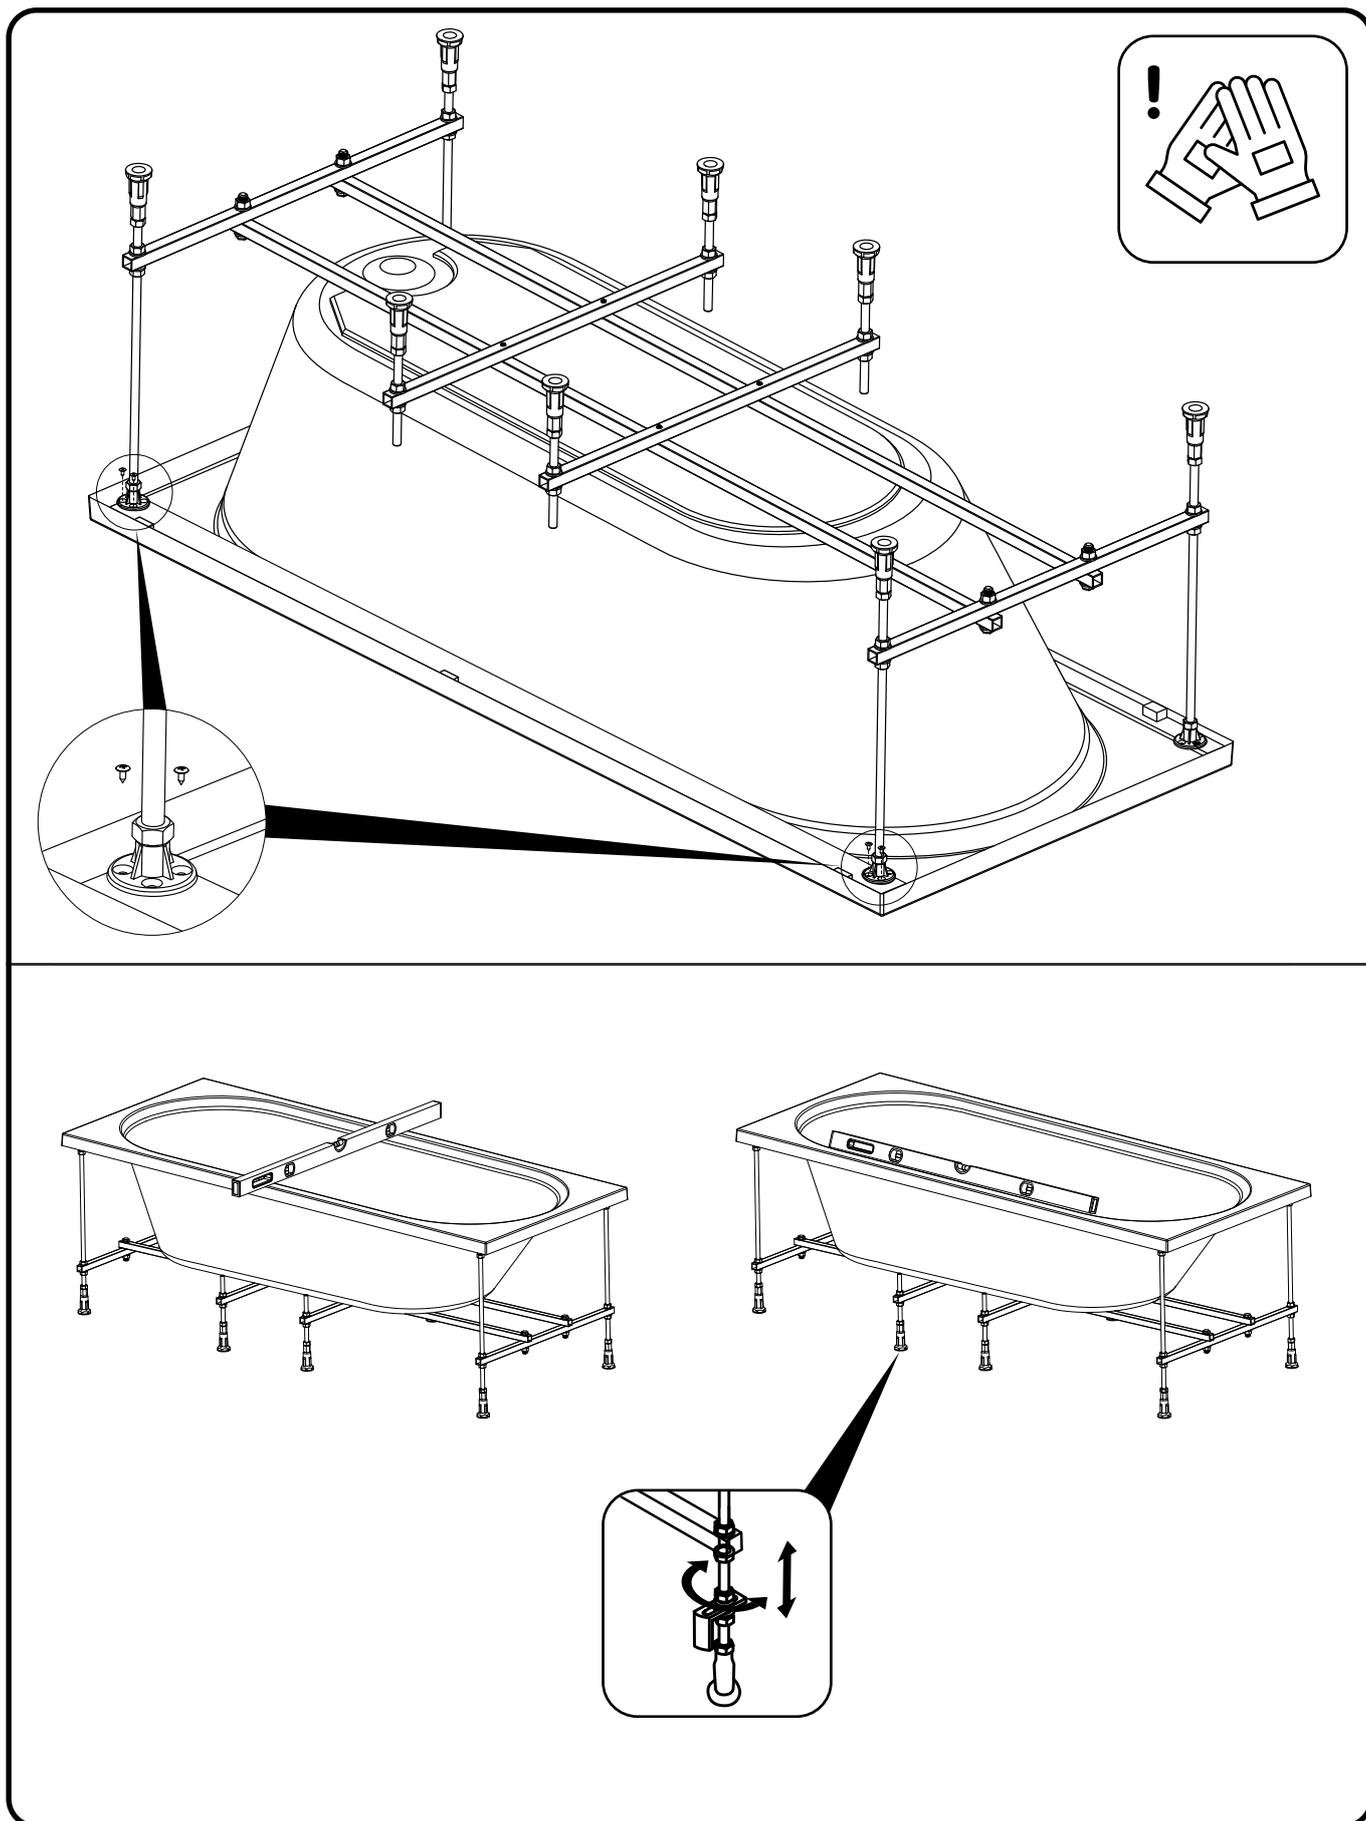


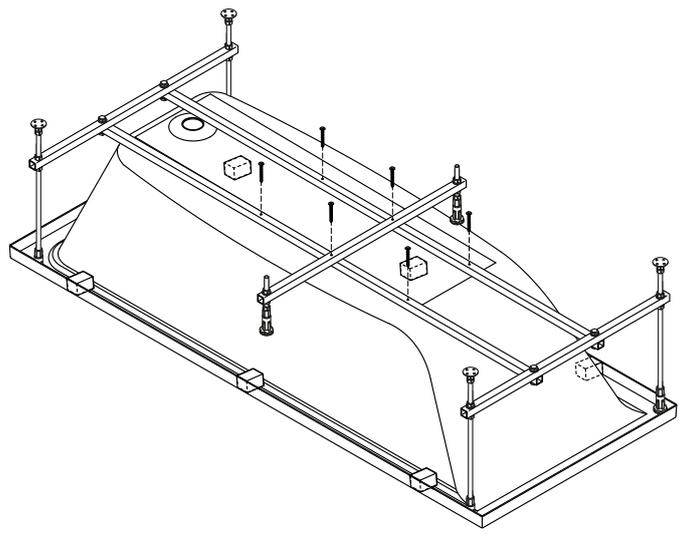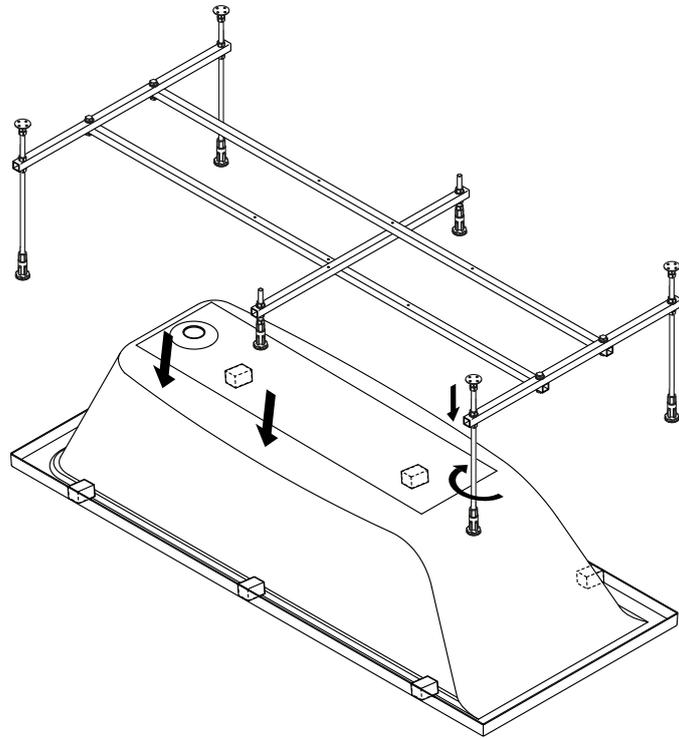







Установка разборных каркасов W9MA-170-070W-R

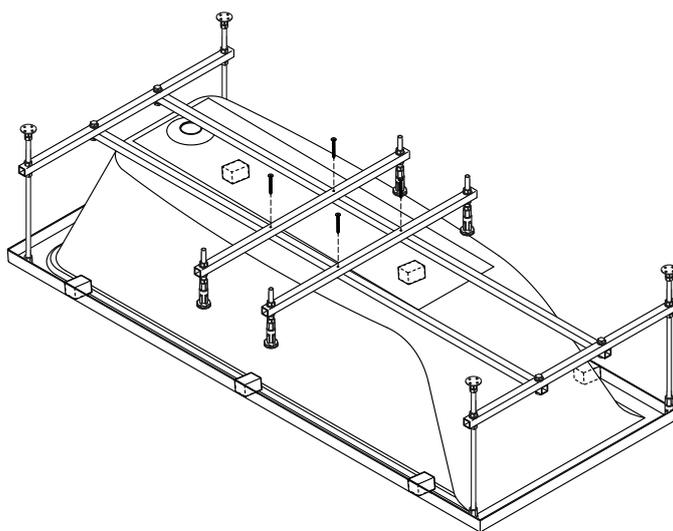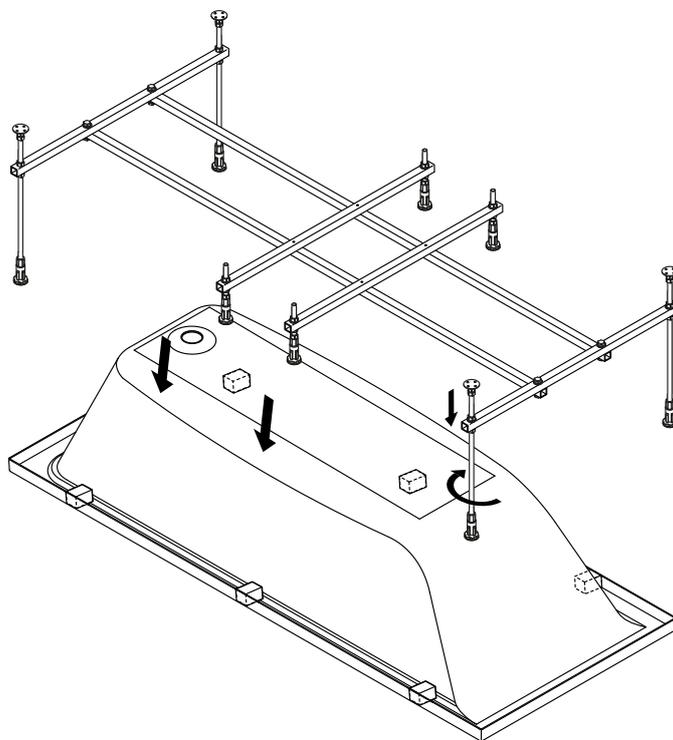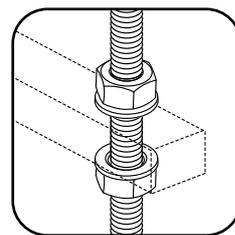

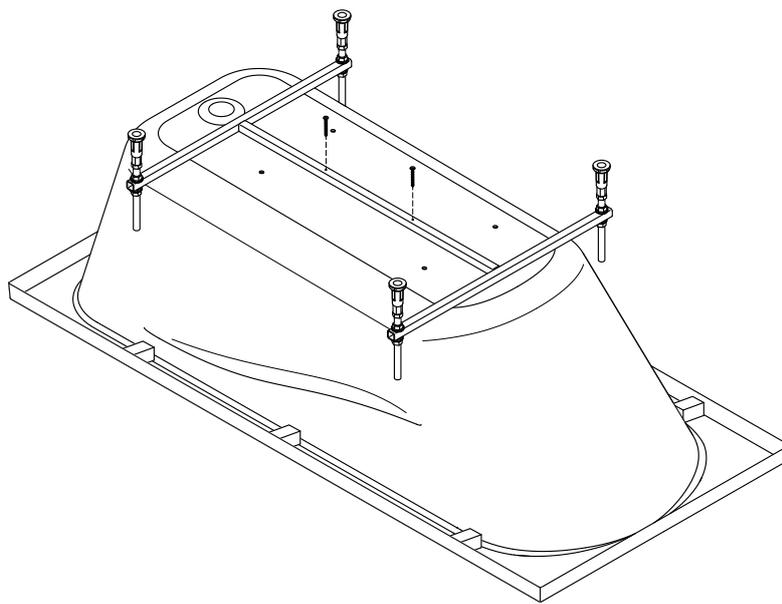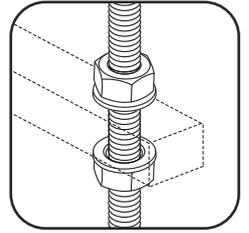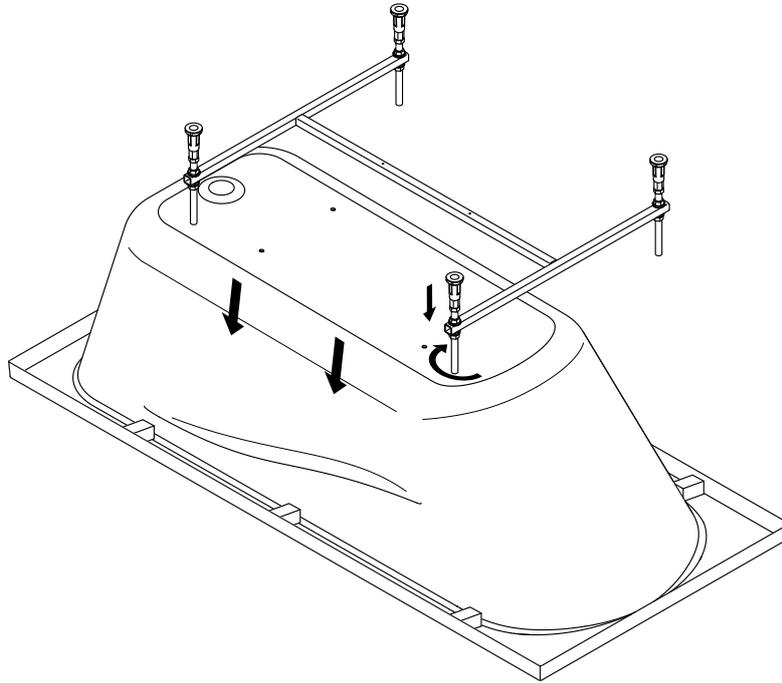



Фиксация к стене

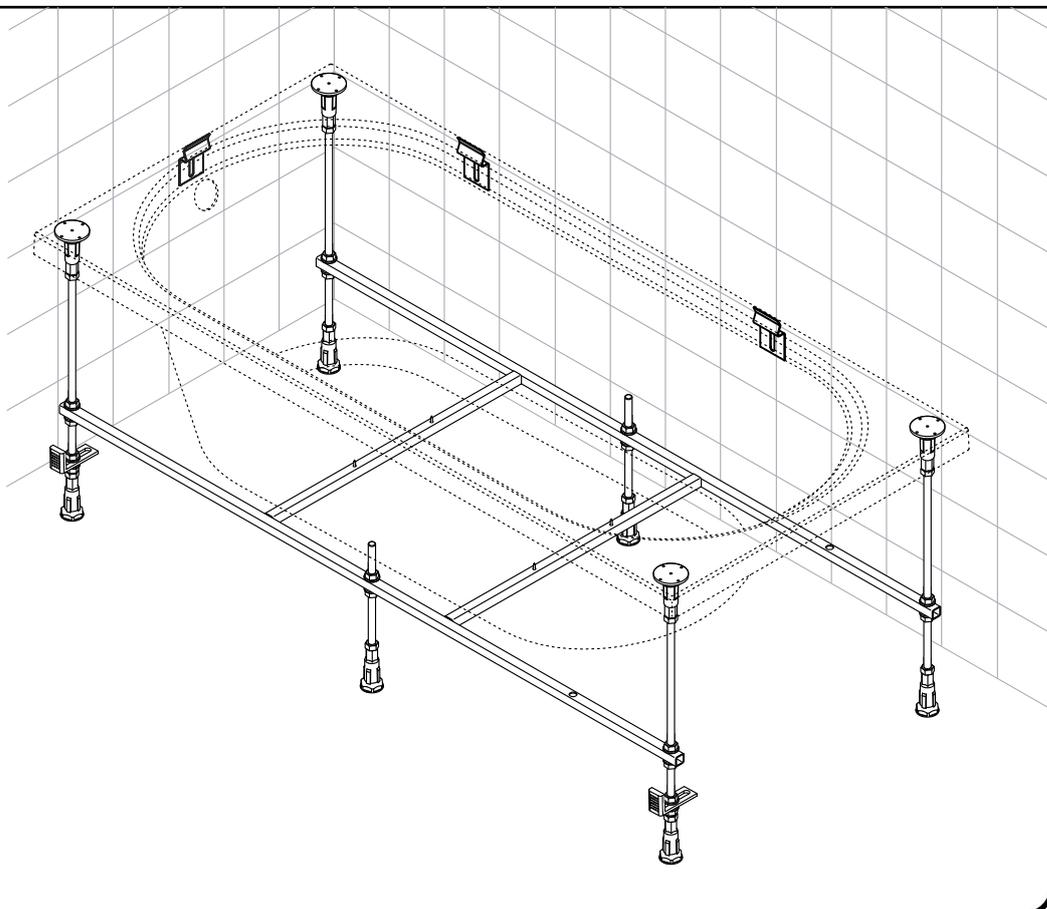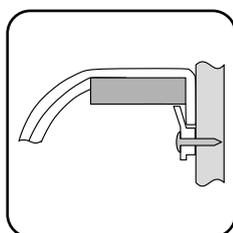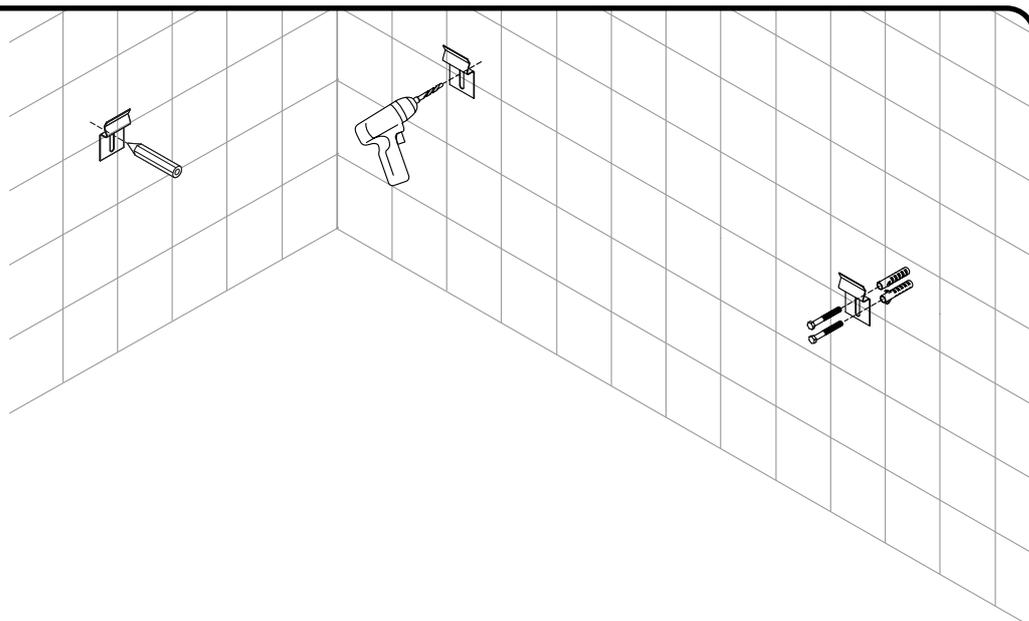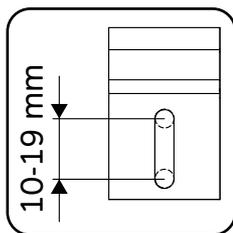



Перед нанесением герметика, необходимо нагрузить ванну. Для этого наполните ванну водой на 3/4 объема и произведите герметизацию стыков ванны и стены с помощью специального сантехнического силикона. Ванну не разгружать в течение 24 часов.

Силикон в комплект поставки не входит!

Во избежание протечки, перед наполнением водой, требуется установка устройства слива и перелива, с подключением в систему слива.








Устройство слива-перелива приобретается отдельно!

Виды экранов для ванн

<p>Вариант 1 С выступом вверх</p>	<p>Вариант 2 С выступом вниз</p>	<p>Вариант 3 Без выступа</p>
--	---	---





Комплектация экранов для ванн

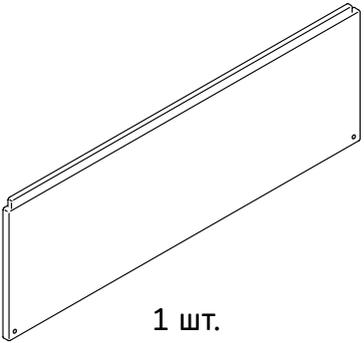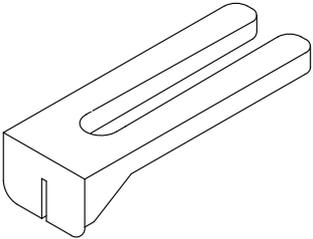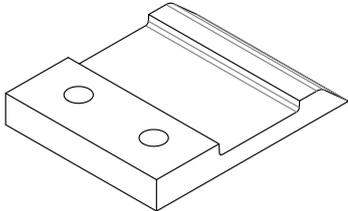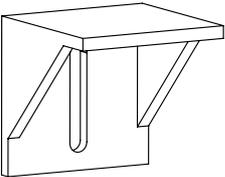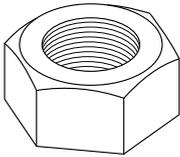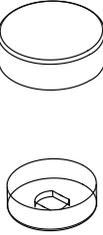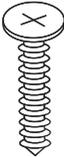 <p>1 шт.</p> <p>Фронтальная панель</p>	 <p>2 шт.</p> <p>Держатель экрана Г-образный</p>	 <p>2 шт.</p> <p>Кронштейн для крепления панели</p>
 <p>3 шт.</p> <p>Уголок П/С</p>	 <p>2 шт.</p> <p>NIB-FR-NEW-X06 Гайка M12</p>	 <p>3 шт.</p> <p>Саморез 4,2x13 мм, с прессшайбой, острый, цинк</p>
 <p>6 шт.</p> <p>Саморез 4,2x16 мм с прессшайбой</p>	 <p>2 шт.</p> <p>Заглушка пластиковая на саморез</p>	 <p>2 шт.</p> <p>Саморез 3,9x19 мм</p>



Способ № 1 Крепление на монтажный уголок*

Данный способ
установки подходит
для вариантов
экрана №1 и №2.

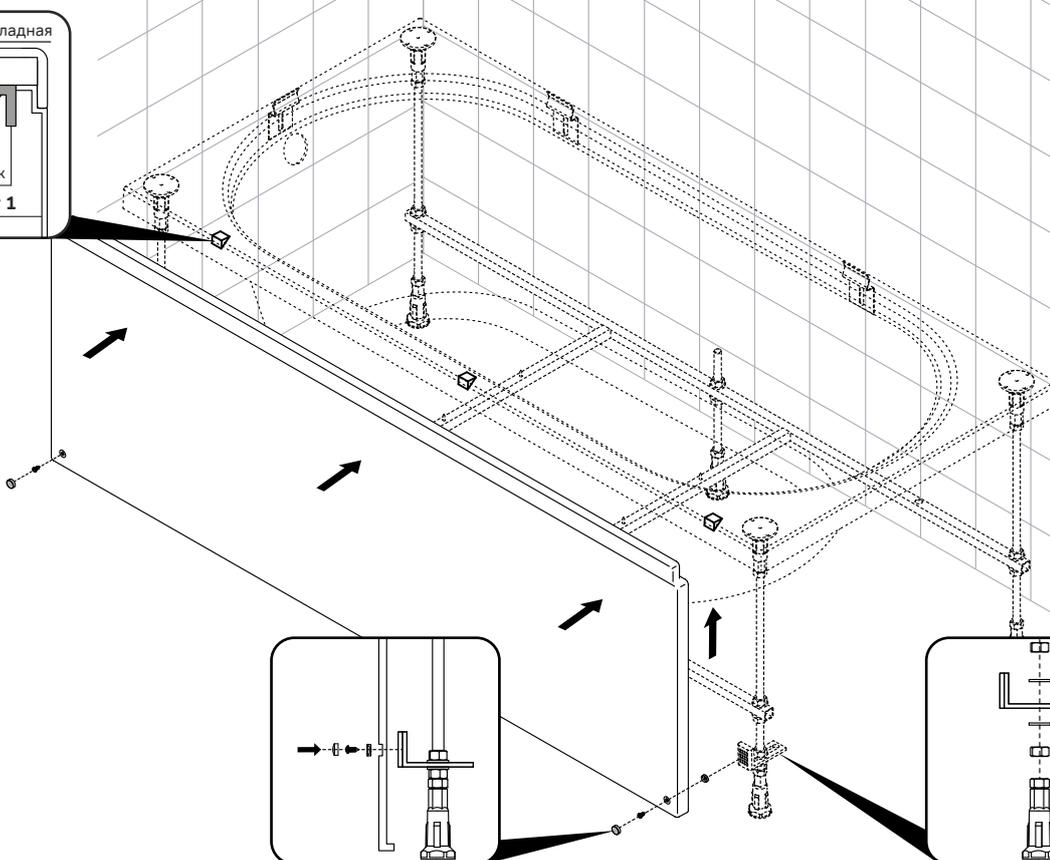
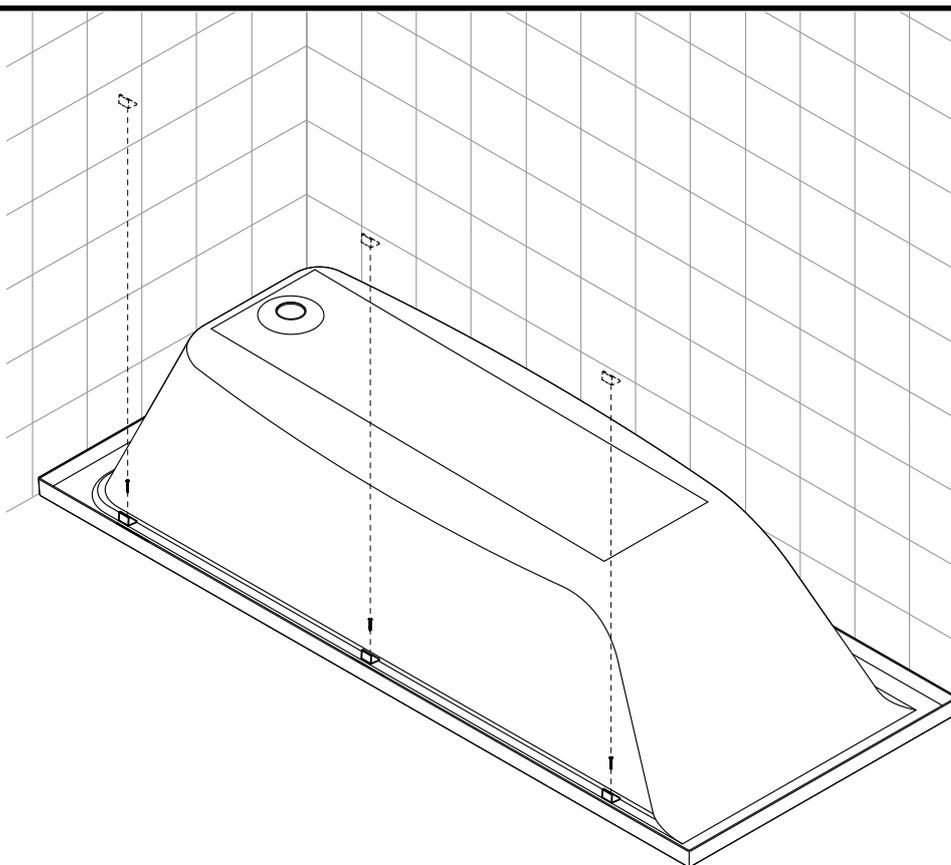


*Монтажные уголки входят в комплект поставки с экраном.



Способ № 2 Крепление на монтажные кубики через прижимную пластину.

Данный способ
установки подходит
для вариантов
экрана 1, 2 и 3.

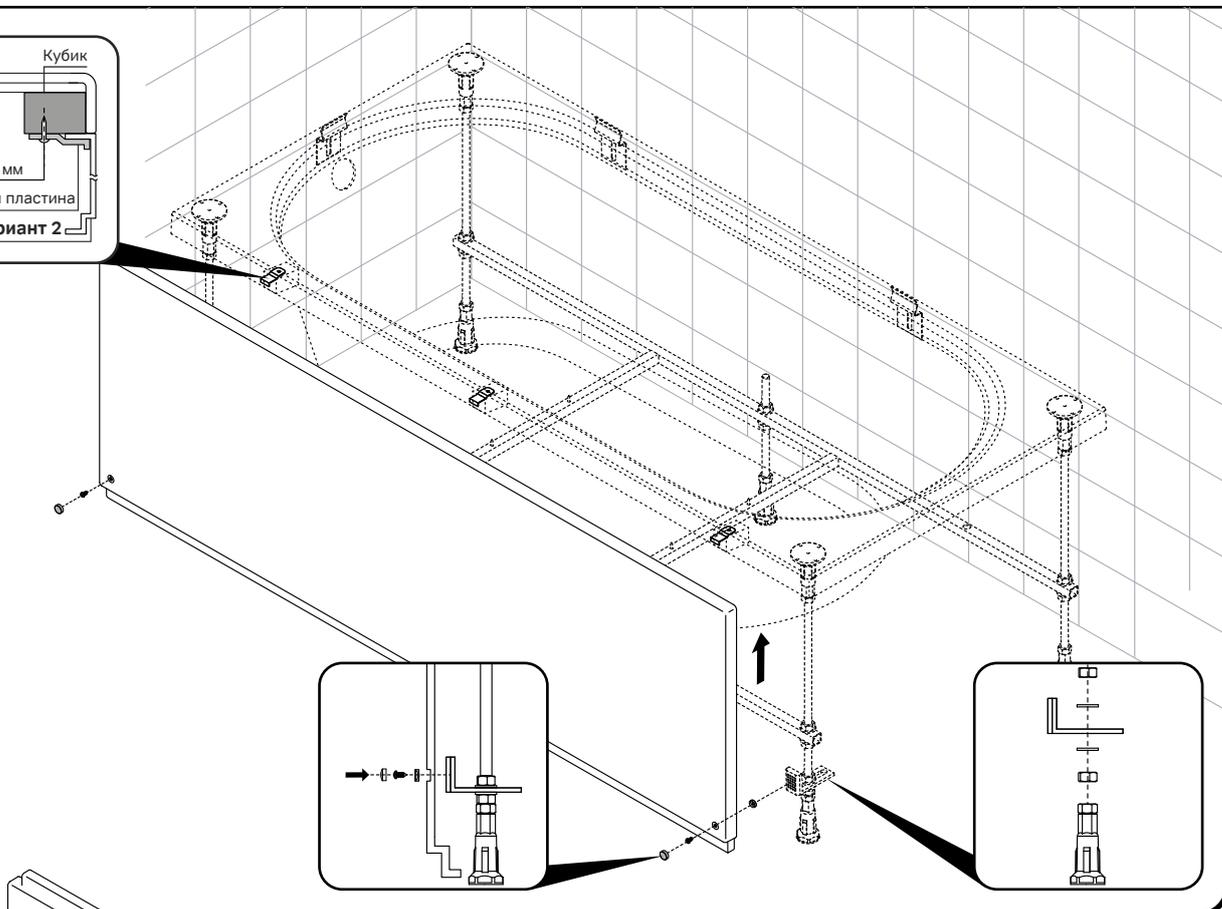
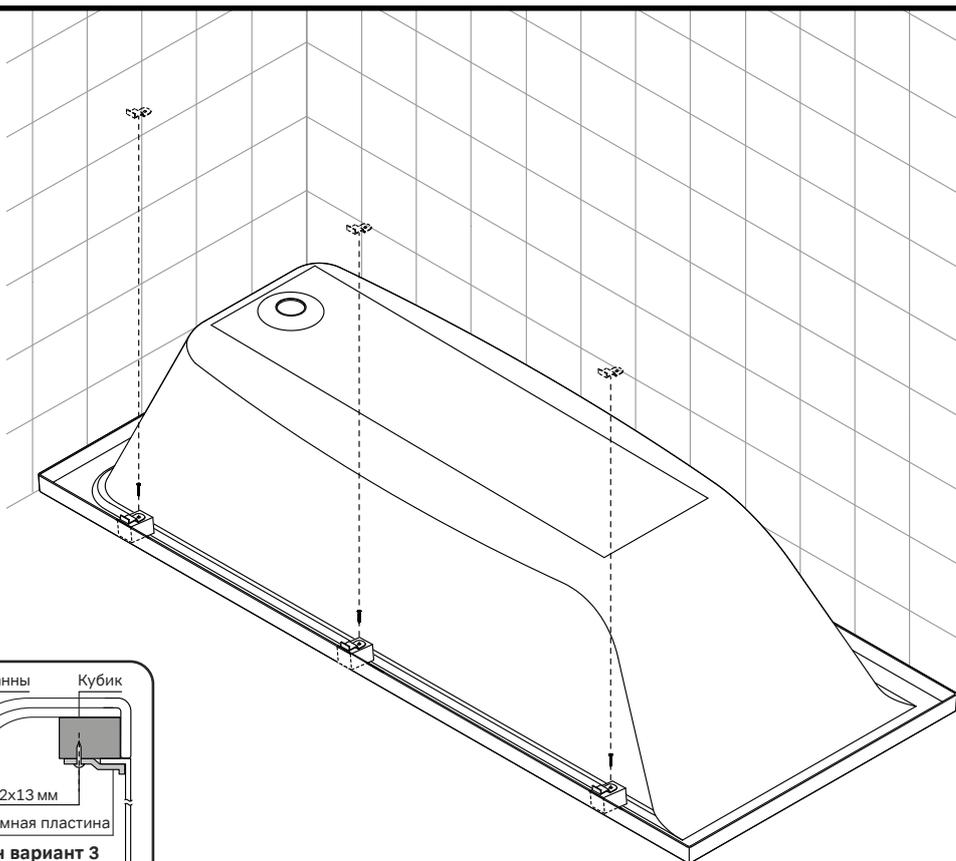




Способы установки экрана для ванн

Способ № 3 Крепление на монтажные кубики


Данный способ
установки подходит
для варианта экрана
№1 и №2.

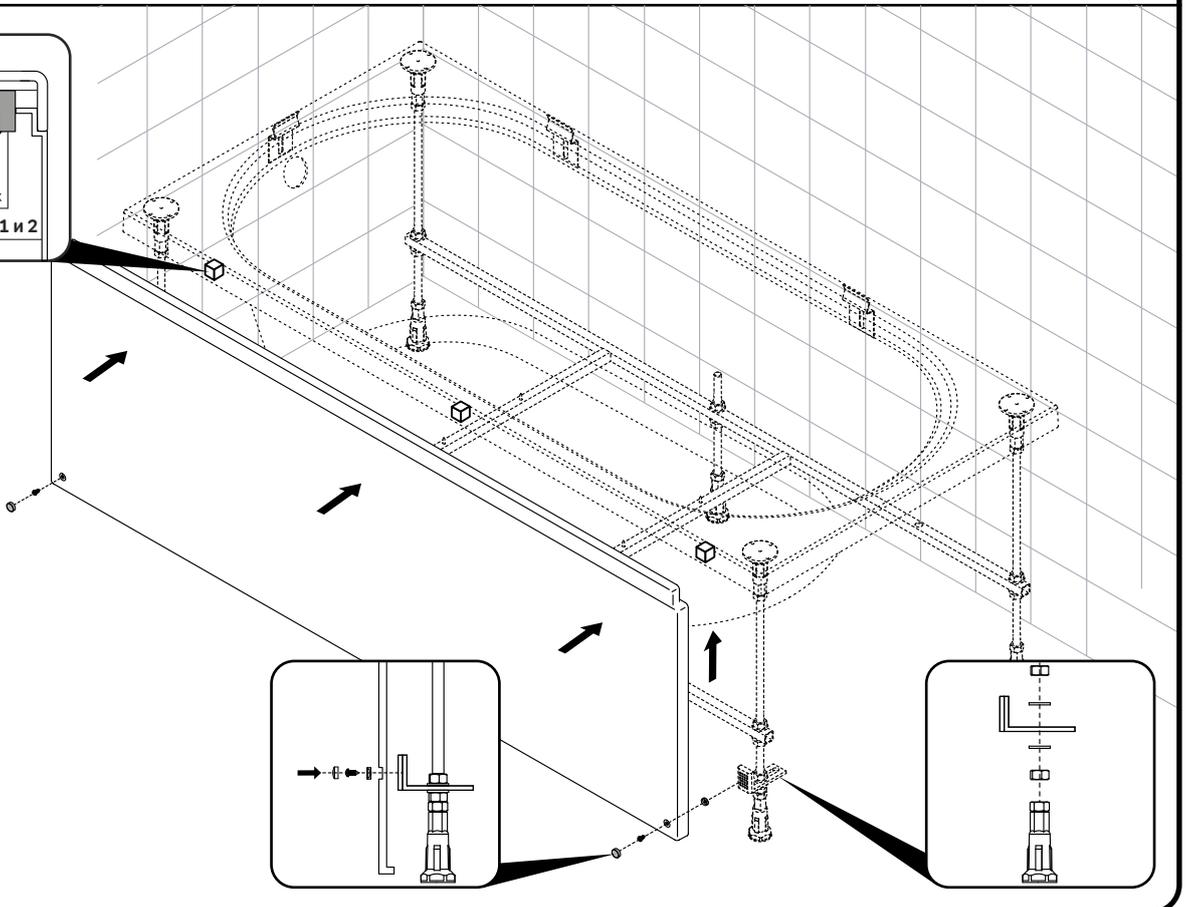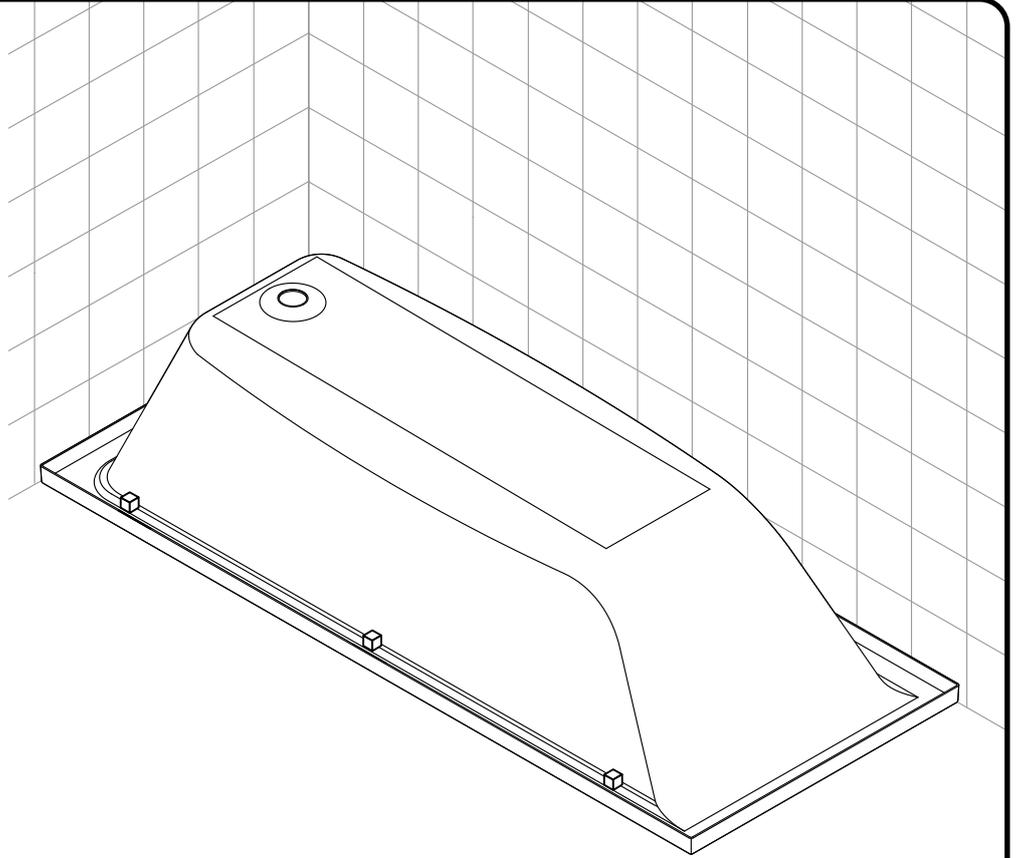




Рекомендация по установке слива-перелива

W90A-000-OFI
W90A-000-OfiB
W90A-600-OFI
W90A-1000-OFI

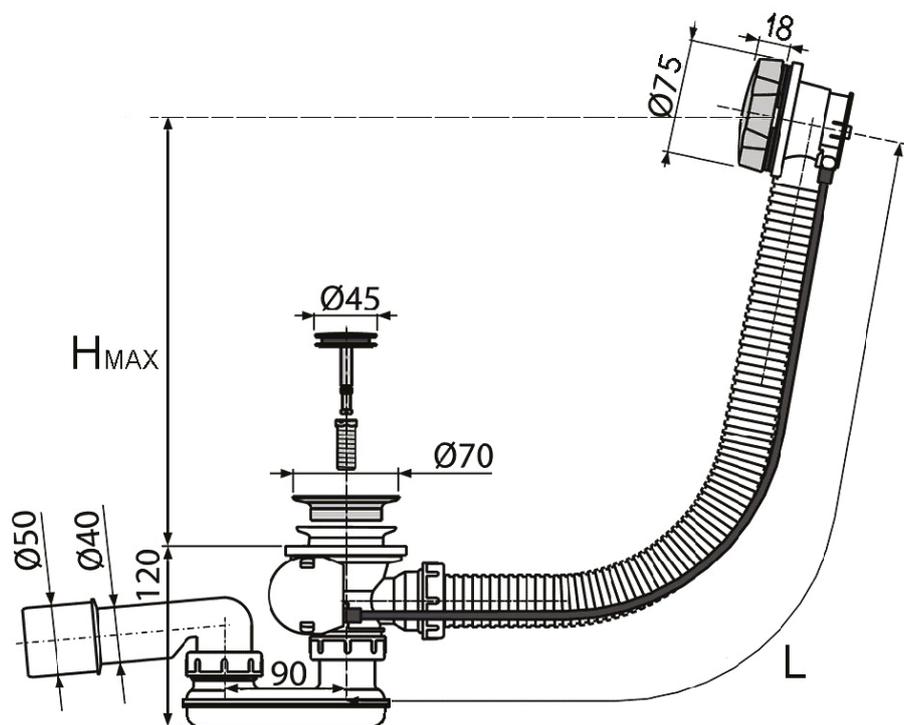

L	H _{max}
600	370
1000	800

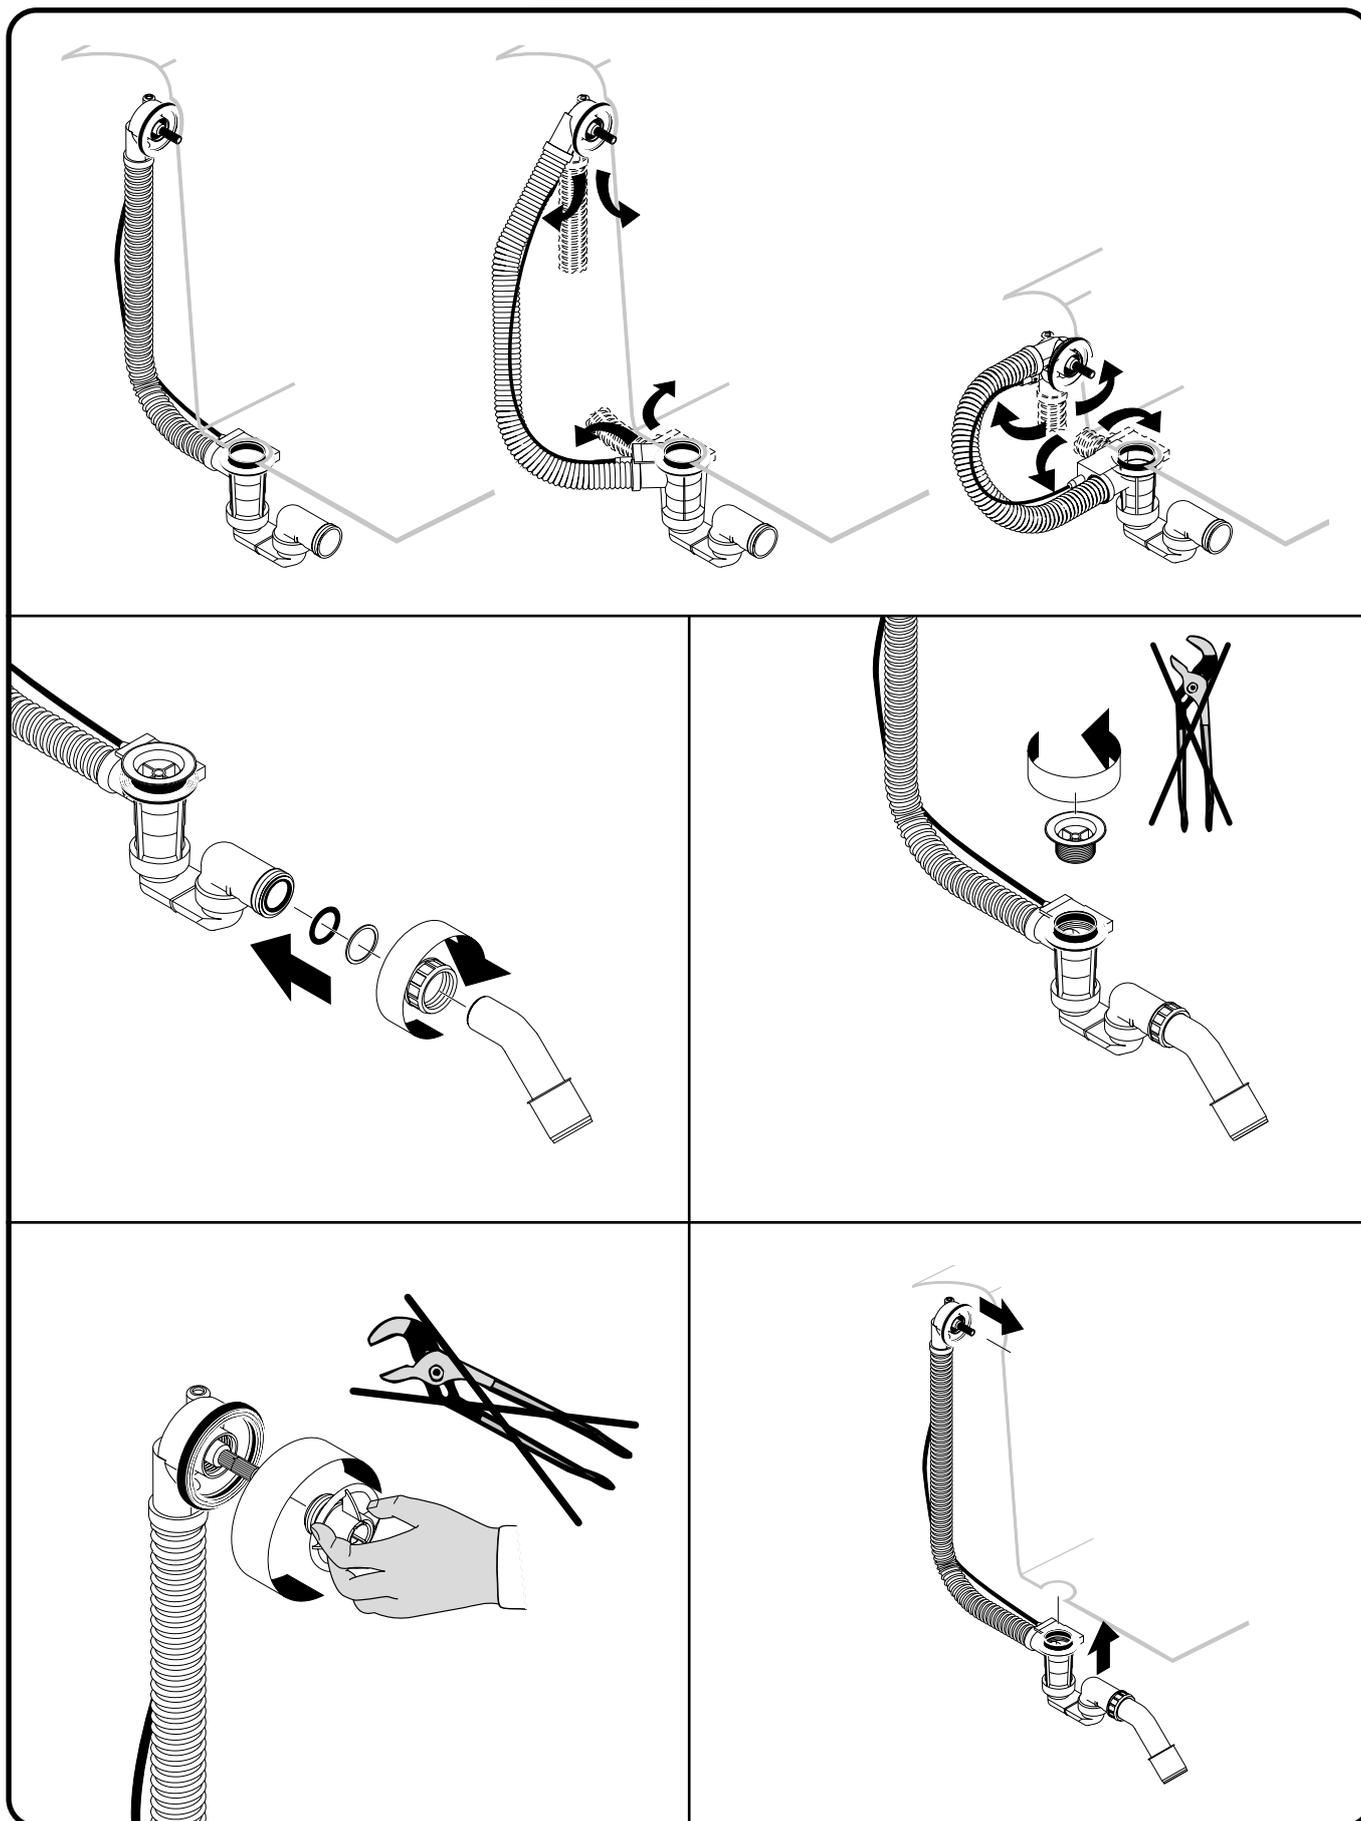

Рекомендация по установке слива-перелива

