


08 – Прикрепите декоративные элементы к двум концентрическим окружностям разного диаметра держателя декоративных элементов, используя отверстия в нем.



07 – Держатель декоративных подвесов с концентрическими кругами закрепите на штифт, находящийся в верхней части вертикального держателя, с помощью декоративной гайки. При необходимости выровняйте концентрический держатель в горизонтальной плоскости, чтобы он был параллелен основанию.

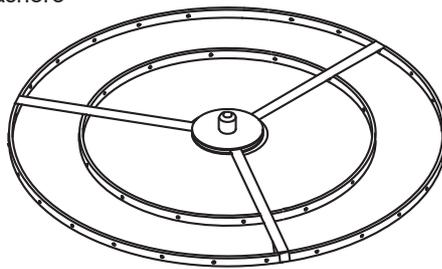

х66pcs

**Внимание! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ установка нулевого и фазового провода в соседние клеммы по одну сторону патрона во избежание короткого замыкания.**

04 – После установки проводов в клеммы лампового патрона проверьте надежность зажима проводов, не прилагая чрезмерных усилий.

06 – Установите вертикальный держатель на патрон отверстием снизу и закрепите прижимным кольцом на цоколе лампы.

05 – Установите патрон на его посадочное место наверху стойки до щелчка, поправляя и вытягивая кабель, чтобы он оказался внутри и не был зажат между патроном и посадочным местом.

03 – Кабель электропитания состоит из двух проводов – нулевого (синего) и фазового (коричневого). Для соединения кабеля с ламповым патроном нужно скрутить, а лучше облудить каждый многожильный провод на 5–7 мм и, прилагая усилие, воткнуть каждый из проводов в любое из двух отверстий по обе стороны патрона, см. картинку. В ламповом патроне находятся самозажимные клеммы, надежно фиксирующие провода.

02 – Пропустите кабель, выходящий из основания, через полую стойку и плотно накрутите её на центральную втулку в основании. Избегайте перекручивания кабеля.

01 – Установите круглое основание светильника на ровную поверхность и расправьте кабель, выходящий из центрального отверстия втулки в основании.

