



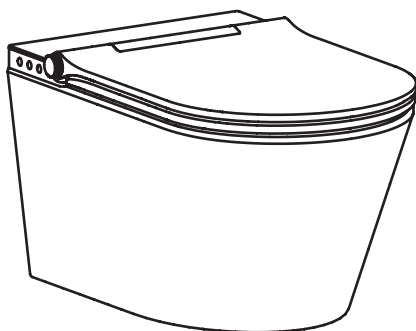

Lavinia Boho

innovation & design



Инструкция по монтажу и эксплуатации
подвесного умного унитаза
Lavinia Boho Smart V-Clean 3359102R

Меры предосторожности


Перед установкой изделия внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности для обеспечения его безопасной установки и использования.

Значок **“Опасно”** обозначает крайнюю степень опасности, которая может привести к серьезным травмам или даже к смерти!



Не лейте воду или чистящее средство во внутрь или на сиденье унитаза, пульт ДУ или коннектор питания.

Это может привести к поражению электрическим током или возникновению пожара.

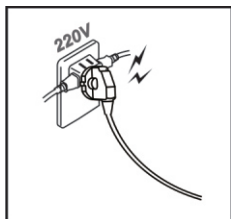


Не используйте источники питания, отличные от 220 В переменного тока. Не используйте другие способы для подключения коннектора к неверно установленной розетке.

Превышение номинального значения напряжения может привести к поражению электрическим током или возникновению пожара.



Не подключайте и не отключайте коннектор или шнур питания мокрыми руками.


Существует риск поражения электрическим током.

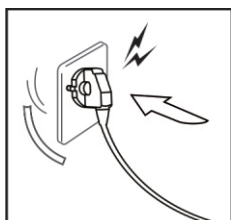

Не используйте неисправные или несоответствующие электрические штепсельные розетки и провода.

Это может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током.

Опасно

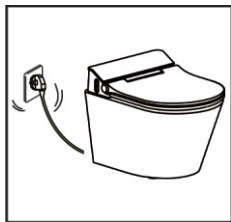


Запрещается повреждать, сгибать, модифицировать, скручивать, завязывать, сплющивать шнур и разъем питания и ставить на него тяжелые предметы.

В случае повреждения шнура или разъема питания существует риск возникновения пожара или поражения электрическим током.




Ни в коем случае и ни для каких целей не меняйте конструкцию, не ремонтируйте и не разбирайте изделие самостоятельно.

Может привести к возникновению пожара, поражению электрическим током или короткому замыканию.

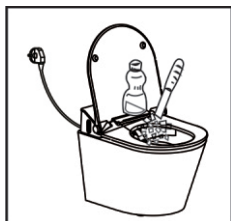

Отключите устройство и выньте вилку из розетки перед очисткой изделия.

Есть риск поражения электрическим током.

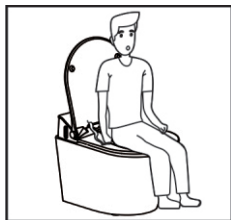

Не размещайте легко воспламеняемые материалы и вещества непосредственно около изделия.

Это может привести к пожару.



Убедитесь, что прибор надежно заземлен. Заземление, проведенное с нарушением, может привести к поражению током.


Допустим вариант подключения со следующими характеристиками: 200-240В, 50/60 Hz, 10 А с автоматическим заземлением или устройством для заземления.

Опасно



После удаления пыли с разъема питания, убедитесь, что вилка прочно вставлена в розетку.

В противном случае это может привести к возникновению пожара, короткому замыканию или поражению электрическим током.

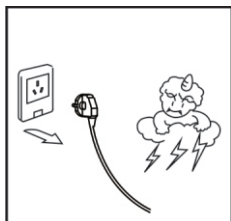

Выньте вилку из розетки во время грома и молнии.

Это может привести к поражению электрическим током.



В случае долгого отсутствия необходимости в пользовании устройством, выньте вилку из розетки и отключите подачу воды в гибкой подводке.

В противном случае это может быть причиной загрязнения воды и появления кожных заболеваний.



Не позволяйте детям играть с умным сиденьем, становиться на него ногами, ставить тяжелые предметы.


Это может повредить изделие или быть причиной нанесения травм человеку.



Запрещено устанавливать изделие в помещениях с температурой ниже 4С.

Может привести к поломке составных элементов изделия по причине замерзания.

 **Опасно**

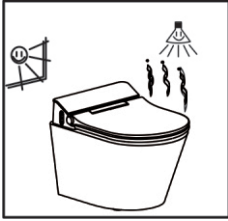

Не подвержайте изделие воздействию прямых солнечных лучей и сильных потоков дневного света.

Это может привести к выцветанию материала изделия.




Запрещается принудительно закрывать крышку сиденья.

Это может привести к поломке механизма плавного опускания.




Убедитесь, что моча не попадает на форсунки и пластиковые элементы. Мужчины, поднимайте сиденье и крышку при справлении малой нужды.

Это может привести к образованию неприятных запахов, неисправности и появлению розовых или коричневых пятен на изделии.

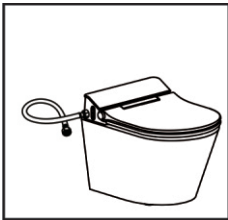

Не перегибайте, не скручивайте гибкую подводку.

Может привести к поломке гибкой подводки и, как следствие, протечке воды.

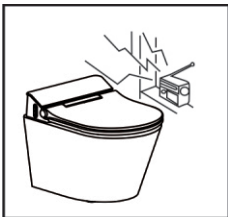

Держите вдали от изделия включенное радио.


Может привести к помехам.

Опасно



Не опирайтесь на крышку сидения.

Может привести к поломке крышки сидения и быть причиной нанесения травм человеку.

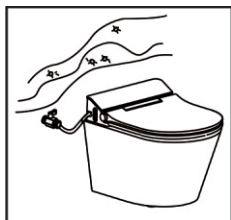


Не подключите подвод воды к источнику грязной или промышленной воды.

Загрязненная вода может вызвать засорение труб, привести к поломке изделия, вызвать раздражение или болезнь кожи.

- Используйте гибкую подводку, которая идет в комплекте. Не допускается использование старой, бывшей ранее в эксплуатации гибкой подводки.
- Давление воды для данного изделия должно быть в пределах 0.05Мра - 0.75Мра.
- Если изделие переместили из холодного помещения в теплое, может появиться конденсат. В таком случае рекомендуется не использовать изделие в течение нескольких часов.
- Запрещается намеренно загрязнять, поливать жидкостью и блокировать форсунку.
- Работы по установке изделия должны проводиться специалистами в этой области, согласно данной инструкции.
- При попадании кислоты от подтеков батарейки незамедлительно промойте загрязненные участки водой.
- Когда батарейка прекратила свою работу, рекомендуется немедленно ее вынуть из устройства. В противном случае может произойти протекание и, как следствие, вызвать нарушения в работе изделия.
- Если пульт дистанционного управления не используется долгое время, выньте из него батарейки.


Подвесной умный унитаз Lavinia Boho Smart V-Clean 3359102R

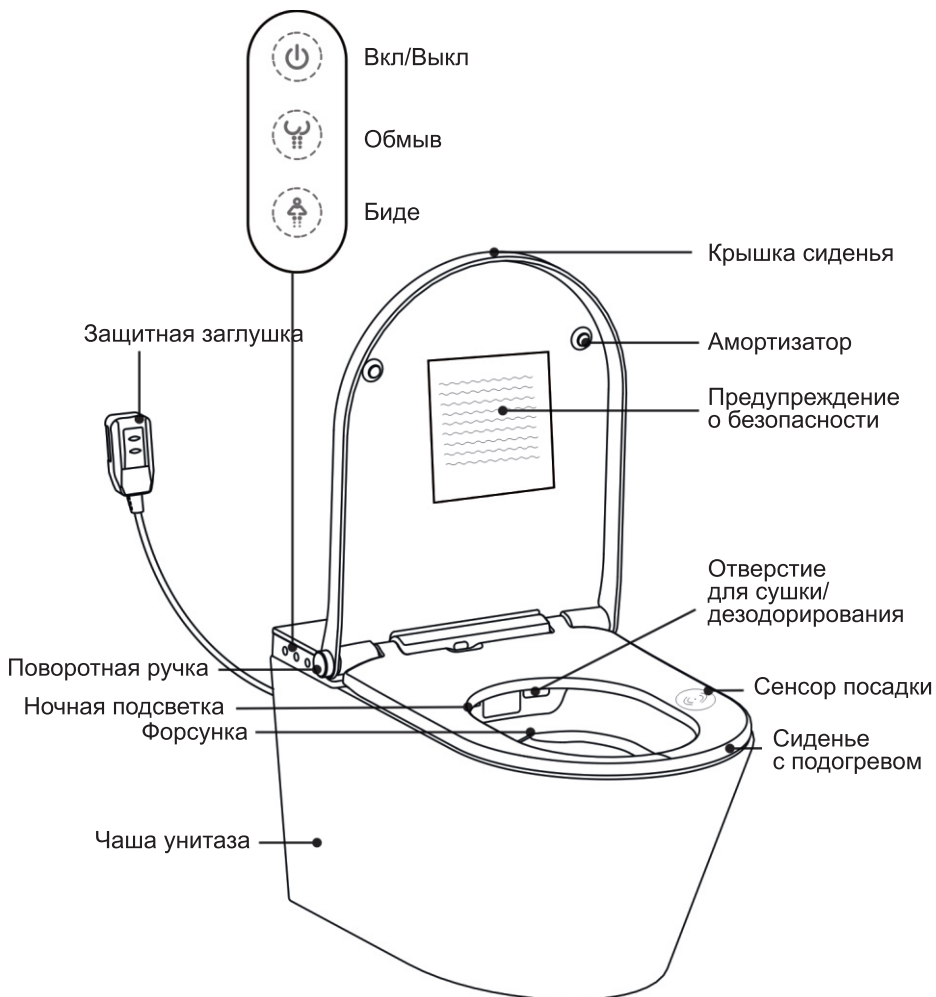

Комплектация




Необходимые инструменты для установки

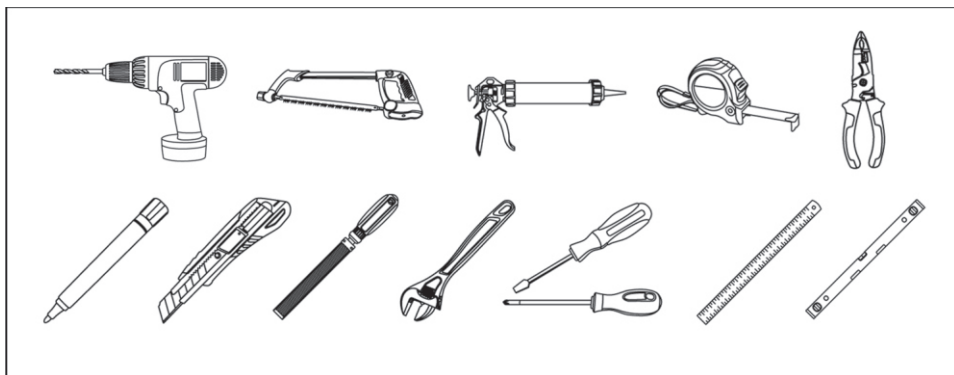


Установка

1. Установка умного унитаза (скрытый монтаж подключения гибкой подводки и электрического провода)

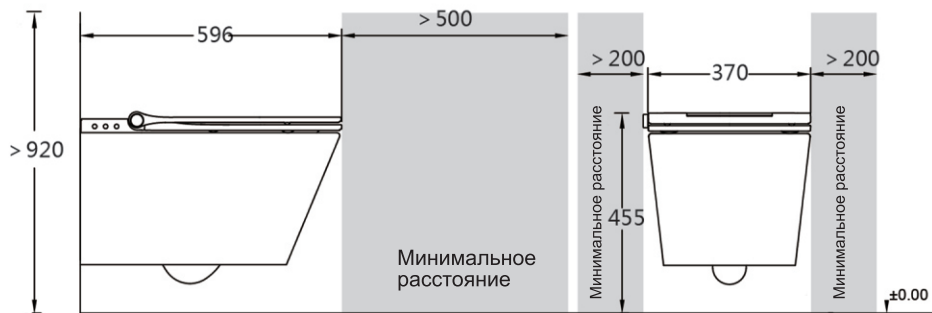

Информация о необходимом минимальном расстоянии от стен. Рекомендуется оставить пространство минимум в 200 мм с каждой стороны изделия.

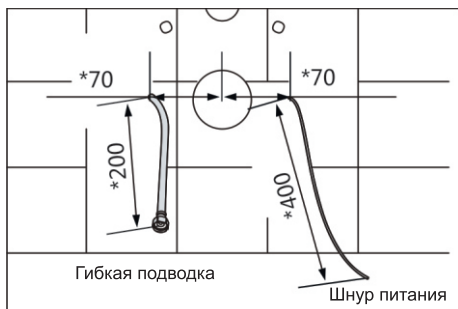


“*” Рекомендуемый размер

1.1.


Схема рекомендуемого расположения точек подключения воды и электрической розетки.

Подключение воды и шнура питания рекомендуется располагать на расстоянии в 70 мм от середины выпускного отверстия унитаза. При этом, длина гибкой подводки должна быть 200 мм, а шнура питания 400 мм.

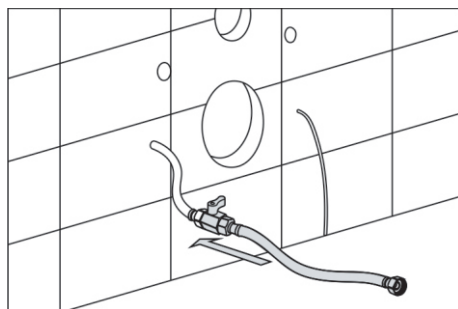


1.2.

К точке подвода воды присоединить угловой вентиль, затем, на присоединенный вентиль подключить гибкую подводку.

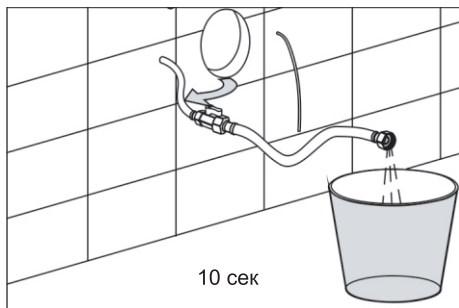


1.3.

Открыть угловой вентиль. Дать стечь воде не менее 10 секунд для того, чтобы очистить систему подвода воды от возможного осадка и загрязнений.

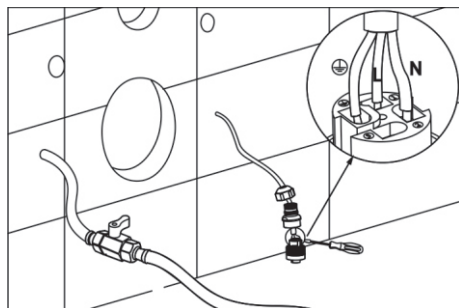


1.4.

Подсоединить провода с пометками L-фаза, N-ноль и земля.

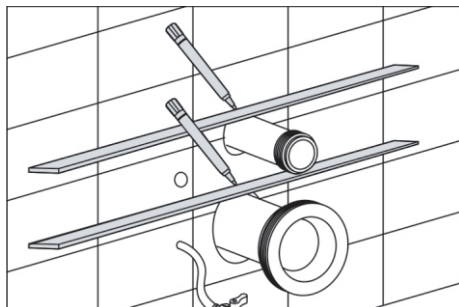


1.5.

Вставить фановый патрубок в выводы из инсталляции, предварительно смазав их жидким мылом или маслом для расставных соединений, отметить, насколько они выступают от стены.

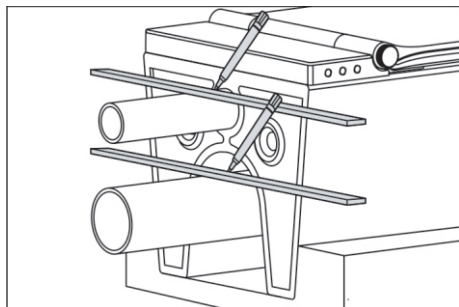


1.6.

Фановый патрубок вставить в фановое отверстие в чаше, согласно диаметру патрубка.

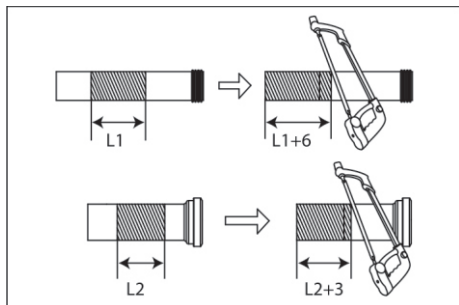


1.7.

Отмеренное расстояние отрезать от края патрубка, приводя в соответствие с необходимой длиной.

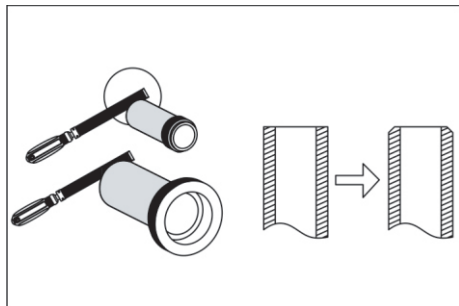


1.8.

Подрезанные края патрубка необходимо слегка заточить (снять фаску).

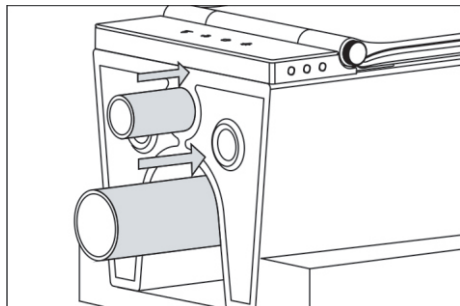


1.9.

Вставить отмеренный патрубок в фановые выпуски в чаше.

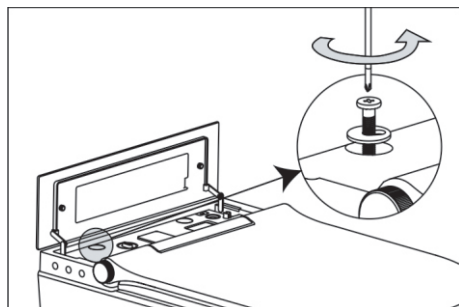


1.10.

Открыть крышку умного блока, выкрутить винты с шайбой.

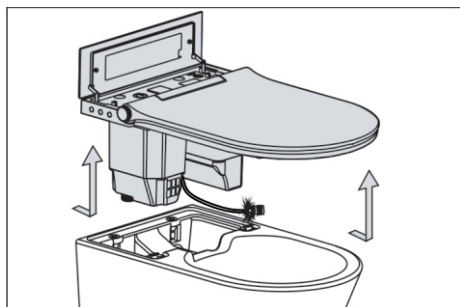


1.11.

Снять сиденье.

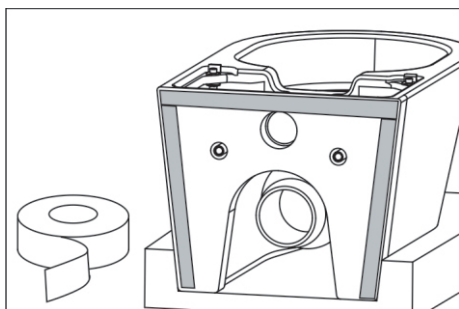


1.12.

Проклеить клейкой лентой по заднему торцу чаши.

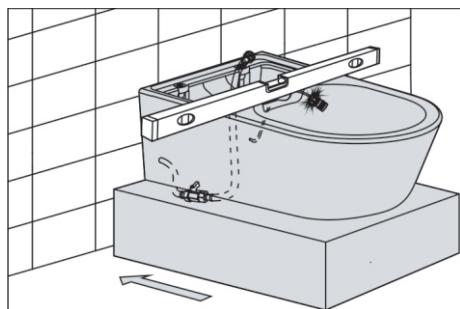


1.13.

Выставить чашу унитаза по уровню, и продеть гибкую подводку и электрический провод через монтажный проем чаши.

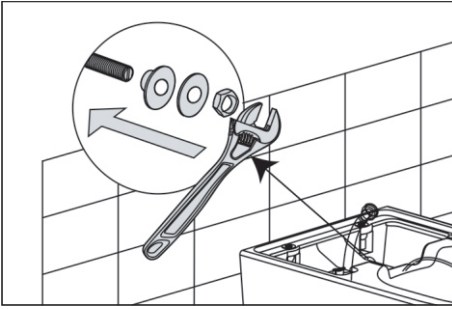


1.14.

Надеть на шпильки Т-образную втулку, затем металлическую шайбу и гайку.

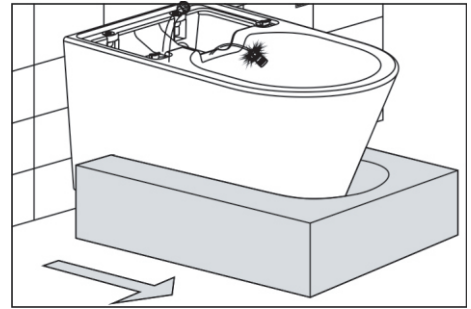


1.15.

Снять упаковочные материалы, расположенные снизу унитаза.

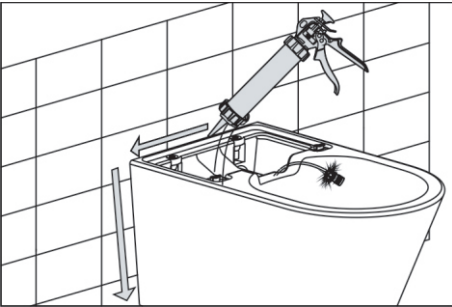


1.16.

Обработать примыкание чаши к стене санитарно-техническим антибактериальным герметиком.

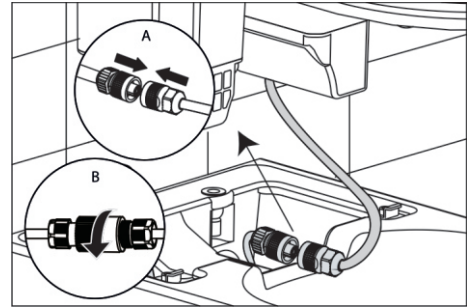


1.17.

Соединить штекеры между собой.

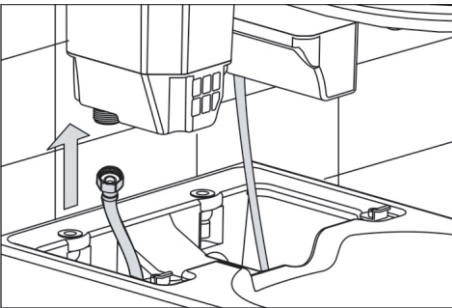


1.18.

Присоединить гибкую подводку к сиденью умного унитаза.

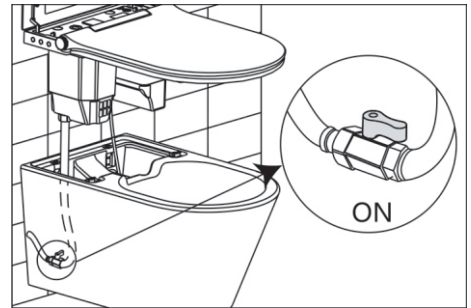


1.19.

Включить подачу воды.

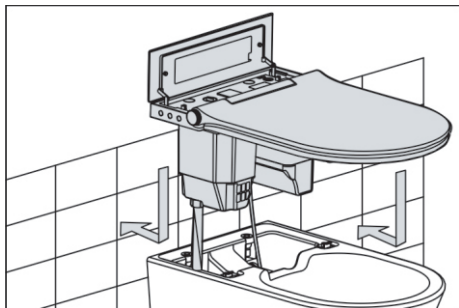


1.20.

Установить сиденье на чашу умного унитаза.

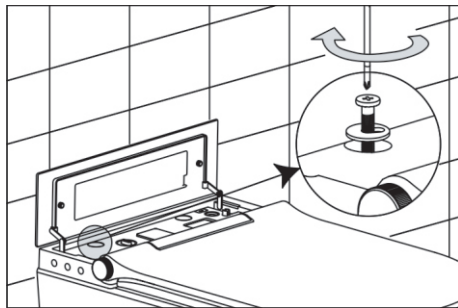

1.21.

Закрутить винты с шайбой на крышке умного блока.

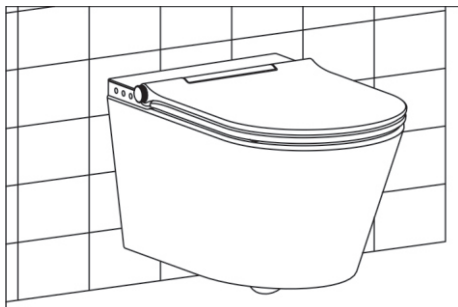


1.22.

Установка завершена.


2. Установка умного унитаза (видимый монтаж подключения гибкой подводки и электрического провода)

Данный вариант установки отличается от предыдущего расположением точек подключения воды и электрической розетки. Отличительные шаги установки следующие:

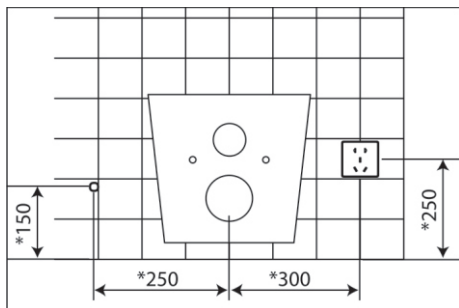


2.1.

Схема рекомендуемого расположения точек подключения воды и электрической розетки. Подключение воды рекомендуется располагать на расстоянии в 250 мм от середины выпускного отверстия унитаза, на высоте 150 мм от уровня пола. Электрическую розетку рекомендуется располагать на расстоянии 300 мм от выпускного отверстия, на высоте 250 мм от уровня пола.

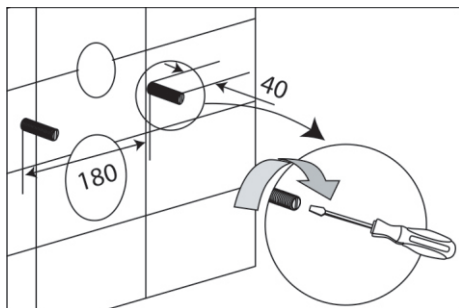

2.2.


Предварительно установленные шпильки с межосевым расстоянием в 180 мм необходимо, с помощью отвертки, установить длину выступающей части шпильки в размере 40 мм от уровня стены.

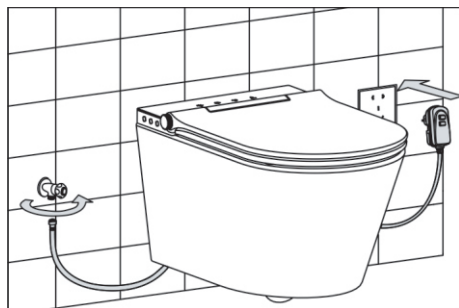

2.3.


Установка завершена.

3. Установка пульта дистанционного управления

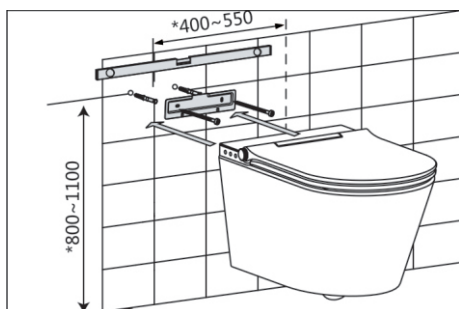


3.1.

Произвести разметку на стене, где будет размещена подставка для пульта дистанционного управления согласно параметрам на схеме.

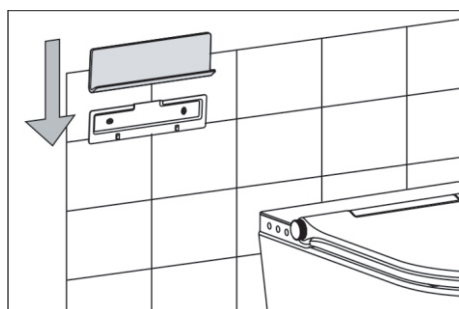

3.2.

Закрепить подставку для пульта в созданном отверстии в стене.

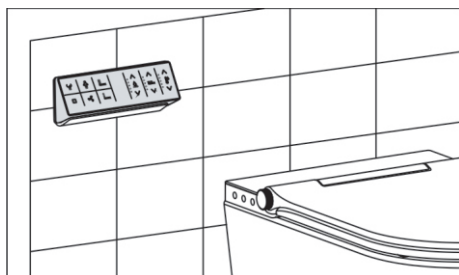


3.3.

Разместить пульт в закрепленной на стене подставке.

Особенности подвесного умного унитаза Lavinia Boho Smart V-Clean 3359102R

Базовые функции	Очистка	●
	Биде	●
	Клизменный обмыв	●
	Пульсирующий обмыв	●
	Давление воды	●
	Температура воды	●
	Положение форсунки	●
Очистка	Самоочистка форсунки	●
	Разборка форсунки	●
	Антибактериальная форсунка	●
	Быстросъемный механизм сиденья	●
Комфорт	Плавное закрытие крышки сиденья	●
	Подсветка LED, ночная подсветка	●
	Мгновенный подогрев воды	●
	Сушка	●
	Предварительный обмыв	●
	Комплексная защита безопасности	●
	Дезодорирование	●
	Удаление накипи	●
	Боковая поворотная ручка	●
	Пульт дистанционного управления	●

Инструкция по применению кнопок на лицевой стороне пульта дистанционного управления Lavinia Boho Smart V-Clean 3359102R

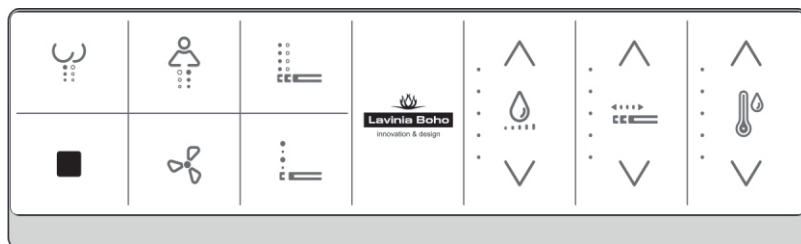

Иконка	Обозначение	Иконка	Обозначение
	Обмыв		Регулирование давления воды
	Биде		
	Стоп		Регулирование положения форсунки
	Сушка		
	Клизменный обмыв		Регулирование температуры воды
	Пульсирующий обмыв		


Управление умным унитазом осуществляется с помощью поворотной ручки на сиденье и пульта дистанционного управления. Поворотной ручкой можно регулировать положение биде, обмыв, сушка и стоп. Иные функции регулируются пультом дистанционного управления.

Чтобы активировать какую-либо кнопку, необходимо на нее нажать (кнопка подсветится белым цветом и погаснет автоматически через 10 секунд).

В случае, если кнопки на пульте дистанционного управления не доступны – убедитесь, что батарейки вставлены и они заряжены.

Стоп

Нажмите «Стоп», чтобы остановить текущее действие.

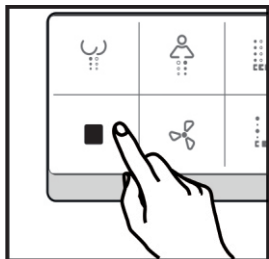


В случае если нажаты 2 и более иконки, в действие приводится иконка, нажатая первой.




Обмыв


Нажмите на иконку «обмыв» - включится индикатор света данной иконки, система издаст звуковой сигнал и данная функция начнет свое исполнение.

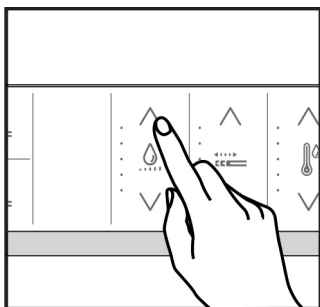


При активной функции «Обмыв» нажмите \blacktriangle , чтобы увеличить интенсивность потока воды; \blacktriangledown – чтобы уменьшить напор воды.

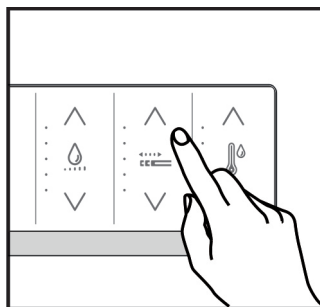

При активной функции «Обмыв» нажмите \blacktriangle , чтобы форсунка выдвинулась вперед; нажмите \blacktriangledown , чтобы форсунка вернулась в исходное положение.

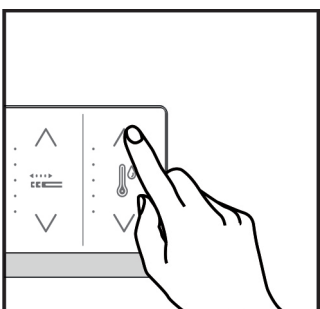

При активной функции «Обмыв» нажмите \blacktriangle , чтобы увеличить температуру воды; нажмите \blacktriangledown , чтобы снизить температуру воды.

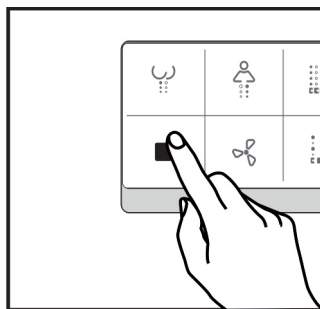


Нажмите кнопку «Стоп», чтобы остановить функцию «Обмыв» или подождите 3 минуты, функция прекратится автоматически.




Биде


Нажмите кнопку «Биде», - включится индикатор света на выбранной кнопке, прозвучит звуковой сигнал, и функция станет активной.

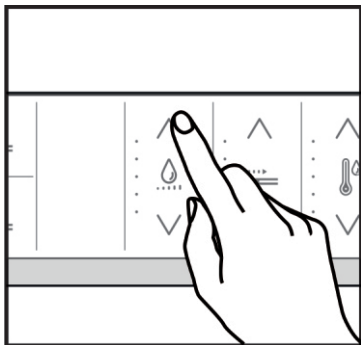


При активной функции «Биде» нажмите \wedge , чтобы увеличить интенсивность потока воды; нажмите \vee , чтобы уменьшить напор воды.

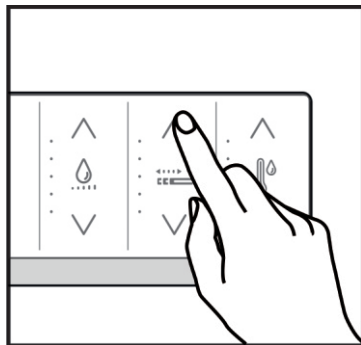

При активной функции «Биде» нажмите \wedge , чтобы форсунка выдвинулась вперед; нажмите \vee , чтобы форсунка вернулась в исходное положение.

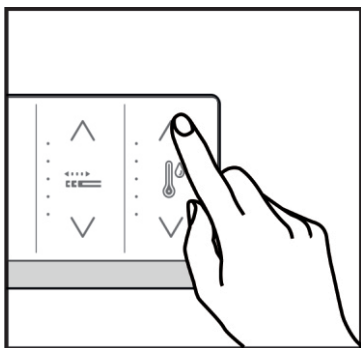

При активной функции «Биде» нажмите \wedge , чтобы увеличить температуру воды; нажмите \vee , чтобы снизить температуру воды.

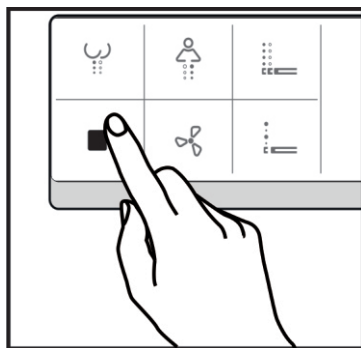


Нажмите кнопку «Стоп» остановить действие функции «Биде» или подождите 3 минуты, функция прекратит свою работу автоматически.




Сушка

Нажмите функцию «Сушка» для комфортного потока теплого воздуха.

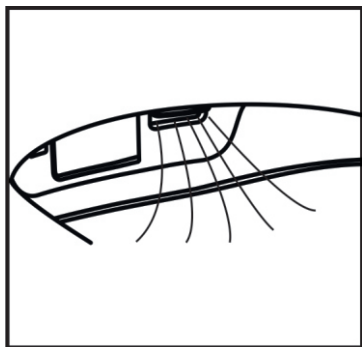

При активной функции «Сушка» открывается специальное отверстие, из которого исходит поток комфортного теплого воздуха.

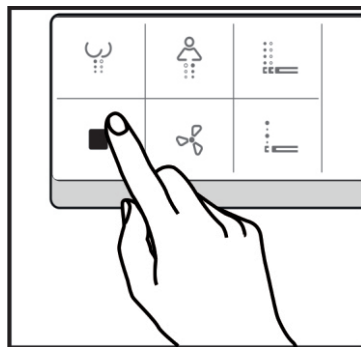


Нажмите кнопку «Стоп» остановить действие функции «Сушка», или через 4 минуты данная функция прекратит свою работу автоматически.




Клизменный обмыв

При активной функции «Клизменный обмыв» форсунка движется вперед-назад. Функция доступна при уже активной функции «Биде» или «Обмыв».

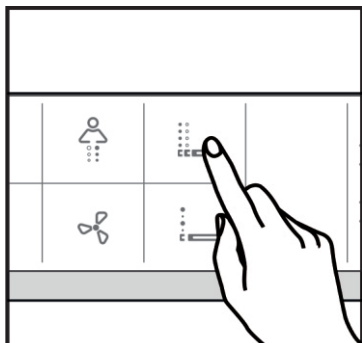

При нажатии на иконку, обозначающую «Клизменный обмыв», форсунка начинает движение вперед-назад.


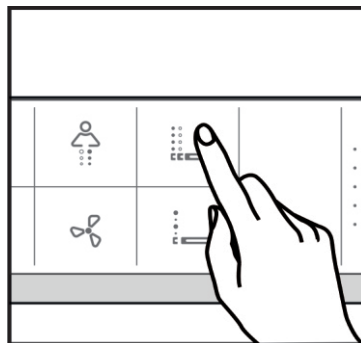


Нажмите на иконку «Клизменный обмыв» снова, чтобы остановить действие данной функции и переключитесь в режим «Обмыв»/«Биде», или подождите 3 минуты, действие прекратится автоматически.



Пульсирующий обмыв

При использовании данной функции меняется напор струи в форсунке.

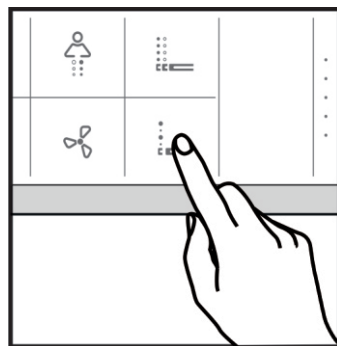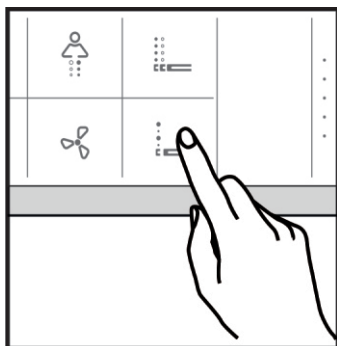


Нажимая на иконку «Пульсирующий обмыв» функция активируется, интенсивность струи форсунки начинает меняться.

Нажмите иконку «Пульсирующий обмыв» снова, чтобы остановить действие данной функции и переключитесь в режим «Обмыв»/«Биде», или подождите 3 минуты, действие прекратится автоматически.



Положение форсунки


Существует 5 уровней регулировки положения форсунки. По умолчанию система настроена на уровне 3. Важным условием является предварительная активация функции «Обмыв» / «Биде».

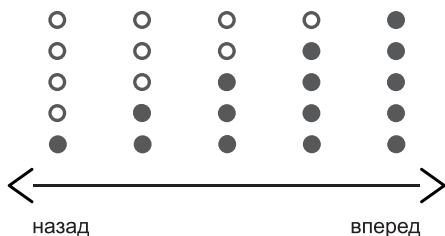




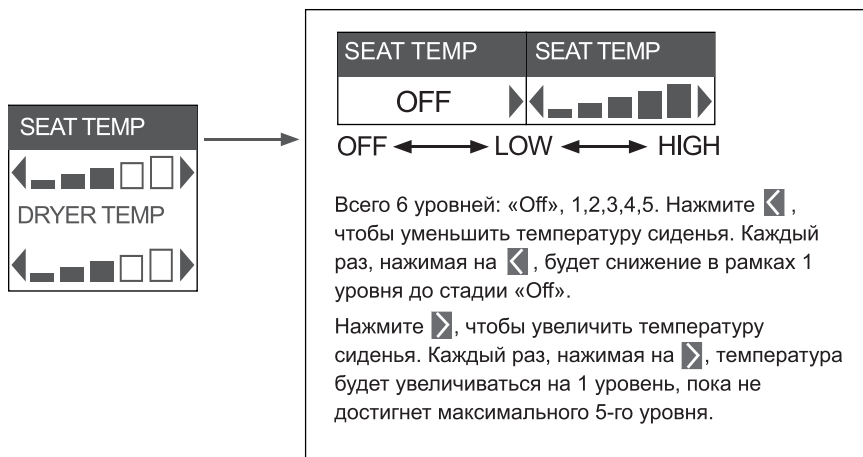
При нажатии на \wedge форсунка выдвигается вперед. Каждый раз при нажатии на \wedge положение форсунки меняется на 1 уровень до тех пор, пока не будет достигнут наивысший уровень. При нажатии на \vee форсунка втягивается назад. И каждый раз при нажатии на \vee положение форсунки меняется на 1 уровень до тех пор, пока не будет достигнут наименьший уровень.


Инструкция по применению клавиш на обратной стороне пульта.

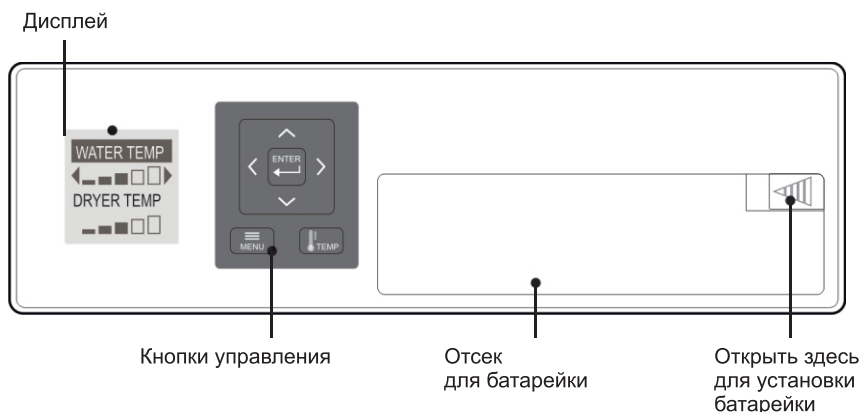1. Регулировка температуры на обратной стороне пульта





- Возьмите пульт дистанционного управления.
- На обратной его стороне нажмите 
- Используйте  для выбора нужного пункта по регулировке температуры.
- Используйте  для выбора нужного уровня температуры.

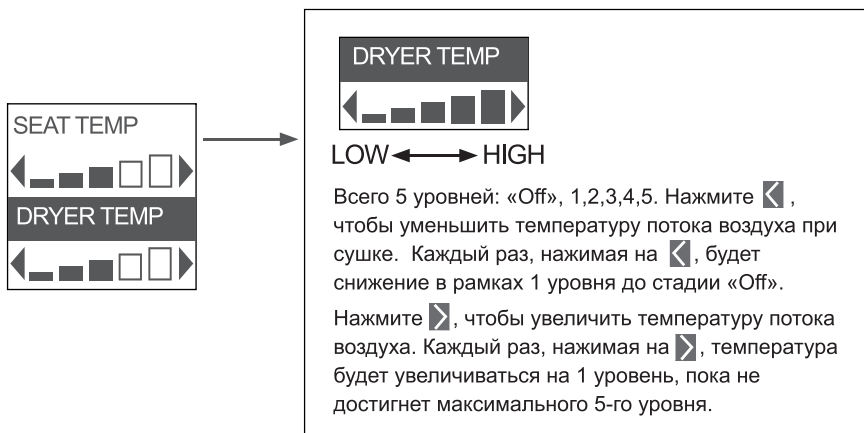





2. Автоматические функции

2.1. Ночная подсветка и автоматическая дезодорация.


- Нажмите кнопку  для появления функционала.
- Используйте кнопки  для выбора автоматических функций.

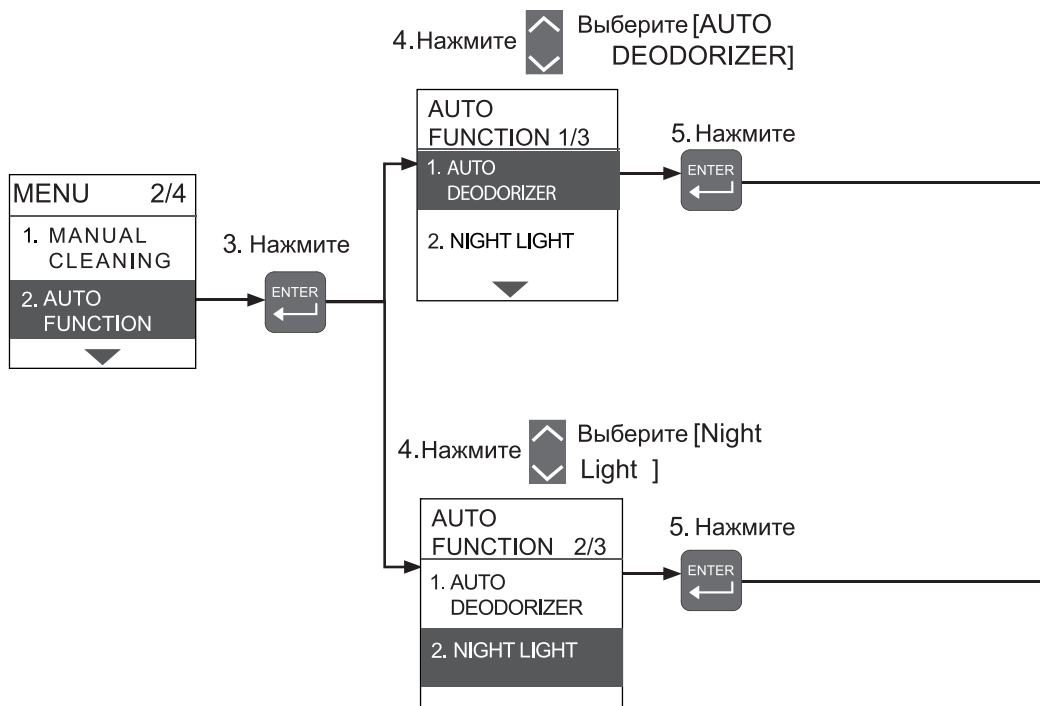


6.Нажмите  Выберите [ON]

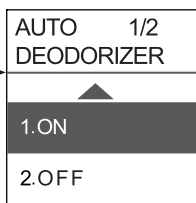


Нажмите

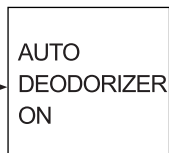


Нажмите 
для возврата в меню

6.Нажмите  Выберите [OFF]

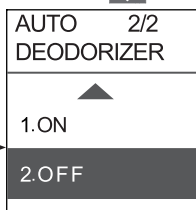


Нажмите

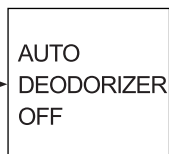


Нажмите 
when returning

6.Нажмите  Выберите [ON]

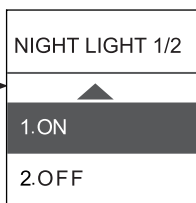


Нажмите




Нажмите 
для возврата в меню

6.Нажмите  Выберите [OFF]

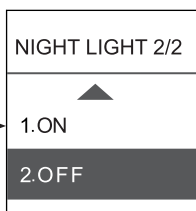




Нажмите





Нажмите 
для возврата в меню


2.2. Выбор языка.

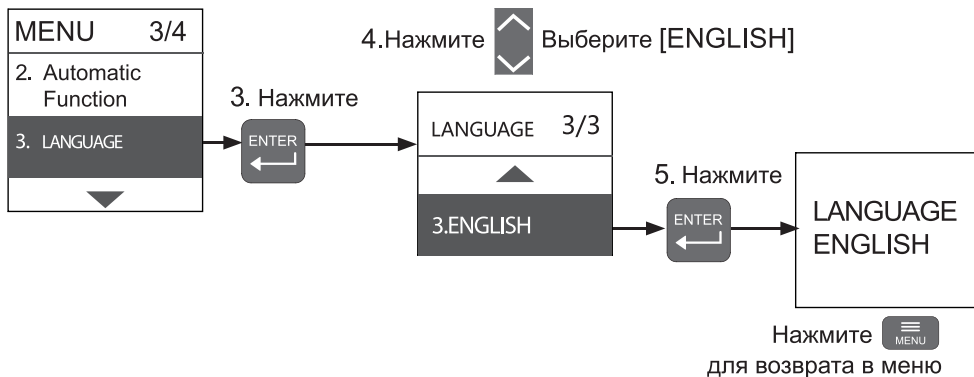- Нажмите кнопку  для появления функционала.
- Используйте кнопки  для выбора автоматических функций.



2.3. Сохранение обновленных настроек.

- Нажмите кнопку  для появления функционала.
- Используйте кнопки  для выбора автоматических функций.

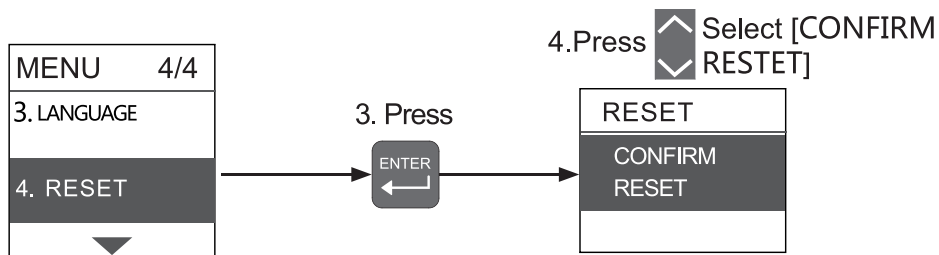

Проверка исправности

Проблема	Причина	Решение
Электричество		
Изделие не включается	Нет электричества или не подключен шнур питания	Плотно вставьте вилку в розетку
	Выключено питание	Нажмите кнопку включения питания
Пульт управления		
Пульт не работает	Проверьте батарейки	Замените батарейки
	Проверьте полярность батареек	Установите батарейки в правильном порядке
	Проверьте, не мешают ли посторонние предметы	Уберите предметы, мешающие передаче сигнала
	Проверьте, не загрязнен ли пульт	Очистите пульт и протрите влажной тканевой салфеткой
	Проверьте, на каком расстоянии находится пользователь от крышки сидения	Рекомендуемое расстояние – до 3 м
Во время активной функции световой индикатор мигает	Слабый заряд батареек	Замените батарейки
Функции биде, обмыв		
Холодная вода	Проверьте настройки температуры воды на устройстве, возможно, активно положение «Off» или 1-й уровень	Увеличьте температуру на пульте до 2,3,4 или 5-го уровня
Горячая вода	Проверьте настройки температуры воды на устройстве, возможно, активно положение 5-го уровня	Уменьшите температуру на пульте до 2,3,4 уровня
Форсунка перестала пульсировать водой	Функция автоматически прекращает свое действие по истечению 3-х минут	Считается нормой
С форсунки в положении «назад» капает вода	Форсунка автоматически самоочищается перед и после включения функций очистки	Считается нормой
Слабое давление воды	Проверьте уровень давления на пульте	Увеличьте уровень давления воды с помощью пульта
	Засорилась форсунка	Почистите форсунку от возможных загрязнений
Довольно долго происходит переключение между функциями обмыв и биде	При окончании и начале действия какой-либо функции очистки происходит самоочищение форсунки, автоматически	Считается нормой
Форсунка не выдвигается	Гибкая подводка перегнута	Убедиться, что гибкая подводка установлена ровно, без заломов.
Аномальная струя воды	Неисправность в действии функции	Выключить устройство, вынуть из розетки на 1 минуту, затем снова включить.

Спецификация


Модель	Lavinia Boho Smart V-Clean 3359102R	
Разъем шланга	G 1/2 или G 3/8	
Номинальное напряжение	AC220-240V, 50/60HZ	
Потребление энергии	1200W	
Длина шнура	1.8 м	
Давление воды	0.07 ~ 0.75MPa(0.7 ~ 7.5Bar)	
Входная температура воды	4 ~ 30°C	
Температура окружающей среды	4 ~ 40°C	
Водонепроницаемый уровень	IPX4	
Устройство смыва	Поток смыва	500 ~ 650 мл/мин
	Температура потока смыва	32 ~ 40°C
	Цикл смыва	3 минуты
	Нагрев воды	Мгновенный нагрев
	Мощность нагревателя	1400W
	Устройства для безопасности	Температурный предохранитель. переключатель уровней, термостат
	Иные устройства безопасности	Защита от протекания
Сушка	Максимальная скорость потока воздуха	5 м/с
	Максимальная мощность нагревателя	230W
	Время 1 цикла сушки	4 минуты
	Температура сушки	40 ~ 60°C
	Защитное устройство	Температурный предохранитель
Подогрев сиденья	Мощность нагревателя	50W
	Защитное устройство	Термостат, температурный предохранитель
Дезодорация	Дезодорирующее устройство	
Другие защитные устройства	Защита от протекания	
Вес, нетто	38.5 кг	
Размер	600*370*402 мм	

Эксплуатация

Установка системы антинакипь

В виду различия жесткости воды, накипь может накапливаться в течение долгого периода времени. После установки умного унитаза, рекомендуется использовать тест-полоску, которая идет в комплекте, на определение жесткости воды.

Метод определения заключается в следующем:

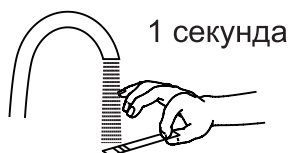

ppm (Соотнесите полученный результат с актуальным цветом на схеме)



На 1 секунду погрузите полоску под струю воды. Спустя 15 секунд соотнесите появившийся оттенок на полоске с графиком на схеме. Если получилось среднее между двумя значениями, выбирайте то, что больше.

На обратной стороне пульта установите функцию автоматической очистки от накипи. На примере, если степень жесткости определена как 120 ppm, выполните следующие действия:

MENU	2/4
1. MANUAL CLEANING	
2. AUTO FUNCTION	
▼	

AUTO FUNCTION	3/3
2. NIGHT LIGHT	
3. DESCALING REMINDER	
▼	

DESCALING REMINDER	1/4
1. 120ppm	
2. 250ppm	
▼	


ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ
120 PPM

Независимо от полученного в результате теста показателя, система умного унитаза настроена на автоматическую очистку от накипи 1 раз в 6 месяцев.


Алгоритм действий при самостоятельной активации системы очистки от накипи




1. Открыть стеклянную крышку на умном блоке.

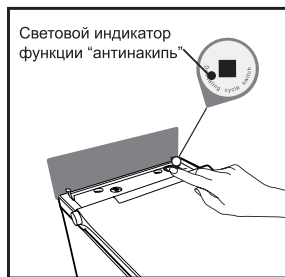

2. Нажать кнопку очистки от накипи. Форсунка начнет самоочищаться, в подтверждение чего будет подан звуковой сигнал.

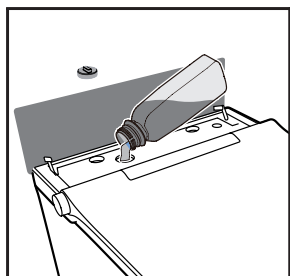

3. После того, как жидкость в бачке для очистки от накипи закончится, рекомендуется пополнить средством для удаления накипи, которое используется для кофемашин. Максимальный объем бачка — 250 мл.

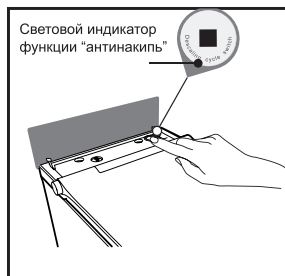


4. Нажмите на кнопку очистки от накипи снова, чтобы начать процесс системы "антинакипь".

Уход за сиденьем


- Производите уход за изделием регулярно, или незамедлительно после нанесения загрязнения.
- Всегда отключайте устройство от питания перед влажной уборкой изделия.
- Не допускайте попадания воды или моющих средств на поверхность умного сиденья, во избежание короткого замыкания, удара током или пожара.
- Используйте специальные моющие вещества и средства по уходу.
- Запрещается смешивать разные моющие вещества и применять эту смесь для очистки изделия.
- Протирайте изделие мягкой, смоченной в воде и хорошо отжатой тканевой салфеткой.
- Моющие средства с нейтральным Ph – идеальные средства для ежедневного ухода.

Чистка форсунки


- Форсунка очищается системой умного унитаза каждый раз до и после использования при активных функциях очистки.
- Производите очистку форсунки регулярно, или с момента обнаружения загрязнения.

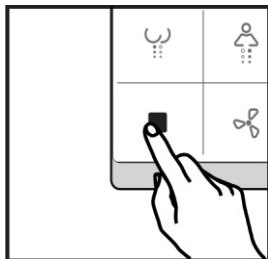


1. Нажмите кнопку «Стоп» и удерживайте до тех пор, пока не убедитесь, что все активные функции завершены.

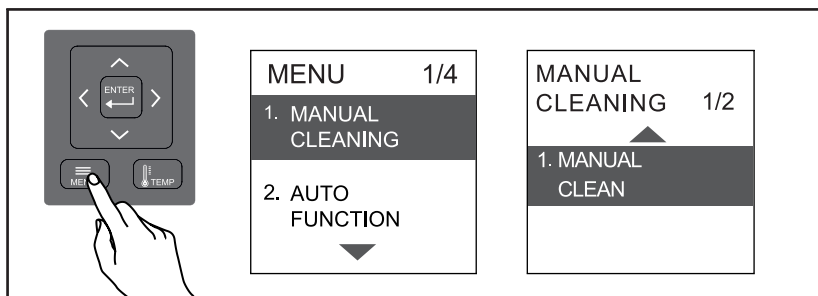

2. Активируйте функцию очистки форсунки согласно представленной схеме на обратной стороне пульта. Форсунка выдвинется без пульсации под водой.

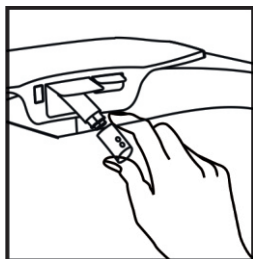

3. Достаньте форсунку и очистите ее мягкой тканевой салфеткой, зубной щёткой, кисточкой или тонкой иглой.

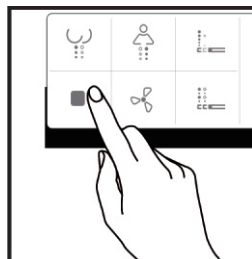

4. Нажмите кнопку «Стоп», чтобы завершить очистку, и форсунка займет положение «назад».

Очистка пульта дистанционного управления

Рекомендуется производить очистку пульта и его держателя мягкой, влажной тканевой салфеткой регулярно или по мере возникновения загрязнения.

Очистка дезодорирующего устройства


Функция дезодорации удаляет посторонние запахи умного унитаза автоматически.

В процессе накопления грязи и пыли на дезодорирующем устройстве данная функция перестает работать в полную силу. Поэтому рекомендуется периодически производить очистку зубной щеткой или небольшой кисточкой для удаления загрязнений.

- Не промывайте устройство под струей воды, иначе эффект дезодорации будет потерян.
- Размещение дезодорирующего устройства на солнце на несколько часов способствует продлению его жизненного цикла.




1. Откройте стеклянную крышку умного блока.

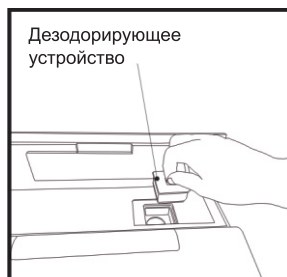

2. Достаньте дезодорирующее устройство.



3. Произведите очистку зубной щеткой, или небольшой кисточкой, до момента полной очистки от пыли и грязи.

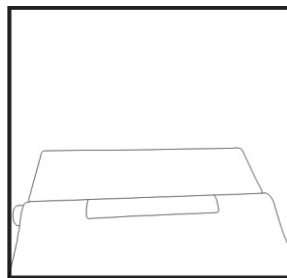

4. Положите очищенное устройство обратно в соответствующий отсек и закройте крышку.

Условия гарантии

- Производитель и продавец гарантируют работоспособность крепежного механизма умного сиденья, а также возможность использования изделия в соответствии с его назначением в течение гарантийного срока.
- Производитель и продавец не несут гарантийных обязательств (гарантия аннулируется) при обнаружении дефектов, возникших в результате неправильной установки, несоблюдения правил эксплуатации или ухода за умным сиденьем.
- Гарантия не распространяется на обычный износ, вызванный нормальным использованием.
- Дефекты умного сиденья не будут считаться заводским браком в случае, если оно было конструктивно изменено каким-либо образом.
- Бесплатные услуги, осуществляемые по гарантии, если не нарушены вышеперечисленные пункты, - ремонт изделия в официальном сервисном центре. Постгарантийное обслуживание осуществляется на платной основе.
- Гарантия на изделия, эксплуатирующиеся в Республике Беларусь (в г. Солигорске и Солигорском районе, а также городах Микашевичи и Узда), не распространяется по причине высокого содержания соли в воде, а также электрохимической коррозии.




Lavinia Boho

innovation & design



Lavinia Boho

innovation & design

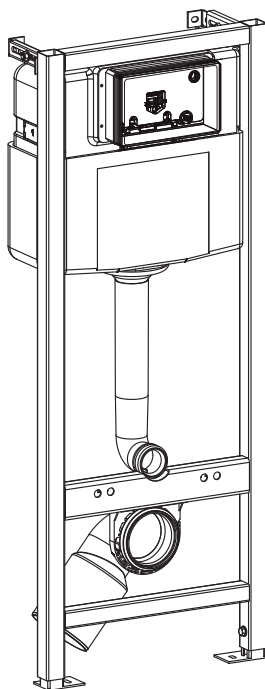

Инструкция по монтажу и эксплуатации системы инсталляции Relfix 38010010

Уважаемые Потребители!
Благодарим Вас за выбор продукции Lavinia Boho.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и комплектацию продукции, без предварительного уведомления продавца и потребителя, сохраняя при этом заявленный срок гарантии.

Назначение изделия

Система инсталляции подлежит установке в санитарных узлах зданий различного назначения, предназначена для санитарно-гигиенического применения.

Перед установкой

Обязательно ознакомьтесь и следуйте настоящей инструкции во избежание получения травм и порчи имущества.

Перед установкой инсталляционной системы следует проверить герметичность бачка, клапанов и соединений, а также надежность крепления рамы к стене и основанию.

До монтажа систему инсталляции необходимо хранить в неповрежденной заводской упаковке, сухом и проветриваемом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов с предохранением от попадания на изделие солнечных лучей. В случае заблаговременного вскрытия заводской упаковки необходимо повторно надежно упаковать все элементы системы инсталляции иными средствами упаковывания таким образом, чтобы исключить ее загрязнение или повреждение.

Установка системы инсталляции должна производиться только квалифицированными специалистами-сантехниками (запрещается производить установку системы инсталляции и любые ремонтные работы самостоятельно). Настоящая инструкция в части установки системы инсталляции подготовлена для использования квалифицированными специалистами-сантехниками, а в части эксплуатации системы инсталляции – для потребителей.

Для зажима фиксирующих элементов потребуются приложить определенные физические усилия. Однако чрезмерное физическое усилие могут повредить систему инсталляции, а также причинить вред Вашему здоровью или имуществу. Пожалуйста, будьте предельно аккуратны и внимательны, осуществляя зажим фиксирующих элементов системы инсталляции.

Перед установкой системы инсталляции проверьте соответствие комплектности изделия. Достаньте все комплектующие из упаковки и храните их в одном месте для исключения их утери.

Комплектация и инструкция по установке

Настоящая инструкция разработана для потребителей из Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан. В случае, если в государстве приняты технические нормативные правовые акты, регламентирующие санитарно-технические работы по монтажу систем инсталляций, а также подготовительные (предустановочные) работы, при установке систем инсталляций и выполнении подготовительных (предустановочных) работ следует руководствоваться как настоящей инструкцией, так и соответствующими положениями технических нормативных правовых актов.


До начала установки системы инсталляции необходимо убедиться в полном и качественном выполнении всех подготовительных (предустановочных) работ (касающихся выравнивания поверхности, подвода воды, работоспособности системы канализации и т.д.).

При выполнении работ по установке системы инсталляции следуйте мерам предосторожности, обычно предпринимаемым при выполнении сантехнических и механико-сборочных работ. Подключение необходимо осуществлять через фильтры, исключающие попадание вместе с водой механических примесей внутрь изделия.







Для гарантированного снижения давления в водопроводной сети (в целях исключения любых повреждений изделия в результате перепадов давления) необходимо установить редуктор давления (не входит в комплект).









Инсталляционная система должна быть подключена к внутренней системе подачи холодной воды с давлением в диапазоне 0,05 + 1 МПа.










В целях гигиены и предотвращения попадания влаги под керамические изделия, устанавливаемые на систему инсталляции, и элементы инсталляционной системы рекомендуется применять герметики. Вспомогательные материалы (силикон, герметики и т.д.) и монтажные инструменты не входят в комплект и приобретаются отдельно.

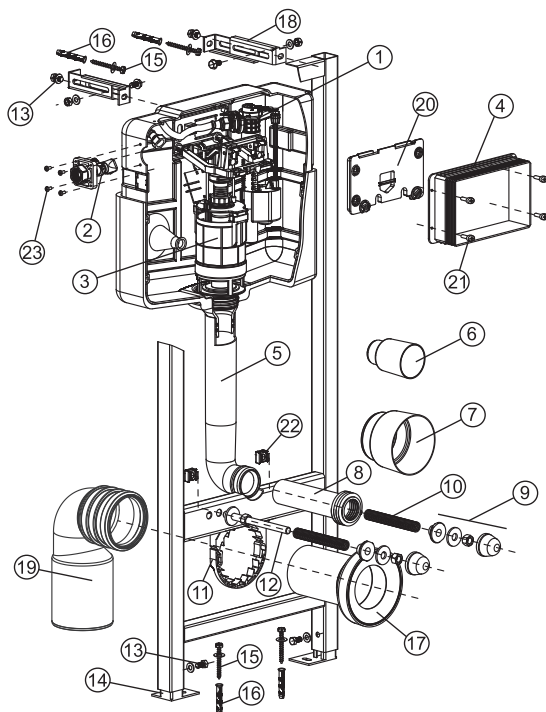





№	Элемент	Кол-во	Внутренний код
1.	Наполняющий клапан	1	ZN3/120
2.	Запорный клапан	1	AKC/141
3.	Спусковой механизм	1	ZSD/218
4.	Тоннель	1	SPO/314
5.	Впускное колено	1	SPO/058337-P
6.	Защита наполнительного клапана	1	SPO/338
7.	Защита сливного колена	1	ZSP/005
8.	Впускная муфта	1	SPO/336
9.	Комплект для фиксирования чаши унитаза	1	SPO/339/340
10.	Защитный шланг, шпильки M12	2	MAT/741
11.	Зажим сливного колена	1	ZSP/008
12.	Шпильки для крепления чаши унитаза	2	MAT/742
13.	Винты	6	MAT/728
14.	Напольные кронштейны	2	MAT/730
15.	Дюбель-винт	4	MAT/727
16.	Дюбель	4	MAT/726
17.	Сливная муфта	1	ZSP/006
18.	Настенный кронштейн	2	MAT/731
19.	Выпускное колено	1	ZSP/184
20.	Ревизионная пластина	1	SPO/309
21.	Шуруп	4	MAT/320
22.	Гайка клетки M12	2	MAT/097
23.	Шуруп	4	MAT/454

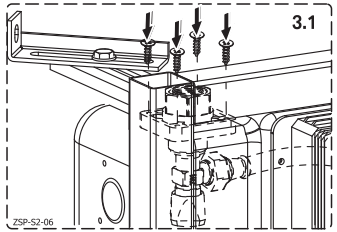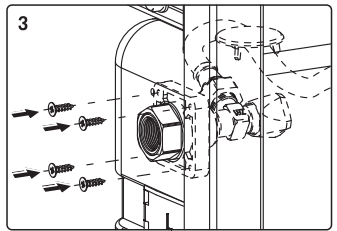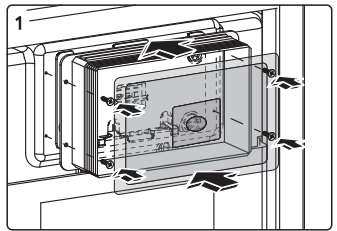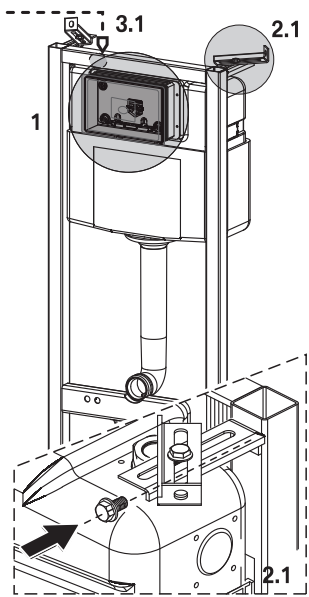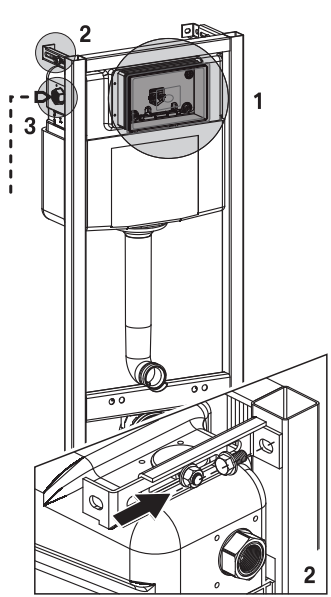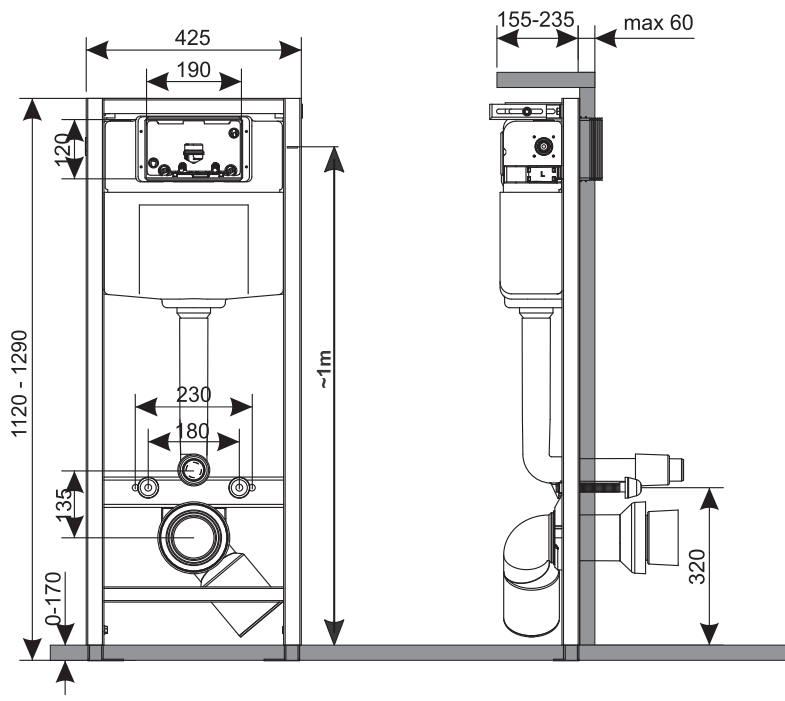

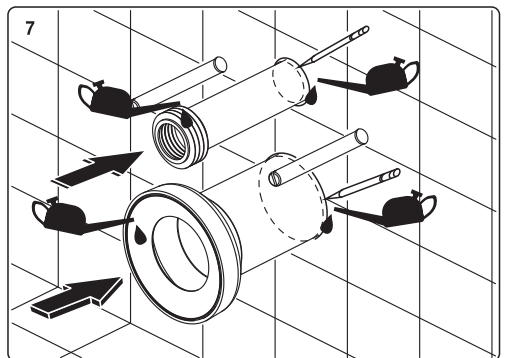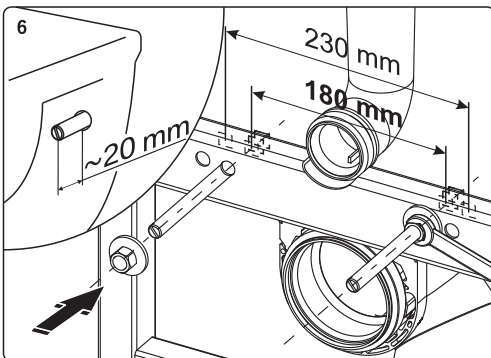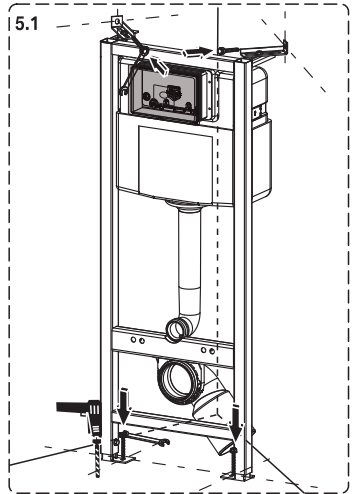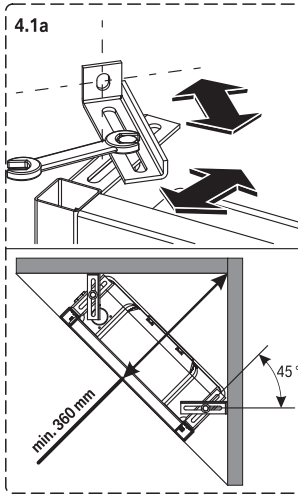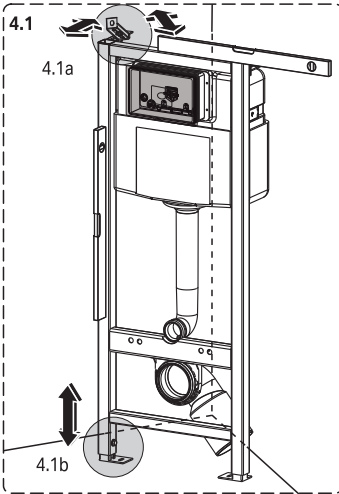
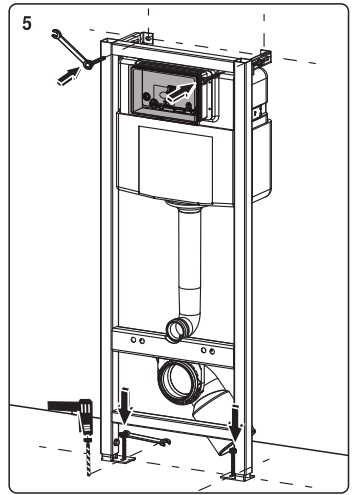
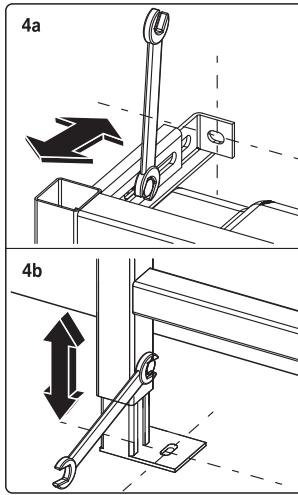
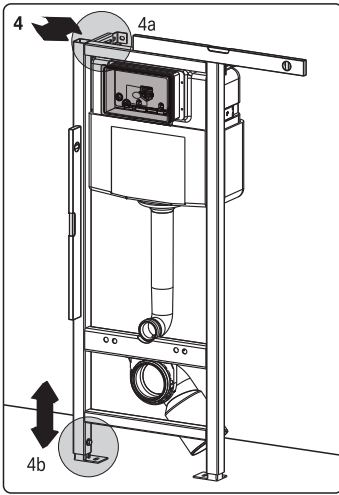


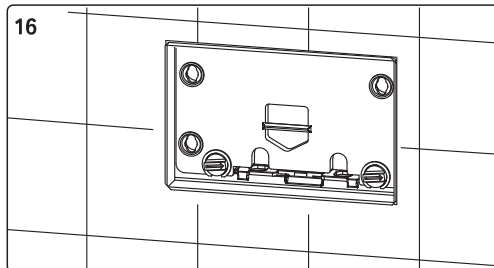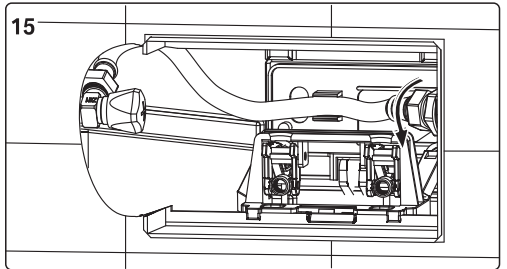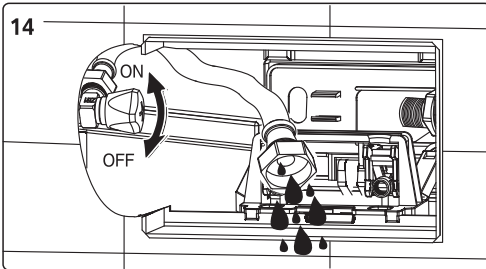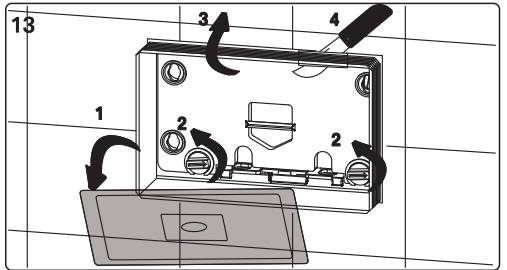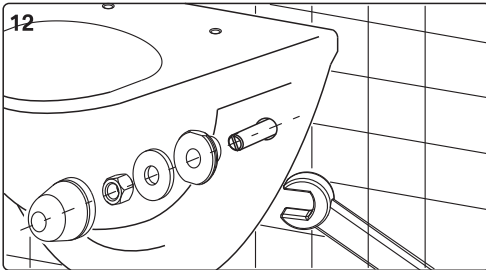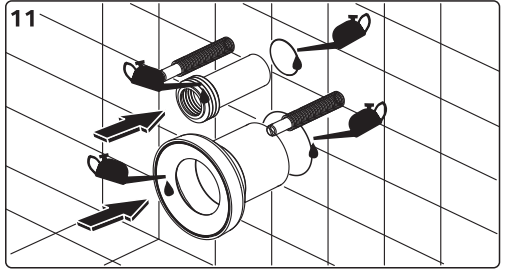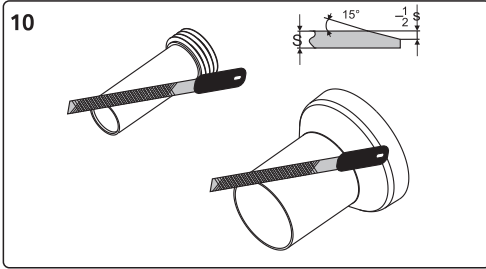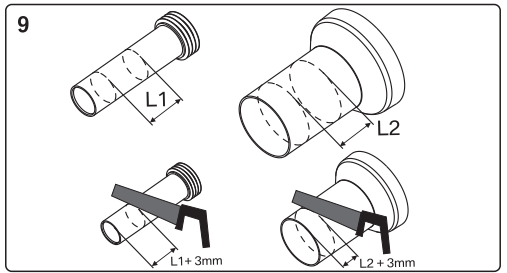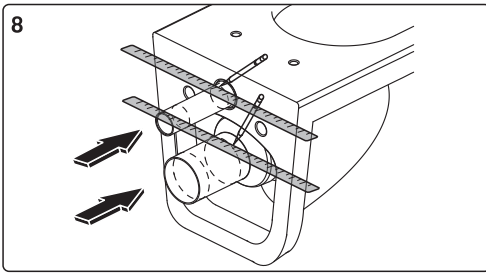

СЕРВИС

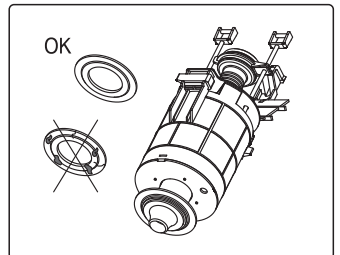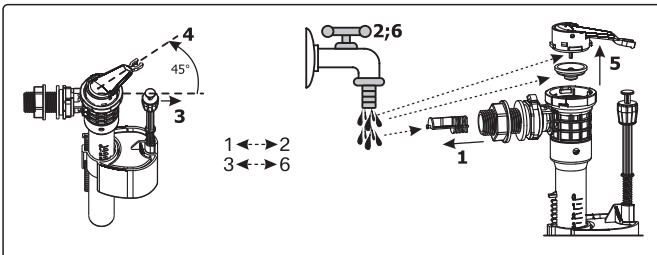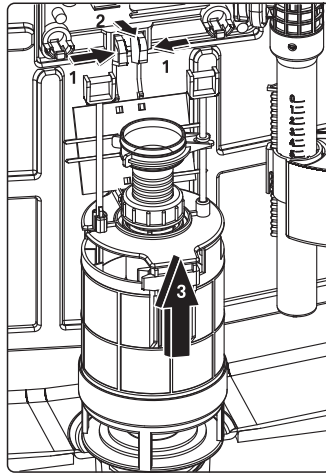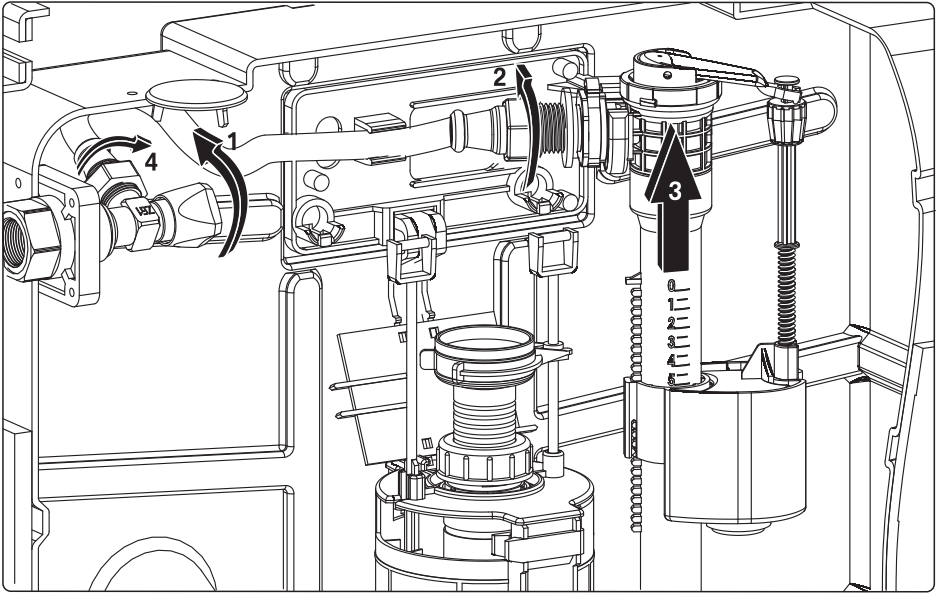

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕГО УПЛОТНИТЕЛЯ

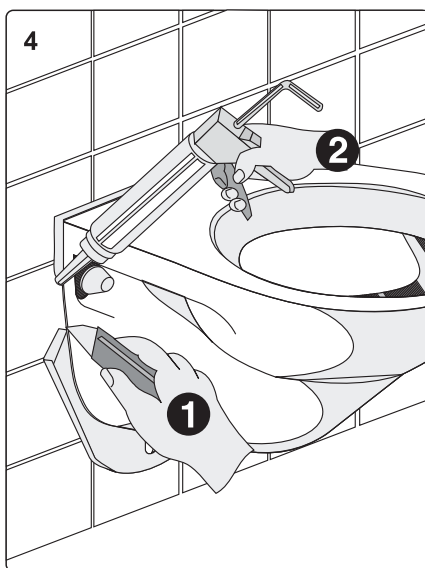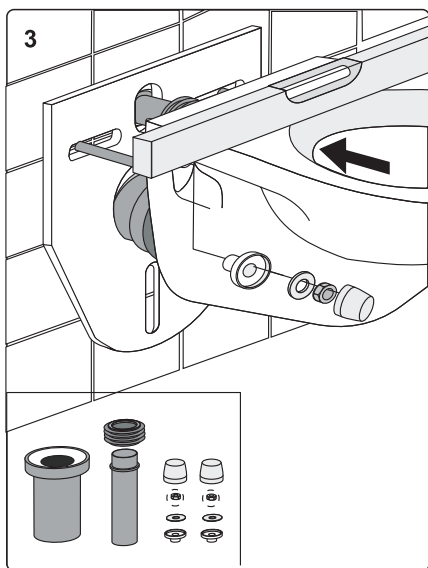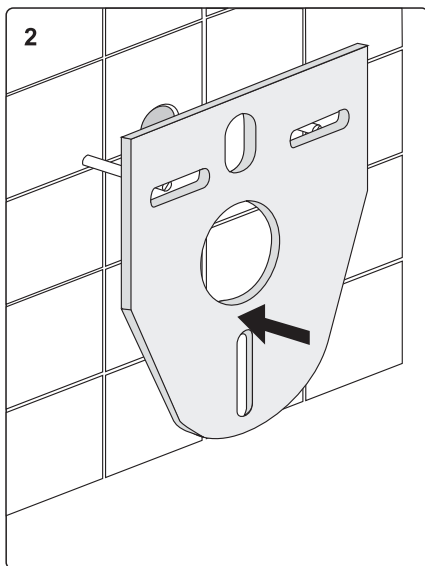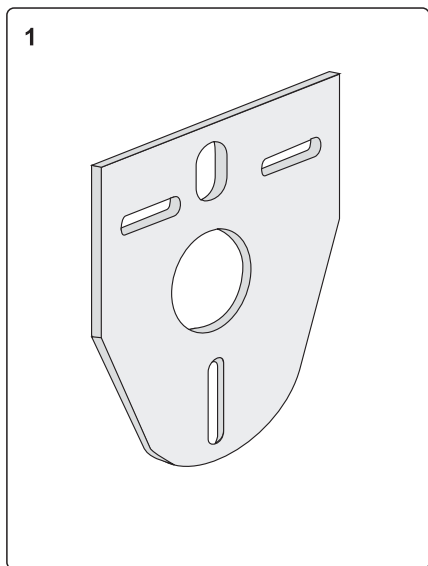

Правила эксплуатации

После окончания установки системы инсталляции проверьте прочность крепления.

Перед подключением клапана наполнения следует открутить запорный клапан и направить конец соединительного шланга вниз в бачок, для удаления загрязнения из системы. Рекомендуется использовать фильтр для воды перед клапаном заполнения бачка.

Перед окончательной установкой системы инсталляции проверьте герметичность бачка скрытого монтажа, всех соединений с бачком и его внутренней частью, а также от бачка к чаше унитаза и от чаши унитаза к канализационной системе. Необходимо провести несколько циклов полного заполнения и спуска бачка. В случае утечки воды, все протекания должны быть обнаружены и устранены перед окончательной установкой. После установки инсталляции претензии на вышеуказанные утечки, в том числе вытекающие из них последствия, не рассматриваются. Также следует проверить устойчивость и стабильность крепления рамы к стенам и основанию.

Клапан смыва настроен на подачу воды ~ 3л / ~ 6л. Поплавок клапана наполнения должен быть расположен таким образом, чтобы после заполнения бачка уровень воды находился как минимум на 25 мм ниже края переливной трубы. Соблюдайте осторожность, чтобы не сбить заводскую регулировку сливного клапана – это может привести к его неисправности. При правильно выполненной установке изделия обеспечивается должное ополаскивание чаши унитаза объемом не менее 6 л. Этот объем обеспечивает полное и гигиеническое ополаскивание чаши унитаза, а также гарантирует беспрепятственную работу канализационной системы.

Перед использованием унитаза рекомендуется класть бумажную салфетку или туалетную бумагу на поверхность воды в чаше унитаза, после использования – встать, опустить сиденье и крышку и произвести пуск воды.

Используйте систему инсталляции только по прямому назначению.

Ежегодно проверяйте правильность и надежность установки системы инсталляции.

Информация по уходу и ремонту изделия

Используя унитаз, избегайте применения воды плохого качества (жесткой, с механическими примесями и т.п.), не осуществляйте подключение системы инсталляции к водопроводной сети с параметрами, не соответствующими данной инструкции.

Ремонт системы инсталляции и канализации может осуществляться только квалифицированными сантехниками. Запрещается прочистка канализационного отверстия унитаза с применением абразивных, кислотных, щелочесодержащих или иные агрессивных средства, органических и иных растворителей, а также механическим способом, способным причинить повреждения изделию.

Запрещается использовать унитаз с механическими повреждениями, а также при наличии неисправностей в инсталляционной системе или канализации. В случае неисправности системы инсталляции необходимо незамедлительно перекрыть подачу воды до места ввода в накопительную емкость (бачок).

Транспортирование и перемещение системы инсталляции вручную

Транспортирование системы инсталляции осуществляется только в неповрежденной заводской упаковке.

Допускается транспортировка изделия любым видом транспорта с предохранением груза от атмосферных осадков и механических повреждений в транспортных средствах согласно правилам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта. Обязательно надежное крепление в кузове транспортного средства, исключающее любое повреждение системы инсталляции при ее транспортировке.

При перевозке автомобильным транспортом, система инсталляции, упакованная в неповрежденную заводскую упаковку, размещается исключительно на полу транспортного средства. Запрещается перевозка в два яруса или размещение поверх упаковки системы инсталляции любых других предметов.

Система инсталляции обладает значительной массой и габаритами, в связи с чем перемещение системы инсталляции вручную осуществляется при участии не менее двух человек.

Запрещается перемещение системы инсталляции вручную лицами, не достигшими 18-летнего возраста, пенсионерами и лицами, имеющими заболевания, исключающие перенос тяжестей. Рекомендуется привлекать к перемещению системы инсталляции рабочих, прошедших необходимый инструктаж по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах.

В случае, если установка системы инсталляции будет осуществляться не непосредственно после

ее извлечения из заводской упаковки, систему инсталляции для временного хранения необходимо ставить на сухую, чистую и ровную поверхность, исключив любую возможность механического повреждения изделия.

Условия гарантии

Производитель и продавец гарантируют работоспособность системы инсталляции, а также возможность использования изделия в соответствии с его назначением в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок на инсталляционные системы указывается продавцом в гарантийном талоне.

Производитель и продавец не несут гарантийных обязательств (гарантия аннулируется) при обнаружении дефектов, возникших в результате неправильной установки, неквалифицированного ремонта, небрежной эксплуатации, несоблюдения правил транспортирования, перемещения, эксплуатации и ухода за системой инсталляции. Гарантийные обязательства не распространяются на изнашиваемые части — уплотнения, наполнительные и сливные вентили (так как срок службы данных комплектующих, в-первую очередь, зависит от качества воды).

Гарантия не распространяется на обычный износ, вызванный нормальным использованием.

Повторный монтаж системы инсталляции, утилизация

Система инсталляции рассчитана только на однократный монтаж. Запрещается установка и эксплуатация ранее установленной и демонтированной системы инсталляции.

Утилизация системы инсталляции осуществляется в соответствии с законодательством государства, в котором установлено изделие.

Дополнительно

Система инсталляции в условиях монтажа и эксплуатации не выделяет в окружающую среду токсичных веществ и не оказывает, при непосредственном контакте, вредного влияния на организм человека.


Система инсталляции не подлежат обязательной сертификации.



laviniaboho.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КЛАВИШ СМЫВА RELFIX 3805004W / 3805004B / 38050902 / 38050904

Уважаемые Потребители! Благодарим Вас за выбор продукции Lavinia Boho.

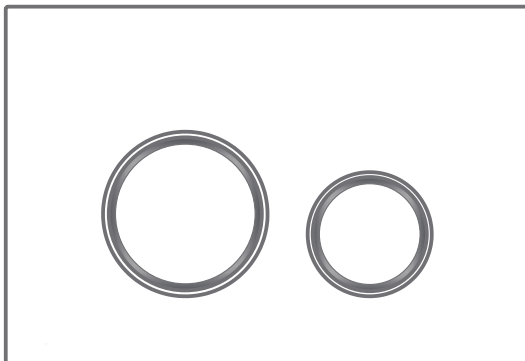

245 x 175 x 4/14

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Клавиша смыва предназначена для комплектования инсталляционных систем, устанавливаемых в санитарных узлах зданий различного назначения.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Обязательно ознакомьтесь и следуйте настоящей инструкции во избежание получения травм и порчи имущества.

До монтажа клавишу смыва необходимо хранить в неповрежденной заводской упаковке, сухом и проветриваемом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов с предохранением от попадания на изделие солнечных лучей. В случае заблаговременного вскрытия заводской упаковки необходимо повторно надежно упаковать клавишу смыва иными средствами упаковывания таким образом, чтобы исключить ее загрязнение или повреждение.

Установка клавиши смыва не требует специальных знаний или подготовки, однако мы рекомендуем при установке пользоваться услугами рабочих с квалификацией «слесарь механико-сборочных работ». Если до начала или в ходе выполнения работ у Вас возникли любые затруднения по изучению настоящей инструкции или при выполнении отдельных этапов работ – незамедлительно прекратите установку и обязательно обратитесь за помощью к профессионалам.


Для зажима фиксирующих элементов потребуются приложить определенные физические усилия. Однако чрезмерное физическое усилие может повредить клавишу смыва или инсталляционную систему, а также причинить вред Вашему здоровью или имуществу. Пожалуйста, будьте предельно аккуратны и внимательны, осуществляя зажим фиксирующих элементов клавиши смыва.

Перед установкой клавиши смыва проверьте соответствие комплектности изделия. Достаньте все комплектующие из упаковки и храните их в одном месте для исключения их утери.


КОМПЛЕКТАЦИЯ И ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

При наличии любых защитных пленок и иных элементов упаковки – удалите их с изделия до начала установки. При выполнении работ по установке клавиши смыва для инсталляционной системы следуйте мерам предосторожности, обычно предпринимаемым при выполнении механико-сборочных работ.

Для удобства распознавания составных элементов полный перечень комплектующих с их изображением размещен схематично в блоках с последовательным описанием этапов монтажа.

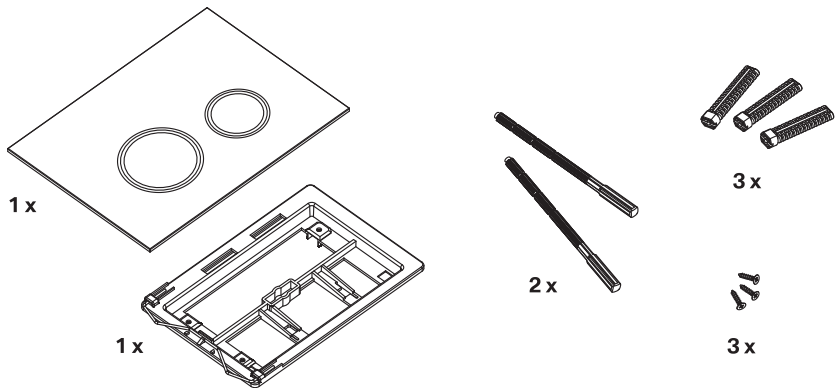


МОНТАЖ SLIM

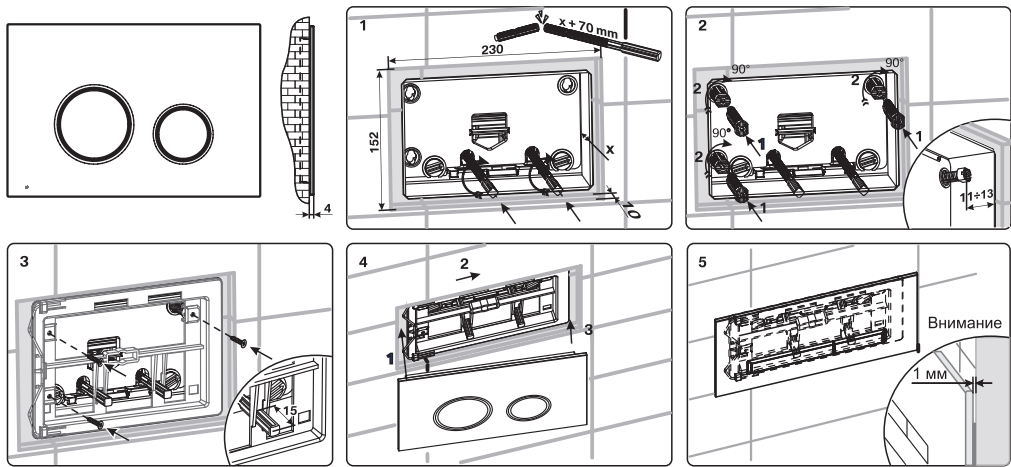

Пожалуйста, обязательно обратите внимание на соблюдение расстояния монтажа.

СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ

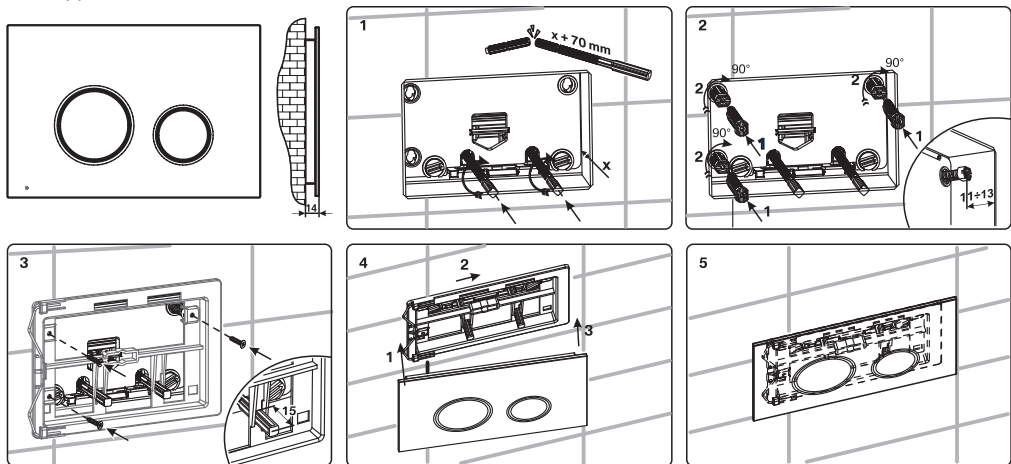

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

После окончания монтажа клавиши смыва проверьте прочность установки.

Используйте клавишу смыва только по прямому назначению: не ставьте и не роняйте на клавишу смыва любые предметы.

Запрещается контакт любых животных с клавишей смыва.

Ежегодно проверяйте правильность и надежность установки клавиши смыва.

Не допускайте продолжительного воздействия прямых солнечных лучей на клавишу смыва.

ИНФОРМАЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ

После каждого использования необходимо протирать клавишу смыва сухой или влажной (в зависимости от загрязнения) мягкой тканью.

При чистке клавиши смыва используйте теплую мыльную воду; не используйте абразивные, кислотные, щелочесодержащие или иные агрессивные чистящие средства, органические и иные растворители, поскольку они могут повредить поверхность изделия. Запрещается использовать при чистке клавиши смыва жесткие щетки (и иные средства очистки, способные повредить поверхность изделия).

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Производитель и продавец гарантируют работоспособность крепежного механизма клавиши смыва, а также возможность использования изделия в соответствии с его назначением в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок на клавишу смыва указывается продавцом в гарантийном талоне.

Производитель и продавец не несут гарантийных обязательств (гарантия аннулируется) при обнаружении дефектов, возникших в результате неправильной установки, несоблюдения правил эксплуатации и ухода за клавишей смыва.

Гарантия не распространяется на обычный износ, вызванный нормальным использованием.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Клавиша смыва для инсталляционной системы в условиях монтажа и эксплуатации не выделяет в окружающую среду токсичных веществ и не оказывает, при непосредственном контакте, вредного влияния на организм человека.

Клавиши смыва для инсталляционных систем не подлежат обязательной сертификации.



laviniaboho.com

Dozownik kostek do spłuczek podtynkowych WC

Water Fresh



- Do większości typów kostek *
- Łatwa aplikacja kostek
- Szybka instalacja **



Dozownik kostek do spłuczek podtynkowych WC

Water Fresh

